


# ONEIRO

## ONEIRO PRO Q30F Draagbare Bluetooth Printer

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het gebruikt en bewaar het goed voor toekomstige referentie.




## Handleiding

### 01. Inhoud

- 1 Printer\*1      2 Kabel\*1      3 Oplader\*1



### 02. Printeronderdelen

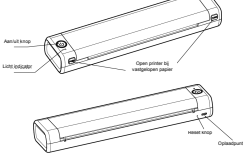

#### Power lamp indicator

Naam	Status	Omschrijving
Power Indicator	Verlicht (Rood)	Papier op/ Hoes is open/ Oververhitting
	Knipperend (Rood)	Laag vermogen
	Verlicht (Groen)	Normaal
	Knipperend (Groen)	Opladen

#### Knop Functie

(Power) Knop Functie	Bediening
Zet de printer aan	Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de stroomindicator oplicht.
Print QR-code	Druk twee keer op de knop om de QR-code af te drukken. U kunt de QR-code scannen met de app op de telefoon en verbinding maken met de printer.
Zet de printer uit	Houd de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de stroomindicator uitgaat.

### 03. Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik alstublieft de 5V 2A-ingang voor opladen, en het wordt aanbevolen om de adapter van een mobiele telefoon te gebruiken voor opladen.
- Sluit de USB-kabel aan op de oplader voordat u gaat opladen. Steek of trek de oplaadkabel voorzichtig in om beschadiging van de poort door overmatige kracht te voorkomen.
- Na het opladen, trek de oplaadkabel op tijd uit.
- Gebruik of laad niet op in een omgeving met hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid, zware rook en stof, zoals in de badkamer, stoomruimte, in de buurt van open vuur, enzovoort, om gevaar te vermijden.
- Onjuiste oplading kan schade aan de printkop veroorzaken.
- Raak de printkop niet aan om verbranding door oververhitting te voorkomen.
- Het afsluurmuis is scherp, wees voorzichtig om het niet per ongeluk aan te raken.
- Als de machine niet goed werkt, steek iets in de resetopening om de machine opnieuw te starten.

#### Waarschuwinginstructies voor de batterij

- Het is verboden de batterij te demonteren, te slaan, te persen of in brand te steken; Als er ernstige zwelling optreedt, hergebruik het dan niet;
- Plaats niet in een omgeving met hoge temperatuur, en het is ten strengste verboden de batterij te gebruiken nadat deze in water is geweest;
- Er bestaat een gevaar voor explosie als de batterij wordt vervangen door het verkeerde type. - Zorg ervoor dat u de gebruikte batterij volgens de instructies weggoeit;
- Als consumenten een stroomadapter voor stroomvoorziening gebruiken, moeten ze een stroomadapter kopen die voldoet aan de vereisten van overeenkomstige veiligheidsnormen of een stroomadapter met CE-certificering.

### 04. Instructiegids

#### 4.1 Installeer de App

- Download de App
- Zoek naar "Phomemo"
- op de app-store van uw telefoon en download de app.



#### [1]Papier

Gebruik twee handen om het papier vast te houden en zorg ervoor dat het recht en uitgelijnd is. Steek het papier voorzichtig in de printerinvoer totdat de printer het papier naar de optimale positie trekt.

#### Extra:

Het papier moet uitgelijnd worden ingevoerd in de papierinvoer. Het papier kan slechts aan één zijde bedrukt worden, controleer alstublieft het papier. De mat zijde moet naar boven gericht worden en de glimmende zijde naar beneden.

#### [1]Papier vervangen

U kunt het papier instellen als "Erikel papier" of "Vouwbaar A4-papier" in de app. Raadpleeg de instructies bij "Papier installeren" om de relevante verbruiksartikelen te installeren.

#### 4.2 Verbind de printer met de APP

##### Methode 1:

Schakel de Bluetooth van uw telefoon in en open uw Phomemo-app. Druk op de knop rechtsboven op de startpagina van uw Phomemo-app en selecteer MOBF uit de lijst.

**Opmerking:** Het Android-systeem moet de positionering inschakelen en de app toestemming geven om relevante machtigingen te verkrijgen.

##### Methode 2:

Druk twee keer op de aan/uit-knop van de printer om een QR-code af te drukken. Open uw Phomemo-app en druk op de knop rechtsboven op de startpagina van uw Phomemo-app.



Op de selectiepagina drukt u op scannen en scant u de QR-code om verbinding te maken met de printer.

### 05. Officieel Thermisch papier

**Normaal thermisch papier:** Bevat geen Bisphenol-A. De afgedrukte tekst kan 7 tot 10 jaar meegaan als het in droge omstandigheden bij kamertemperatuur wordt bewaard zonder direct zonlicht.

**Beschrijfbaar sneldrogend thermisch papier:** Thermisch papier dat geen Bisphenol-A bevat, kan worden beschreven en de inkt droogt snel. De afgedrukte tekst kan tot 10 jaar meegaan als het in droge omstandigheden bij kamertemperatuur wordt bewaard zonder direct zonlicht.

\*De hierboven genoemde afdrukpapieren zijn officiële Mr. In afdrukpapieren.

\*Problemen met uw printer die voortvloeien uit het gebruik van niet-officiële afdrukpapieren vallen niet onder ons garantiebeleid.

### 06. After-sales Service

#### 6.1 Garantie

\* Hoewel het product aan strenge testen en kwaliteitsinspecties is onderworpen, kunnen er tijdens het transport ongelukken gebeuren, waardoor de machine beschadigd raakt. Als er een probleem is met de printer, neem dan contact met ons op via de volgende methoden. We hebben een snel reagerend after-sales team om het probleem professioneel op te lossen.

\* Als het probleem nog steeds niet is opgelost na onze gezamenlijke inspanningen, zullen we u gratis een nieuwe machine vervangen en hoeft u geen kosten te betalen. Uw tevredenheid doet ons vooruitgaan.

### 07. FCC Waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Elke veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen, nietig maken.

-Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Verhoog de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een andere stroomkring dan waaraan de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. Het apparaat is bedoeld om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingvereisten. Het apparaat kan worden gebruikt in een draagbare blootstellingsomstandigheden zonder beperking.

### 08. Garantiekaart

## GARANTIEKAART

Klant	Naam:
	Telefoonnummer:
	Adres:
Product-informatie	Aankoopdatum:
	Ordernummer:
Vereisten voor retourneren/vervangen/repareren	Reden: