

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

STOFZUIGER CYCLOON



220-240V~ 50/60Hz
600W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0011117
Type BL-61501

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

- 01.** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken, op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt en deze gevaren begrijpen.
- 02.** Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- 03.** Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.
- 04.** Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
- 05.** Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
- 06.** Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
- 07.** Let op dat de stroomkabel niet over

scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.

08 Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!

09. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.

10. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.

11. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.

12. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

13. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

14. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.

15. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.

16. Draai de kabel niet om het apparaat en

buig hem niet.

17. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.

18. Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken als een opening geblokkeerd is en vrij is van stof, pluïsjes, haren en andere voorwerpen houden die de luchtstroom kunnen verminderen.

19. Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op, zoals glas, spijkers, schroeven, munten, etc.

20. Zuig geen hete kolen, sigaretten, lucifers of andere hete, smeulende of brandende voorwerpen op.

21. Gebruik dit apparaat niet zonder filters.

22. Wees extra voorzichtig als u de trap stofzuigt.

23. Zuig geen ontvlambare of explosieve materialen (aanstekervloeistof, gas, etc.) op en gebruik hem niet in de omgeving van explosieve vloeistoffen of dampen.

24. Zuig geen toxisch materiaal op (bleekmiddel, ammoniak, gootsteenontstopper, etc.).

25. Gebruik het apparaat niet in een gesloten omgeving waar zich dampen van

verf op oliebasis, verfverdunder, motten, brandbare stof of andere explosieve of toxische dampen bevinden.

26. Houd uw werkomgeving droog.

27. Gebruik de stofzuiger niet om uw huisdieren of andere dieren af te zuigen.


28. Als de stofzuiger tijdens gebruik een piepend geluid maakt of de zuigkracht lijkt minder te zijn, zet het apparaat dan onmiddellijk uit en reinig alle filters.

29. WAARSCHUWING: Houd de stekker vast als u de stroomkabel intrekt. Laat de kabel niet heen en weer slaan tijdens het intrekken.

30. Tip: Als u de zuigkracht vermindert, kunt u de vloerborstel makkelijker van de vloer tillen. Stel de zuigkracht in op het minimum als u meubels zuigt, op medium om vloerbedekking of harde vloeren schoon zuigt. Gebruik alleen de maximale zuigkracht op harde vloeren in combinatie met de borstel voor harde vloeren.

De stofzuiger voor algemeen gebruik (BL-61501) werd getest overeenkomstig EN 60312-1 en voldoet aan de essentiële vereisten van voorschrift (EU) 666/2013 voor stofzuigers.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

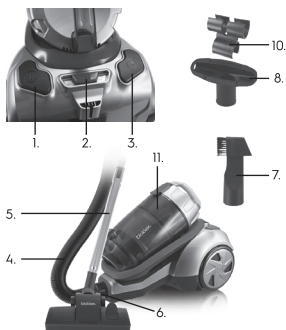


1. Aan/uit schakelpedaal
2. Knop voor zuigkrachtregeling
3. Pedaal voor oprollen snoer
4. Slang
5. Telescoopbuis
6. Slangaansluiting
7. Combiborstel
8. Textielborstel
9. Stangopzetstuk
10. Vloerborstel
11. Vergrendelklem stofzakcompartiment

GEbruik EN FUNCTIE STOFZUIGER ASSEMBLEREN

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires aansluit of verwijdert.


1. De flexibele slang in de stofzuiger

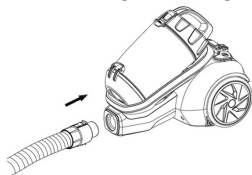

bevestigen. Sluit de flexibele slang aan op het luchtinlaatkanaal, druk in totdat u een


“klikje” hoort, wat aangeeft dat het in de vergrendelde positie zit.

2. De telescoopbuis bevestigen op het

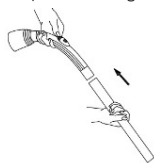

gekromde gedeelte van de slang. Druk de telescoopbuis in het gekromde gedeelte van de slang.

3. De vloerborstel op de telescoopbuis

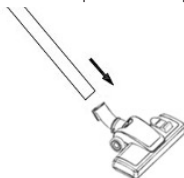


bevestigen. Druk de telescoopbuis in de vloerborstel en pas de telescoopbuis aan tot op de gewenste lengte.

Tip: Als u de zuigkracht vermindert, kunt u de vloerborstel makkelijker van de vloer tillen. Stel de zuigkracht in op het minimum als u meubels zuigt, op medium om vloerbedekking of harde vloeren schoon zuigt. Gebruik alleen de maximale zuigkracht op harde vloeren in combinatie met de borstel voor harde vloeren.

KENNISMAKING MET DE FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

Opmerking:


Als eenmaal alle opzetstukken zich op hun plaats bevinden, trek het snoer op voldoende lengte uit en steek de stekker vervolgens in het stopcontact. Een gele markering op het snoer geeft de ideale snoerlengte aan. Trek het snoer niet verder dan de rode markering uit.

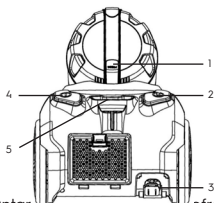


1. Ontgrendelingsknop voor stofreservoir
2. Snoerprolknop
3. Snoer en stekker
4. Aan-/uitknop
5. Snelheidsregelaar

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de Aan/uit-schakelaar op het apparaat om de stofzuiger in te schakelen. Schuif de snelheidsregelaar om de zuigkracht van de stofzuiger te regelen.
3. Om het snoer op te rollen, druk met uw ene hand op de snoerprolknop en gebruik uw andere hand om het snoer te leiden zodat deze tijdens het oprollen niet wegschiet en schade of letsel veroorzaakt.


HET STOFRESERVOIR REINIGEN

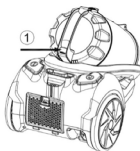

1. Druk op de knop op de handgreep van het stofreservoir.

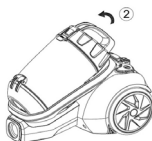

2. Til het stofreservoir op.




3. Druk op de knop aan de onderkant van het stofreservoir om het deksel te openen.


HET MOTORFILTER, PLASTIC STOFFILTER EN LUCHTUITLAATFILTER UITHALEN EN REINIGEN. WAARSCHUWING: HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U HET STOFRESERVOIR UITHAALT.

(a) Motorfilter

1. Druk op de knop op de handgreep van het stofreservoir.
2. Til het stofreservoir op.

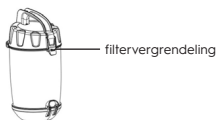

3. Trek de gesp omhoog om de filtervergrendeling los te maken.

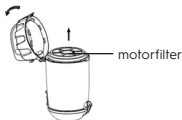


4. Haal de motorfilter uit om te reinigen of te vervangen.

OPMERKINGEN:

1. Zorg dat het motorfilter volledig droog is voordat u het opnieuw in het stofreservoir installeert.
2. Gebruik de stofzuiger nooit zonder een motorfilter.

(b) Plastic stoffilter

1. Druk op de knop op het stofreservoirarm.
2. Til het stofreservoir op.

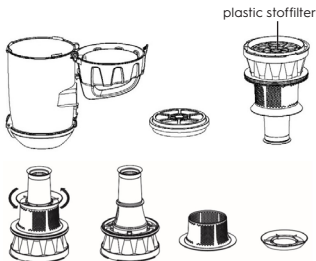

3. Maak de filtervergrendeling los en haal het motorfilter uit.
4. Verwijder het plastic stoffilter.
5. Maak het plastic stoffilter schoon met een zachte borstel, spoel het vervolgens met schoon water en droog het grondig voordat u het opnieuw in het stofreservoir installeert.

(c) Luchtuitlaatfilter


1. Open het deksel voor de luchtuitlaatfilter



2. Haal de luchtuitlaatfilter uit om te reinigen of te vervangen.

OPMERKING:

- De filters in de stofzuiger zullen na verloop van tijd stoffig worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van de filter. Als de filters zo stoffig zijn dat de zuigkracht niet langer 100% is, bevelen we aan om de filters uit te halen, onder de kraan te spoelen en 24 uur aan de lucht te laten drogen (en niet in de buurt van een vuur of verwarmingstoestel) voordat u de filters terug in de stofzuiger plaatst. Voer deze handeling om de zes maanden uit of wanneer de zuigkracht aanzienlijk afneemt.
- De aanzuigopening moet te allen tijden open en vrij van obstructies worden gehouden om oververhitting en beschadiging van de motor te voorkomen.
- Controleer alle filters regelmatig op schade, voornamelijk na elke schoonmaakbeurt. Vervang de filters onmiddellijk als schade wordt waargenomen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de filters controleert.
- Als de zuigkracht van de stofzuiger afneemt, controleer de slang op obstakels.

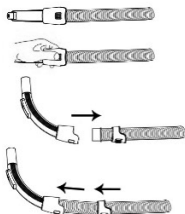

U kunt de slang openen door op het vierkantje van de slanghandgreep te drukken. Haal beide delen uit elkaar en verwijder eventuele obstakels. Om de slang opnieuw aan te brengen, duw de flexibele slang eerst in de handgreep en klik het aansluitstuk vervolgens vast.

OPSLAG:

Deze stofzuiger kan op de volgende manieren worden opgeborgen om op ruimte te besparen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz

Vermogenverbruik: 600W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat

dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
600W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0011117
Type BL-61501