

INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Niceey producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: info@niceey.nl

Let op: Het filter in de luchtreiniger zit verpakt in plastic om het filter schoon en droog te houden tijdens de fabricage en het transport. Het is zeer belangrijk dat voor het eerste gebruik de plastic verpakking om het filter verwijderd wordt! Aan de onderkant van het apparaat kan je het luchtfilter vinden. Draai de onderkant open. Hier vindt u ook de stekker voor het apparaat.

De Niceey luchtreiniger zuivert de lucht in ruimtes tot 30m². Kies een van de drie snelheidsstanden; laag, auto of hoog. Gebruik de ionizer, het UV-licht de nachtmodus naar eigen wens. Dit is allemaal bestuurbaar per app voor 24/7.

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Het apparaat moet altijd binnenshuis worden gebruikt, beschermd tegen vocht en water. Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te vermijden.

Algemene veiligheid

- Gebruik uw luchtreiniger alleen zoals beschreven staat in deze handleiding.
- Niet gebruiken zonder de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger filtert anders geen lucht en kan oververhit raken waardoor brandgevaar ontstaat.
- Gebruik uw luchtreiniger niet buitenshuis.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van water en natte of vochtige ruimtes. Nooit in water of vloeistof plaatsen.
- Niet gebruiken in extreem vochtige ruimtes.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van warmtebronnen.
- Niet gebruiken op plaatsen waar brandbare gassen, dampen, metaal stof of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Plaats de luchtreiniger niet op een plek waar veel lucht van buiten binnenkomt. Hierdoor gaat de werking achteruit en raakt het filter snel verzadigd.
- Houd toezicht op kinderen wanneer ze in de buurt van de luchtreiniger zijn.
- Plaats niets in een opening van de luchtreiniger.
- Plaats geen voorwerpen op de luchtreiniger en ga er niet op zitten.
- Houd de binnenkant van de luchtreiniger droog. Om vochtophoping te voorkomen, plaats het apparaat niet in kamers met grote temperatuurschommelingen of onder airconditioners.
- Haal altijd de stekker van uw luchtreiniger uit het stopcontact voordat u onderhoud (zoals het vervangen van het luchtfilter) uitvoert.
- Gebruik uw luchtreiniger niet als deze beschadigd is, niet correct werkt of als het snoer of de stekker beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice (info@niceey.nl).
- WAARSCHUWING: Gebruik deze luchtreiniger niet met snelheidsregelaars in vaste toestand (zoals een dimmer schakelaar).
- Niet voor commercieel gebruik. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

Stroomvoorziening en snoer

- Houd de luchtreiniger in de buurt van het stopcontact waarop deze is aangesloten.
- Leg het snoer nooit in de buurt van een warmtebron.
- Bedek het snoer niet met een vloerkleed, tapijt of andere bedekking. Leg het snoer niet onder meubels of apparaten.
- Houd het snoer uit de buurt van plaatsen waar mensen vaak lopen. Leg het snoer op

- een plek waar niemand erover kan struikelen.
- Deze luchtreiniger gebruikt standaard EU 220V ~, 50-60Hz stopcontacten. Controleer op compatibiliteit als u de luchtreiniger buiten de EU gebruikt.

ONTVANGEN VAN VERZENDING

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dient dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geeft de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking en/of artikel om je klacht te onderbouwen.

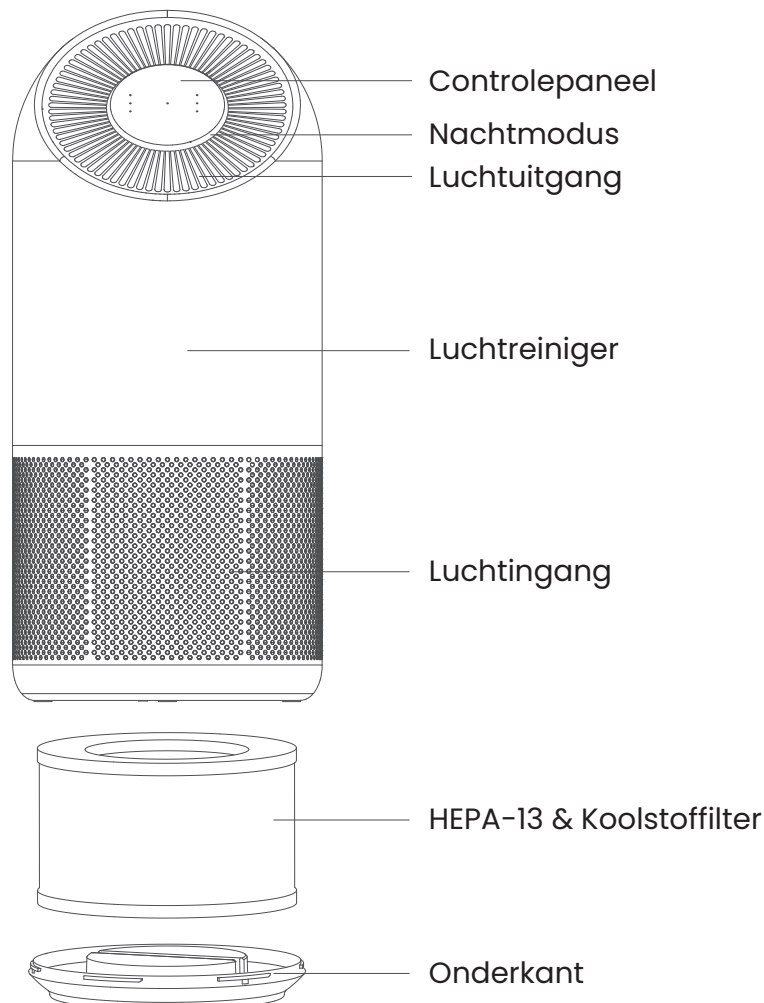
INHOUD VERPAKKING

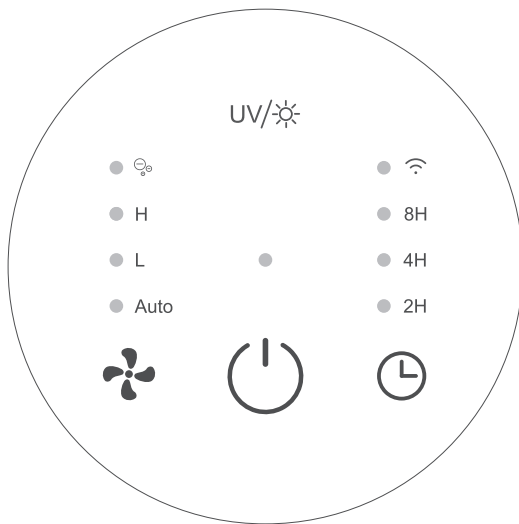
- Niceey Luchtreiniger - Model Smart Plus - EAN 8720872930114






Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 1x LuchtfILTER
- 1x Stekker

PRODUCT EIGENSCHAPPEN





-  — Aan/Uit knop
-  — Timer/WiFi knop
-  — Wind snelheid/Ionizer knop
-  — Licht/UV knop
-  — Indicatie lampen

SPECIFICATIES

Modelnummer	SmartPlus
Afmetingen	240x240x544mm
Snoerlengte	1.60m
Netto gewicht	3.3Kg
HEPA filter	H13, 99.9%
Input - Frequentie	220-240V - 50/60Hz
Vermogen	45W
Geluidsniveau	24dB - ≤55dB
Tot oppervlakte van:	≤35m ³
CADR	300m ³ /h

Overige eigenschappen

- BPA-vrij;
- Nachtlamp;
- Ionisator
- UV-desinfectie
- De actieve koolfilter absorbeert rook en onprettige geuren

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Let op(!)

Het is zeer belangrijk dat voor het eerste gebruik de plastic verpakking om het filter verwijderd wordt! Niet gebruiken zonder de plastic verpakking van het filter te verwijderen. De luchtreiniger filtert anders geen lucht en kan oververhit raken waardoor brandgevaar ontstaat. Aan de onderkant van het apparaat kan je het luchtfilter vinden. Draai de onderkant open. Dit doe je door een beweging te maken; OPEN (linksdraaiend) en CLOSE (rechtsdraaiend). Hier vind je ook de stekker van het apparaat. Plaats de bodem cover terug op de luchtreiniger met de gericht op OPEN. Draai deze vervolgens met de klok mee naar CLOSE. Als je een klik hoort dan zit de bodem cover weer stevig vast.

Na het verwijderen van de plastic bescherming van het luchtfilter en de stekker, kunt u de stekker aansluiten aan de achterkant van het apparaat.

BEDIENINGEN

Aanknop

Zodra de aan/uit-knop is aangeraakt, kan de luchtreiniger worden in-/uitgeschakeld. Het LED-licht geeft de overeenkomstige kleur weer die overeenkomt met de PM2.5-detectiewaarde. De PM2.5-detectiewaarde geeft uw luchtkwaliteit aan. Dit kan blauw, geel of rood zijn.

Luchtkwaliteitsindicator

Rood	Slechte luchtkwaliteit
Geel	Matige luchtkwaliteit
Blauw	Goede luchtkwaliteit

Timer / Wifi-knop

Als de luchtreiniger is ingeschakeld, piept de luchtreiniger eenmaal wanneer u de timer knop elke keer aanraakt en kunt u de tijd instellen. Deze kan variëren van 2, 4, of 8 uur. Om de luchtreiniger te koppelen aan uw telefoon heeft u de "Smart Life" app nodig. Drukt u 5 seconden lang op de timerknop om toegang te krijgen tot het wifi-netwerk. Als u weer 5 seconden lang op de timer knop drukt reset u de koppeling met de telefoon.

Windsnelheid / Ionizer-knop

Als de luchtreiniger is ingeschakeld, zal de luchtreiniger elke keer dat u de windsnelheid knop aanraakt, één keer piepen. De windsnelheid modus kan worden omgeschakeld van automatisch laag naar hoog; Druk lang op de windsnelheid knop om de ionizer in en uit te schakelen en de bijbehorende indicator is aan. De ionisator of ionizer zorgt ervoor dat moleculen ioniseren. Dat brengt op luchtdeeltjes een elektrische lading. Hierdoor worden het aantal stofdeeltjes in de lucht vermindert. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan pollen die in de lucht hangen.

Licht/UV-knop

In de ingeschakelde toestand zal de machine één keer piep wanneer u elke keer op de nachtlucht knop drukt. Er kan dan worden gekozen voor de lichtmodus; standaard - soft of uit. Drukt u 5 seconden op de UV-knop dan zal de UV-modus ingeschakeld zijn. Door de UV-modus in te schakelen zullen virussen en bacteriën worden geëlimineerd.

Opmerking: wanneer de UV-modus is ingeschakeld werkt het systeem in de automatische modus. Het activeert gedurende 2 uur en de-activeert gedurende 2 uur en zal in een cyclus zich herhalen.

Herinnering aan filtervervangning

Wanneer de luchtreiniger detecteert dat de levensduur van het filter op is, gaat het led-lampje rood knipperen; Wanneer het nieuwe filter wordt vervangen, moet de aan/uit-knop ongeveer 7 seconden worden ingedrukt om het te verwijderen.

WERKT MET "SMART LIFE" APP (WIFI)

Stappenplan:

1. Druk 5 seconden op de timerknop van de luchtreiniger om de WiFi-modus in te schakelen.
2. U kunt zoeken op "smart life" in de app store of Google Play om de app te installeren.
3. Open de "Smart Life" app, klik op registreren, gebruik uw telefoonnummer of e-mailadres om het "Smart Life"-account te registreren en log vervolgens in op de app.

Telefoon toevoegen

1. Open de app "Smart Life".
2. Verbind de mobiele telefoon met het draadloze thuisnetwerk en schakel Bluetooth in op de mobiele telefoon (selecteer 2,4 GHz WiFi-netwerk)
3. Ga naar de startpagina van de "Smart Life" app. Klik "+" om een apparaat toe te voegen, de app zal handmatige toevoegingen en automatische ontdekking weergeven.
4. Automatische detectie: wanneer de overeenkomstige autoriteit is ingeschakeld, kan het apparaat automatisch worden ontdekt en moet het apparaat zich in de netwerkconfiguratie status bevinden en zijn ingeschakeld.
5. Handmatig toevoegen: selecteer de naam die overeenkomt met het product, WIFI+Bluetooth-modus.

Wanneer u bevestigt dat de WIFI-indicator het apparaat snel knippert, klikt u op OK en wacht u voor de verbinding. Wanneer "Succesvol 1 apparaat toevoegen" verschijnt, betekent dit dat de verbinding tot stand is gebracht en dat uw apparaat wordt vermeld in uw app-lijst

Hotspot configureren:

Klik op de WIFI-snelverbinding in de rechterbovenhoek om het hotspot-distributienetwerk te selecteren (compatibiliteitsmodus). Bevestig dat de WIFI-indicator van het apparaat langzaam knippert, klik op OK en voer in uw wifi-thuis en wifi-wachtwoord.

Klik vervolgens op om verbinding te maken om naar de WLAN-instellingen interface van de telefoon te gaan en selecteer vervolgens Wi-Fi netwerk "SmartLife_XXXX" om het te verbinden.

Uw apparaat wordt vermeld in uw app-lijst. Nu kunt u uw smart-apparaat altijd en overal bedienen via de mobiele APP (zorg ervoor dat uw mobiele telefoon en smart-apparaat zijn verbonden met de netwerk, zorg ervoor dat de naam van uw router is gewijzigd in SmartLife_XXXX).

Aansluiten lukt niet?

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en zich in de buurt van uw mobiele telefoon bevindt wanneer u het apparaat toevoegt.
2. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is verbonden met het wifi-netwerk en dat uw wifi-router werkt.
3. Zorg ervoor dat het apparaat gereed is voor configuratie Raadpleeg de product instructie "Apparaten toevoegen in eenvoudige modus" of "Apparaten toevoegen in AP-modus" voor details.
4. Zorg ervoor dat de aangesloten apparaten niet het maximale aantal WiFi-routers hebben bereikt.
5. Zorg ervoor dat het wachtwoord van het WiFi-netwerk correct is wanneer u een nieuw apparaat toevoegt.
6. Zorg ervoor dat je geen vreemde karakters hebt gebruikt om je wifi-netwerk een naam te geven
7. Lukt het nog steeds niet? Neemt u dan contact op met de klantenservice van Niceey door te mailen naar info@niceey.nl.

Welke functies kan ik op de app gebruiken?

- Anion - Dit is de ionizer functie.
- UV-ontsmetting - de UV-modus is ingeschakeld
- Reset Filter - filter vervangen
- Light Mode - Standaard, soft, Uit
- Timer - met de timer kan je inplannen wanneer je de luchtreiniger aan/uit zet. Dit kan 7 dagen per week ieder moment van de dag.

Kan ik een apparaat bedienen met een 2G/3G/4G/5G-netwerk?

Wanneer u voor het eerst een apparaat toevoegt, moet uw mobiele telefoon en apparaat zijn verbonden hetzelfde wifi-netwerk. Nadat u het apparaat met succes hebt toegevoegd, kunt u uw apparaat op afstand bedienen met een 2G/3G/4G/5G-netwerk.

Hoe kan ik mijn apparaat delen met anderen?

Open uw Smart Life-app, selecteer uw apparaat en tik op de knop in de rechterbovenhoek. Tik op 'Gedeelde apparaten' en 'Delen toevoegen', selecteer vervolgens het 'land/de regio' waartoe het account hoort en voer het accountnummer (een telefoonnummer of een e-mailadres) in waarmee u wilt delen. (Zorg ervoor dat het telefoonnummer of e-mailadres is geregistreerd.)

Hoe kan ik het door anderen gedeelde apparaat beheren?

Open je SmartLife app en je kunt het apparaat bedienen door op het product te tikken.

Hoe apparaat verwijderen?

- Optie 1: rood

Druk op de Timer/WiFi-knop, u hoort "piep", dit betekent dat het apparaat tweede verwijderd en het wifi-indicatielampje begint weer snel te knipperen,

- Optie 2:

Open uw "Smart Life APP, selecteer uw apparaat en tik op de knop in de rechterbovenhoek. Tik op "Meer". Tik vervolgens op "Apparaat verwijderen" onderaan, het wifi-indicatielampje begint weer snel te knipperen. Je bent nu niet meer verbonden.

FILTER VERVANGEN

(!) Het filter in de luchtreiniger zit verpakt in plastic om het filter schoon en droog te houden tijdens fabricage en transport. Het is zeer belangrijk dat voor het eerste gebruik de plastic verpakking om het filter verwijderd wordt!

Kennisgeving

- Verwijder voor het eerste gebruik de verpakking van het filter.
- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is voordat u het filter verwijdert of installeert.
- Wanneer de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet het filter worden vervangen.
- Veeg het stof regelmatig op het filter, was het niet en gebruik het niet herhaaldelijk.
- Gebruik het filter dat speciaal voor dit product is ontworpen.

Knop voor lichtregeling

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het filter vervangt of installeert.
2. Keer de machine om en draai de basis in de richting gemarkeerd met "OPEN".
3. Haal het filter uit de machine.
4. Verwijder de verpakking van het filter.
5. Installeer het filter in de machine.
6. Installeer vervolgens de basis, draai de basis vast in de richting gemarkeerd met "CLOSE".
7. Na het vervangen van het filter, na het inschakelen van de luchtreiniger, houdt u de aan / uit-knop 7 seconden ingedrukt en de stroomindicator om het filtervervanging alarm vrij te geven, knippert rood om u eraan te herinneren.

(Opmerking: wanneer de gebruiker dit product voor het eerst gebruikt, hoeft het na demontage niet te worden gereset en installatie.)

Stap 1

- Draai de luchtreiniger om zodat de bodem met de pootjes omhoog wijst. Leg deze eventueel op een zachte ondergrond zodat er geen krassen op de luchtreiniger komen. Aan de rand van de bodem cover zit een op de CLOSE positie. Draai de bodem cover tegen de klok in van CLOSE naar OPEN om deze los te krijgen.

Stap 2

- Haal het filter uit de luchtreiniger en verwijder de plastic verpakking.

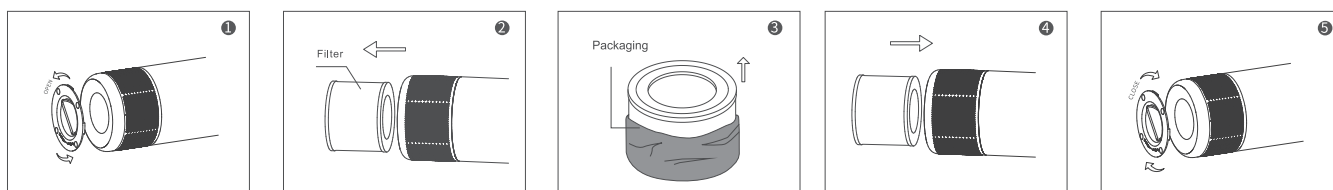
Stap 3

- Plaats het filter terug in de luchtreiniger.

Stap 4

- Plaats de bodem cover terug op de luchtreiniger met de gericht op OPEN. Draai deze vervolgens met de klok mee naar CLOSE. Als u een klik hoort dan zit de bodem cover weer stevig vast.

Het filter is vervangen.



FAQ

Situatie	Reden
Het apparaat werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.• Is de huis lekschakelaar of zekering uitgevallen?
Slechte performance	<ul style="list-style-type: none">• Zit er stof op het oppervlak van het primaire filter?• Is er een obstakel dat de luchtinlaat/-uitlaat blokkeert?• Vervang de filters.
De knoppen werken niet	<ul style="list-style-type: none">• De stekker zit niet in het stopcontact• Beschadigd. Neem contact op met de klantenservice info@niceey.nl
Bepaald geluid	<ul style="list-style-type: none">• Er zit iets vast op de ventilator in de lucht uitlaat.• Staat de machine niet recht?• Stel een lagere windsnelheid in.
Onaangename geur uit apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Het is normaal dat de luchtreiniger tijdens het eerste gebruik een plastic geur afgeeft. Dit verdwijnt!• De machine zal een vreemde geur geven als het filter stoffig is. Maak in deze situatie het filter schoon of vervang het.• Als er een brandgeur uit de machine komt, trek dan direct de stekker uit het stopcontact en contacteer de klantenservice (info@niceey.nl)
Het lampje van het "filter verwisselen" brand nog steeds na het verwisselen.	<ul style="list-style-type: none">• Druk op de aan/uit knop voor 7 seconden om de machine te resetten.

Let op: Verhelpt het bovenstaande nog niet het probleem? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@niceey.nl. Probeer het apparaat niet zelf te maken.

ONDERHOUD EN REINIGING

Let op!

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Dompel de luchtreiniger niet onder in water of een andere vloeistof.
3. Gebruik geen schurende, bijtende of ontvlambare reinigingsmiddelen zoals bleekmiddel of alcohol om enig onderdeel van het apparaat schoon te maken.
4. Gebruik geen stofzuiger om het filter schoon te maken.
5. Laat geen water vallen in de machine om waterschade te voorkomen.

OPSLAG

- Haal de stekker uit het stopcontact. Bewaar de luchtreiniger vervolgens op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

WEGGOOIEN – RECYCLEN

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi de luchtreiniger aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen.

SERVICE EN GARANTIE

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar info@niceey.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op (!) De garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant; bij schade door derden

DISCLAIMER

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaf van redenen.