

vtech[®]

Handleiding

Baby's Sleutelbos



91-003479-007 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Baby's Sleutelbos** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op ontdekkingstocht met **Baby's Sleutelbos** van **VTech**[®]. Druk op de drie kleurrijke toetsen of schud de sleutelbos om gezongen liedjes, vrolijke melodietjes en geluidjes te horen. De beer bijtring verzacht de pijn bij het doorkomen van de eerste tandjes. Schud, rammel en speel!

Knipperend
lichtje

Bewegingssensor

Kleurrijke
roller


Autosleutel

Kleurrijke
toetsen

Aan/Uit-
volumeschakelaar

Huissleutel

Beer bijtring

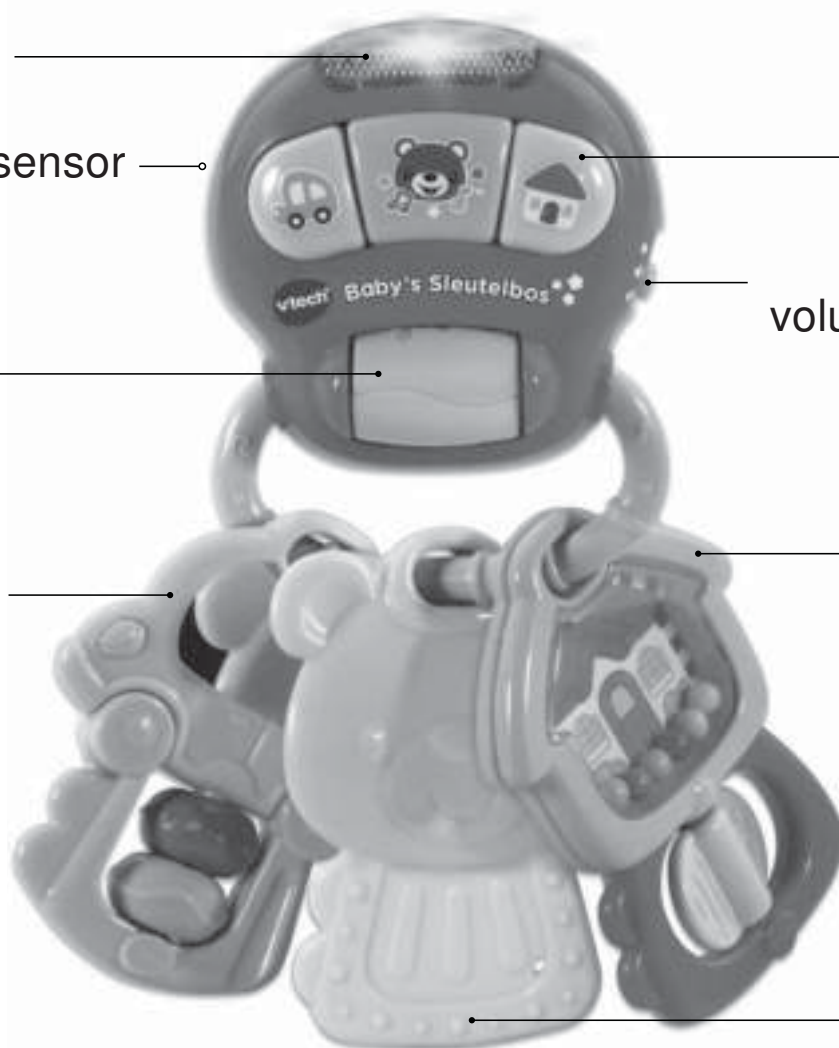


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Baby's Sleutelbos
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

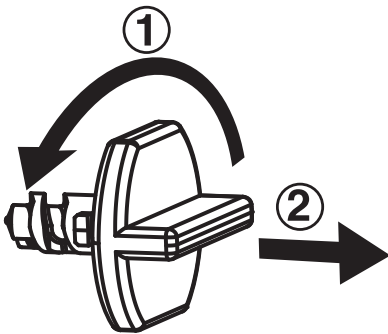

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe knoopcelbatterijen (LR44) volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

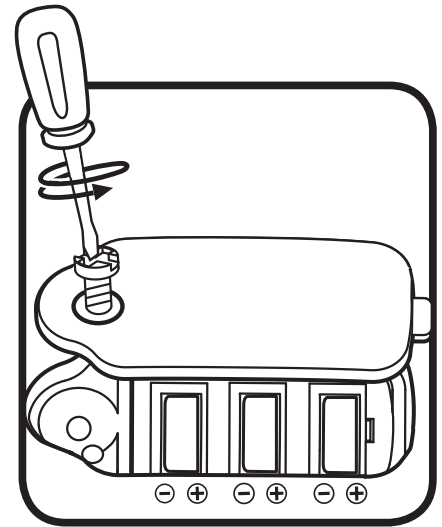

Attentie

- De knoopcelbatterijen dienen buiten het bereik van kleine kinderen gehouden te worden. Zij kunnen de batterijen mogelijk in hun mond steken. Raadpleeg direct een arts wanneer een knoopcelbatterij is ingeslikt.
- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Baby's Sleutelbos** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Baby's Sleutelbos** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.


Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op één van de drie **kleurrijke toetsen** om gezongen liedjes, vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Schud met de sleutelbos om de **bewegingssensor** te activeren en grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes te horen. Schud de sleutelbos tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen aan het melodietje. Het lichtje knippert mee met het geluid.

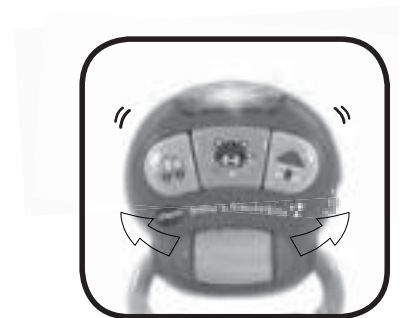

3. Draai de **roller** om een grappig geluid te horen.



4. Schud met de **huissleutel** om de kleurrijke kraaltjes te zien en horen rammelen. Draai het blauwe waaiertje om de ontwikkeling van de fijne motorische vaardigheden te bevorderen.



5. De **autosleutel** bevat een spiegeltje dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn. De grote kralen zorgen voor nog meer speelpret.



6. Deze zachte **beer bijtring** verzacht de pijn bij het doorkomen van de tandjes .



MELODIETJES

1. In Holland staat een huis
2. Hoofd, schouders, knie en teen
3. Hot Cross Buns
4. Zagen Zagen
5. Shoo Fly, Don't Bother Me
6. Ik zag twee beren
7. Berend Botje
8. The Bear Went Over the Mountain
9. Skip to My Lou
10. Animal Fair
11. Rije, rije, rije in een wagentje
12. Jack and Jill
13. Drie maal drie is negen
14. Hoedje van papier
15. B-I-N-G-O

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Een mooie reis,
maak ik graag met jou,
Pak de sleutels, dan gaan we gauw!

Liedje 2

De wielen van de auto staan nog stil.
Sleutels klaar?
Starten maar!
Nu draaien de wielen rond en rond.
Rij je mee?

Liedje 3

Voel je thuis, hier in mijn huis.
Tijd voor plezier, jij bent welkom hier!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Baby's Sleutelbos** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.

3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003479-007^(NL)