

vtech[®]
baby

Handleiding

3 in 1 Activiteitenroller




INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **3 in 1 Activiteitenroller** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op ontdekking met de **3 in 1 Activiteitenroller** van **VTech®**! Druk op de pianotoetsen om kennis te maken met cijfers en dieren. Zet de roller rechtop om te trommelen of rol ermee om vrolijke reacties te horen. Laten we spelen en muziek maken!


Pianotoetsen

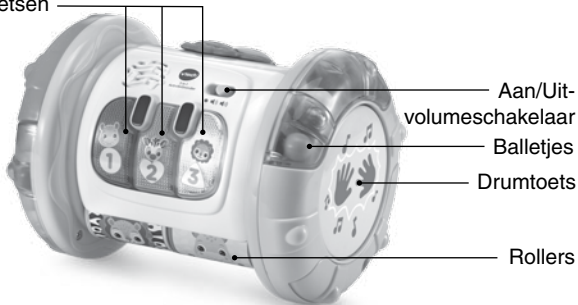

Kralen

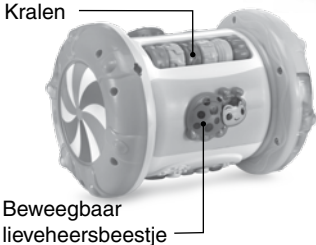

Tandwielen

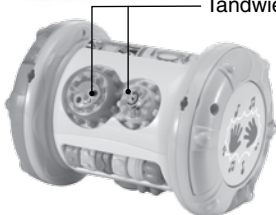

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® 3 in 1 Activiteitenroller
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

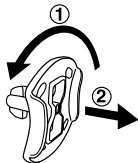

- ① Draai de verpakkingsslotjes.
- ② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

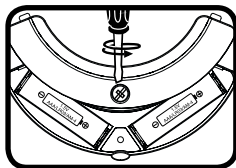

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

- 1. Aan/Uit-volumeschakelaar**
Om de **3 in 1 Activiteitenroller** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



- 2. Bewegingssensor**
Beweeg de roller om de **bewegingssensor** te activeren en luister naar de vrolijke reacties.



- 3. Automatische uitschakeling**
Om batterijen te sparen, schakelt de **3 in 1 Activiteitenroller** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een pianotoets of de drumtoets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **pianotoetsen** om kennis te maken met cijfers en dieren door middel van gezongen liedjes en vrolijke reacties. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. De verschillende **beweegbare onderdelen** stimuleren de ontwikkeling van de motorische vaardigheden.
3. Tik op de **drumtoets** om drumgeluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Mary Had a Little Lamb
2. We maken een kringetje
3. The Bear Went Over the Mountain
4. Rockin' Robin
5. Twee emmertjes water halen
6. Here We Go' Round the Mulberry Bush
7. Het alfabetlied
8. Bingo

9. Skip to My Lou
10. London Bridge
11. Three Little Kittens
12. Rije, rije, rije in een wagentje
13. De wielen van de bus
14. Hoofd, schouders, knie en teen
15. Hot Cross Buns
16. Do You Know the Muffin Man?
17. Ik zag twee beren
18. Op een grote paddenstoel

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

O, wanneer ik over de grond rol,
hebben wij grootste lol.
Zet mij ook rechtop,
want dat vind ik top!
Trommel met me mee,
dat is plezier voor twee!

Liedje 2

Rol me, kijk me gaan.
Kruip achter mij aan!

Liedje 3

Trommel mee met dit lied.
Ja, speel en geniet.
Trommel op het ritme van de beat!

Liedje 4

O, ik ben dol op spelen,
kom rol mij heen en weer.
Leer cijfers en ook dieren
en rol me nog een keer!

Liedje 5

Het nijlpaard is een grappig dier.
Ze lacht graag en maakt plezier!
Ze speelt het liefst in de rivier.
O, zie je haar ook hier?

Liedje 6

De zebra is wit met zwart,
hij rent vaak superhard.
Zijn strepen komen goed van pas,
als hij zich verstopt in het gras.

Liedje 7

Kijk, de leeuw heeft mooie manen en
een luide brul, hoor jij hem al?
Op de savanne leeft hij
heel vrolijk, vrij en blij!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **3 in 1 Activiteitenroller** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.

4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

