



# Handleiding

## Eva's Eerste Woordjes




# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Eva's Eerste Woordjes** van **VTech**<sup>®</sup>. Wij van **VTech**<sup>®</sup> doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Praten, spelen, zingen en leren met **Little Love**<sup>®</sup> - **Eva's Eerste Woordjes** van **VTech**<sup>®</sup>! Hoe meer je met Eva speelt en praat, hoe slimmer ze wordt. In het begin kan ze alleen brabbelen, maar na een tijdje zegt ze haar eerste woordjes en uiteindelijk hele zinnen! Gebruik de drie boekjes om samen te lezen en kennis te maken met o.a. dieren, vormen, kleuren, cijfers en meer! Verzin zelf verhalen en vertel ze aan Eva die graag naar je luistert. Ze vindt het leuk wanneer je haar knuffelt en verzorgt met de fopspeen en het flesje. Wil jij haar papa of mama zijn?

Aan/Uit-volumeschakelaar

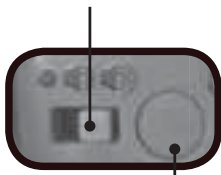

Reset-toets

Mama/papa-speelstandschaakelaar




Grappige liedjes-toets

Praat met mij-toets



Flesje

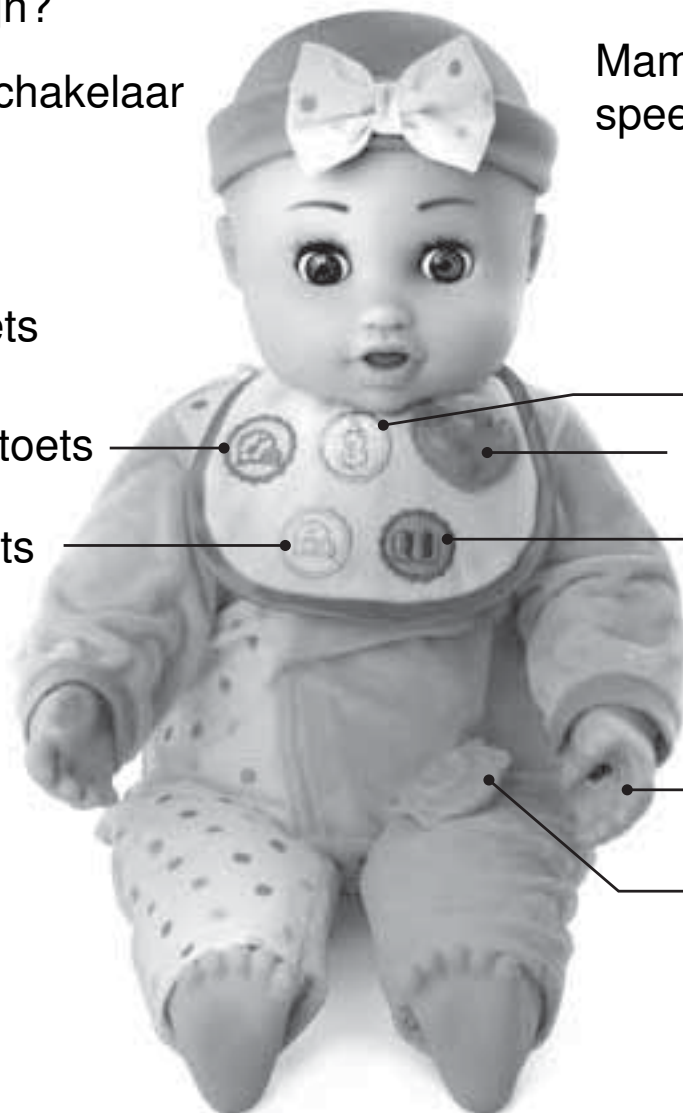

Verzorg-toets

Knipperend hartje

Boek-toets

Boekjessensor

Fopspeen

### 3 geïllustreerde boekjes:



Een dag in  
het park!



Dieren  
ontmoeten!



Tijd om te  
zingen!

## INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Little Love® - Eva's Eerste Woordjes
- Eén fopspeen
- Eén flesje
- Drie geïllustreerde boekjes
- Eén handleiding

### WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## NORMALE SPEELSTAND ACTIVEREN

Wanneer de pop in de verpakking zit, staat ze in een demo-stand. Volg één van de onderstaande methodes om de normale speelstand te activeren en in fase 1 te starten:


**Methode 1:** Plaats de fles in haar mond en verwijder deze vervolgens.

**Methode 2:** Druk op de reset-toets.

**Methode 3:** Zet de pop UIT en vervolgens weer AAN.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open de klittenband-sluiting aan de achterkant van de pop om toegang te krijgen tot het batterijenvak.
2. Zet het speelgoed UIT.
3. Open het batterijklepje aan de achterkant van de pop. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
4. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
5. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
6. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
7. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

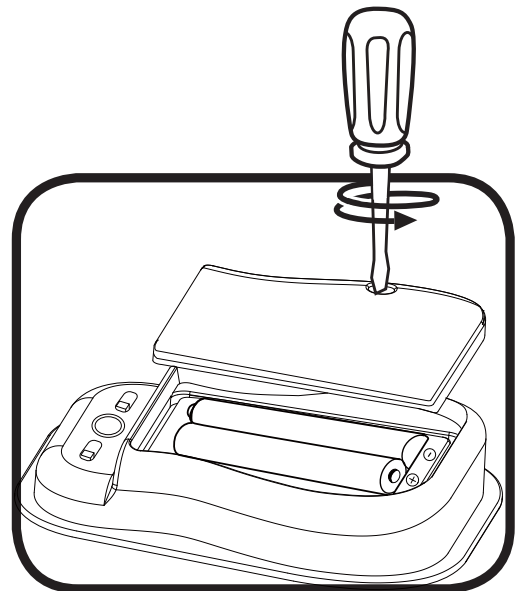

### Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de pop AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag volume (🔊) of een hoog volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om de pop UIT te zetten.



## 2. Mama/papa-speelstandschakelaar

Verschuif de **mama/papa-speelstandschakelaar** om te kiezen voor de mama-speelstand of de papa-speelstand.




## 3. Praat met mij-toets

Druk op de **praat met mij-toets** en de pop zal je vragen om met haar te praten. Wanneer je iets zegt, zal de pop hierop reageren en proberen te herhalen wat je zegt.



## 4. Boek-toets

Druk op de **boek-toets** en de pop zal een boekje kiezen. Plaats het boekje in haar hand om samen te lezen of te zingen.

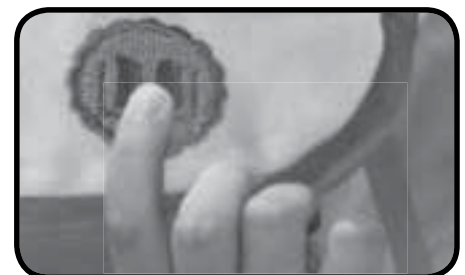

## 5. Grappige liedjes-toets

Druk op de **grappige liedjes-toets** en luister naar de pop. Zeg een grappig woordje om vervolgens een gezongen liedje te horen.



## 6. Verzorg-toets

Druk op de **verzorg-toets** en luister naar de pop om haar te verzorgen.



## 7. Boekjessensor

Plaats een boekje in de **boekjessensor** in de hand van de pop om samen te lezen, zingen en leren.



## 8. Fopspeen


Plaats de **fopspeen** in de mond van de pop en ze zal hierop reageren met realistische geluiden.

## 9. Flesje

Plaats het **flesje** in de mond van de pop om haar drinken te geven. De pop zal reageren met realistische geluiden.

## 10. Reset-toets

De pop leert praten in 3 fasen. Wanneer de pop in de laatste fase alles kan lezen, kan er weer opnieuw worden begonnen in fase 1 door de reset-toets in te drukken. De pop zal weer van voren af aan beginnen met brabbelen en dient opnieuw te leren praten en lezen.

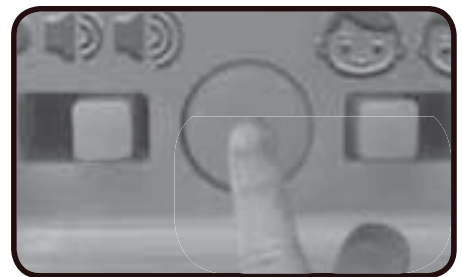

## 11. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt **Eva's Eerste Woordjes** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door onderstaande methodes:

**Methode 1:** Druk op één van de vier toetsen op het slabbetje van de pop.

**Methode 2:** Plaats de fopspeen of het flesje in de mond van de pop.

## 12. Verwijderbare pyjama


Trek de pyjama van de pop uit om haar andere kleding te laten dragen (niet inbegrepen).



# ACTIVITEITEN

## 1. Praat met mij

De pop zal je vragen om met haar te praten. Wanneer het lichtje van het hartje op het slabbetje gaat branden, kun je tegen de pop praten en ze zal vervolgens herhalen wat je zegt!

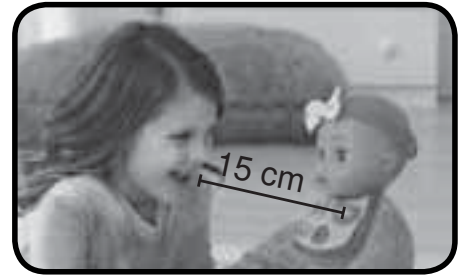

Houd de pop op een afstand van maximaal 15 cm om ervoor te zorgen dat het geluid goed kan worden opgevangen wanneer je tegen haar praat.

## 2. Lezen en zingen

Plaats een boekje in haar hand en de pop zal het boekje lezen, een verhaaltje verzinnen of zingen.

### a. Interactief lezen

Doe alsof je het boekje voorleest aan de pop. De pop zal steeds slimmer worden en je aanmoedigen om samen de bladzijden te lezen.



### b. Verhaaltjes verzinnen

De pop zal samen met jou verhaaltjes verzinnen om plezier te maken.



### c. Zingen

Luister naar schattige babygeluiden en zing mee met de pop naarmate ze slimmer wordt.





### 3. Grappige liedjes



Luister naar de pop en maak een grappig geluid of zeg een grappig woordje en luister naar het liedje.



### 4. Verzorgen



Zorg goed voor de pop door haar eten te geven met het flesje, door haar te knuffelen en haar de fopspeen te geven wanneer ze daarom vraagt.



### 5. Resetten naar fase 1

De pop leert praten in 3 fasen. Wanneer de pop in de laatste fase alles kan lezen, kun je weer opnieuw beginnen in fase 1 door de reset-toets in te drukken.



## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

### LET OP:

Als **Eva's Eerste Woordjes** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**KLASSE 1  
LED PRODUCT**



## **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.

**Printed in China.**  
91-003703-001 (NL)