





## AIR COOKER(OIL FREE FRYER)

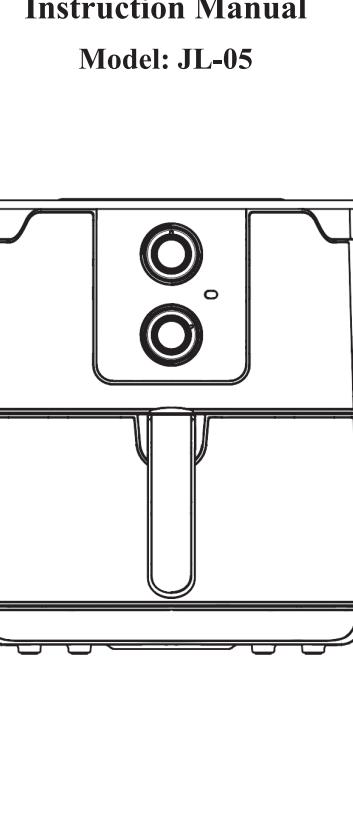

### Instruction Manual

Model: JL-05

#### Product Structure Diagram:

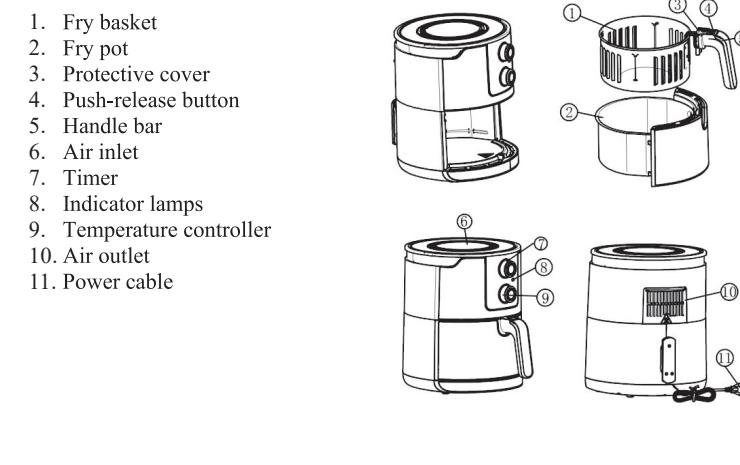

#### Cautions :

Please carefully read the instruction manual, before using the appliance. Keep the manual for reference in future;  
Never fill the pot with oil, or it may cause a fire hazard;  
The appliance contains electronic elements and heating elements. Do not put it in water or wash by water;  
Do not cover the air inlet and outlet on the operating process. Do not touch the inside of the appliance to avoid burns and scalding;  
The surfaces are liable to get hot during use. Do not touch the hot surfaces. Use handle or knob;  
High temperature air will flow out through the outlet when the appliance is in use. Please keep a safe distance. Do not touch the hot surfaces. Do not close to the air outlet. When pulling out the pot, please be careful of high temperature air.

#### Easy & good life

Please carefully read the instruction manual, before using the appliance. Keep the manual for reference in future.

**Care and Maintenance**  
1. Before cleaning turn the timer to 0, unplug the appliance and waiting for the appliance to cool down. Don't touch the surface before cooling.  
2. Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.  
3. Clean the surface of the fryer pot and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. If it is stuck to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot water and leave for about 10 minutes. Use a damp cloth to wipe the surface of the fryer. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.  
4. If you do not use the appliance for a long time, please clean it, and store it in a cool and dry place.

#### Technical Specifications:

Rated Voltage: 220-240V~  
Rated Frequency: 50/60Hz  
Rated power: 1400W  
Fry basket capacity: 4 L  
Net weight: 4.6KGS  
Product Size: 360X260X337mm

#### Troubleshooting:

Problem	Possible Cause	Solution
Does not work	Power cord has not been inserted into the power socket	Closely insert the power cord into the power socket
Does not work	Did not set the timer	Set the timer to desired cooking time, then the appliance able to connect with power.
Food is raw when time out	Temperature set to too low	Fry food in turns
Food is raw when time out	Cooking time is short	Set an appropriate temperature, ready food
Did not fry food even	Certain foods need to be shaken in the middle of cooking.	In the middle of cooking process, pull the pot out and shake it to separate the ingredients, then return the pot back to continue.
Fried food is not crisp	Some food materials have to be fried with oil	After you fry the food, turn the surface of the food first, then start to fry the food.
Cannot smoothly push the pot back to appliance	The pot has too many food materials	The food material in the basket cannot exceed max. 4L
Smoking	The basket is not correctly placed in the pot	Push the basket into the pot.
	Handle bar stuck	Place the handle bar in horizontal position.
	Frying oily food	Normal phenomenon
	Fryer contain oil from last use	Please clean the pot and basket after use.

#### Correct Disposal of this appliance:

This marking indicates that this appliance should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.




#### Veiligheidswaarschuwing:

- Houd de stekker schoon om risico's te voorkomen :  
- Het apparaat niet beschadigen, er niet aan hangen en niet tegen vallen, het niet gebruiken om een elektrische draad te dragen, het niet omvormen, het niet over de rand van een tafel of ander oppervlak leggen. Een beschadigd netwerk moet worden verwijderd door de fabrikant, diens service-agent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaren te voorkomen.  
- Geleide de stekker niet met handen in het stopcontact te steken, want anders kan dit een elektrische schok veroorzaken ;  
- Steek de stekker goed in het stopcontact, anders kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting, roken, vonken en andere gevaren;  
- Dompel het toestel, de behuizing, het snoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof, ter bescherming van elektronische schakelen en aantasting van de werkende stoffen;  
- Plaats het toestel niet in de aanwezigheid van explosieve en/of ontladbare dampen;  
- Plaats het toestel niet in de aanwezigheid van explosieve en/of ontladbare dampen;  
- Plaats het toestel niet op of in de buurt van brandbaar materiaal, zoals tafelkleden, gordijnen e.d., om brandgevaar te voorkomen;  
- Zorg ervoor dat het apparaat op een hittebestendige en vlakke ondergrond wordt geplaatst, houd het minstens 30 cm verwijderd van de muur, meubels of andere brandbare stoffen;  
- De toestellen zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe tijdschakelaar of een afstandsbediening;  
- Plaats het toestel niet in de aanwezigheid van explosieve en/of ontladbare dampen;  
- Plaats de toestel niet op of in de buurt van brandbaar materiaal, zoals tafelkleden, gordijnen e.d., om brandgevaar te voorkomen;  
- Dit apparaat is alleen voor gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen;  
- Steek de stekker goed in het stopcontact, anders kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting, roken, vonken en andere gevaren;  
- Dompel het toestel niet in de aanwezigheid van explosieve en/of ontladbare dampen;  
- Plaats het toestel niet in de aanwezigheid van explosieve en/of ontladbare dampen;  
- Plaats het toestel niet op of in de buurt van brandbaar materiaal, zoals tafelkleden, gordijnen e.d., om brandgevaar te voorkomen;  
- Gebruik nooit het apparaat voor het bereiden van voedsel, omdat dit voor de gezondheid van kinderen kan schadelijk zijn;  
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen, of niet gehabed aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht van stastics hebben onbekend betreffende gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen;  
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen, of niet gehabed aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht van stastics hebben onbekend betreffende gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen;  
- Kinderen mogen onder toezicht niet met de stekker spelen;  
- Houd de stekker uit de buurt van kinderen om verbranding, elektrische schokken en/of andere verwondingen te voorkomen; naastlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt;  
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.


## (FRITEUSE SANS HUILE)

### Manuel d'instruction

Modèle: JL-05

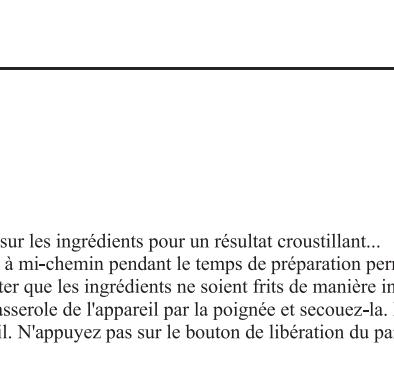

#### Diagramme de la structure du produit :

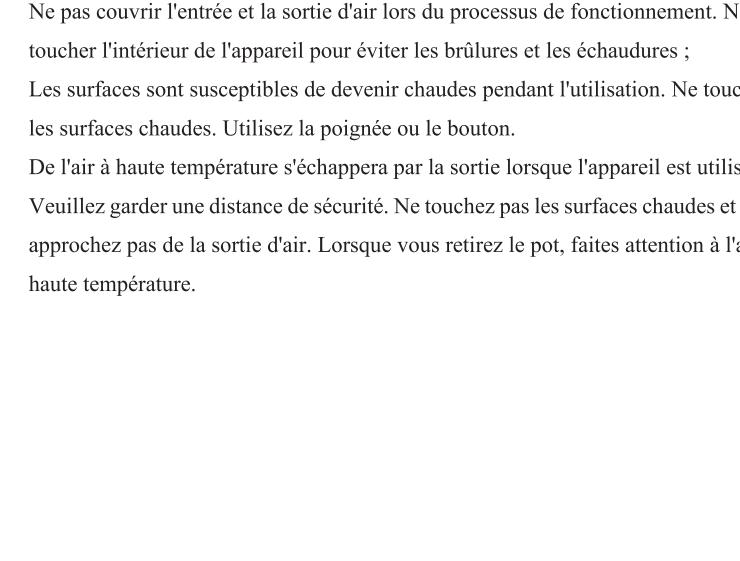

#### Précautions :

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez le manuel pour vous y référer à l'avvenir ;  
Ne remplissez jamais le pot de l'huile, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie ;  
L'appareil contient des éléments électroniques et des éléments chauffants. Ne le mettez pas dans l'eau et ne le laissez pas à l'eau ;  
Ne pas ouvrir l'entrée et la sortie d'air lors du processus de fonctionnement. Ne pas toucher l'intérieur de l'appareil pour éviter les brûlures et les échaudures ;  
Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant cuisson. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée ou le bouton ;  
Ces marques indiquent que cet appareil doit être éteint avant de l'enlever. Pour se servir de l'appareil, sortez la casserole du four et débranchez l'appareil ;  
Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. N'utilisez pas de l'eau chaude, un peigne ou une éponge non abrasive. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

#### Une vie facile et agréable

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez le manuel pour vous y référer à l'avvenir.

Conseils : Ajustez un peu plus sur les ingrédients pour un résultat optimal. Souvenez-vous que l'huile peut faire éclater les aliments. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans toute autre liquide. N'utilisez pas l'appareil pour cuire des aliments crus ou froids de manière à empêcher la décomposition microbienne. Ne jamais cuire des aliments crus ou froids dans l'appareil. Utilisez toujours un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. N'utilisez pas de l'eau chaude, un peigne ou une éponge non abrasive. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

#### Entretien et maintenance

1. Avant de nettoyer, mettez le moteur sur le débranchement et attendez que l'appareil refroidisse. Ne touchez pas la surface avant le refroidissement. 2. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'appareil ne résiste pas au lavage à la main.

3. Ne jamais mettre de l'eau et du panier de la friteuse et du panier dans l'appareil.

Si des saletés sont collées au panier ou au fond de la casserole, remplissez la casserole d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Mettre le panier dans la casserole et laissez tremper la casserole et le panier pendant environ 10 minutes.

4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. N'utilisez pas d'eau chaude, une éponge ou une éponge non abrasive.

5. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

#### Spécifications techniques :

Tension nominale : 220-240V~  
Fréquence nominale : 50/60Hz  
Puissance nominale : 1400W  
Capacité du panier de friture : 4 L  
Poids net : 4.6KGS  
Taille du produit : 360X260X337mm

#### Dépannage :

Problème	Cause possible	Solution
Ne fonctionne pas	Le cordon d'alimentation n'a pas été inséré dans la prise de courant.	Insérez le cordon d'alimentation dans la prise de courant avec mise à la terre.
La nourriture est rare en début de ses heures de travail	Trop de nourriture dans le panier	Faire frire les aliments en tourant.
Ne fait pas frire les aliments de manière uniforme	Certains aliments doivent être cuits plus rapidement que d'autres	Régler la minuterie sur le temps de cuisson approprié.
Les aliments frits ont une consistance constante	Certains aliments doivent être frits avec de l'huile.	Appliquer d'abord une fine couche d'huile à la surface des aliments et commencer à les faire frire.
Impossible de pousser doucement le pot vers l'appareil.	Le pot contient trop de matières alimentaires et trop lourde	Les aliments contenus dans le pot doivent être égouttés et séparés.
Guider correctement	Le panier n'est pas correctement placé dans le panier	Placer le guidon en position horizontale.
Fumer	La surface de la friteuse flotte de la densité relativement élevée	Versez immédiatement le pot et le panier après la dernière utilisation.

#### Elimination correcte de cet appareil :

Ces marques indiquent que cet appareil doit être éteint avant de l'enlever. Pour se servir de l'appareil, sortez la casserole du four et débranchez l'appareil ;

Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. N'utilisez pas de l'eau chaude, une éponge ou une éponge non abrasive.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

#### Préparer à utiliser

Stéchez le pot de l'huile, puis débranchez l'appareil et attendez que l'appareil refroidisse. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et sans abrasif.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

#### Utiliser l'appareil

Stéchez le pot de l'huile, puis débranchez l'appareil et attendez que l'appareil refroidisse. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et sans abrasif.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

#### Nettoyage et entretien

Stéchez le pot de l'huile, puis débranchez l'appareil et attendez que l'appareil refroidisse. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et sans abrasif.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

#### Spécifications techniques :

Tension nominale : 220-240V~  
Fréquence nominale : 50/60Hz  
Puissance nominale : 1400W  
Capacité du panier de friture : 4 L  
Poids net : 4.6KGS  
Taille du produit : 360X260X337mm

Conseils : Ajustez un peu plus sur les ingrédients pour un résultat optimal.

Souvenez-vous que l'huile peut faire éclater les aliments. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans toute autre liquide.

Si des saletés sont collées au panier ou au fond de la casserole, remplissez la casserole d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Mettre le panier dans la casserole et laissez tremper la casserole et le panier pendant environ 10 minutes.

Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. N'utilisez pas de l'eau chaude, une éponge ou une éponge non abrasive.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

Conseils : Ajustez un peu plus sur les ingrédients pour un résultat optimal.

Souvenez-vous que l'huile peut faire éclater les aliments. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans toute autre liquide.

Si des saletés sont collées au panier ou au fond de la casserole, remplissez la casserole d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Mettre le panier dans la casserole et laissez tremper la casserole et le panier pendant environ 10 minutes.

Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. N'utilisez pas de l'eau chaude, une éponge ou une éponge non abrasive.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

Conseils : Ajustez un peu plus sur les ingrédients pour un résultat optimal.

Souvenez-vous que l'huile peut faire éclater les aliments. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans toute autre liquide.

Si des saletés sont collées au panier ou au fond de la casserole, remplissez la casserole d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Mettre le panier dans la casserole et laissez tremper la casserole et le panier pendant environ 10 minutes.

Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface de la friteuse. N'utilisez pas de l'eau chaude, une éponge ou une éponge non abrasive.

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le nettoyer et le ranger dans un endroit frais et sec.

Conseils : Ajustez un peu plus sur les ingrédients pour