

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding

The logo for 'Magi Book v2' is centered on the page. It is enclosed within a thick, black-outlined speech bubble that has a tail pointing towards the bottom-left. Above the word 'Magi' is a decorative arc of small dots. The text 'Magi Book' is written in a large, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of 'Book'. Below 'Book' is the text 'v2' in a smaller, bold, sans-serif font.

**Magi**  
**Book**<sup>®</sup>  
**v2**

# INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **MagiBook® v2** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

**MagiBook® v2** is een compleet, interactief én educatief systeem dat aansluit bij de ontwikkeling van uw kind en een bijdrage levert aan de eerste voorbereiding op school. Kinderen ontdekken de boeken op een speelse manier en maken kennis met cijfers, dieren, vormen, kleuren en nog veel meer! Ga op avontuur in de interactieve wereld van de verschillende activiteitenboeken. Gebruik de pen en tik op alles wat je ziet in het boek! De vrolijke karakters, liedjes, geluiden en muziek begeleiden je tijdens de activiteiten. De verschillende activiteitenboeken hebben een ruime, gevarieerde en educatieve inhoud, van dagelijkse routine tot een eerste kennismaking met de wetenschap! Kom en ontdek de magische speelwereld van **MagiBook® v2**!

## INHOUD VAN DE DOOS




- **MagiBook® v2** console



- USB-kabel



- Activiteitenboek:  
Een dag uit het dagelijks leven



- Snelstartgids


### **WAARSCHUWING:**

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## **HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?**

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de console. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

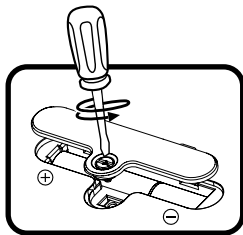

**Let op:** Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.

### **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

Bevestigingspunten  
voor de boeken

Luidspreker

Interactieve pen

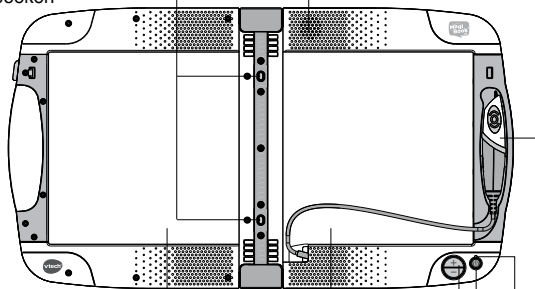

Interactieve binnenzijden


Volume-toets

Aan/Uit-toets

LED-indicatielichtje

Batterijenvak

Uitklapbaar handvat

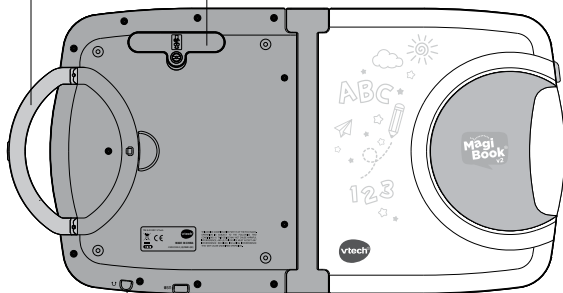

USB-ingang

Koptelefoonaansluiting\*

\* Koptelefoon niet inbegrepen

# BEGINNEN MET SPELEN



1. Plaats 2 'AA' (LR6) batterijen in het batterijenvak.
2. Druk op de **Aan/Uit-toets** om te beginnen met spelen. Het LED-indicatielichtje zal branden wanneer de **MagiBook® v2** console AAN staat.
3. De audio content van het bijgesloten boekje is reeds geïnstalleerd op de **MagiBook® v2** console. Uw kind kan direct plezier gaan beleven met het interactieve boek!
4. Bevestig het activiteitenboek met behulp van de bevestigingspunten in het midden van de console. Tik met de pen op een bladzijde om te beginnen met spelen.

# AUDIO CONTENT DOWNLOADEN

(andere activiteitenboeken zijn apart verkrijgbaar)

1. Om de audio content voor een boek te downloaden gaat u naar onze website **www.vtechnl.com/downloads**, download en installeer vervolgens de Explor@ Park™ software op uw computer.
2. Verbind de **MagiBook® v2** console met de computer met behulp van de bijgesloten USB-kabel. Zorg er a.u.b. voor dat er geen koptelefoon is aangesloten wanneer de console via de USB-kabel is verbonden met een computer. Maak a.u.b. een account aan in Explor@ Park™. Indien u al een account heeft, volgt u dan a.u.b. de stappen die worden weergegeven op het scherm.
3. Kies het boek dat u in uw bezit heeft om de audio content te downloaden naar de **MagiBook® v2** console. Of zet de **MagiBook® v2** console aan en tik met de pen op een bladzijde. Sluit vervolgens de console aan op de computer. De console zal dan onthouden welk boek u heeft zodat het direct van Explor@ Park™ gedownload kan worden.
4. Wanneer het downloaden is voltooid, koppelt u de **MagiBook® v2** console los van de computer. Nu kan uw kind plezier gaan beleven met de interactieve boeken!
5. Tik met de interactieve pen op een bladzijde om te beginnen met spelen.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II of Klasse III apparaat (gekenmerkt door dit symbool  of dit symbool ).
- Controleer regelmatig de staat van het speelgoed. Gebruik het speelgoed niet als het beschadigd of defect is.
- Als er een interactief boekje in de **MagiBook® v2** geplaatst is, kan het speelgoed wat zwaar zijn voor jongere kinderen. Let op het kind terwijl hij of zij het speelgoed draagt.

**OPMERKING:** We raden aan om de **MagiBook® v2** op een vlakke ondergrond te gebruiken voor de beste speelervaring.

- De micro-USB-kabel mag alleen door volwassenen worden gebruikt bij het aansluiten op of bij het loskoppelen van het speelgoed op een computer. De micro-USB-kabel dient door een volwassene uit het speelgoed te worden verwijderd voordat het aan het kind wordt gegeven.
- Laat het kind niet eten of drinken tijdens het spelen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Toezicht door een volwassene is altijd vereist wanneer een kind met dit product speelt.

**Let op:** Maximale uitgangsspanning koptelefoon  $\leq 150\text{mV}$ .

**Micro-USB kabel:** de micro-USB kabel die bij dit product wordt geleverd voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU en andere wettelijke limieten voor elektromagnetische emissie. Zorg er a.u.b. voor dat wanneer u een andere micro-USB kabel gebruikt, de limieten van de EMC-richtlijn 2014/30/EU en andere wettelijke limieten voor elektromagnetische emissie niet worden overschreden. Dit betekent dat u een afgeschermd kabel dient te gebruiken.



**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 maanden.





Langdurige blootstelling aan te harde geluiden kan mogelijk permanent gehoorverlies veroorzaken. Bij gebruik van een koptelefoon is het raadzaam om het volume lager te zetten en de luistertijd te verkorten. Wij raden ouders aan het volgende te controleren, pas het geluid aan als u binnen bent op een rustige plek en zet het volume zachter als u mensen om u heen niet kunt horen praten. Beperk de luistertijd van het kind tot 90 minuten, laat uw kind daarna een moment van rust nemen. Hoe hoger het volume, hoe groter de kans dat het gehoor wordt aangetast. Wanneer het kind suizen, harde geluiden of gedempte stemmen hoort, laat het dan onmiddellijk stoppen met het luisteren naar dit product en laat het gehoor zo snel mogelijk controleren.

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

### Gebruik van de interactieve pen

- Gebruik de pen niet als deze defect is.
- Plaats de pen altijd terug in de houder wanneer deze niet in gebruik is.
- Houd de punt van de pen uit de buurt van ogen, neus, oren of mond.

## LET OP:

Als de **MagiBook® v2** console opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### Radio-frequentie interferentie

De **MagiBook® v2** kan niet naar behoren werken wanneer deze blootgesteld wordt aan radio-frequentie interferentie. Het speelgoed dient weer normaal te functioneren zodra de interferentie stopt. Wanneer dit niet het geval is, zet dan de **MagiBook® v2** UIT en daarna weer AAN of verwijder de batterijen en plaats ze daarna weer terug.

In een omgeving die vatbaar is voor elektrostatische lading, kan de **MagiBook® v2** storing ondervinden en het geheugen kan verloren gaan. Als dit probleem zich voordoet, dient u de batterijen te verwijderen en deze opnieuw te plaatsen om het probleem op te lossen.

### Beste klant,

Lees a.u.b. onze privacyverklaring voor volledige informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door VTech worden verwerkt. De privacyverklaring is beschikbaar via deze link:

[www.vtechnl.com/privacyverklaring](http://www.vtechnl.com/privacyverklaring)

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)



# **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
**Printed in China.**  
Version: 0 