

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



NL Gebruikershandleiding

42PFL6805H

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. Philips garandeert dat het materiaal geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt. Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

Garantie

De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open of verwijder geen kleppen, plaats geen voorwerpen in de ventilatieopeningen en sluit geen voorwerpen aan die niet geschikt zijn voor de desbetreffende aansluitingen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van Philips en erkende reparateurs. Als u zich hier niet aan houdt, vervallen alle garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

Pixelkenmerken

Dit LCD-apparaat heeft een groot aantal kleurenpixels. Hoewel het percentage effectieve pixels op 99,999% of hoger ligt, kunnen er continu zwarte puntjes of heldere lichtpuntjes (rood, groen of blauw) op het scherm aanwezig zijn. Dit is een structurele eigenschap van het scherm (en valt binnen de normale industriestandaarden). Dit is geen defect.

Open source software

Deze televisie bevat open source-software. U kunt bij Philips een volledige, op de computer leesbare versie van de bijbehorende broncode aanvragen op een medium dat vaak wordt gebruikt voor het distribueren van software. De vergoeding hiervoor ligt niet hoger dan de kosten die Philips maakt om de broncode fysiek te distribueren. Dit aanbod is geldig tot 3 jaar na de aankoopdatum van het product. Neem voor de broncode schriftelijk contact op met Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

ESD-voorschriften

Dit apparaat voldoet aan prestatie criterium A voor ESD. Als het apparaat niet wordt hersteld in de DLNA-modus door een elektrostatische ontlading, dient de gebruiker dit zelf te regelen.

Auteursrechten

VESA, FDMI en het VESA Mounting Compliant-logo zijn handelsmerken van de Video Electronics Standards Association. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc.

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

DLNA®, het DLNA-logo en DNLA Certified™ zijn handelsmerken, servicemerken of certificatiemerken van de Digital Living Network Alliance.

Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano

Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007

Inhoud

1 **Beginnen 5**

- 1.1 TV-tour 5
- 1.2 Aan de slag 11
- 1.3 Aan-uitknop 17
- 1.4 Uw TV registreren 18
- 1.5 Help en ondersteuning 19

2 **De TV gebruiken 20**

- 2.1 Afstandsbediening 20
- 2.2 Menu's 23
- 2.3 TV kijken 27
- 2.4 Kijken via een aangesloten apparaat 31

3 **Meer over... 32**

- 3.1 Tekst 32
- 3.2 Interactieve TV 34
- 3.3 Multimedia 35
- 3.4 Vergrendelingen en timers 37
- 3.5 Ondertiteling en talen 38
- 3.6 Universele toegang 39

4 **Configuratie 40**

- 4.1 Beeld en geluid 40
- 4.2 Zenders 42
- 4.3 Apparaten 44
- 4.4 Software 46

5 **Aansluitingen 47**

- 5.1 Eerste aansluitingen 47
- 5.2 Informatie over kabels 48
- 5.3 Apparaten aansluiten 50
- 5.4 Meer apparaten aansluiten 58
- 5.5 Common Interface CAM 62

6 **Problemen oplossen 63**

- 6.1 Contactgegevens 63
- 6.2 TV en afstandsbediening 64
- 6.3 TV-zenders 65
- 6.4 Beeld en geluid 66
- 6.5 Apparaten 67
- 6.6 Multimedia 68

7 **Specificaties 69**

- 7.1 Software 69
- 7.2 Milieu 70
- 7.3 Voeding en ontvangst 71
- 7.4 Scherm en geluid 72
- 7.5 Schermresoluties 73
- 7.6 Multimedia 74
- 7.7 Connectiviteit 75
- 7.8 Afmetingen en gewicht 76

Index 77

1 Beginnen

1.1 TV-tour


Econova

Met deze **Econova-TV** geniet u van de allerbeste technologie terwijl u de gevolgen voor het milieu minimaliseert. Deze televisie heeft het laagste energieverbruik, zonder dat dit ten koste gaat van de beeld- en geluidskwaliteit. Het toestel beschikt over een grote verscheidenheid aan milieuvriendelijke innovaties voor een betere toekomst.


De belangrijkste innovaties zijn. . .

- een dunne behuizing die uit minder materiaal bestaat
- behuizing van gerecycled aluminium
- een afstandsbediening op zonne-energie
- een beeldscherm met LED-achtergrondverlichting dat tot 40% minder energie verbruikt dan een LCD-scherm
- een aan-uitschakelaar waarmee het stroomverbruik volledig wordt uitgeschakeld
- een volledig recyclebare verpakking


De afstandsbediening

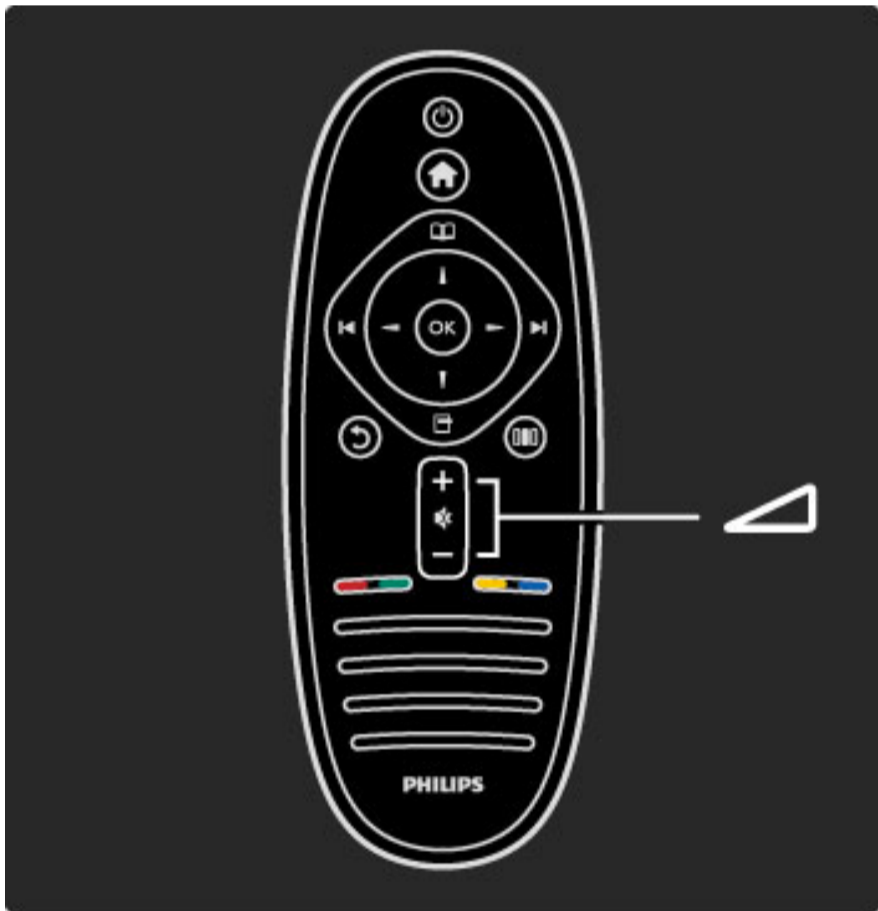

Hiermee past u het volume aan.

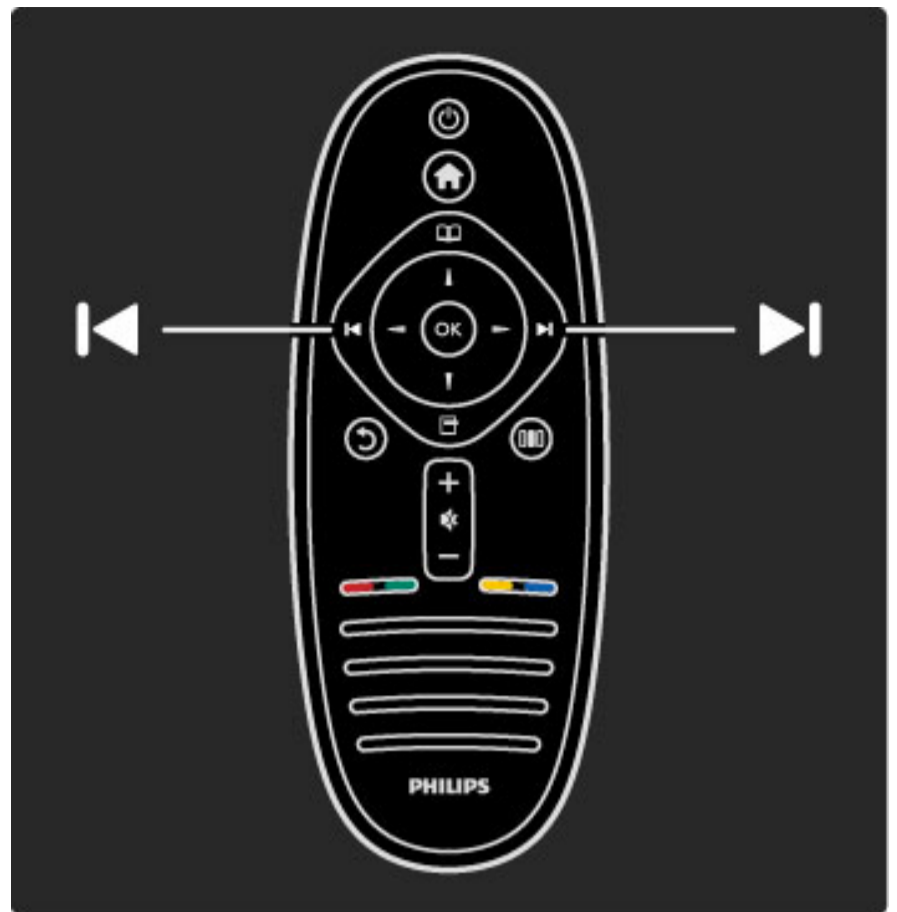



Hiermee schakelt u over naar een andere TV-zender.

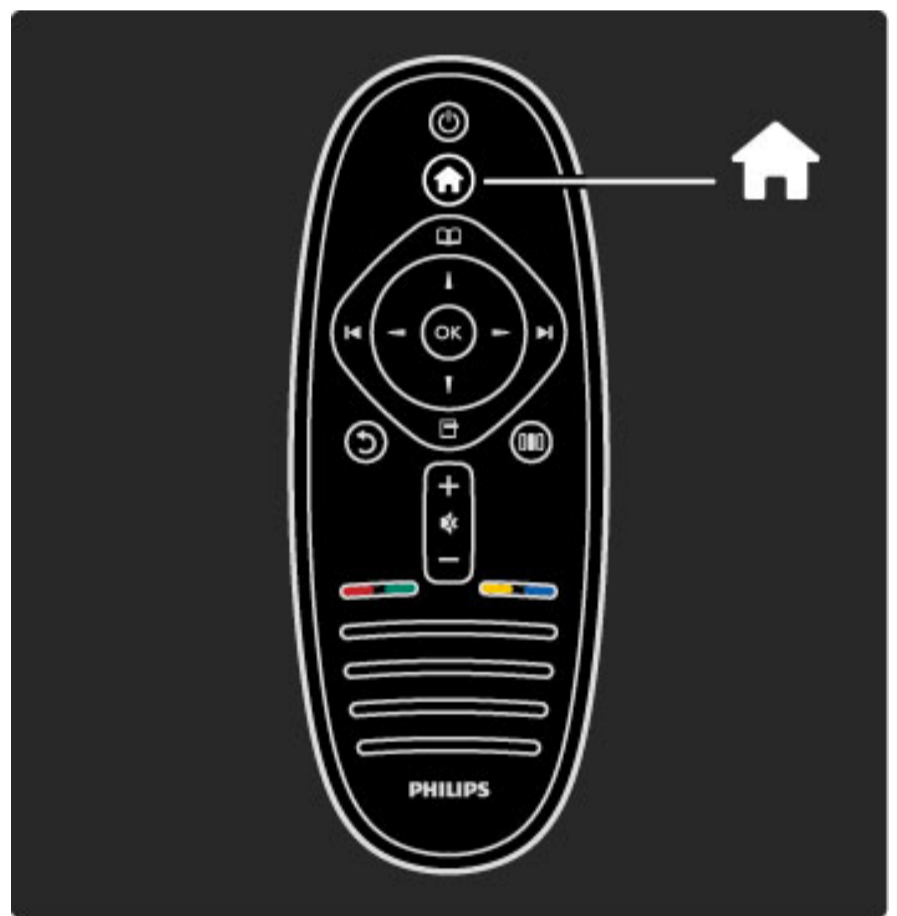


Hiermee opent en sluit u het **hoofdmenu** 🏠.


In het hoofdmenu kunt u een TV-activiteit, bijvoorbeeld televisie kijken of een film kijken vanaf een aangesloten DVD-speler, starten of stoppen.

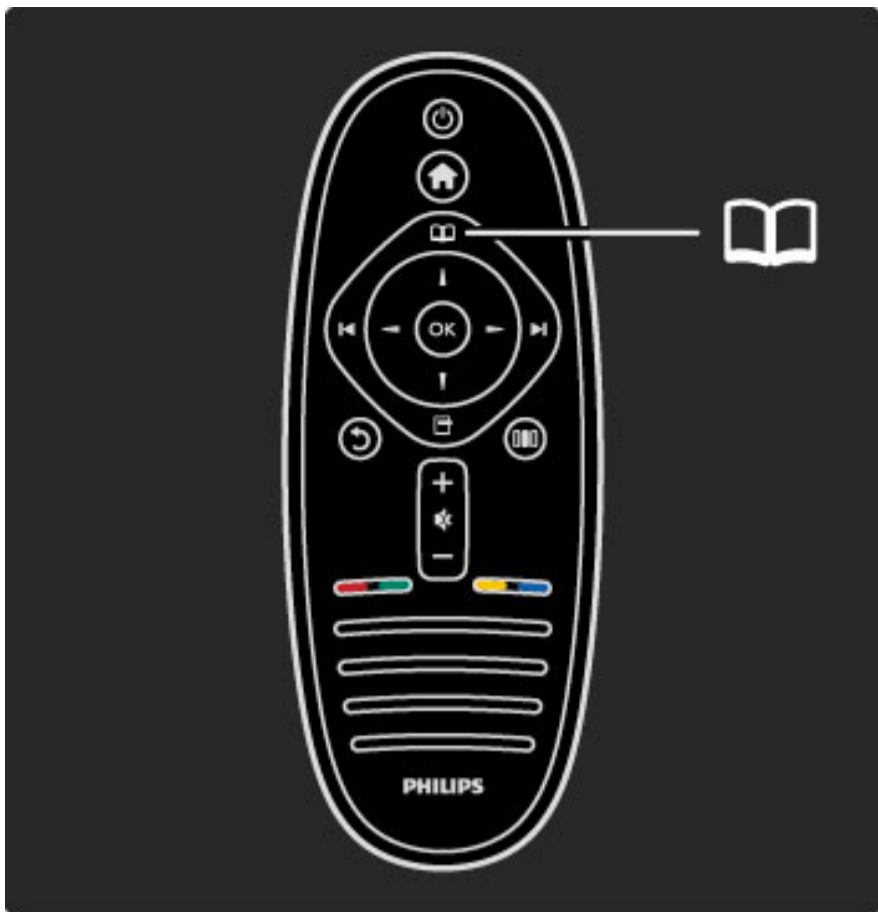


Hiermee opent en sluit u het **menu Bladeren** .


In het menu Bladeren kunt u teletekst, de zenderlijst of de TV-programmagids openen.

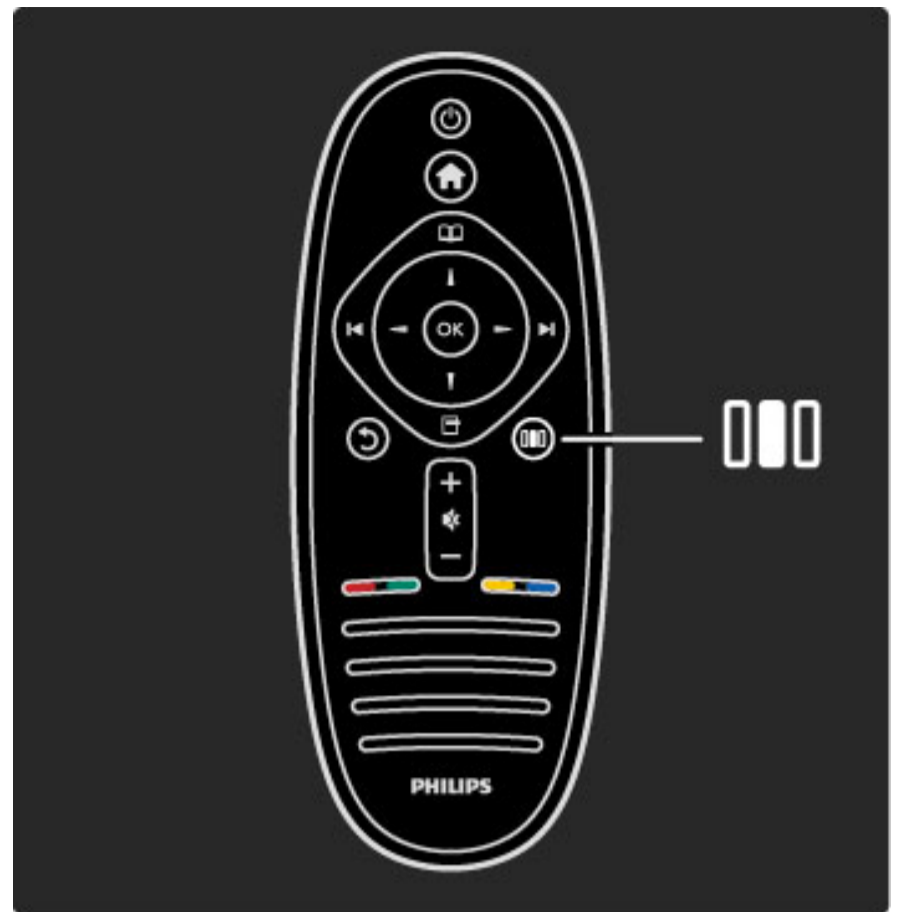

Hiermee opent en sluit u het **menu Aanpassen** .


In het menu Aanpassen kunt u bepaalde beeld- en geluidsinstellingen snel aanpassen.

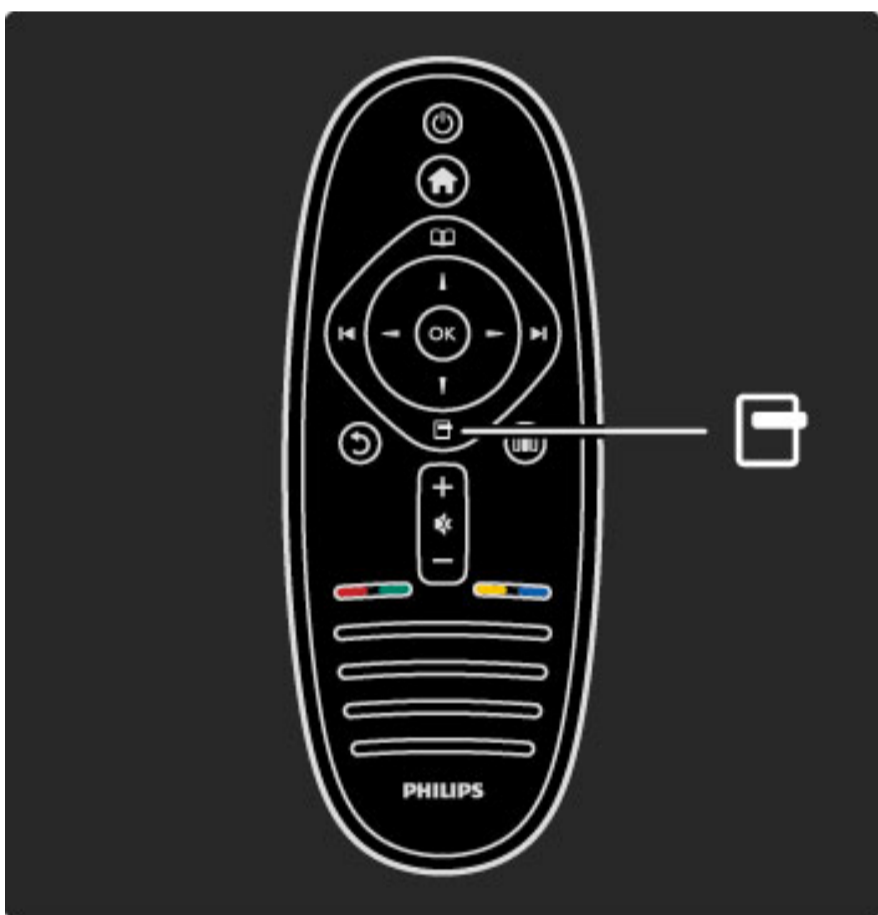

Hiermee opent en sluit u het **menu Opties** .


In het menu Opties kunt u instellingen selecteren voor wat op het scherm wordt weergegeven.

U kunt een zender waarnaar u kijkt, als favoriet markeren of de diaprojectie stoppen die op het scherm wordt weergegeven.

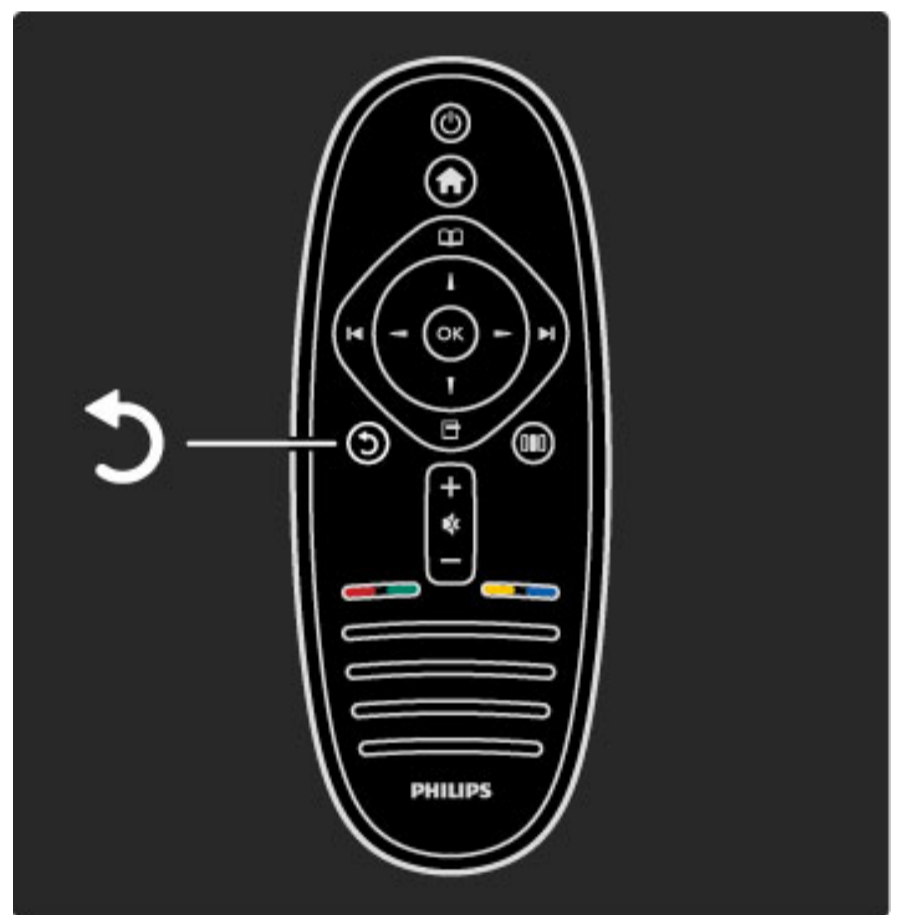


Terug .

Met Terug gaat u terug naar de vorige TV-zender of gaat u een stap terug in een menu.

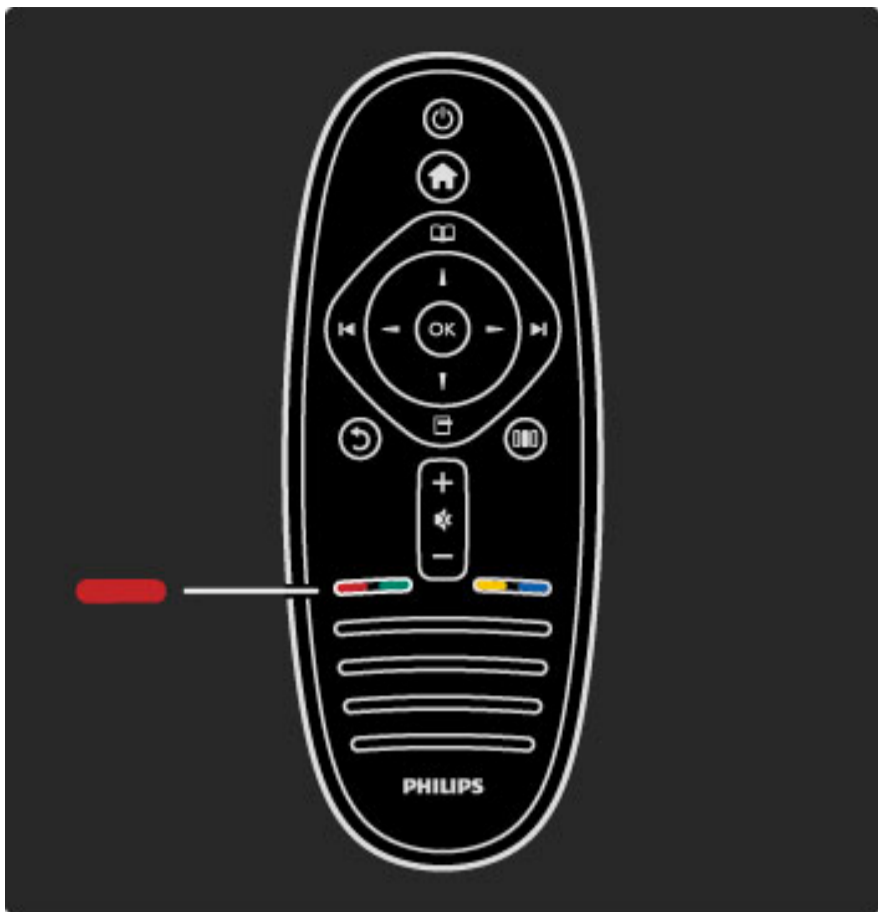


Rood

Met de rode toets selecteert u de rode optie of opent u digitale interactieve TV-diensten of bepaalde TV-demonstratieclips.

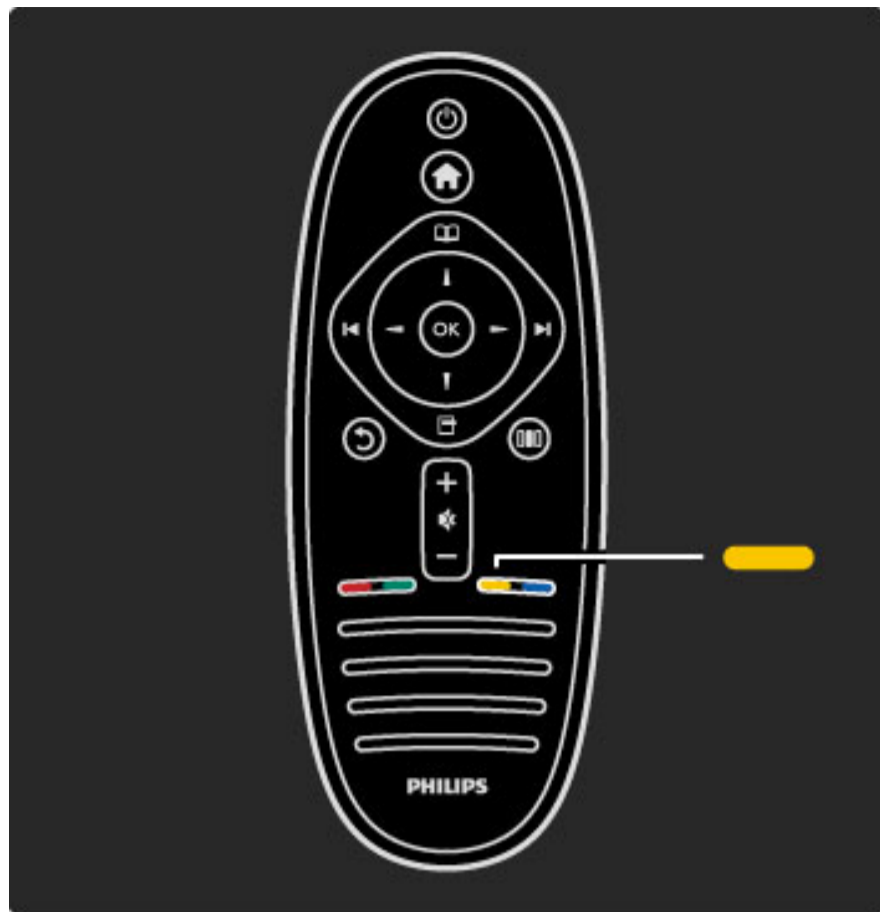


Geel

Met de gele toets selecteert u de gele optie of het menu **Help**.

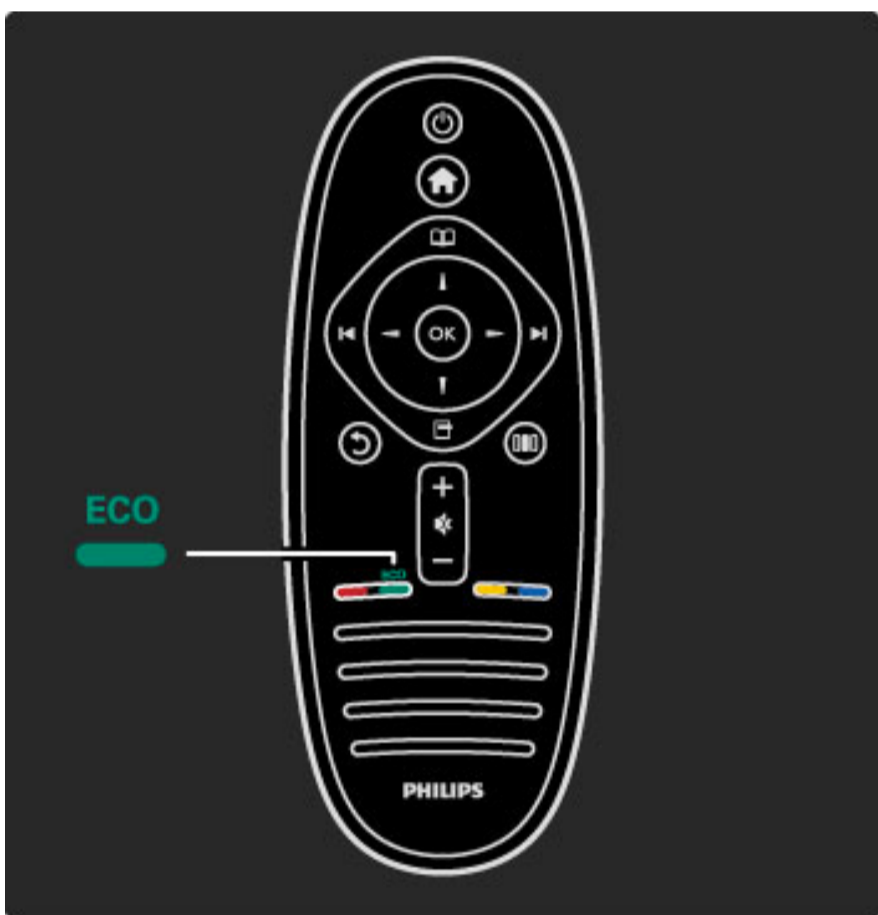

Groen

Met de groene toets selecteert u de groene optie of de **Eco**-instellingen.

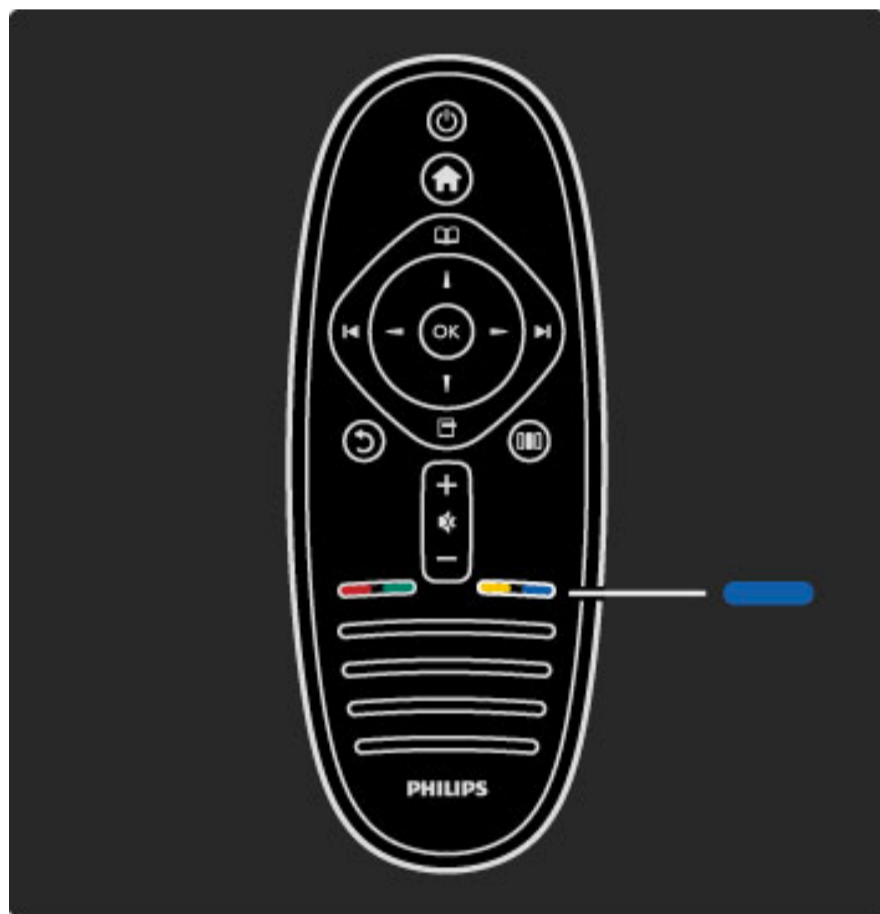

Blauw


Met de blauwe toets selecteert u de blauwe optie.

Zie **Help > De TV gebruiken > Afstandsbediening > Overzicht** voor meer informatie over de afstandsbediening.

Of ga naar de pagina **Zoeken** om een onderwerp te zoeken.


Druk op **▲** om de volgende TV-tour te selecteren.


De TV-menu's

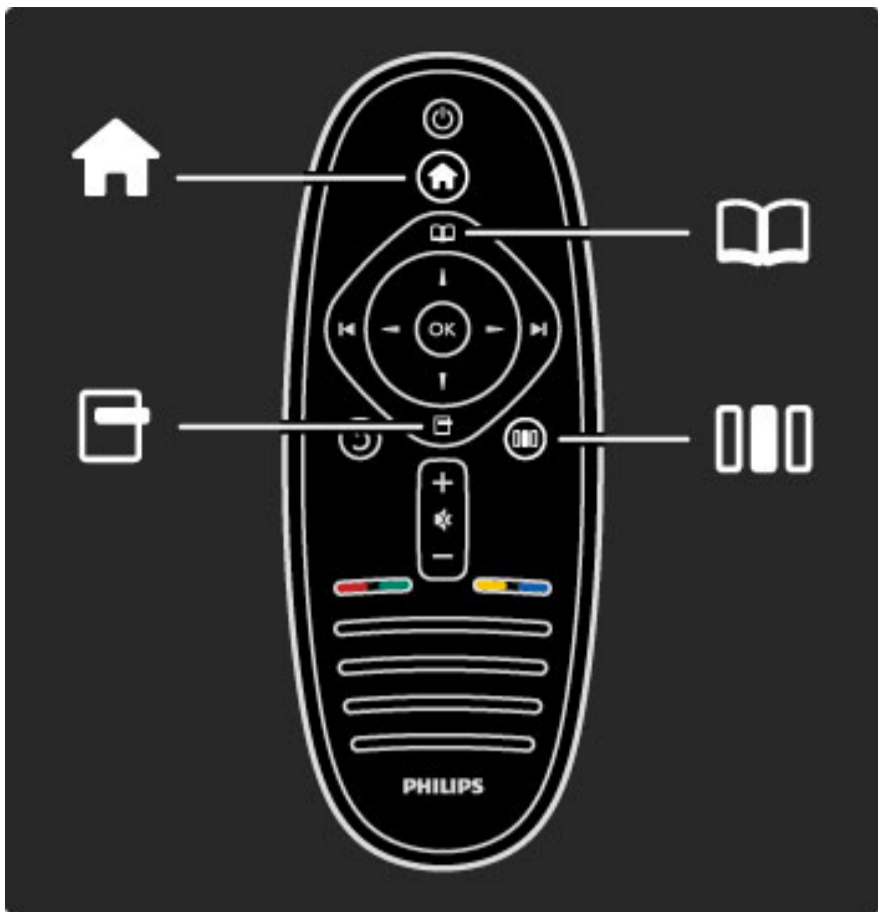

U kunt de TV bedienen met behulp van de 4 menu's. Hier krijgt u meer informatie over de specifieke functies van de menu's.


- het menu **Home**
- het menu **Bladeren**
- het menu **Opties**
- het menu **Aanpassen**

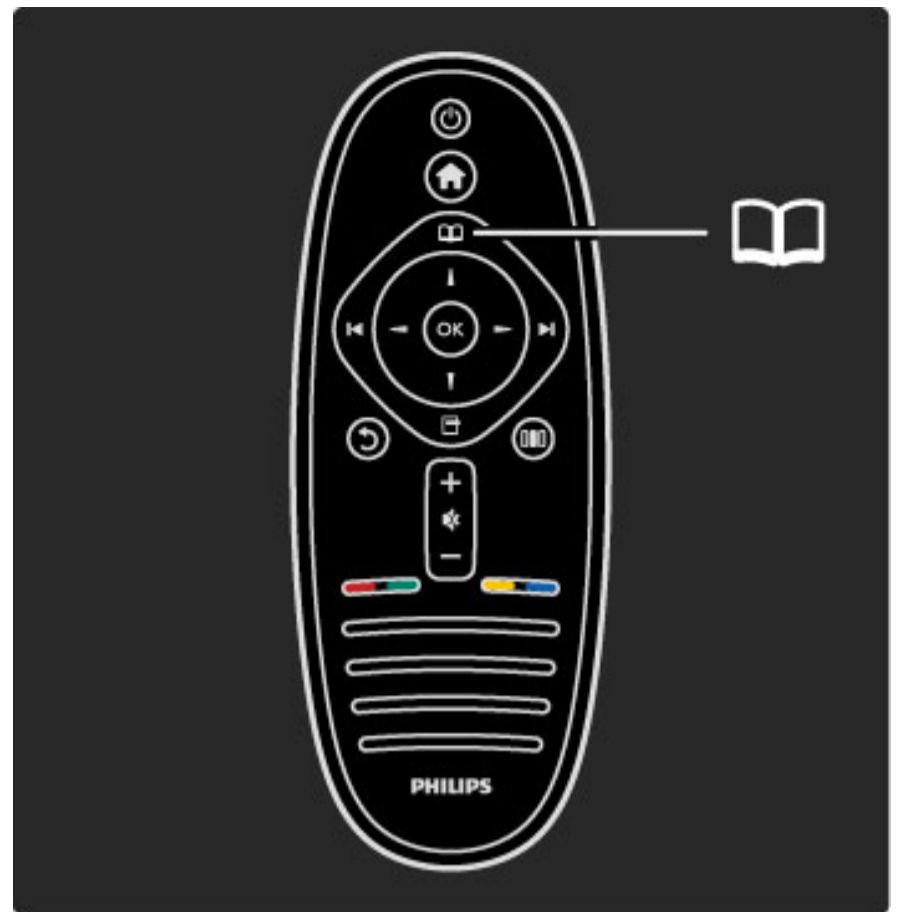


Hiermee opent en sluit u het **menu Bladeren** .

Wanneer u een activiteit in het hoofdmenu hebt gestart, opent u het menu Bladeren om de activiteitinhoud te zoeken.


Terwijl u TV kijkt, kunt u een zender opzoeken in de **zenderlijst** of **teletekst** openen.

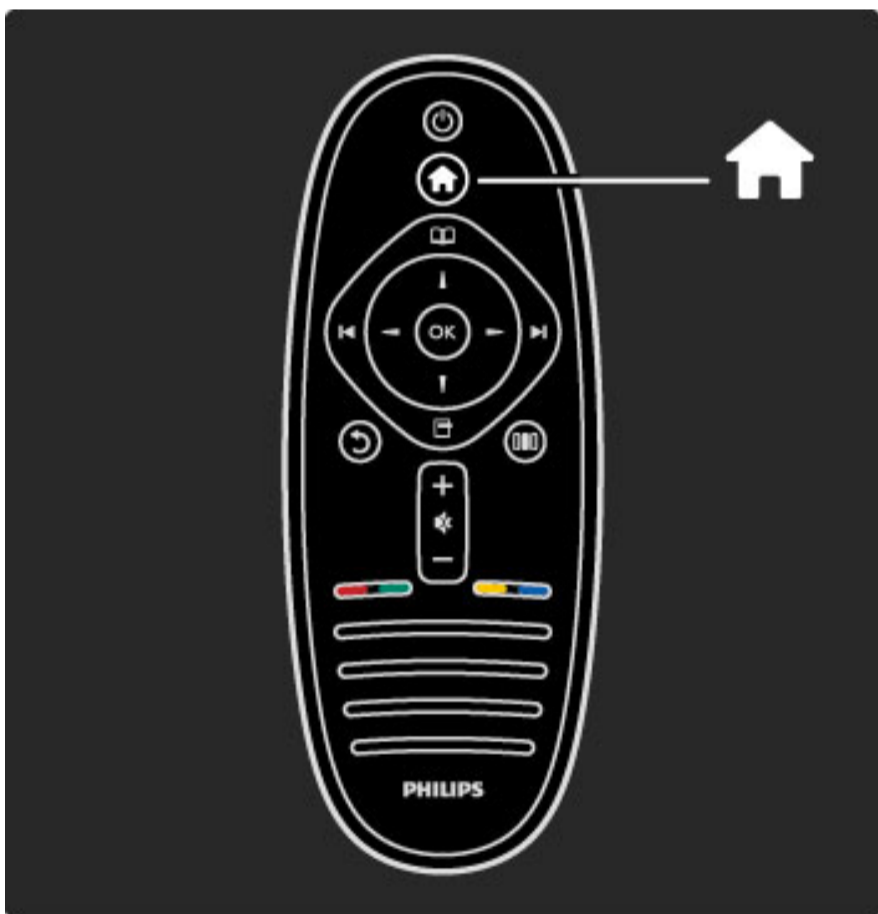

Hiermee opent en sluit u het **hoofdmenu** .

Open het hoofdmenu als startpunt voor het bedienen van de TV.

In het hoofdmenu kunt u een TV-activiteit, bijvoorbeeld **TV kijken** of een film kijken vanaf een aangesloten DVD-speler, starten of stoppen.

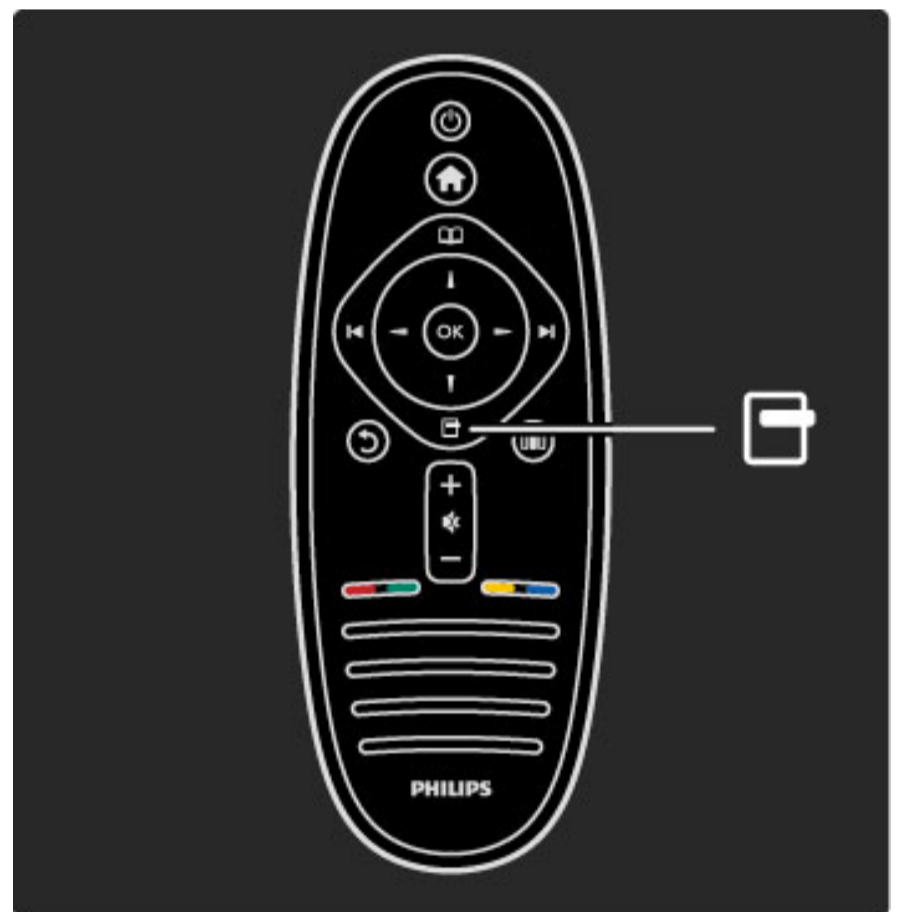



Het **menu Opties** openen of sluiten .

In het menu Opties kunt u instellingen selecteren voor wat op het scherm wordt weergegeven.

U kunt een zender waarnaar u kijkt, als favoriet markeren of het menu van de DVD-schijf openen wanneer u naar een DVD-film kijkt.

In het hoofdstuk **Help > Aansluitingen** vindt u schematische weergaven zoals deze. Aan de hand daarvan kunt u de meeste gangbare apparaten gemakkelijk aansluiten.

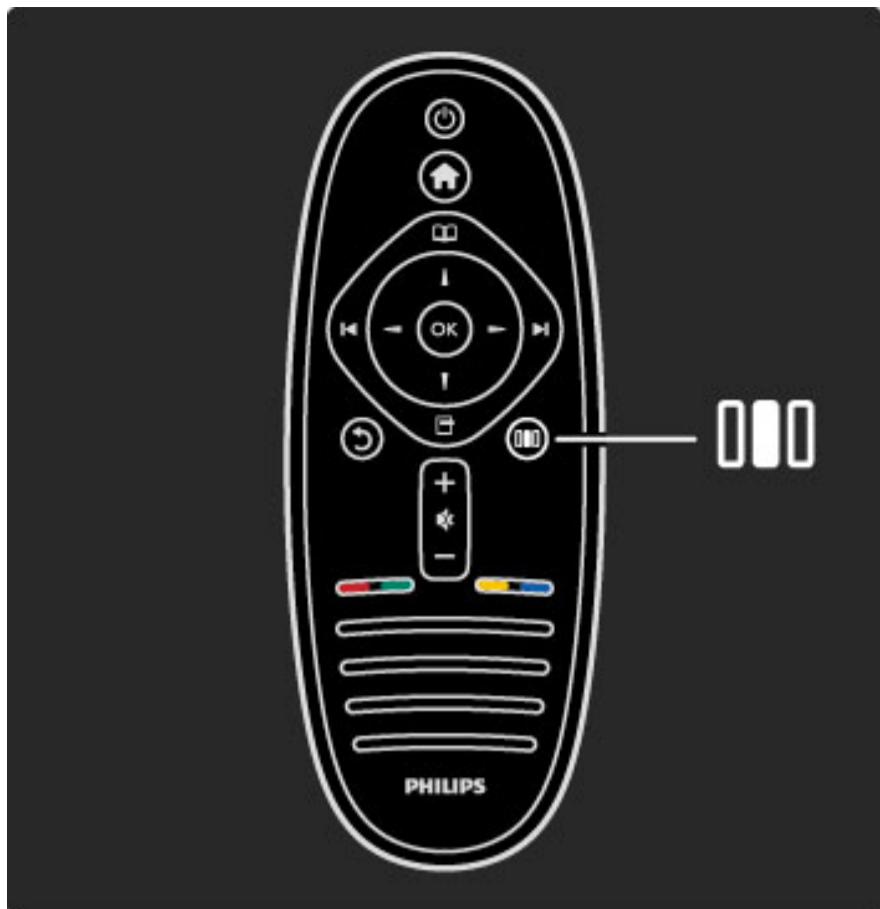


Het menu **Aanpassen** openen of sluiten 

In het menu **Aanpassen** kunt u de beeld- en geluidsinstellingen snel aanpassen.

U kunt **Spel** kiezen als instelling voor Smart beeld, wat handig is als u een spel speelt op een aangesloten spelconsole, of u kunt de surround-instelling van de TV-luidsprekers wijzigen.

Ga naar de pagina  **Zoeken** om een onderwerp te zoeken in **Help**.

Apparaten aansluiten

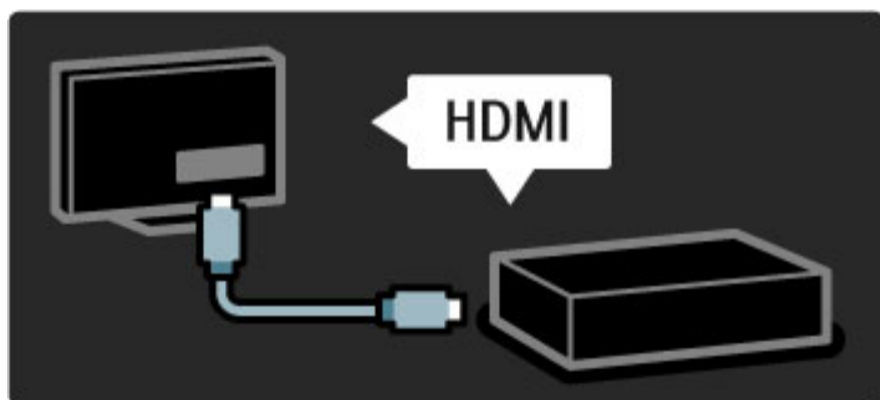


Een DVD-speler, Blu-ray Disc-speler of spelconsole sluit u aan op de **HDMI**-aansluiting.

De HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit. Als uw apparaat **EasyLink** (HDMI-CEC) ondersteunt, kan de TV het apparaat automatisch toevoegen aan het hoofdmenu.

Wanneer een apparaat aan het hoofdmenu wordt toegevoegd, kunt u het selecteren om het bijbehorende programma te bekijken. Als het apparaat geen EasyLink ondersteunt of als u geen gebruik maakt van de HDMI-aansluiting, moet u het aangesloten apparaat via **Uw apparaten toevoegen** aan het hoofdmenu toevoegen.

Zie **Help > De TV gebruiken > Menu's > Hoofdmenu** voor meer informatie over het toevoegen van uw apparaten.

Zie **Help > Configuratie > EasyLink HDMI-CEC** voor meer informatie over EasyLink.

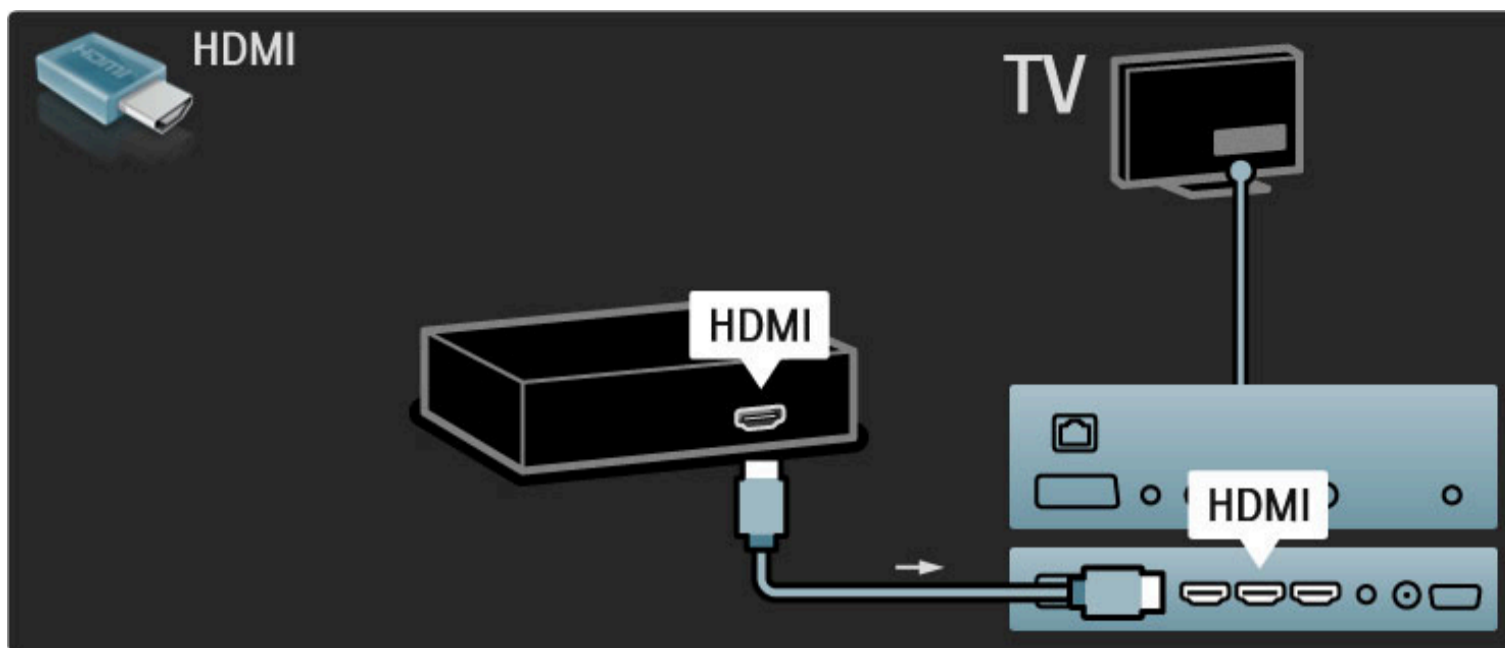

High Definition TV

Deze TV is geschikt voor de weergave van High Definition-programma's. Om te genieten van HDTV dient u echter wel in HD-kwaliteit uitgezonden programma's te ontvangen. Als u niet naar een HD-programma kijkt, is de kwaliteit van het beeld die van normale TV.

U kunt **HD-TV**-beelden bekijken die afkomstig zijn van diverse bronnen, zoals . . .

- een Blu-ray Disc-speler
- een digitale HD-ontvanger die is aangesloten via de HDMI-ingang (u moet dan wel beschikken over een abonnement op HD-zenders)
- HD-uitzendingen via de ether (DVB-T MPEG4)
- HD-zenders via een DVB-C-netwerk
- een HD-spelconsole die is aangesloten op de HDMI-ingang (waarbij het spel ook HD moet ondersteunen)

HD-videoclip

Om de verbluffende scherpste en beeldkwaliteit van HD-TV te ervaren kunt u de HD-videoclip starten in het hoofdmenu. Druk op **Hoofdmenu > Configuratie > Demo's bekijken** (op de tweede pagina van het menu Configuratie).

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Ga naar de veelgestelde vragen op www.philips.com/support voor een lijst met HD-zenders of -providers in uw land.

1.2 Aan de slag

Wandmontage of op standaard

De 2-in-1-standaard die bij de TV wordt geleverd, kan worden gebruikt als tafelstandaard of als wandsteun. De montage-instructies voor de 2-in-1-standaard zijn ook opgenomen in de gedrukte starhandleiding.

Lees de instructies op de volgende pagina's.



Waarschuwing

Het monteren van de TV aan de wand mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen die gelden voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsinstructies ten aanzien van de plaatsing van de TV.


Koninklijke Philips Electronics N.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken of letsel als gevolg van ondeskundige bevestiging.

Verwijder de TV indien nodig van de standaard.


Om de TV aan de muur op te hangen moet u de 2 schroeven gebruiken om de TV op de TV-standaard vast te zetten, en de 2 montageschijven gebruiken, zoals afgebeeld.




Plaats de standaard aan de achterkant van de televisie zoals wordt weergegeven.

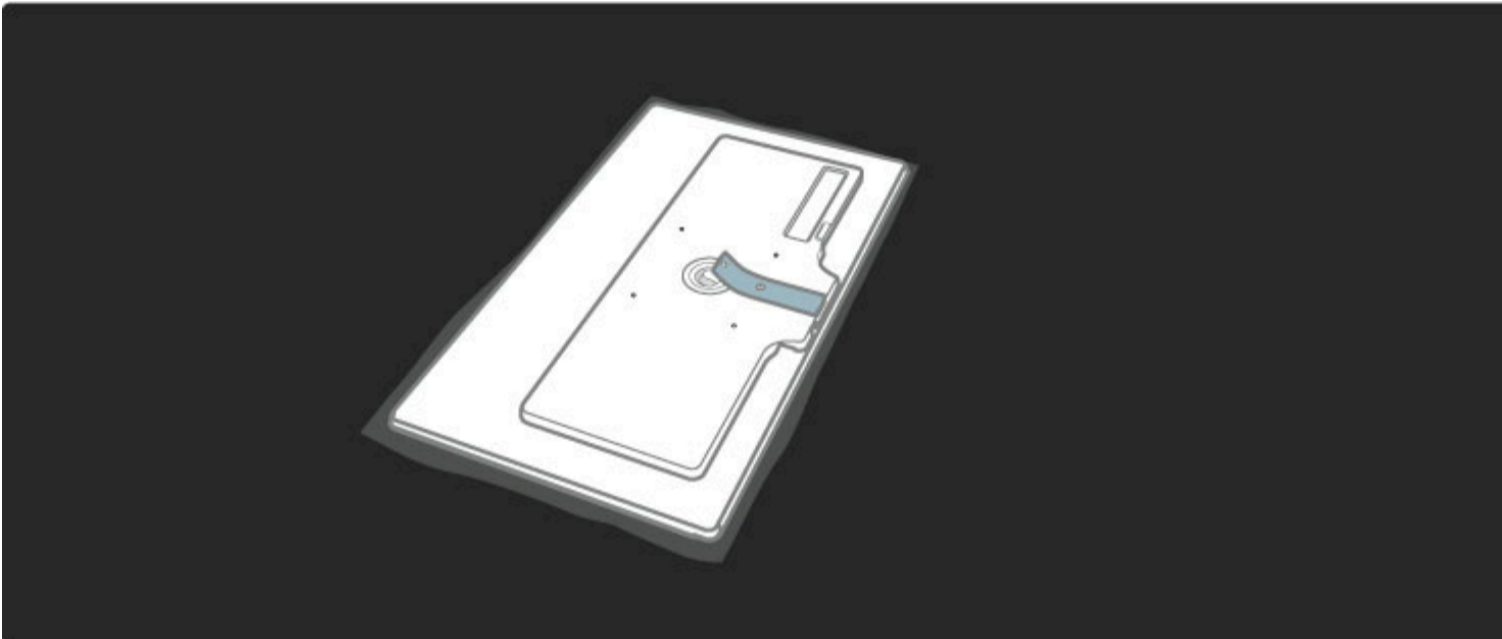


Bevestig de standaard met de 2 schroeven met behulp van de meegeleverde inbussleutel.

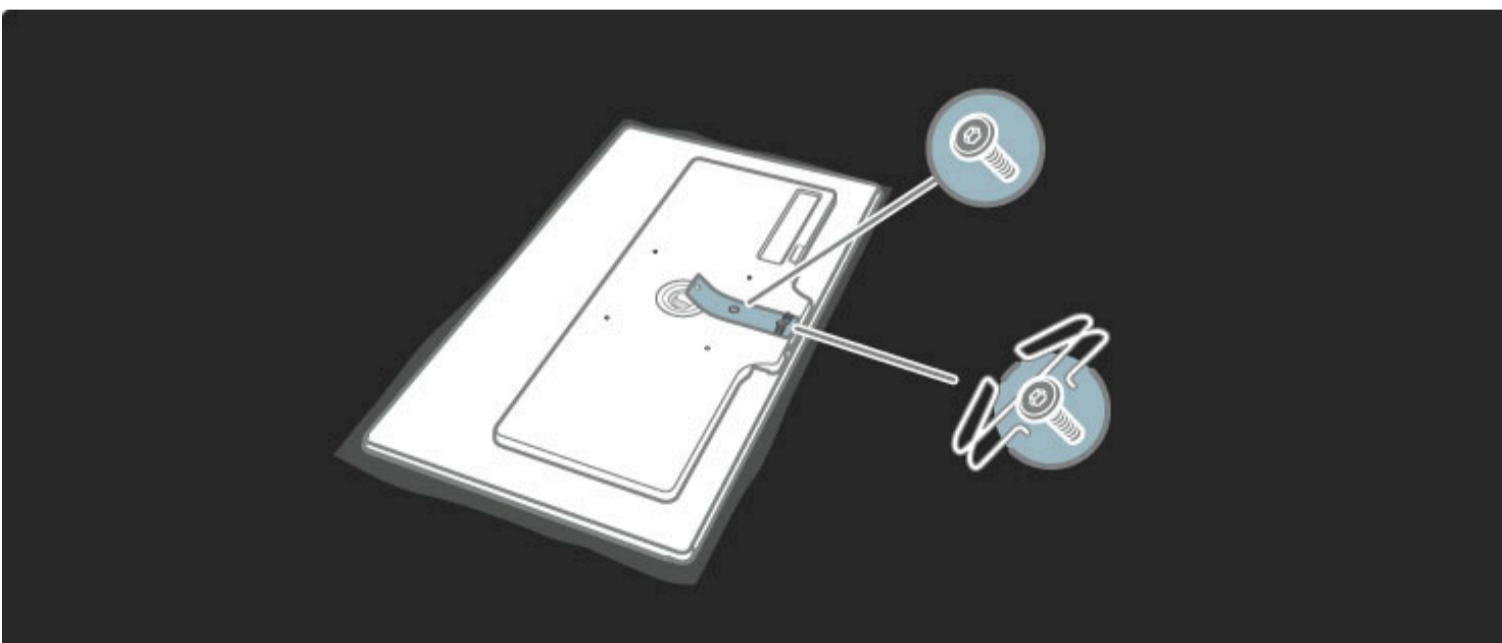

Plaats de onderplaat op de standaard zoals wordt weergegeven.

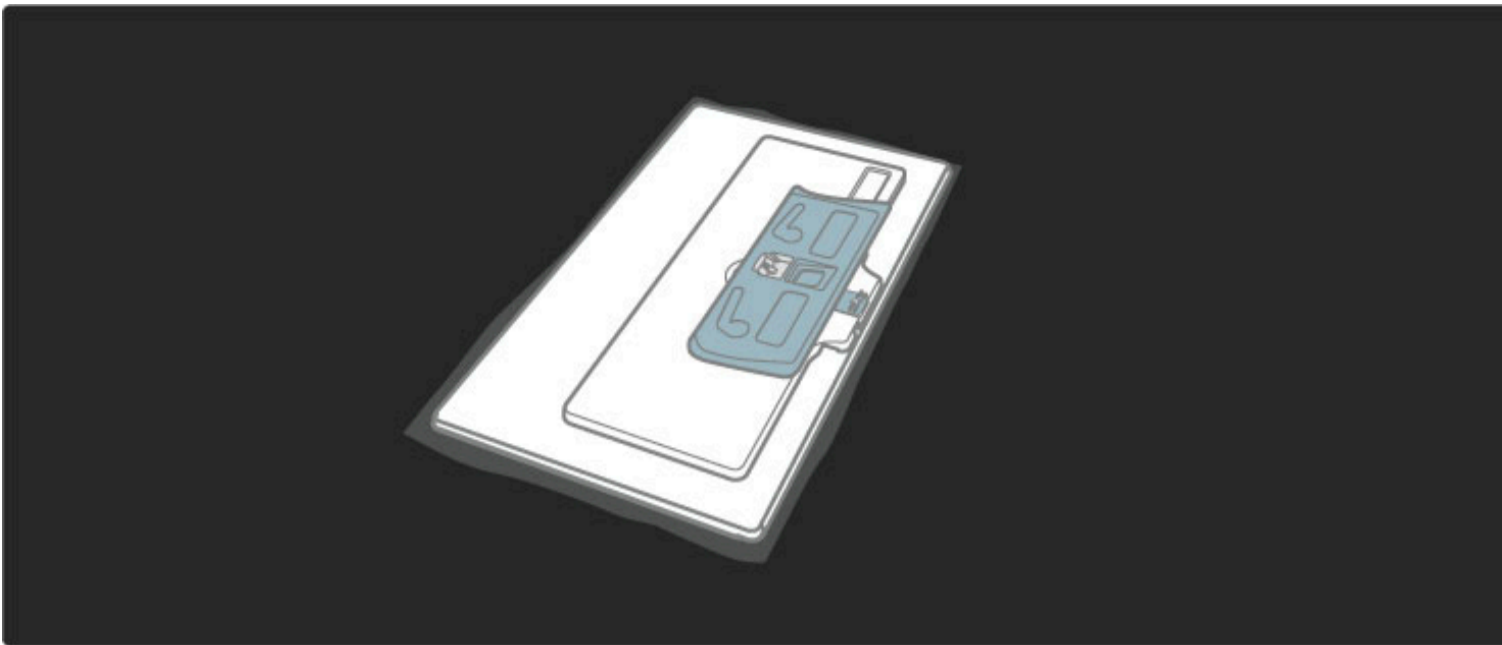


Bevestig de onderplaat met één schroef met behulp van de inbussleutel.

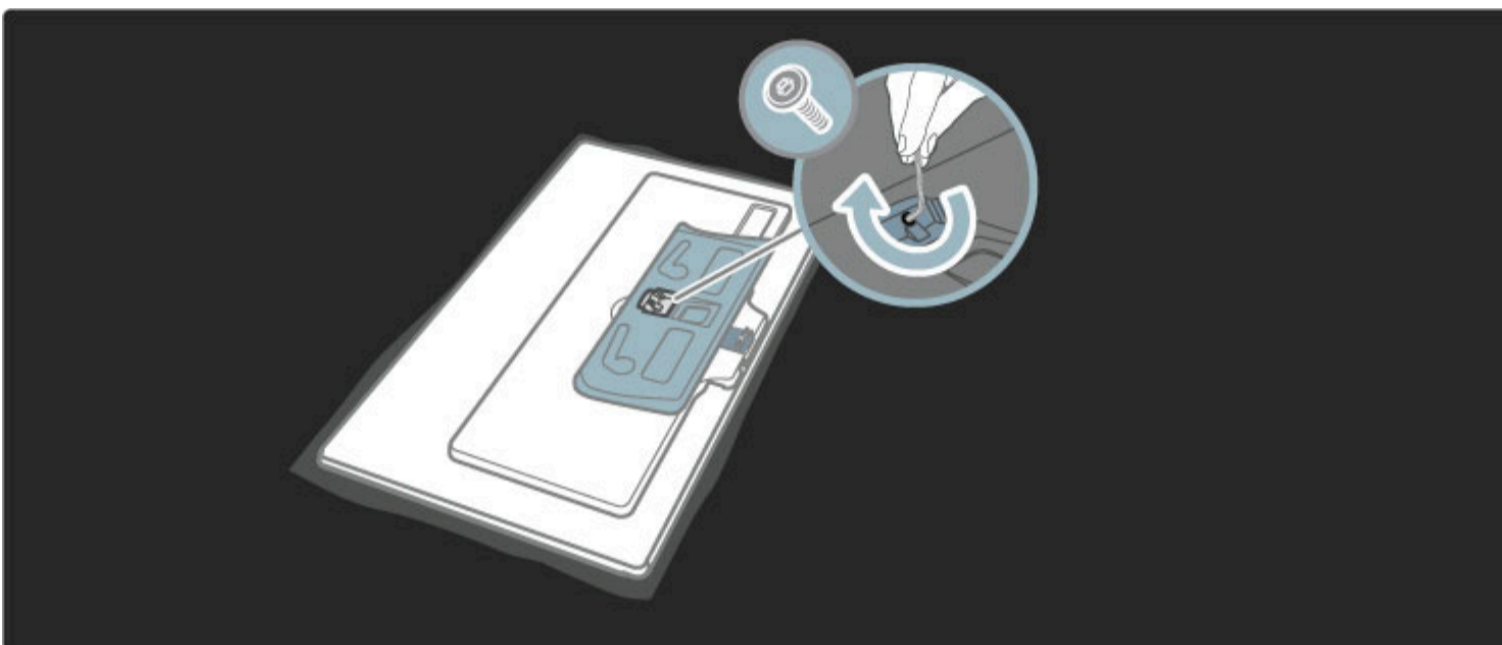


De TV zit op de juiste hoogte als uw ogen zich als u zit op dezelfde hoogte bevinden als het midden van het scherm.


De afstand tussen de 2 bevestigingspunten is 260 mm (42PFL6805).

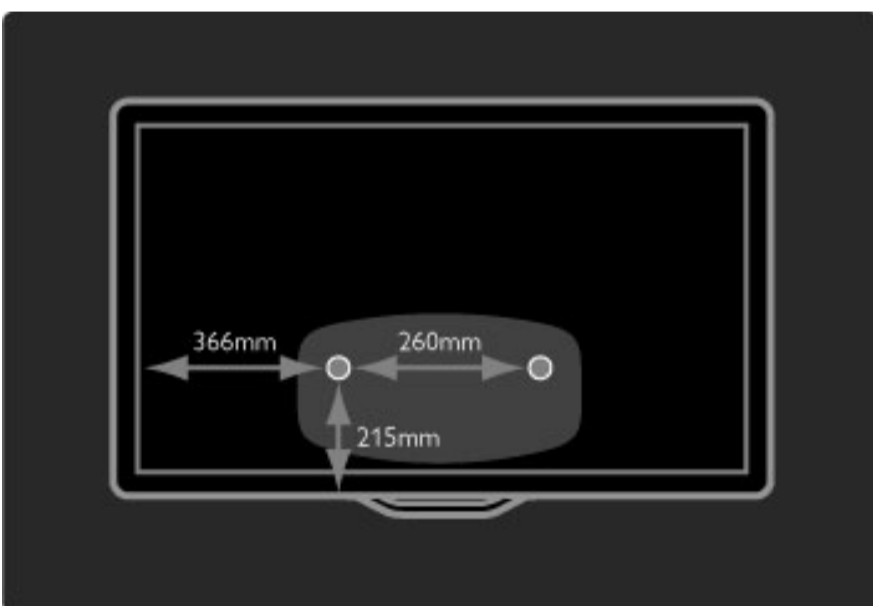


Bevestig de 2 montageschijven. Gebruik schroeven met een diameter van max. 6 mm.

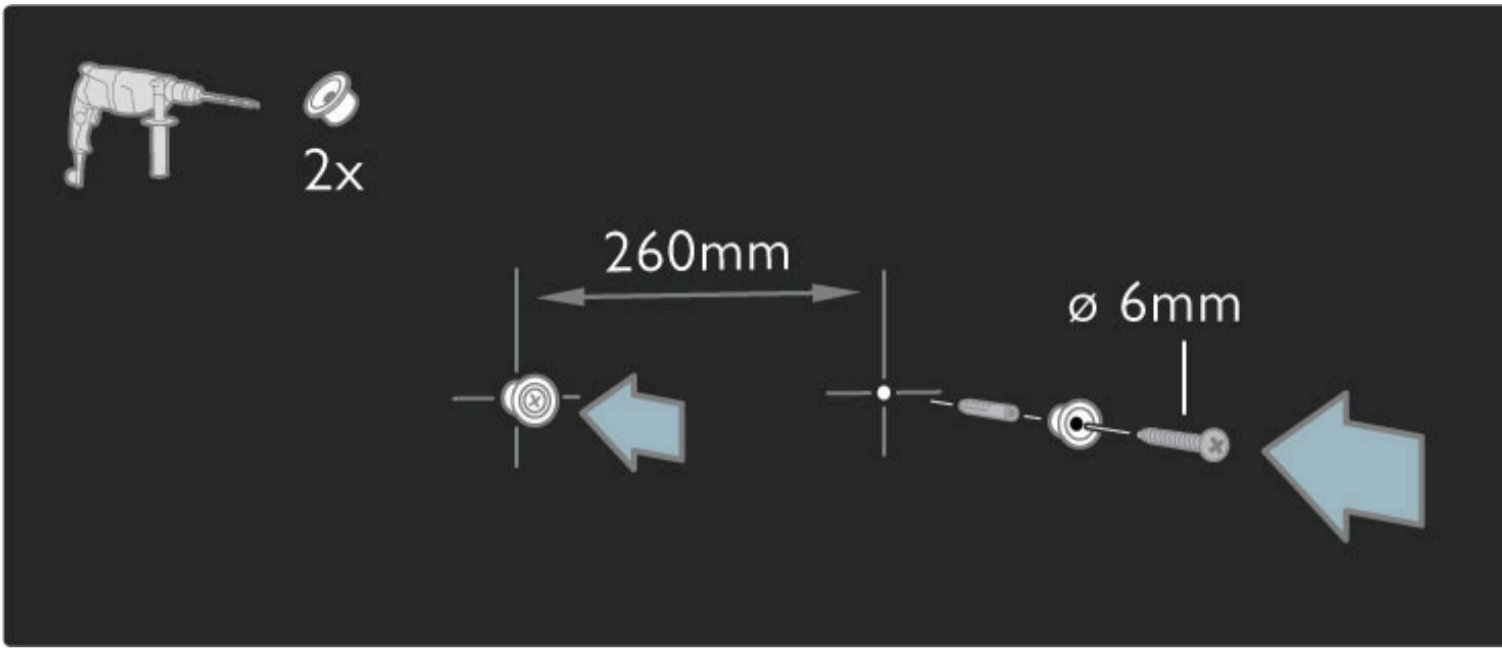


Schuif de bodemplaat van de standaard op de montageschijven.

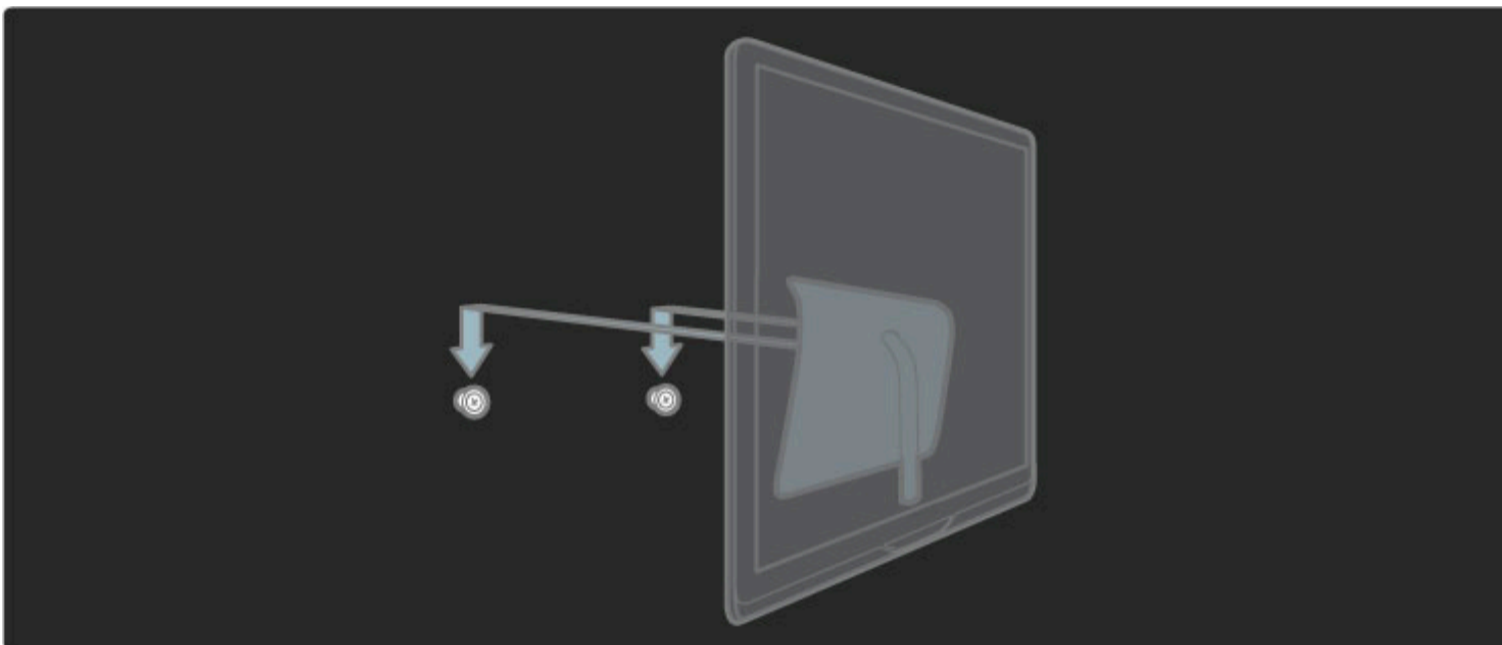

Om de TV waterpas te zetten trekt u de onderkant van de TV naar u toe en schuift u deze op de schijven.

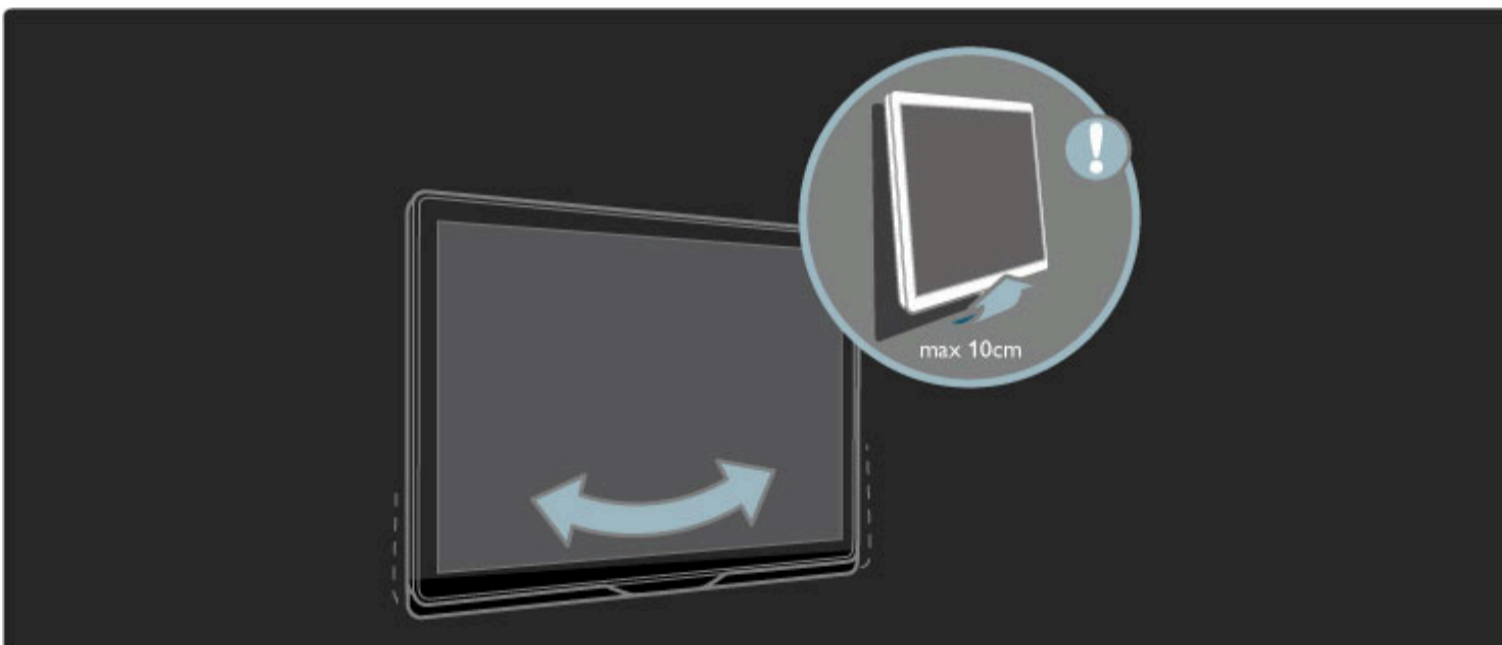

Plaats de standaard tegenover de positie voor wandmontage.

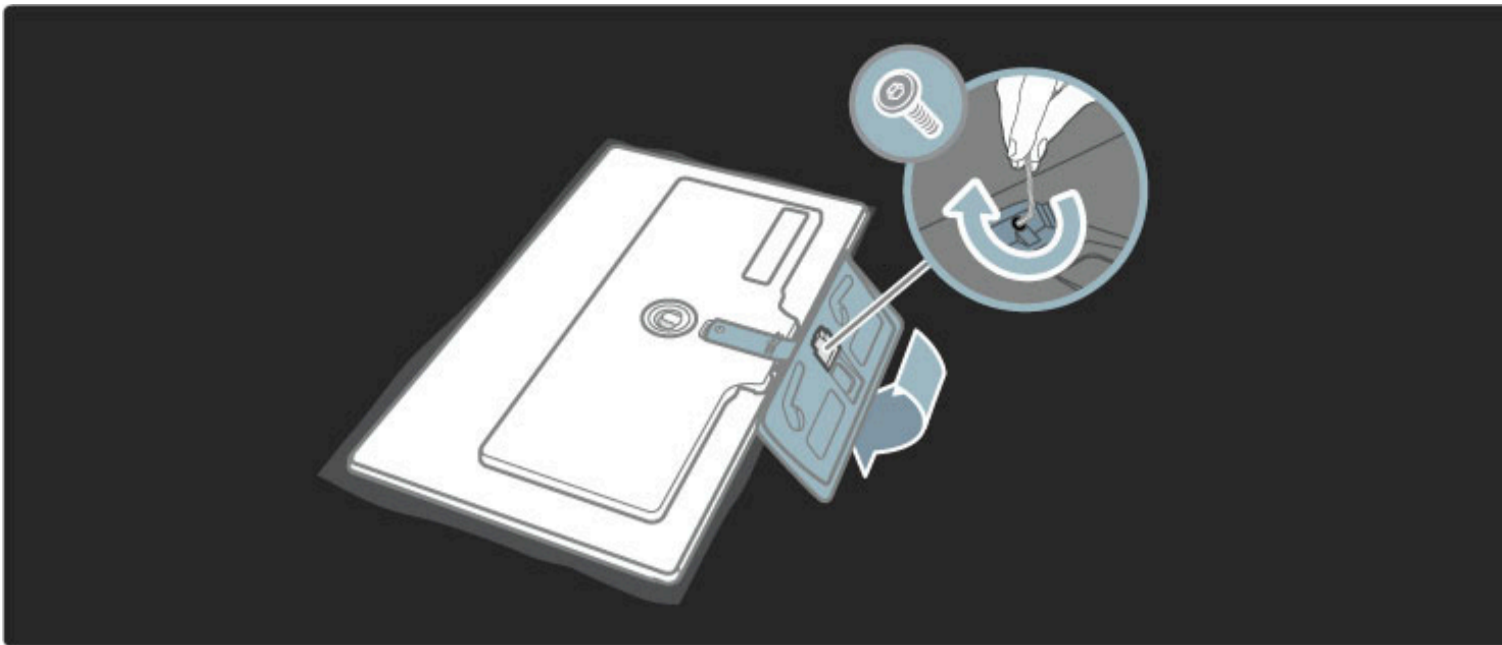


VESA-info

Uw TV is voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (niet meegeleverd).

VESA-codes voor de aankoop van de wandsteun:
VESA MIS-F 200.200,M6 (voor 42PFL6805)

Gebruik het formaat schroef dat in de tekening wordt weergegeven.

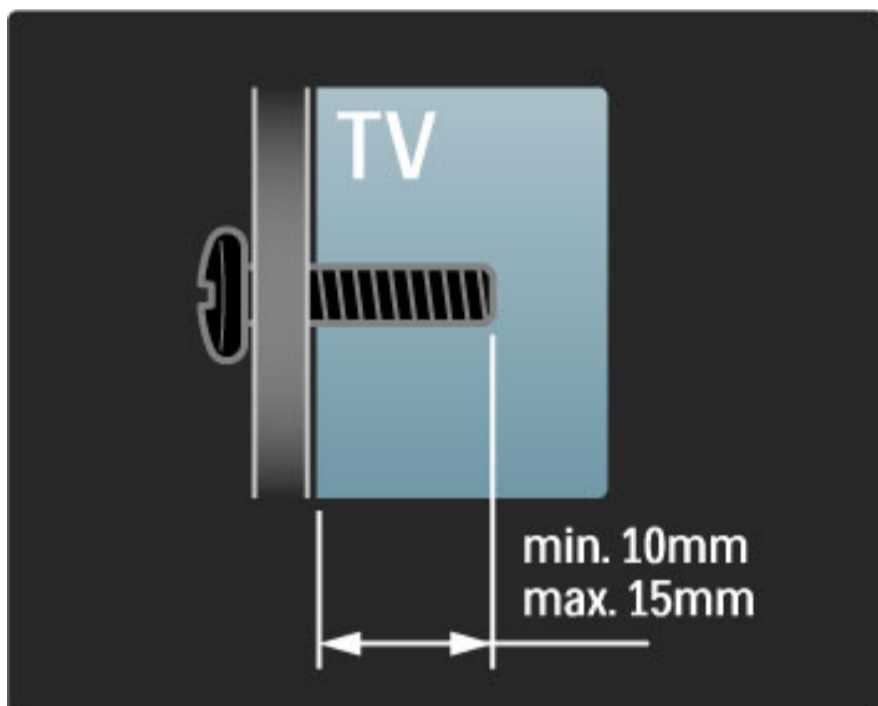

De TV plaatsen

Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u de TV plaatst.

- Plaats de televisie op een plek waar er geen licht op het scherm valt.



Plaats de TV op de ideale kijkafstand. Zo geniet u meer van het HD TV-beeld of andere beelden zonder uw ogen te belasten. Bepaal de optimale kijkpositie, recht voor de TV voor de optimale beeldkwaliteit en ontspannen kijkplezier.

De ideale afstand om TV te kijken bedraagt drie keer het diagonale schermformaat. Als u zit, moeten uw ogen zich op dezelfde hoogte bevinden als het midden van het scherm.

Veiligheid en onderhoud

Lees alle instructies goed en zorg ervoor dat ze duidelijk zijn voordat u de TV gaat gebruiken. De garantie vervalt bij schade die ontstaat doordat u zich niet aan de instructies hebt gehouden.

Risico van brand of een elektrische schok!

- Stel de TV of de afstandsbediening nooit bloot aan regen, water of hoge temperaturen.
- Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen), uit de buurt van de TV. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in de TV terecht komen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om de TV te laten nakijken voordat u deze weer gaat gebruiken.
- U dient de TV, de afstandsbediening en de batterijen van de afstandsbediening uit de buurt te houden van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
- Houd dit product te allen tijde uit de buurt van kaarsen en andere vormen van open vuur.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van de TV.
- Zorg ervoor dat er geen grote krachten worden uitgeoefend op stekkers. Loszittende stekkers kunnen vonken veroorzaken en zijn brandgevaarlijk.
- Plaats de TV of een ander voorwerp nooit op het netsnoer.
- Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.

U loopt het risico letsel op te lopen en de TV te beschadigen!

- Een TV die meer dan 25 kilo weegt, dient door twee mensen te worden opgetild en gedragen.
- Als u de TV op een standaard monteert, gebruik dan alleen de meegeleverde standaard. Maak de TV stevig vast aan de standaard. Plaats de TV op een vlakke, horizontale ondergrond die het gewicht van de TV kan dragen.
- Zorg er bij wandbevestiging voor dat de muursteen het gewicht van de TV kan dragen en geen gevaar oplevert. Koninklijke Philips Electronics N.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken, letsel of schade als gevolg van ondeskundige wandbevestiging.

Letselgevaar voor kinderen!

Volg deze voorzorgsmaatregelen op om te voorkomen dat de TV omvalt, waardoor kinderen zich kunnen verwonden.

- Plaats de TV nooit op een oppervlak met een kleed of ander materiaal dat kan worden weggetrokken.
- Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel van de TV over de rand van het oppervlak hangt.
- Plaats de TV nooit op een hoog meubelstuk (zoals een boekenkast) zonder het meubelstuk en de TV veilig aan de wand of aan een geschikte steun te bevestigen.
- Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is op meubilair te klimmen om bij de TV te komen.

Oververhittingsgevaar!

Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een ruimte vrij van minstens 10 cm. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van de TV nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Onweer

Koppel de TV los van het elektriciteitsnet en de antenne als er onweer op komst is. Raak tijdens onweer geen enkel onderdeel van de TV, het netsnoer of de antennekabel aan.

Risico op gehoorbeschadiging!

Zet het volume niet te hoog als u een oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt, en gebruik deze niet te lang.


Lage temperaturen

Als de TV wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u de TV na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de TV gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u de TV op de netspanning aansluiten.

- Het TV-scherm kan beschadigd raken! Zorg ervoor dat het scherm nooit in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TV gaat schoonmaken.
- Maak het scherm en de rand schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de TV.
- Veeg waterdruppels zo snel mogelijk van het scherm om vervormingen of kleurvervaging te voorkomen.
- Probeer het gebruik van stilstaande beelden zo veel mogelijk te vermijden. Stilstaande beelden zijn beelden die gedurende langere perioden op het scherm worden weergegeven. Tot stilstaande beelden behoren schermmenu's, zwarte balken, tijdsaanduidingen, enz. Indien u stilstaande beelden moet gebruiken, verlaagt u het beeldcontrast en de helderheid om schade aan het scherm te voorkomen.

1.3 Aan-uitknop

Schakel de TV in of uit met de aan-uitknop aan de onderkant van de TV. Wanneer de TV is uitgeschakeld, verbruikt deze geen energie. (Nul energieverbruik.)

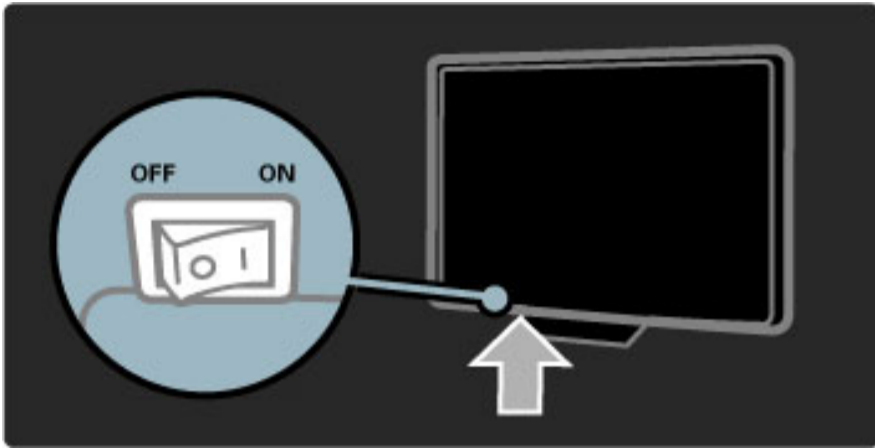

1.4 Uw TV registreren

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips.

Registreer uw TV en profiteer van een groot aantal voordelen, zoals volledige productondersteuning (inclusief downloads), exclusieve toegang tot informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en kortingen, de kans op het winnen van prijzen en zelfs deelname aan speciale onderzoeken over nieuwe producten.


Ga naar www.philips.com/welcome


1.5 Help en ondersteuning

Help gebruiken en zoeken



Help

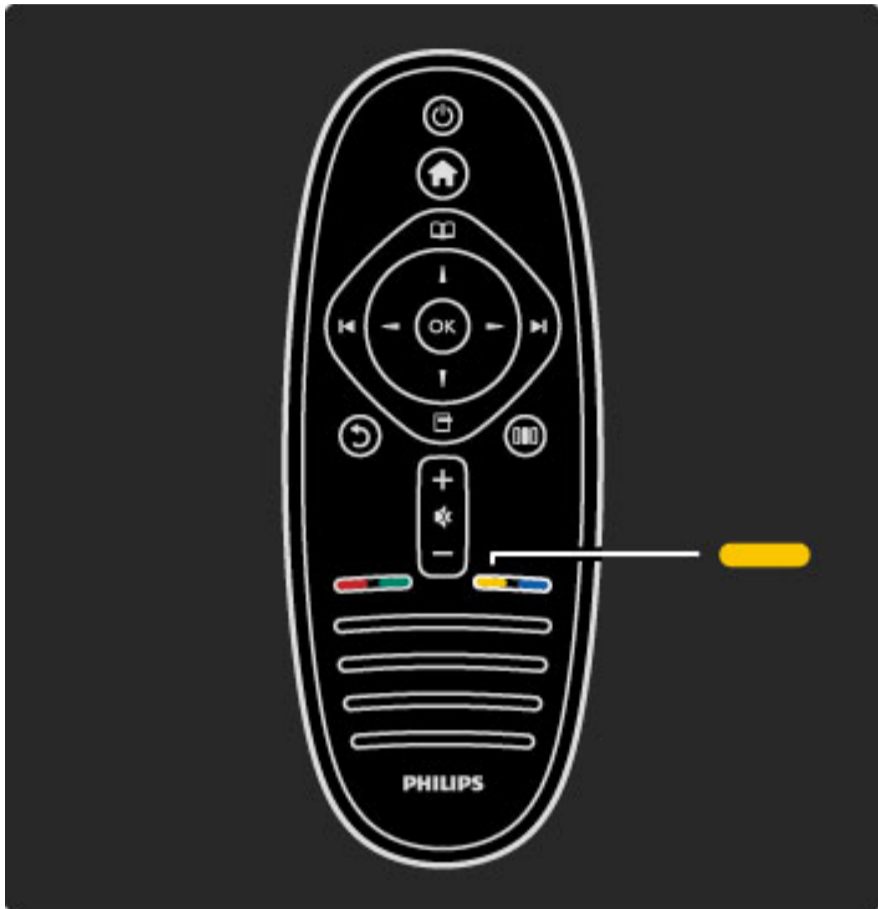U kunt de Help-functie via het hoofdmenu openen. Meestal kunt u ook op de **gele** toets op de afstandsbediening drukken om de Help rechtstreeks te openen of te sluiten. Bij bepaalde activiteiten, zoals teletekst, hebben de gekleurde toetsen specifieke functies en kan de Help niet met deze toetsen worden geopend.



Voordat u de Help-instructies volgt, moet u de Help afsluiten. Druk op de **gele** toets of druk op  om de Help af te sluiten. Wanneer u nogmaals op de **gele** toets drukt, wordt de Help-functie geopend op de laatst bekeken Help-pagina.

Zoeken

In de Help gebruikt u  Zoeken om informatie over een bepaald onderwerp te zoeken. Selecteer met behulp van de navigatietoetsen een onderwerp in de lijst en druk op **OK**. Het onderwerp dat u zoekt, staat wellicht niet op de eerste pagina, maar een of meer pagina's verder. Druk op  om naar de volgende pagina te gaan.

Onlineondersteuning

Als u een probleem met betrekking tot uw Philips TV wilt oplossen, kunt u een beroep doen op onze onlineondersteuning. U kunt uw taal selecteren en het modelnummer van uw product invoeren.

Ga naar www.philips.com/support

Op de ondersteuningswebsite vindt u het telefoonnummer voor uw land, alsmede antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's). U kunt nieuwe TV-software of de handleiding downloaden en deze handleiding op uw PC doornemen. U kunt specifieke vragen per e-mail opsturen of, in sommige landen, online chatten met een van onze medewerkers.

Contact opnemen met Philips

Voor ondersteuning kunt u bellen met het telefoonnummer van Philips Consumer Care in uw land. Zoek het telefoonnummer op de gedrukte documentatie die bij de TV werd geleverd.

Of raadpleeg onze website www.philips.com/support.


Modelnummer en serienummer van de TV

Mogelijk vraagt men u naar het modelnummer en het serienummer van het product. Deze nummers vindt u op het verpakkingslabel of op het typelabel aan de achter- of onderzijde van de TV.

2 De TV gebruiken

2.1 Afstandsbediening

Overzicht

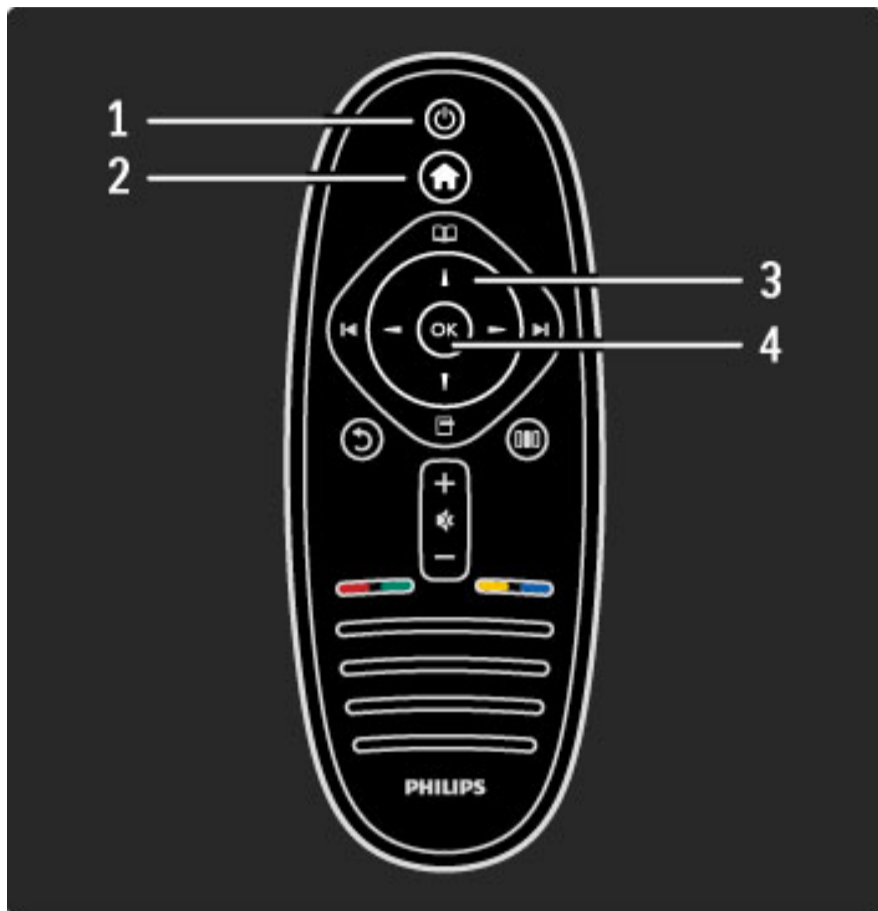

1 Stand-by

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 Home


Hiermee schakelt u het hoofdmenu in en uit.

3 Navigatietoets

Hiermee bladert u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts.

4 OK-toets

Hiermee activeert u een selectie.

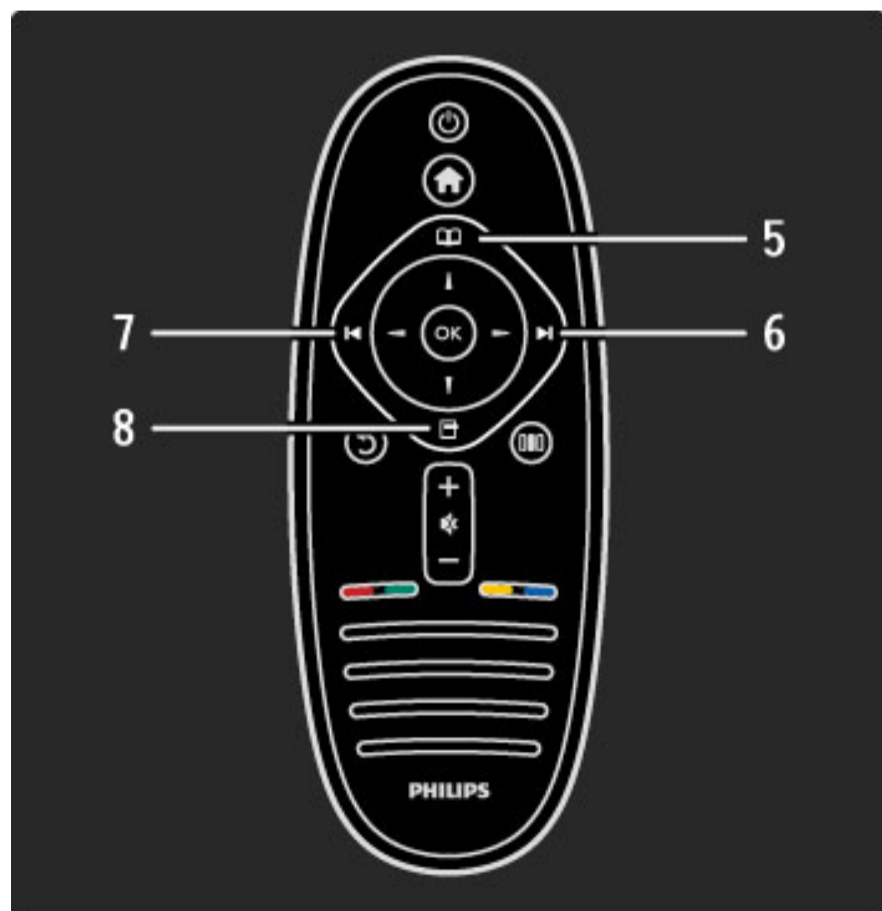

5 Bladeren

Hiermee opent en sluit u het menu Bladeren.

6 Volgende


Hiermee gaat u naar de volgende zender, de volgende pagina of het volgende hoofdstuk.

7 Vorige

Hiermee gaat u naar de vorige zender, de vorige pagina of het vorige hoofdstuk.

8 Opties

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

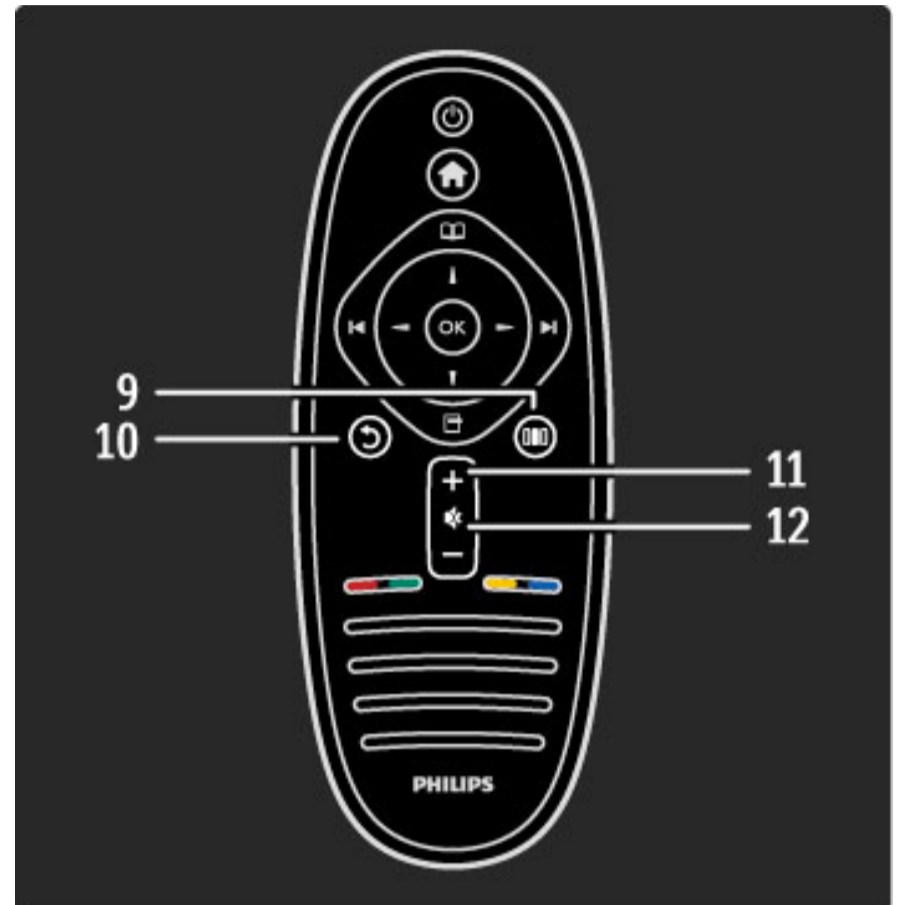

9 Terug

Hiermee gaat u naar de vorige zender, sluit u een menu af zonder een instelling te wijzigen, of gaat u naar de vorige teletekst- of Net TV-pagina.

10 Aanpassen

Hiermee opent of sluit u de meest gebruikte instellingen zoals beeld en geluid.

11 Volume

Hiermee past u het volumeniveau aan.



12 Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

EasyLink-afstandsbediening

De afstandsbediening van de TV kan ook worden gebruikt om een aangesloten apparaat te bedienen. Het apparaat moet EasyLink (HDMI-CEC) ondersteunen en deze functie hebben ingeschakeld. Bovendien moet het apparaat zijn aangesloten met een HDMI-kabel.


Een EasyLink-apparaat bedienen


Om een dergelijk apparaat met de afstandsbediening van de televisie te bedienen selecteert u het apparaat - of de activiteit van dit apparaat - in het  hoofdmenu en drukt u op **OK**. De commando's van alle toetsen, behalve de -toets, worden aan het desbetreffende apparaat gekoppeld.

Als de toets die u nodig hebt, niet op de afstandsbediening van de TV voorkomt, kunt u met Toon de afstandsbediening extra toetsen op het scherm weergeven.

Toetsen van de afstandsbediening weergeven

Om de toetsen van het apparaat op het scherm weer te geven drukt u op  (Opties) en selecteert u **Toon de afstandsbediening**. Selecteer de toets die u nodig hebt, en druk op **OK**.

Om de toetsen van de afstandsbediening van het apparaat te verbergen drukt u op  (Terug).

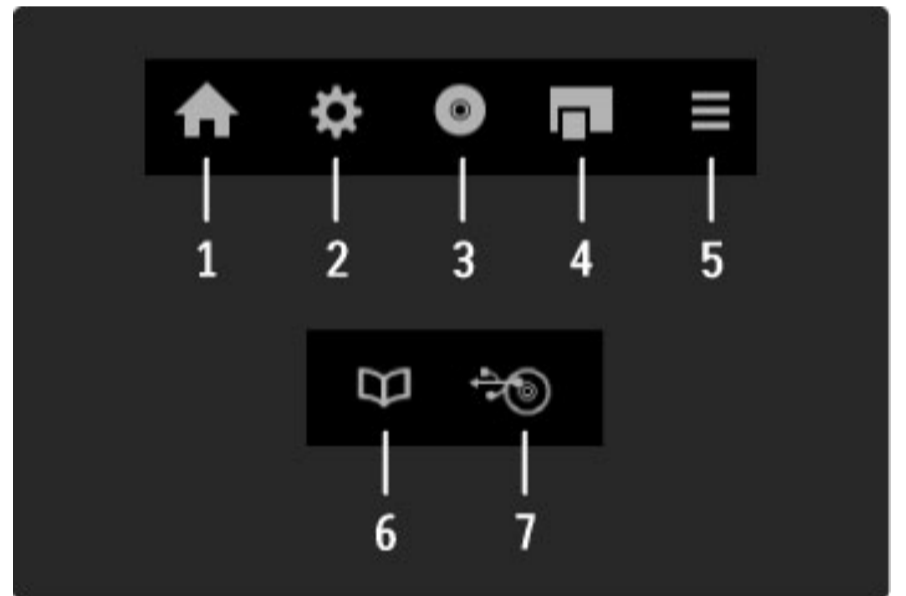


In de regel kunt u met deze toetsen de volgende apparaatmenu's openen:

- 1 Hoofdmenu
- 2 Configuratiemenu
- 3 Discmenu (schijf inhoud)
- 4 Pop-upmenu
- 5 Opties-menu
- 6 Programmagids
- 7 Mediakeuze

Zie **Help > Configuratie > Apparaten > EasyLink HDMI-CEC** voor meer informatie over EasyLink.

IR-sensor

Richt de afstandsbediening altijd op de infraroodsensor voor de afstandsbediening. Deze sensor bevindt zich aan de voorkant van de TV.

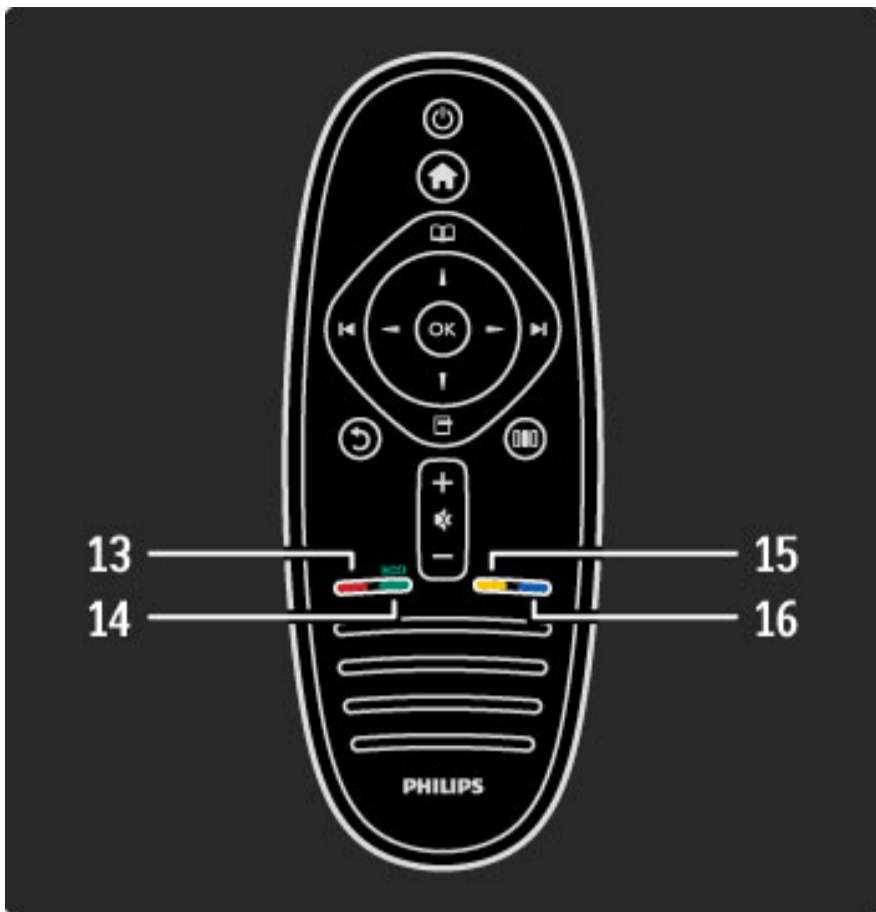

13 Rode toets

Hiermee opent u interactieve TV of selecteert u een teletekstpagina.

14 Groene toets


Hiermee opent u de Eco-instellingen of selecteert u een teletekstpagina.

15 Gele toets

Hiermee opent en sluit u de Help-functie of selecteert u een teletekstpagina.

16 Blauwe toets

Hiermee selecteert u een teletekstpagina.

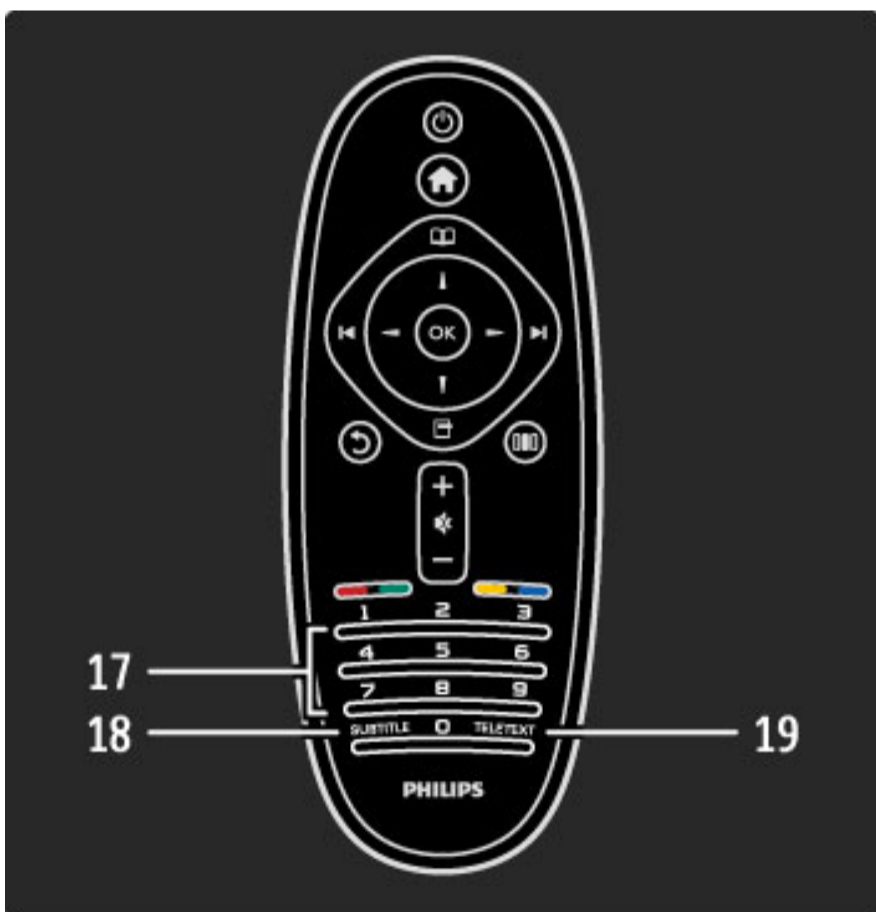

17 Cijfertoetsen en teksttoetsenblok

Hiermee kunt u een TV-zender rechtstreeks selecteren of tekst invoeren.


18 Ondertiteling

Hiermee schakelt u ondertitels in of uit.

19 Teletext

Hiermee opent u teletext.

Zie **Help > Beginnen > TV-tour > Afstandsbediening** meer informatie over het gebruik van de afstandsbediening.

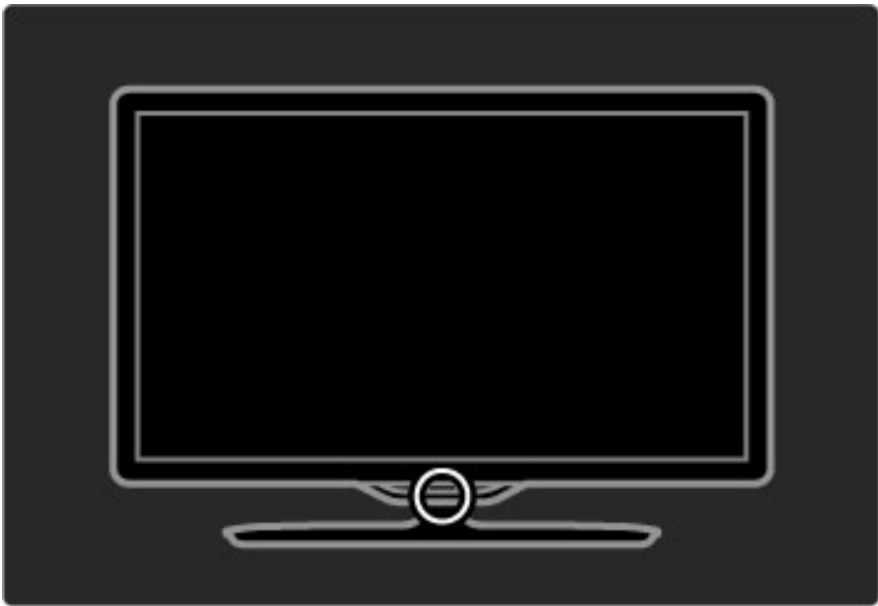

Oplader op zonne-energie

De batterij van de afstandsbediening is oplaadbaar. U kunt de batterij opladen met de zonnecellen aan de achterkant van de behuizing van de afstandsbediening.



De batterij van de afstandsbediening opladen


Als u de batterij wilt opladen, plaatst u de afstandsbediening op een tafel met de zonnecellen naar boven. Leg de afstandsbediening op een plaats met voldoende daglicht. Als u dit elke dag doet, hoeft u de batterij verder nauwelijks op te laden.

Direct zonlicht

U kunt de afstandsbediening in direct zonlicht laten liggen om de batterij op te laden, maar u moet extreme temperaturen vermijden. Zolang u de afstandsbediening in uw blote handen kunt houden, is de temperatuur niet te hoog.

Opladkabel

Als er onvoldoende wordt opgeladen met zonne-energie, verschijnt er een waarschuwing op de TV wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is. Laad de batterij op met de opladkabel en sluit deze aan op een USB-aansluiting van een ingeschakeld apparaat, bijvoorbeeld een PC. Het groene lampje naast de aansluiting op de afstandsbediening geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.

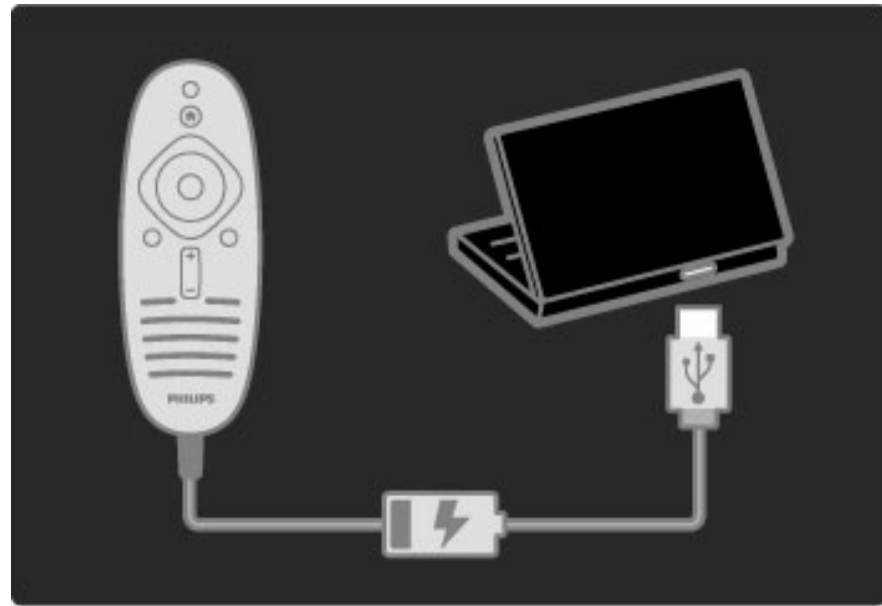

Schoonmaken

Uw afstandsbediening is met een krasbestendige coating behandeld.

Maak de afstandsbediening schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de TV of de afstandsbediening.

2.2 Menu's


🏠 Hoofdmenu

Vanuit het hoofdmenu kunt u naar een TV-programma of een DVD-film gaan kijken of een andere activiteit starten. U kunt een activiteit toevoegen door een apparaat op de TV aan te sluiten.

Druk op 🏠 om het hoofdmenu weer te geven.

Om een activiteit te starten selecteert u deze met de navigatietoetsen en drukt u op **OK**.


Druk nogmaals op 🏠 om het menu Home te sluiten.

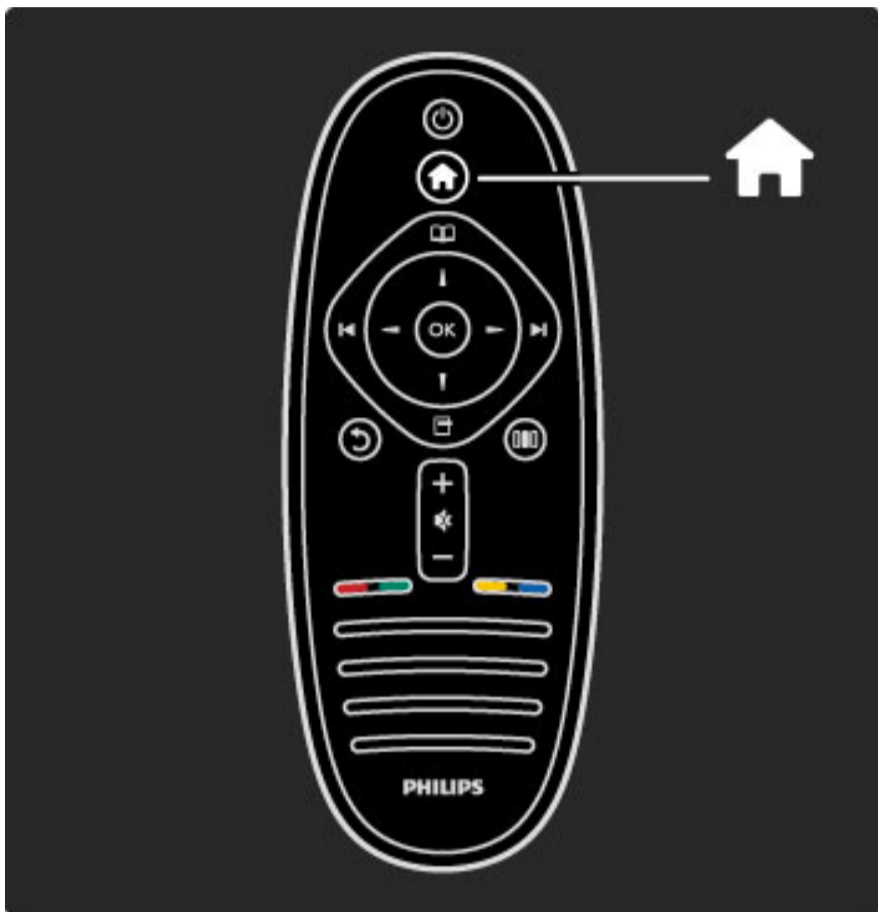

Een geselecteerd apparaat bedienen

Met de afstandsbediening van de TV kunt u een apparaat bedienen dat is aangesloten op de HDMI-ingang en beschikt over EasyLink (HDMI-CEC).

Zie **Help > De TV gebruiken > Afstandsbediening > EasyLink-afstandsbediening** voor meer informatie over de EasyLink-afstandsbediening.

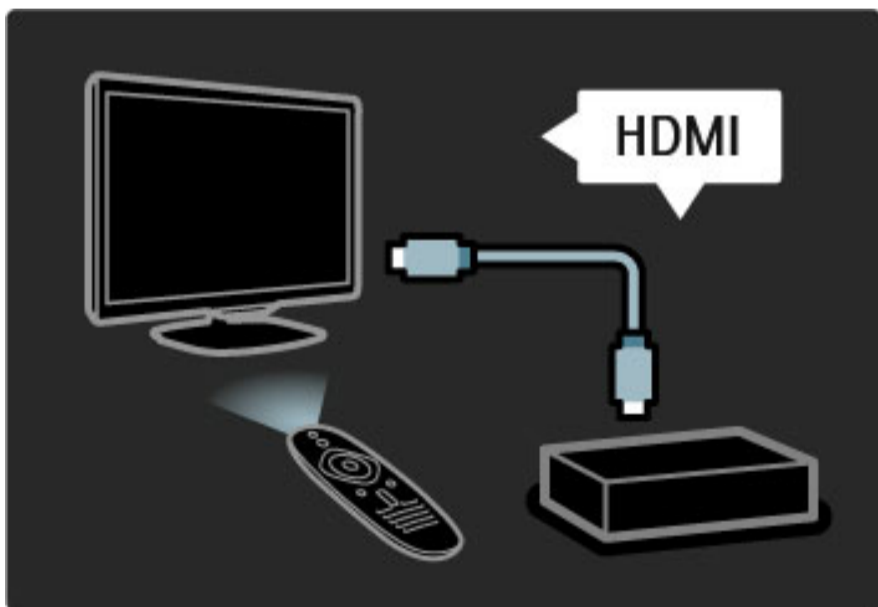

Een apparaat toevoegen

Van aangesloten apparaten die EasyLink (HDMI-CEC) ondersteunen, wordt automatisch hun activiteit in het hoofdmenu weergegeven.

Eén apparaat kan meerdere activiteiten toevoegen. Het apparaat moet worden aangesloten met een HDMI-kabel.

Als van het aangesloten apparaat geen activiteit of activiteiten in het hoofdmenu worden weergegeven, is EasyLink op het apparaat wellicht uitgeschakeld.

Als het aangesloten apparaat geen EasyLink (HDMI-CEC) heeft of niet is aangesloten met een HDMI-kabel, moet u uw apparaat handmatig toevoegen via **Uw apparaten toevoegen** in het hoofdmenu.

Apparaten toevoegen

Selecteer in het menu Home de optie **Apparaten toevoegen** en druk op **OK**. Volg de instructies op het scherm.

U wordt gevraagd om het apparaat en de ingang waarop het apparaat is aangesloten, te selecteren.

Het apparaat of de activiteiten van het apparaat worden nu toegevoegd aan het hoofdmenu.

Een apparaat hernoemen

Als u een toegevoegd apparaat of een toegevoegde activiteit wilt hernoemen, drukt u op **☰** (Opties) en selecteert u **Hernoemen**.

Gebruik het toetsenblok op de afstandsbediening om de naam in te voeren, op dezelfde manier als waarop u SMS-berichten schrijft.

Een apparaat verwijderen

Als u een apparaat of activiteit wilt verwijderen uit het hoofdmenu, selecteer dan het desbetreffende item en druk op **☰** (Opties).

Selecteer vervolgens **Dit apparaat verwijderen**. Als een apparaat of een activiteit na verwijdering toch weer in het hoofdmenu wordt vermeld, schakelt u de EasyLink-instelling op het apparaat uit om te voorkomen dat het item automatisch blijft verschijnen.

Zie **Help > Configuratie > EasyLink HDMI-CEC** voor meer informatie over EasyLink.

Opties voor een apparaat

Als u de beschikbare opties voor een apparaat of activiteit in het hoofdmenu wilt bekijken, selecteert u het apparaat of de activiteit en drukt u op **☰** (Opties). U kunt activiteiten hernoemen of verwijderen, de volgorde ervan wijzigen of activiteiten herstellen als u een of meer activiteiten van een apparaat hebt verwijderd.

Herordenen

Om de volgorde van apparaten of activiteiten in het hoofdmenu te wijzigen selecteert u deze en drukt u op **☰** (Opties).

1 Selecteer **Herordenen**.

2 Gebruik de navigatietoetsen om het apparaat of de activiteit op de gewenste positie te zetten. U kunt alleen de volgorde van toegevoegde apparaten en activiteiten wijzigen.

3 Druk op **OK** om de positie te bevestigen. Alle apparaten en activiteiten verschuiven naar rechts.

U kunt een ander apparaat of een andere activiteit markeren en de positie ervan wijzigen.

Druk op **☰** (Opties) en kies **Afsluiten** als u het herordenen wilt beëindigen.

Activiteiten herstellen

Om een verwijderde activiteit van een apparaat met meerdere activiteiten te herstellen selecteert u het apparaat of een van zijn activiteiten en drukt u op **☰** (Opties). Selecteer **Activiteiten herstellen** en druk op **OK**. Alle verwijderde activiteiten van dit apparaat worden opnieuw weergegeven.


Bladeren

Met het menu Bladeren vindt u in de zenderlijst de zender die u wilt bekijken, een nog uit te zenden programma in de programmagids op het scherm of een teletekstpagina.

Druk op  om het menu Bladeren weer te geven.

Selecteer de gewenste optie met de navigatietoetsen en druk op **OK**.

Druk nogmaals op  om het menu Bladeren te sluiten.

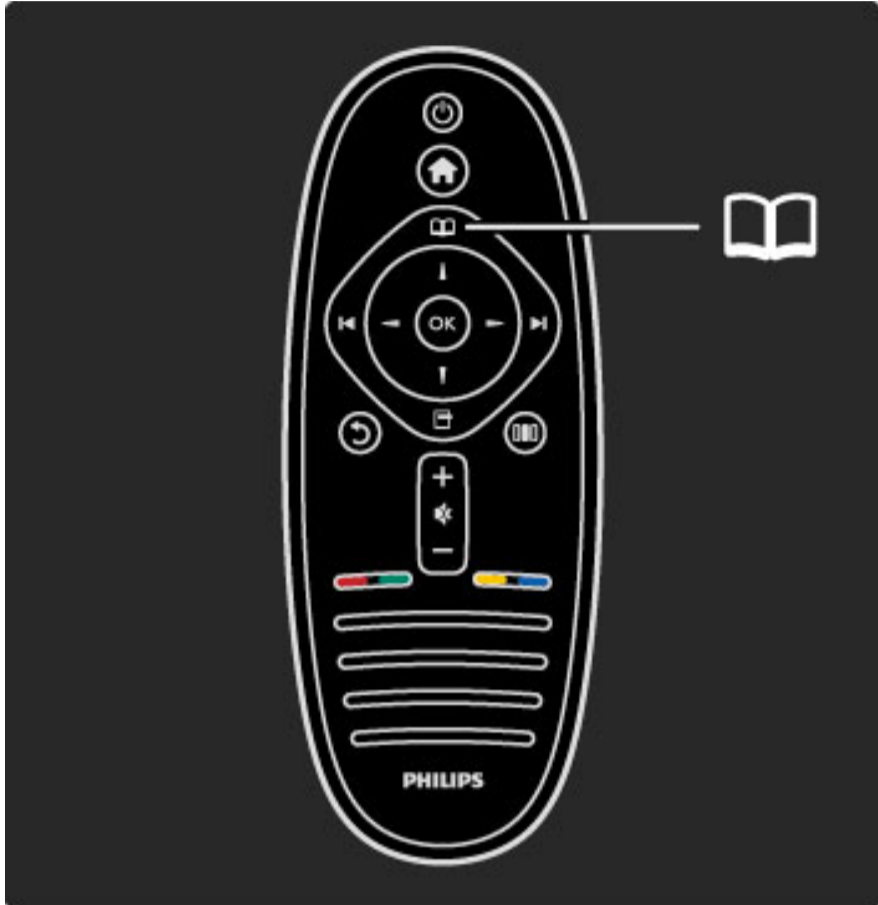

Vind uw inhoud


Terwijl u TV kijkt, kunt u met het menu Bladeren de zenderlijst, de programmagids of teletekst openen.

Als andere activiteiten zijn geselecteerd in het hoofdmenu, bijvoorbeeld PC openen of USB openen, gebruikt u het menu Bladeren om een foto-, muziek- of videobestand te zoeken dat is opgeslagen op uw computer of USB-apparaat.




Zenderlijst

In de zenderlijst staan de TV- en radiozenders die op uw TV zijn geïnstalleerd.

Terwijl u TV kijkt, drukt u op  om het menu Bladeren te openen en selecteert u **Zenderlijst**. Navigeer naar een zender of station en druk op **OK** om naar het geselecteerde televisiestation te kijken of naar het geselecteerde radiostation te luisteren.



Druk op  (Terug) om de zenderlijst af te sluiten zonder naar een andere zender te gaan.

Opties voor zenderlijst

Wanneer de zenderlijst op het scherm wordt weergegeven, kunt u op  (Opties) drukken om de volgende opties te selecteren:

- Selecteer lijst
- Als favoriet merken
- Herordenen
- Nieuwe naam
- Zender verbergen
- Verborgen zenders weergeven

Selecteer lijst

Gebruik deze optie om te selecteren welke zenders worden weergegeven in de zenderlijst. De lijst die u hier selecteert, bepaalt tussen welke zenders u overschakelt met  en  terwijl u TV kijkt.

Als favoriet aanmerken

Wanneer een zender in de zenderlijst is gemarkeerd, kunt u deze als favoriet instellen.

Zie **De TV gebruiken > TV kijken > Favoriete zenders**

Herordenen

U kunt de volgorde van zenders in de zenderlijst wijzigen.

1 Druk op  (Opties) en selecteer **Herordenen** om de volgorde van zenders te wijzigen.

2 Markeer een zender en druk op **OK**.

3 Plaats de zender met behulp van de navigatietoetsen op de gewenste positie of voer de nieuwe positie rechtstreeks in met de cijfertoetsen.

4 Druk op **OK** om de positie te bevestigen. U kunt de zender tussenvoegen of zenders omwisselen.

U kunt een andere zender markeren en dezelfde handeling uitvoeren.


Druk op  (Opties) en kies **Afsluiten** als u het herordenen wilt beëindigen.

Hernoemen

U kunt de naam van een zender wijzigen in de zenderlijst.

1 Navigeer in de zenderlijst naar de zender die u een andere naam wilt geven.

2 Druk op  (Opties) en selecteer **Hernoemen**. U kunt tekst rechtstreeks invoeren met het toetsenblok op de afstandsbediening of een volledig toetsenbord openen boven het tekstinvoermenu.

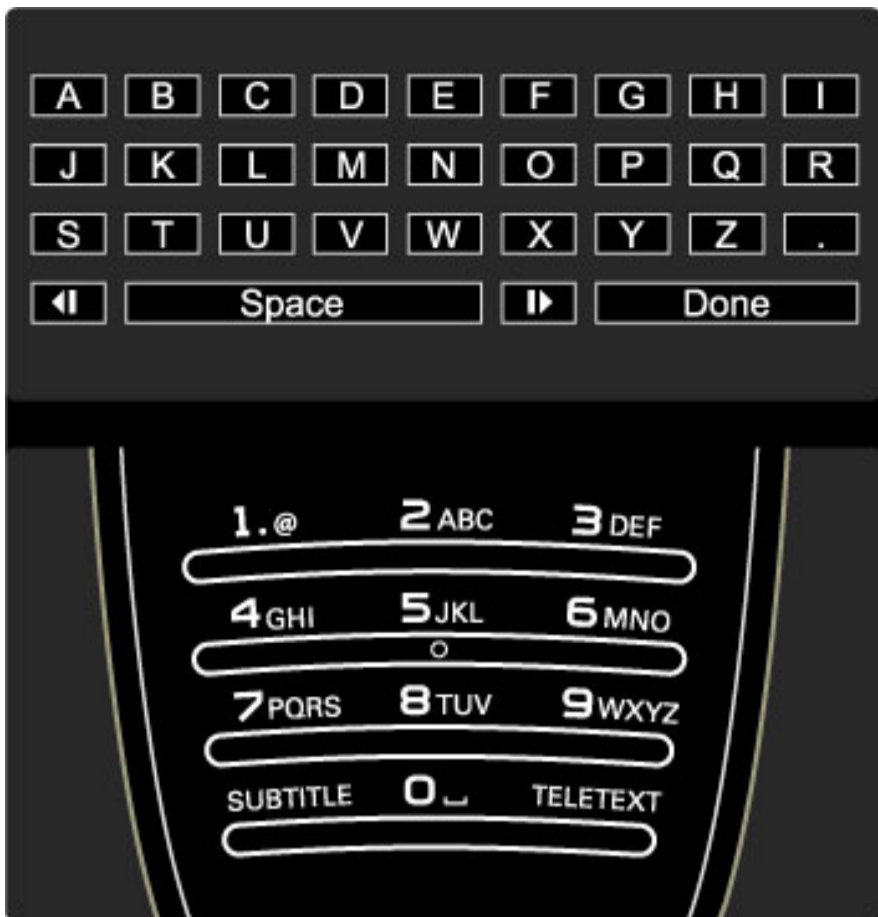

Tekst invoeren met het toetsenblok van de afstandsbediening

Gebruik de navigatietoetsen om de cursor in de tekst te plaatsen.

Druk op **↶** (Terug) om een teken te verwijderen.

Gebruik het toetsenblok op de afstandsbediening om een teken in te voeren, op dezelfde manier als waarop u SMS-berichten schrijft.

Druk op de toets **1** om een speciaal teken te selecteren. Selecteer **Wissen** om een teken te verwijderen.

Selecteer **Klaar** als de naam van de zender is gewijzigd.

Tekst invoeren met het toetsenbord op het scherm

Om het toetsenbord op het scherm boven het tekstinvoermenu te openen drukt u op **OK** wanneer de cursor in de tekst knippert.

Op het toetsenbord gebruikt u de navigatietoetsen om een teken te markeren. Druk op **OK** om het teken in te voeren. Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op **↶** (Terug) of markeert u **✖** en drukt u op **OK**.

Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om een reeks speciale tekens weer te geven drukt u op **▶** (Volgende) of **◀** (Vorige).

Als u een teken in een regel tekst wilt bewerken, plaatst u de cursor op het desbetreffende teken en gebruikt u de toetsen **←** en **→** naast de spatiebalk op het scherm.

Om het toetsenbord op het scherm te sluiten markeert u **Klaar** en drukt u op **OK**.

Zender verbergen

U kunt een zender in de zenderlijst verbergen. Wanneer u tussen zenders overschakelt, wordt een verborgen zender overgeslagen.

1 Markeer in de zenderlijst de zender die u wilt verbergen.

2 Druk op **☰** (Opties) en selecteer **Zender verbergen**. De zender wordt verborgen zodra u de zenderlijst sluit.

Verborgene zenders weergeven

U kunt alle verborgen zenders oproepen en deze opnieuw laten weergeven.

1 Druk in de zenderlijst op **☰** (Opties) en selecteer **Verborgene zenders weergeven**. In de zenderlijst worden nu weer alle zenders weergegeven.


2 Druk op **☰** (Opties) en selecteer **Alles weergeven** om de eerder verborgen zenders weer te geven.

Als u de eerder verborgen zenders niet wilt weergeven, drukt u op **☰** (Opties) en selecteert u **Afsluiten**.

☰ Opties

In het menu *Opties* kunt u instellingen selecteren voor wat op het scherm wordt weergegeven. Afhankelijk van wat wordt weergegeven, bevat het menu *Opties* verschillende instellingen.

Druk op **☰** (Opties) als u wilt zien welke opties beschikbaar zijn. Druk nogmaals op **☰** om het menu *Opties* te sluiten.

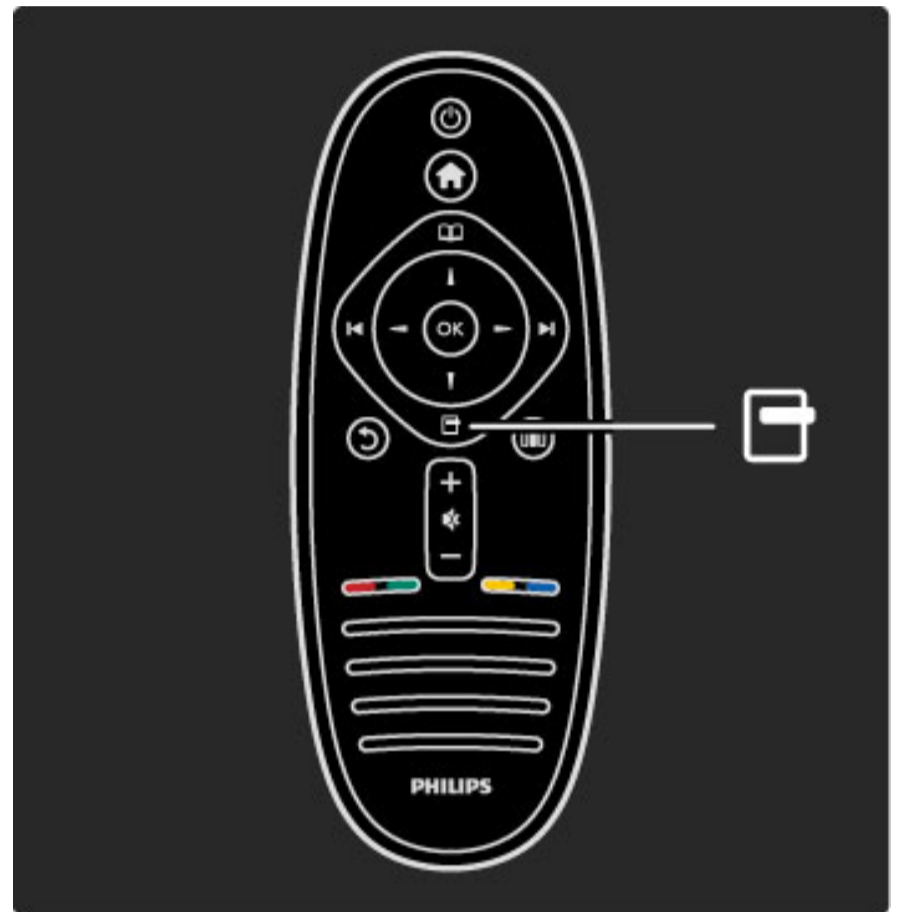


☰ Aanpassen

Met het menu *Aanpassen* kunt u beeld- en geluidsinstellingen snel aanpassen.

Druk op **☰** om het menu *Aanpassen* te openen.

Selecteer de gewenste optie met de navigatietoetsen en druk op **OK**.

Druk nogmaals op **☰** om het menu *Aanpassen* te sluiten.

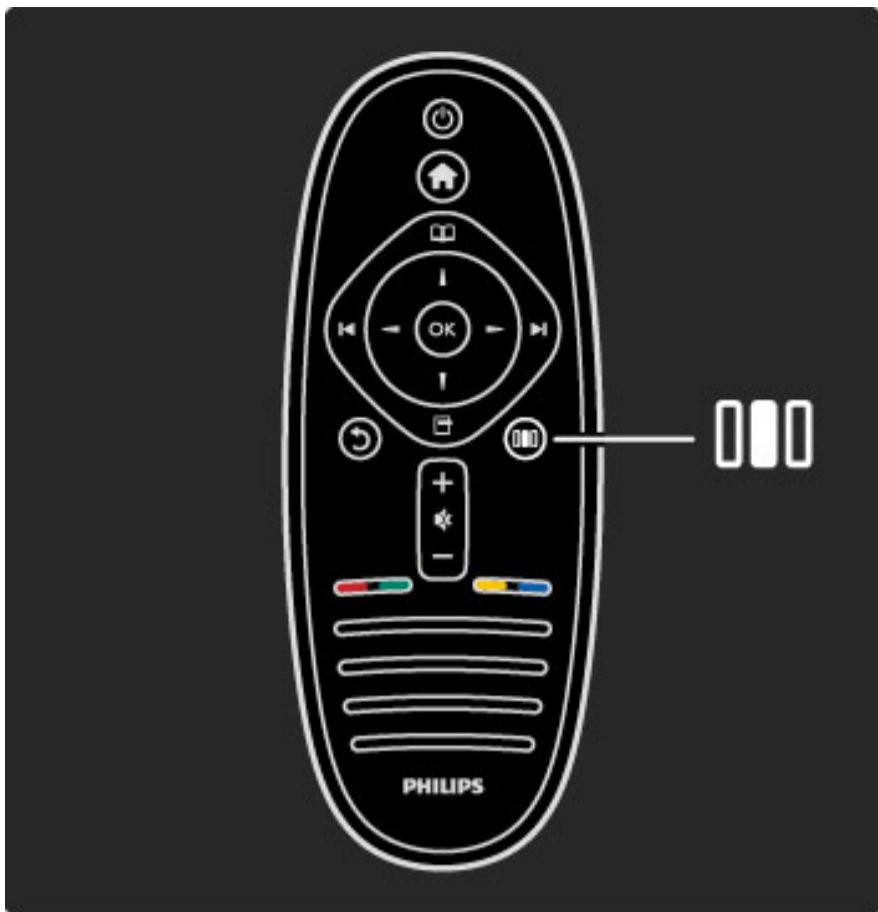

Beeldverschuiving

U kunt het beeld op het scherm in verticale of horizontale richting verschuiven, afhankelijk van het TV-invoersignaal. U kunt bijvoorbeeld het beeld naar boven verschuiven als de ondertiteling niet volledig wordt weergegeven.

Terwijl u TV kijkt, drukt u op **|||** (Aanpassen), selecteert u **Beeldverschuiving** en drukt u op **OK**. Verschuif het beeld met de navigatietoetsen. Druk op **OK** om de beeldverschuiving te stoppen.

Voordelen

In het menu Aanpassen kunt u het beeldformaat aanpassen of het beeld een beetje naar boven verschuiven zodat u de ondertiteling beter kunt lezen. Ook kunt u een voorinstelling voor beeld of geluid selecteren die past bij waarnaar u aan het kijken bent. Als een home cinema-systeem dat is aangesloten via EasyLink, voorinstellingen voor geluid doorstuurt naar de TV, kunt u deze voorinstellingen ook kiezen.

In het menu Aanpassen kunt u het volgende instellen:

- Beeldformaat
- Smart beeld (voorinstellingen)
- Smart geluid (voorinstellingen)
- Luidsprekers
- Surround
- Beeld verschuiven

Beeldformaat

Zie **Help > De TV gebruiken > TV kijken > Beeldformaat** voor meer informatie over de beeldformaatinstellingen.

Smart beeld en smart geluid

U kunt de TV instellen op de voorinstelling die het best past bij waarnaar u aan het kijken bent.

Zie **Help > De TV gebruiken > TV kijken > Smart-instellingen** voor meer informatie over de Smart-instellingen.

Luidsprekers

Om het geluid via de TV-luidsprekers te beluisteren sluit u Help, drukt u op **|||** (Aanpassen), selecteert u **Luidsprekers** en selecteert u **TV**.

Selecteer **Versterker** als u het geluid wilt beluisteren via een aangesloten home cinema-systeem of versterker.

Deze instellingen hebben tijdelijk voorrang op eventuele EasyLink-instellingen.

Surround

Om de TV automatisch te laten overschakelen naar de beste modus voor surround-geluid (afhankelijk van het programma dat wordt uitgezonden), sluit u Help, drukt u op **|||** (Aanpassen), selecteert u **Surround** en selecteert u **Aan**.



2.3 TV kijken


Overschakelen naar een andere zender


Als u TV kijkt en naar een andere zender wilt overschakelen, moet u ervoor zorgen dat de activiteit **TV kijken** is geselecteerd in het hoofdmenu.

Om TV te kijken drukt u op , selecteert u **TV kijken** en drukt u op **OK**.





Als u naar een andere TV-zender wilt overschakelen, drukt u op  of  op de afstandsbediening. U kunt de cijfertoetsen gebruiken als u het zendernummer uit uw hoofd weet, maar u kunt een zender ook in de zenderlijst selecteren.

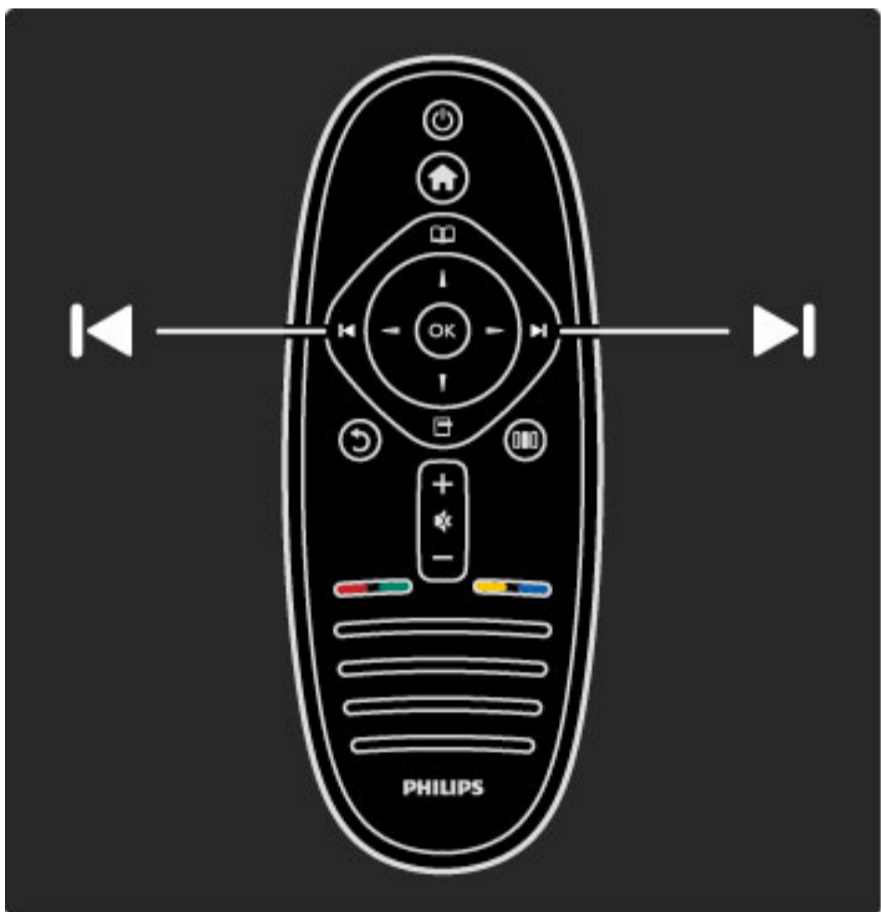
Als u wilt terugschakelen naar de vorige zender, drukt u op  (Terug).





Zenderlijst


Als u de zenderlijst wilt openen, drukt u terwijl u TV kijkt op  om het menu **Bladeren** te openen. Selecteer **Zenderlijst** en druk op **OK**. Kies een zender met de navigatietoetsen en druk op **OK** om naar de zender over te schakelen.

Druk op  (Terug) als u de zenderlijst wilt sluiten zonder naar een andere zender over te schakelen.

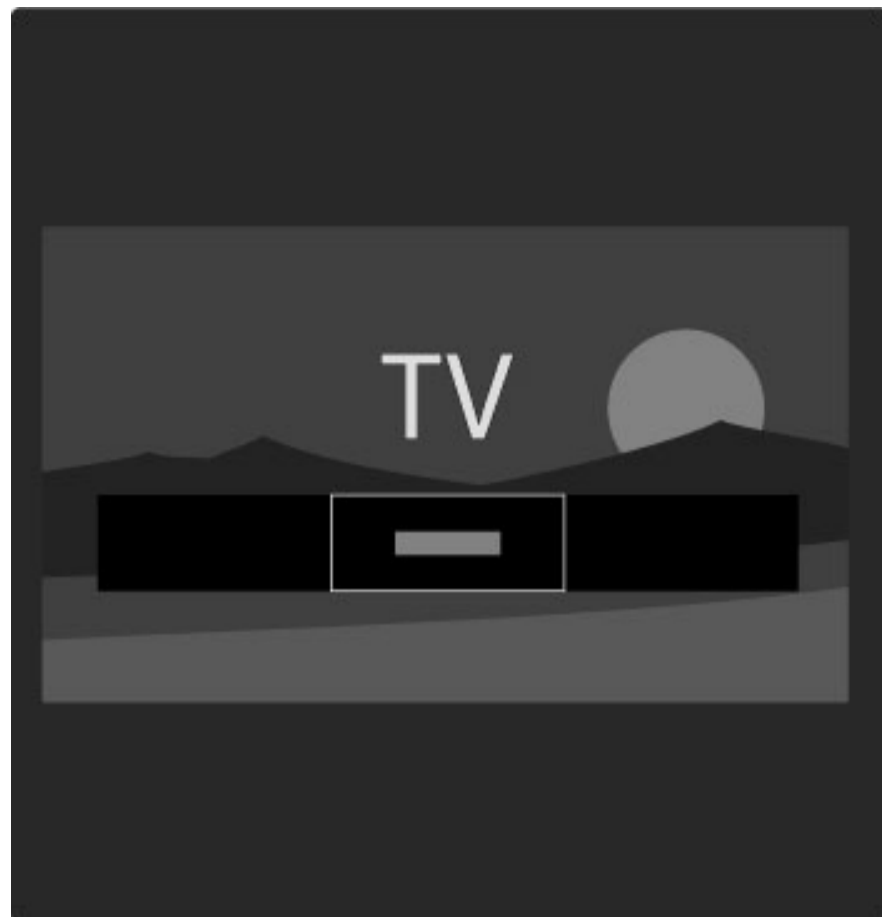

Pagina's in de zenderlijst

De zenderlijst kan meerdere pagina's beslaan. Als u de volgende of vorige pagina in de zenderlijst wilt bekijken, drukt u op  of .


U kunt de volgorde van zenders wijzigen, zenders hernoemen of een zender als favoriet opslaan. Lees meer over de zenderlijst in **Help > De TV gebruiken > Menu's > Bladeren** .

Radiozenders

Als digitale uitzendingen beschikbaar zijn, worden tijdens de installatie digitale radiozenders geïnstalleerd. U schakelt over naar een andere radiozender zoals u ook naar een andere TV-zender overschakelt. Bij een DVB-C-installatie worden radiozenders meestal onder zendernummer 1001 en hoger gezet.

Opties voor het bekijken van TV-zenders

Bij digitale TV-uitzendingen kunt u zien welk programma momenteel wordt uitgezonden en welk programma daarna komt. U kunt ondertitels in- of uitschakelen of zelfs de zenderdiagnostiek bekijken.

Tijdens het bekijken van TV-zenders drukt u op  (Opties) en selecteert u een beschikbare optie.


Wat is er op TV?

Deze optie geeft informatie over het huidige en het volgende programma op deze zender. Gebruik de navigatietoetsen om door de tekst te bladeren of om naar de volgende kolom te gaan.

Status

Afhankelijk van de uitzending zal op de pagina Status relevante informatie worden weergegeven. U kunt deze informatie gebruiken om het signaal te verbeteren of om na te gaan of bepaalde diensten beschikbaar zijn.

Videselectie

Digitale tv-zenders kunnen multivideosignalen (multifeeduitzendingen), dezelfde gebeurtenis vanuit verschillende camerastandpunten of verschillende programma's op een TV-zender aanbieden. De TV laat een bericht zien wanneer dergelijke TV-zenders beschikbaar zijn. In dat geval drukt u op  (Opties) en selecteert u **Videselectie** om uw keuze te selecteren.

Favoriete zenders

In de zenderlijst kunt u een zender als favoriet markeren. U kunt de zenderlijst instellen zodat alleen uw favoriete zenders worden weergegeven.

U opent de **zenderlijst** door u op  (Bladeren) te drukken op de afstandsbediening terwijl u TV kijkt.



Een favoriete zender instellen

Terwijl u TV kijkt, drukt u op  om het menu Bladeren weer te geven. Selecteer **Zenderlijst** en druk op **OK**. Navigeer naar een zender die u als favoriet wilt markeren, en druk op  (Opties). Selecteer **Als favoriet merken**. In de zenderlijst wordt de favoriete zender gemarkeerd met een ★.

Als u de markering als favoriet ongedaan wilt maken, selecteert u **Niet als favoriet aanmerken**.

Alleen uw favoriete zenders bekijken

U kunt de zenderlijst instellen zodat alleen uw favoriete zenders worden weergegeven.

Terwijl de lijst op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  (Opties) en selecteert u **Selecteer lijst**. Selecteer **Favorieten** in de lijst en druk op **OK**.


Wanneer de lijst met favorieten is geselecteerd, worden alleen uw favoriete zenders getoond wanneer u tussen de zenders overschakelt.


Programmageds

De *programmageds* is een gids die op het scherm wordt getoond en die een overzicht geeft van de geprogrammeerde TV-programma's. U kunt een herinnering instellen die u waarschuwt wanneer een programma op het punt staat om te beginnen. Ook is het mogelijk om programma's op genre te selecteren.

De *programmageds* wordt aangeboden door de zender.




Om de programmageds te openen drukt u terwijl u TV kijkt op  om het menu Bladeren te openen. Selecteer **Programmageds** en druk op **OK**.

Als u de programmageds wilt sluiten zonder dat u een instelling hebt gewijzigd, drukt u op  (Terug).


Eerste gebruik

De eerste keer dat u de programmageds opent, scant de TV alle TV-zenders om te zoeken naar programmagedsinformatie. Dit kan enkele minuten duren. Deze gegevens worden opgeslagen in de TV. Zie ook **Programmageds bijwerken** in de opties voor de programmageds.

Opties voor de programmageds

Selecteer een programma met de navigatietoetsen en druk op  (Opties) om een van de volgende opties te selecteren:

• Voorprogrammering instellen

Als u een herinnering met betrekking tot het aanvangstijdstip van een programma op het scherm wilt krijgen, selecteert u **Herinnering instellen** en drukt u op **OK**. Het programma wordt gemarkeerd met . Om deze herinnering te annuleren selecteert u **Herinnering wissen** en drukt u op **OK**.

• Dag wijzigen

Hiermee bekijkt u de programma's van de vorige of volgende dag.

• Meer informatie

Toont de programmagedsgegevens en een samenvatting.

• Zoeken op genre

Alle programma's geselecteerd op genre bekijken.

• Geplande herinneringen

Als een herinnering is ingesteld, kunt u een overzicht van alle geplande herinneringen bekijken.

• Programmageds bijwerken

Na de eerste scan slaat de TV de programmagedsgegevens op. Als u zenders bijwerkt of opnieuw installeert of de volgorde van de zenderlijst aanpast, moet u de programmagedsgegevens opnieuw bijwerken.

Om deze gegevens bij te werken selecteert u **Programmageds bijwerken**. Herinneringen worden gewist en de nieuwe gegevens worden opgeslagen.


Details

Afhankelijk van het aantal zenders met programmagedsgegevens slaat de TV programmagedsinformatie op voor maximaal acht dagen.

Instellingen voor smart beeld en smart geluid

Als u beeld of geluid gemakkelijk wilt aanpassen, kunt u een voorinstelling voor beeld of geluid kiezen.

Terwijl u TV kijkt, drukt u op **000** om het menu Aanpassen te openen en selecteert u **Smart beeld** of **Smart geluid**. Kies een optie in de lijst en druk op **OK**.

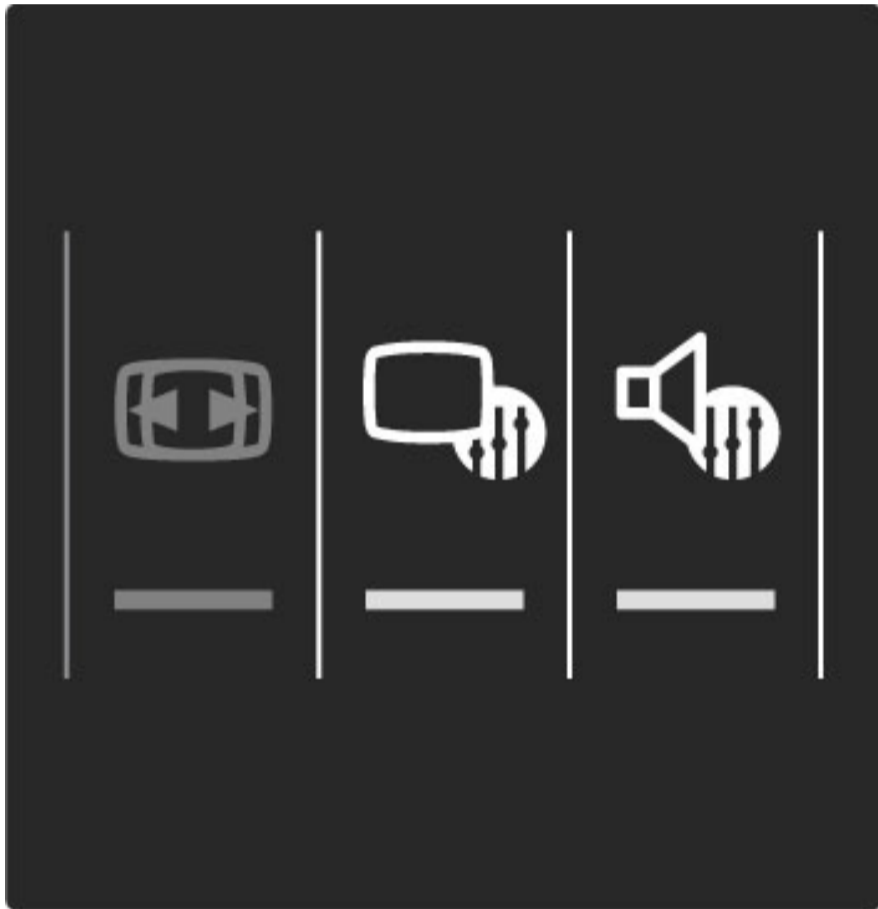

Smart beeld en smart geluid

Smart-instellingen zijn een combinatie van voorgeprogrammeerde instellingen die geschikt zijn voor een specifiek gebruik, zoals gaming of TV kijken bij daglicht.

U kunt een specifieke instelling, zoals helderheid of het contrast, lage of hoge tonen, van een gekozen Smart-instelling naar wens aanpassen. De gemaakte aanpassingen worden bij de Smart-instelling opgeslagen.

Smart-instellingen aanpassen

Als een bepaalde instelling van een Smart-instelling wilt aanpassen, selecteert u de Smart-instelling en drukt u op **OK**. Druk vervolgens op **🏠** en selecteer **Configuratie**. Selecteer **TV-instellingen**, ga naar de individuele instelling en pas deze naar wens aan.

Als u de oorspronkelijke Smart-instellingen wilt herstellen en de gemaakte aanpassingen ongedaan wilt maken, zet u de TV eerst op de Smart-instelling die u wilt herstellen. Druk vervolgens op **🏠** > **Configuratie** > **TV-instellingen**, selecteer **Terugstellen**, druk op **OK** en bevestig.

Zie **Help** > **Configuratie** > **Beeld en geluid** voor meer informatie over het aanpassen van afzonderlijke instellingen.

Overzicht van de instellingen voor smart beeld

- **Persoonlijk** - uw keuzes die werden doorgevoerd in Beeld en geluid aanpassen
- **Intens** - ideaal voor TV-kijken bij daglicht
- **Natuurlijk** - instelling voor natuurlijke beelden
- **Cinema** - zeer geschikt voor het kijken van films
- **Spel** - ideale instellingen voor gaming met een spelconsole
- **Energiebesp.** - energiezuinige instellingen

- **Standaard** - standaardfabrieksinstellingen
- **Foto** - ideaal voor het bekijken van foto's
- **Gewenst** - een Smart-beeldinstelling waaronder u elke gewenste instelling kunt opslaan


Overzicht van instellingen voor Smart geluid

- **Persoonlijk** - uw keuzes die werden doorgevoerd in Beeld en geluid aanpassen
- **Standaard** - standaardfabrieksinstellingen
- **Nieuws** - zeer geschikt voor spraak
- **Films** - zeer geschikt voor het kijken van films
- **Spel** - ideale instellingen voor gaming met een spelconsole
- **Drama** - ideaal voor soapseries op TV
- **Sport** - ideaal voor sportprogramma's

Beeldformaat

Als er zwarte balken op het scherm worden weergegeven, kunt u het beeldformaat aanpassen tot een schermvullend formaat.

Terwijl u TV kijkt, drukt u op **000** om het menu Aanpassen te openen en selecteert u **Beeldformaat**. Kies een beeldformaat in de lijst en druk op **OK**.

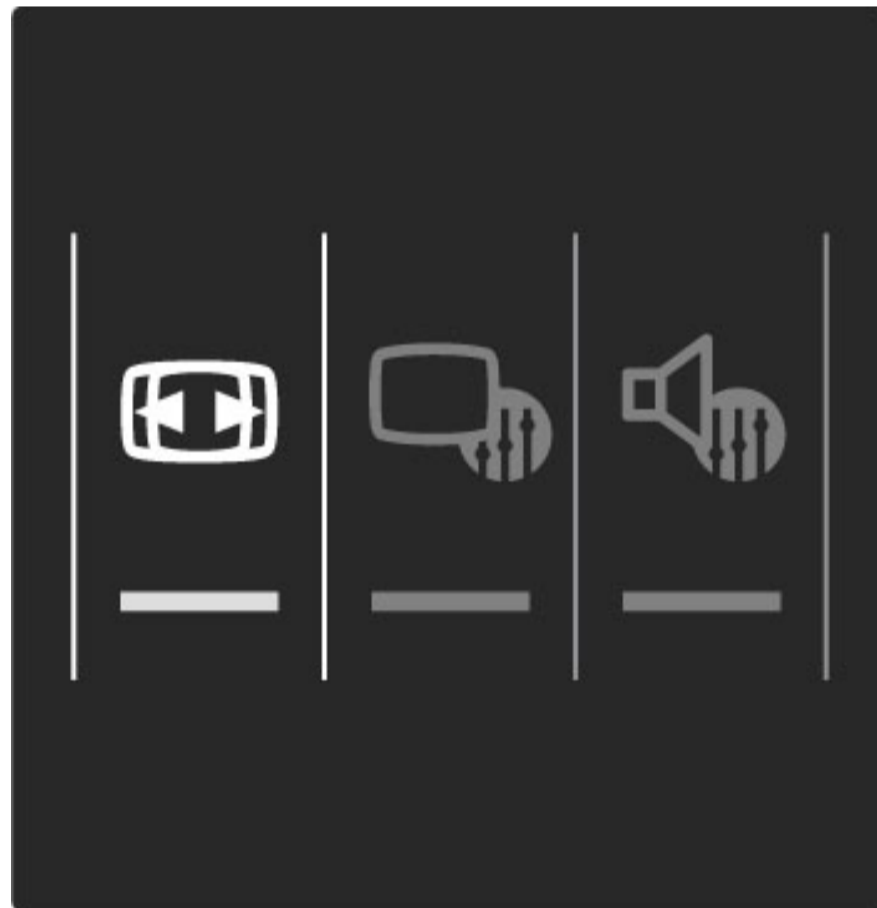

Beeldformaten

De volgende formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van het beeld op het scherm:

- **Auto-fill**
Hiermee wordt het beeld automatisch vergroot om het scherm te vullen. Minimale vervorming van het beeld, ondertiteling blijft zichtbaar. Niet geschikt voor PC-invoersignalen.

- **Auto-zoom**

Hiermee wordt het beeld automatisch ingezoomd om het scherm zo veel mogelijk te vullen zonder vervorming. Zwarte balken blijven mogelijk zichtbaar. Niet geschikt voor PC-invoersignalen.

- **Super zoom**

Hiermee worden de zwarte balken aan de zijkanten van uitzendingen met het formaat 4:3 verwijderd. Het beeld wordt aan het scherm aangepast.

- **Filmformaat**

Schaalt het beeld naar een formaat van 16:9.

- **Breedbeeld**

Rekt het beeld uit naar een formaat van 16:9.

- **Niet op schaal**

Expertmodus voor HD- of PC-invoersignalen. Pixel-voor-pixelweergave. Zwarte balken zijn mogelijk zichtbaar bij beelden afkomstig van een PC.

Naar stand-by overschakelen

Als de TV is ingeschakeld, drukt u op  op de afstandsbediening om over te schakelen naar stand-by. Het rode stand-by-lampje brandt.

Hoewel de TV in de stand-by-stand zeer weinig stroom verbruikt, wordt er toch nog een klein beetje stroom verbruikt.

Wanneer u de TV gedurende langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan de TV volledig uit te zetten met de aan-uitknop.

2.4 Kijken via een aangesloten apparaat

Een apparaat selecteren

Wanneer een aangesloten apparaat aan het hoofdmenu wordt toegevoegd, kunt u het eenvoudig selecteren.

Om een aangesloten apparaat of een activiteit van een aangesloten apparaat te selecteren drukt u op  om het **hoofdmenu** te openen. Selecteer het apparaat of de activiteit en druk op **OK**. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.

Zie **Help > De TV gebruiken > Menu's > Hoofdmenu** voor meer informatie over het toevoegen van uw apparaten.

De afstandsbediening van de TV gebruiken

Met de afstandsbediening van de TV kunt u een apparaat bedienen dat is aangesloten op de HDMI-ingang en beschikt over EasyLink (HDMI-CEC).

Zie **Help > De TV gebruiken > Afstandsbediening > EasyLink-afstandsbediening** voor meer informatie over de EasyLink-afstandsbediening.

3 Meer over...


3.1 Tekst

Teletekstpagina's

Teletekst openen



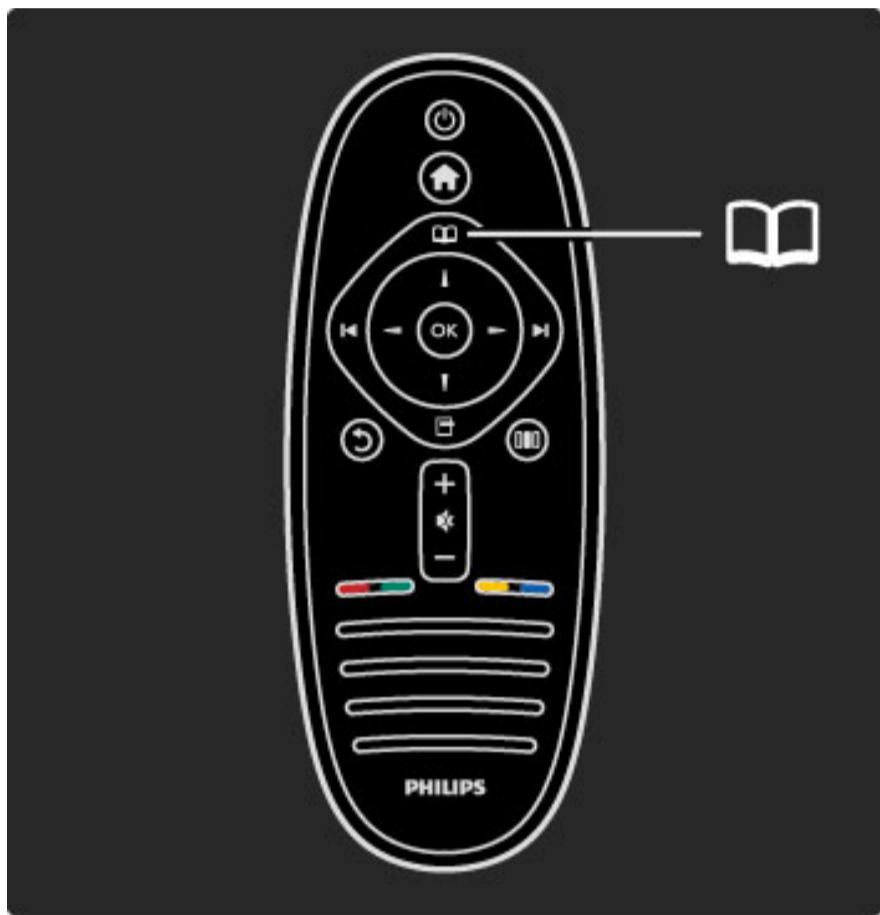

Als u teletekst wilt openen terwijl u TV kijkt, drukt u op **Teletext** op de afstandsbediening of drukt u op  (Bladeren) en selecteert u **Teletekst**.


Om teletekst te sluiten drukt u op  (Terug).



Een teletekstpagina selecteren

U kunt als volgt een pagina selecteren:

- Voer het paginanummer in met de nummertoeetsen.
- Druk op  of .
- Druk op  of .
- Druk op een kleurtoets om een van de gekleurde onderwerpen onder in het scherm te selecteren.

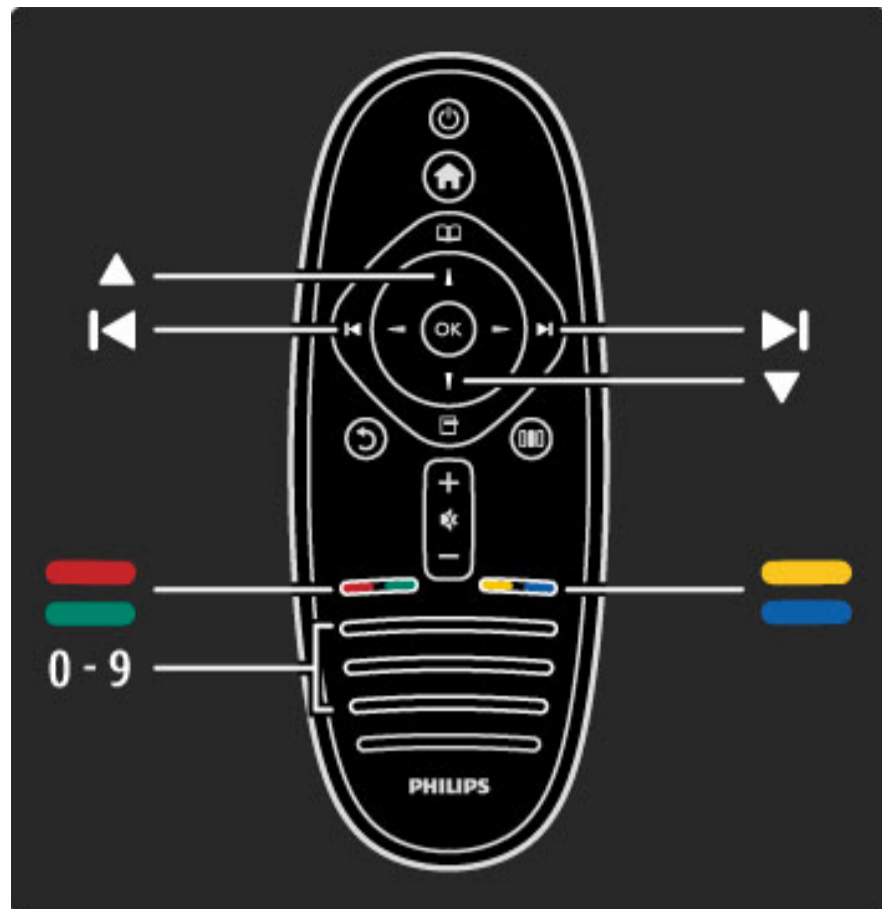

Teletekstssubpagina's

Een teletekstpagina kan meerdere subpagina's bevatten. De nummers van de subpagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina.

Om een subpagina te selecteren drukt u op  of .

T.O.P.-teletekstpagina's

Sommige zenders bieden T.O.P.-teletekst.

Om T.O.P.-teletekst binnen teletekst te openen drukt u op  (Opties) en selecteert u **T.O.P. overzicht**.

Teletekst doorzoeken



U kunt een woord selecteren en teletekst scannen om alle pagina's te vinden waar dit woord voorkomt. Dit is een praktische manier om naar een specifiek onderwerp te zoeken.

Open een teletekstpagina en druk op **OK**. Selecteer een woord of getal met de navigatietoetsen. Druk nu nogmaals op **OK** om direct naar het volgende zoekwoord of -getal te gaan. Druk nogmaals op **OK** om deze zoekmethode te herhalen.

Om te stoppen met zoeken drukt u op  totdat er niets meer is geselecteerd.

Teletekst van een aangesloten apparaat

Bepaalde aangesloten apparaten die TV-kanalen ontvangen, bieden ook teletekst.

Om teletekst te openen vanaf een aangesloten apparaat drukt u op , selecteert u het apparaat en drukt u op **OK**. Tijdens het bekijken van een zender drukt u op  (Opties), selecteert u **Toon de afstandsbediening**, selecteert u de toets  en drukt u op **OK**. Druk op  (Terug) om de toetsen van de afstandsbediening te verbergen.

Om teletekst te sluiten drukt u op  (Terug).


Digitale tekst (alleen Verenigd Koninkrijk)

Sommige digitale TV-zenders bieden speciale digitale-tekstservices of interactieve services. Deze services bevatten normale teletekst; u kunt selecteren en navigeren met de cijfer-, kleur- en navigatietoetsen.

Om Digitale tekst te sluiten drukt u op  (Terug).

Digitale tekst is geblokkeerd wanneer ondertitels worden uitgezonden en Ondertiteling aan is ingesteld in het menu Ondertiteling. Selecteer **Ondertiteling uit** als u Digitale tekst wilt gebruiken.

Teletekstopties


In teletekst drukt u op  (Opties) om een van de volgende opties te selecteren:

- Pagina vastzetten
- Dual screen
- T.O.P. overzicht
- Vergroten
- Verborgen info
- Subpagina's doorlopen
- Taal


Pagina vastzetten

Als u het automatisch wisselen van de subpagina's wilt stoppen, drukt u op  (Opties) en selecteert u **Pagina vastzetten**.

Dual screen/Vol scherm

Om de TV-zender en teletekst naast elkaar weer te geven drukt u op  (Opties) en selecteert u **Dual screen**. Selecteer **Vol scherm** om terug te keren naar de volledige schermweergave.


T.O.P. overzicht

Als u T.O.P.-teletekst wilt openen, drukt u op  (Opties) en selecteert u **T.O.P. overzicht**.


Vergroten

Als u de teletekstpagina wilt vergroten zodat u deze gemakkelijker kunt lezen, drukt u op  (Opties) en selecteert u **Vergroten**. Om naar beneden te scrollen drukt u op  of .

Tonen

Om verborgen informatie op een pagina zichtbaar te maken drukt u op  (Opties) en selecteert u **Verborgen info**.

Subpagina's doorlopen

Om subpagina's te doorlopen wanneer deze beschikbaar zijn, drukt u op  (Opties) en selecteert u **Subpagina's doorlopen**.


Taal

Als u de weergavetaal van teletekst wilt wijzigen, drukt u op  (Opties) en selecteert u **Taal**.

Teletekst instellen


Teleteksttaal

Bij sommige uitzenders van digitale TV zijn meerdere teleteksttalen beschikbaar.

Om uw eerste en tweede voorkeurtaal voor teletekst in te stellen drukt u op  > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** en selecteert u **Voorkeurtaal teletekst** of **Alternatieve taal teletekst**. Selecteer de gewenste teleteksttalen.

Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 biedt, indien beschikbaar, meer kleuren en een betere grafische weergave. Teletekst 2.5 wordt geactiveerd als standaardfabrieksinstelling.

Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Voorkeuren** > **Teletekst 2.5**.

3.2 Interactieve TV


Voordelen


Interactieve TV kan extra infotainment of programma's aanbieden op een digitale TV-zender. Of interactieve TV wordt aangeboden, verschilt per land en per zender. De voordelen variëren van uitgebreide teletekst tot online TV en nog veel meer.

Voor bepaalde iTV-services hebt u een snelle internetverbinding nodig. Zie **Help > Configuratie > Netwerk**.

iTV gebruiken

Om iTV te openen drukt u op de **rode** toets tijdens het kijken naar een digitale zender. Als interactieve TV beschikbaar is, wordt de startpagina van de zender geopend.

Om iTV af te sluiten, drukt u herhaaldelijk op  (Terug) tot de iTV-pagina sluit.

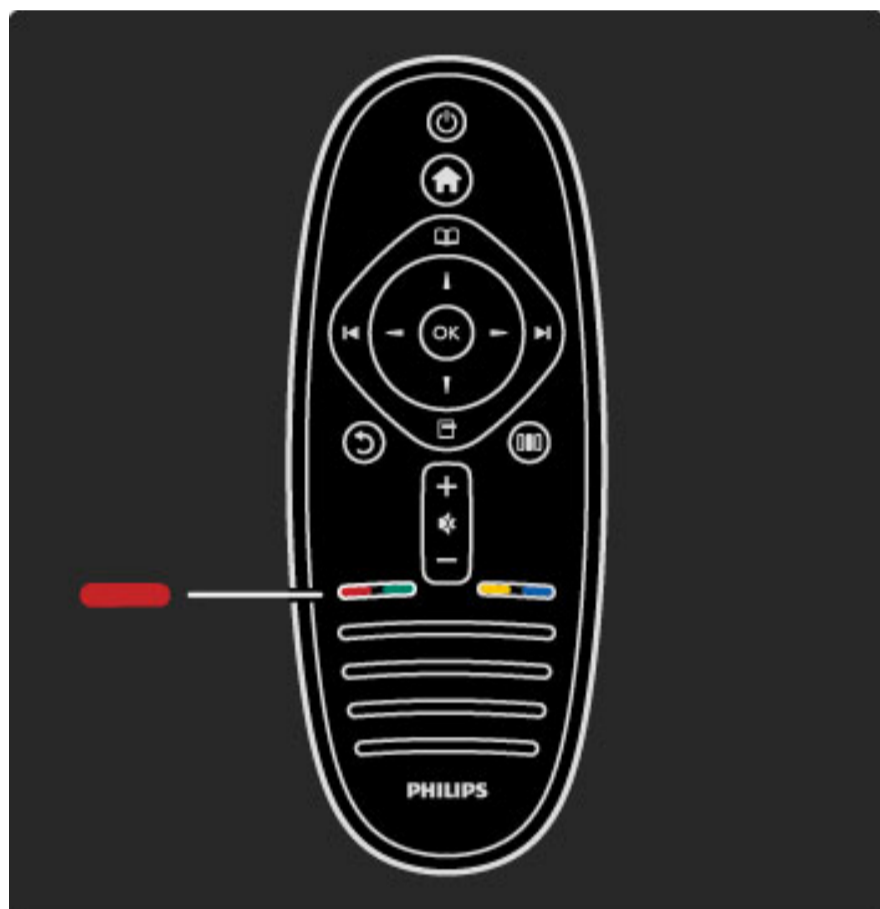


3.3 Multimedia

Door USB bladeren

U kunt foto's bekijken of muziek- en videobestanden afspelen vanaf een USB-opslagapparaat.

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort aan de linkerzijde van de TV terwijl de TV is ingeschakeld. De TV detecteert het USB-apparaat en opent een lijst met de inhoud van dat apparaat. Als de lijst niet automatisch wordt weergegeven, drukt u op **⏠**, selecteert u **USB openen** en drukt u op **OK**.

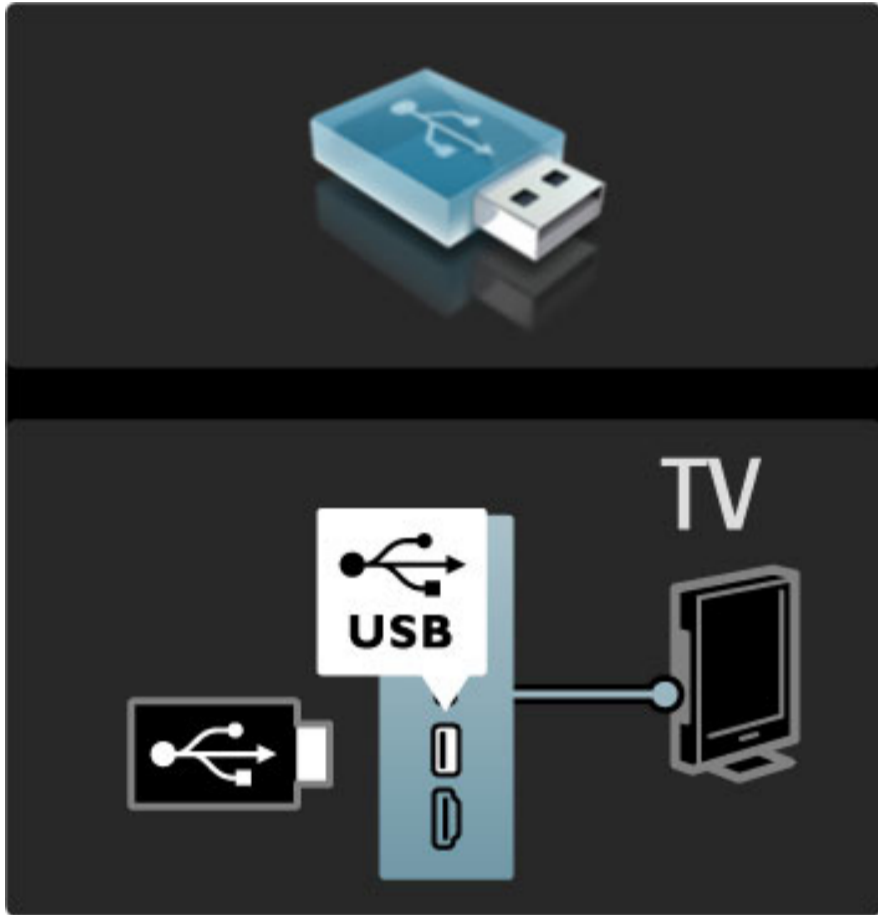

Om USB openen te sluiten drukt u op **⏠** en selecteert u een andere activiteit of koppelt u het USB-apparaat los.

Foto's bekijken

Om foto's te bekijken selecteert u een foto in de lijst en drukt u op **OK**. Als er meer foto's in de map staan, start de TV een diavoorstelling van deze foto's.

Om te stoppen drukt u op **⏏** (Opties) en selecteert u **Stoppen**.

Om de diavoorstelling te onderbreken of opnieuw af te spelen drukt u op **OK**.

Als u de volgende foto wilt weergeven, drukt u op **▶**.

Als u de vorige foto wilt weergeven, drukt u op **◀**.

Opties voor foto's

Druk op **⏏** (Opties) om een van de volgende opties te selecteren:

- Info weergeven
- Stoppen
- 1x afspelen/herhalen
- Roteren
- Shuffle aan/uit
- Snelheid diaprojectie
- Overgang diaprojectie
- Instellen als Scenea

Shuffle aan

Speelt de bestanden in willekeurige volgorde af.

Instellen als Scenea

Stelt de huidige foto in als achtergrondfoto voor Scenea.

Video's of muziek afspelen

Om video's of muziek af te spelen selecteert u het bestand in de lijst en drukt u op **OK**. Als er meerdere muziek- of videobestanden in de map staan, worden de bestanden een voor een op de TV afgespeeld. Om te stoppen drukt u op **⏏** (Opties).

Druk op **OK** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Om het volgende bestand in de map af te spelen drukt u op **▶**.

Druk op **◀** om naar het vorige bestand te gaan.

Om snel vooruit te spoelen drukt u op **▶**.

Om terug te spoelen drukt u op **◀**.

Opties voor muziek en video's

Druk op **⏏** (Opties) om een van de volgende opties te selecteren:

- Stoppen
- 1x afspelen/herhalen
- Shuffle aan/uit

Muziek met foto's

U kunt tegelijkertijd muziek afspelen en foto's weergeven. U moet de muziek dan eerst starten en daarna de foto's weergeven.

1 Selecteer een map met muziekbestanden en drukt u op **OK**.

2 Selecteer een map met fotobestanden en drukt u op **OK**.

Om te stoppen drukt u op **⏏** (Opties) en selecteert u **Stoppen**.

Scherf uitzetten

Als u alleen naar muziek luistert, kunt u het TV-scherf uitzetten om energie te besparen.

Om het scherf uit te zetten, drukt u op de **groene** toets, selecteert u **Scherf uitzetten** en drukt u op **OK**. Om het scherf weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige toets op de afstandsbediening.


Zie de lijst met compatibele bestandsindelingen in **Help > Specificaties > Multimedia**.

Scenea

Met Scenea kunt u een foto instellen als schilderij op uw TV-scherf. Kies uw favoriete foto uit uw fotoverzameling.

Om Scenea te openen drukt u op **⏠**, selecteert u **Scenea** en drukt u op **OK**. Als u nog geen foto hebt geselecteerd, wordt een vooraf ingestelde foto getoond.

Om de Scenea-foto te sluiten drukt u op een toets op de afstandsbediening.

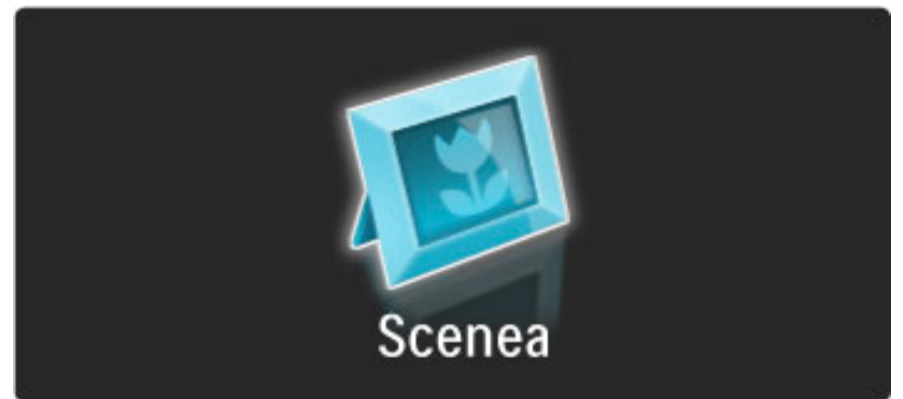

Een foto selecteren voor Scenea

1 Selecteer een foto op een aangesloten USB-apparaat. Deze foto moet een JPEG-bestand zijn.

2 Als de foto is gemarkeerd in de lijst USB openen, drukt u op **⏏** (Opties), selecteert u **Instellen als Scenea** en drukt u op **OK**. Door in te stemmen met het overschrijven van de huidige foto wordt de nieuwe foto ingesteld.

Energiezuinig

Om de TV op de energiezuinige instelling te zetten drukt u op **⏏** (Aanpassen), selecteert u **Smart beeld** en drukt u op **OK**. Selecteer **Energiebesp..**

Details

Wanneer Scenea is ingeschakeld, schakelt de TV automatisch na 4 uur over naar de stand-by-stand. U wordt 1 minuut voor het uitschakelen gewaarschuwd. Deze automatische overschakeling naar de stand-by-stand voorkomt onnodig energieverbruik voor het geval u vergeet dat Scenea is geactiveerd.

Als Sleep timer is ingesteld, schakelt de TV ook over naar de stand-by-stand nadat de ingestelde tijd is verstreken. Scenea heeft geen geluid.

3.4 Vergrendelingen en timers

Kinderslot


Om te voorkomen dat kinderen naar een bepaalde zender of een bepaald programma kunnen kijken, kunt u zenders vergrendelen of programma's met een bepaalde leeftijdsclassificatie blokkeren.

Kwalificatie door ouders

Sommige digitale zenders kennen een leeftijdsgrens toe aan hun programma's. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma geblokkeerd.

Om naar een vergrendeld programma te kunnen kijken, moet u de code van het kinderslot invoeren. De leeftijdsclassificatie wordt ingesteld voor alle kanalen.

Een leeftijdsclassificatie instellen

Druk op , selecteer **Configuratie > Zenderinstellingen** en selecteer **Kinderslot > Leeftijdsclassificatie**.

Om een leeftijdsclassificatie te selecteren moet u eerst uw 4-cijferige code van het kinderslot invoeren. Als er nog geen code voor het kinderslot is ingesteld, kunt u dat nu doen.

Wanneer de code is ingevoerd, kunt u de leeftijdsclassificatie selecteren. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma geblokkeerd. U wordt gevraagd de code in te voeren om het programma te ontgrendelen. Bij sommige zenders blokkeert de TV alleen programma's met een hogere classificatie.


Een zender vergrendelen

Als u een zender wilt vergrendelen, drukt u op , selecteert u **Configuratie > Zenderinstellingen** en selecteert u **Kinderslot > Zender vergrendelen**. In de lijst met zendernummers selecteert u een zender en drukt u op **OK** om de zender te vergrendelen.

In de lijst wordt een vergrendelde zender gemarkeerd met een **X**. U kunt nu een andere zender selecteren om te vergrendelen of te ontgrendelen. De vergrendeling wordt geactiveerd zodra u het menu sluit.

U kunt geen programma's van aangesloten apparaten vergrendelen.

Code wijzigen

Als u de huidige code wilt wijzigen, drukt u op , selecteert u **Configuratie > Zenderinstellingen** en selecteert u **Kinderslot > Code wijzigen**.


Voer eerst de huidige code en vervolgens tweemaal de nieuwe code in. De nieuwe code is nu ingesteld.

Bent u uw code vergeten?

Bel de Philips-klantenservice in uw land als u uw ontgrendelcode niet meer weet. Het telefoonnummer vindt u op de documentatie van de TV. U kunt ook naar www.philips.com/support gaan.

Sleeptimer

Met de sleeptimer kunt u de TV na een ingestelde tijd in stand-by zetten.

Als u de sleeptimer wilt instellen, drukt u op  > **Configuratie > TV-instellingen > Voorkeuren > Sleep timer**. Met de schuifregelbalk kunt u de tijd instellen op maximaal 180 minuten, in stappen van 5 minuten. Als deze waarde is ingesteld op 0 minuten, is de sleeptimer uitgeschakeld.



U kunt altijd de TV al eerder uitschakelen of de tijd opnieuw instellen.

3.5 Ondertiteling en talen

Ondertiteling


Bij de meeste programma's kan er ondertiteling worden weergegeven. U kunt instellen dat de ondertiteling altijd wordt weergegeven. De methode die wordt gebruikt om de ondertiteling altijd weer te geven, is afhankelijk van de zender (analoog of digitaal). Voor digitale zenders kunt u een voorkeertaal voor de ondertiteling instellen.


Voor analoge zenders

Als u de ondertitels van een zender wilt weergeven, schakelt u naar de zender, drukt u op  (Bladeren), selecteert u **Teletekst** en drukt u op **OK**. Voer het paginanummer van de ondertitelingspagina in (meestal 888) en druk nogmaals op  (Bladeren) om teletekst te sluiten. De ondertiteling wordt weergegeven (indien beschikbaar). Elke analoge zender moet apart worden ingesteld.

Voor digitale zenders


Voor digitale zenders hoeft u ondertitels in teletekst niet te activeren. U kunt een ondertitelingstaal als voorkeertaal en een tweede ondertitelingstaal instellen. Als deze talen voor een zender niet beschikbaar zijn, kunt u een andere beschikbare ondertitelingstaal selecteren.


Als u de primaire en secundaire ondertitelingstaal wilt instellen, drukt u op  en selecteert u **Configuratie > Zenderinstellingen > Talen > Voorkeertaal ondertitels** en **Alternatieve taal ondertitels**.

Als u een ondertitelingstaal wilt selecteren wanneer geen van uw voorkeurtalen wordt weergegeven, drukt u op , selecteert u **Taal ondertitels** en kiest u de taal die u tijdelijk wilt tonen.


Menu Ondertiteling


Druk op  om het ondertitelingsmenu te openen.

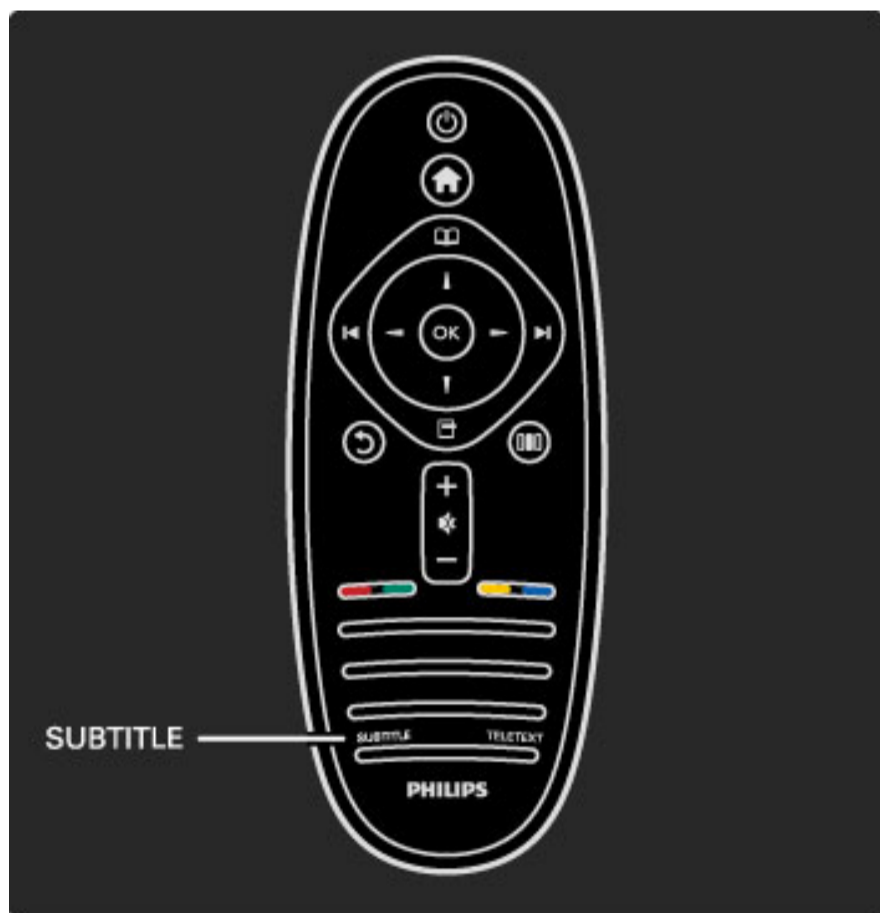

In het menu Ondertiteling kunt u ondertitels **Inschakelen** of **Uitschakelen**. Selecteer **Aan tijdens mute** om alleen ondertitels weer te geven wanneer het geluid in de mute-stand is gezet met .

Digitale TV-zenders kunnen verschillende audiotalen voor een programma uitzenden. U kunt uw TV zodanig instellen dat uw voorkeertaal wordt gebruikt wanneer deze beschikbaar is.

Als u de audiotaal van uw voorkeur wilt instellen, drukt u op  en selecteert u **Configuratie > Zenderinstellingen > Talen > Voorkeertaal audio** en **Alternatieve taal audio**. Wanneer de taal wordt uitgezonden, schakelt de TV automatisch naar de talen die u hebt ingesteld.

Als u wilt controleren of een bepaalde audiotaal beschikbaar is, drukt u op  (Opties) en selecteert u **Audiotaal**. U kunt een andere audiotaal in de lijst selecteren.

Sommige digitale TV-zenders zenden speciale audio en ondertiteling uit voor slechthorenden of slechtzienden. Zie **Meer over... > Universele toegang**.

Audiotalen


3.6 Universele toegang

Inschakelen

Wanneer universele toegang is ingeschakeld, is de TV geschikt voor gebruik door slechthorenden of slechtzienden.

Inschakelen

Als u Universele toegang niet inschakelt wanneer u de TV voor het eerst gebruikt, kunt u dit later inschakelen bij Configuratie.


Als u universele toegang wilt inschakelen, drukt u op  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Voorkeuren** > **Universele toegang**. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.

Wanneer Universele toegang is ingeschakeld in Configuratie, staat de optie Universele toegang in het menu Opties. Met het menu Universele toegang in het menu Opties kunt u specifieke instellingen instellen voor slechthorenden en slechtzienden.

Slechthorenden

Sommige digitale TV-zenders zenden speciale audio en ondertiteling uit voor slechthorenden. Wanneer de optie Slechthorenden is ingeschakeld, schakelt de TV automatisch naar de aangepaste audio en ondertitels, indien beschikbaar.

Inschakelen

Als u de optie Slechthorenden wilt inschakelen, drukt u op  (Opties), selecteert u **Universele toegang** en drukt u op **OK**. Selecteer **Slechthorenden** > **Aan** en druk op **OK**.

Als u wilt controleren of er een audiotaal voor slechthorenden beschikbaar is, drukt u op  (Opties), selecteert u **Audiotaal** en zoekt u een audiotaal die is gemarkeerd met een .

Als Universele toegang niet wordt weergegeven in het menu Opties, schakelt u in Configuratie de universele toegang in. Zie **Help** > **Meer over ...** > **Universele toegang** > **Inschakelen**.

Slechtzienden


In sommige landen zenden sommige digitale TV-zenders speciale audio uit voor slechtzienden. De aangepaste audio bevat extra commentaar.

Inschakelen

Als u de optie voor slechtzienden wilt inschakelen, drukt u op  (Opties), selecteert u **Universele toegang** en drukt u op **OK**. Selecteer **Slechtzienden** > **Aan** of selecteer, indien beschikbaar, de luidsprekers waarop de aangepaste audio moet worden afgespeeld. Als de audio voor slechtzienden beschikbaar is, speelt de TV deze af.

Volume - Slechtzienden

U kunt het volume van het extra commentaar instellen, indien beschikbaar.

Als u wilt controleren of er een audiotaal voor slechtzienden beschikbaar is, drukt u op  (Opties), selecteert u **Audiotaal** en zoekt u een audiotaal die is gemarkeerd met een .

Als Universele toegang niet wordt weergegeven in het menu Opties, schakelt u in Configuratie de universele toegang in. Zie **Help** > **Meer over ...** > **Universele toegang** > **Inschakelen**.

Toetstoon

Met Toetstoon hoort u een geluid wanneer u op een knop van de afstandsbediening drukt. Het volume van de toon kan niet worden ingesteld.

Inschakelen

Als u Toetstoon wilt inschakelen, drukt u op  (Opties), selecteert u **Universele toegang** en drukt u op **OK**. Selecteer **Toetstoon** > **Aan**.


Als Universele toegang niet wordt weergegeven in het menu Opties, schakelt u in Configuratie de universele toegang in. Zie **Help** > **Meer over ...** > **Universele toegang** > **Inschakelen**.

4 Configuratie

4.1 Beeld en geluid

Smart-instellingen


U kunt elke Smart-instelling aanpassen met de instellingen in Beeld of Geluid van Configuratie > TV-instellingen. Pas de helderheid aan voor een smart beeld of pas de bastonen aan voor een smart geluid.

Als u wilt terugkeren naar de originele waarden van de Smart-instellingen en zo uw aanpassingen ongedaan wilt maken, stelt u de TV eerst in op de Smart-instelling die u wilt herstellen. Druk vervolgens op  > **Configuratie** > **TV-instellingen**, kies **Terugstellen**, druk op **OK** en bevestig de wijziging.

Als u meer wilt lezen over de instellingen voor smart beeld en smart geluid, gaat u naar **Help** > **De TV gebruiken** > **TV kijken** > **Instellingen voor smart beeld en smart geluid**.

Beeld

In het menu *Beeld* kunt u alle beeldinstellingen afzonderlijk aanpassen.

Als u Beeldinstell. wilt openen, drukt u op  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Beeld**.

- **Contrast**

Hiermee stelt u het contrastniveau van het beeld in.

- **Helderheid**

Hiermee stelt u het helderheidsniveau van het beeld in.

- **Kleur**

Hiermee stelt u het niveau van de kleurverzadiging in.

- **Kleurschakering**

Als er in NTSC wordt uitgezonden, worden kleurvariaties gecompenseerd door deze instelling.

- **Scherpte**

Hiermee stelt u het scherpteniveau van fijne details in.

- **Ruisreductie**

Hiermee filtert en vermindert u de beeldruis.

- **Tint**

Hiermee worden de kleuren ingesteld op **Normaal**, **Warm** (roodachtig) of **Koel** (blauwachtig). Selecteer **Gewenst** in het menu **Gewenst** om zelf een persoonlijke tint in te stellen.

- **Gewenste tint**

Stel de temperatuur van het beeld in met de schuifregalbalk.

- **Perfect Pixel HD**

Hiermee kunt u geavanceerde instellingen van de Pixel Precise HD regelen.

— **HD Natural Motion**: hiermee voorkomt u schokkerige bewegingen en worden bewegingen vloeiender, wat vooral bij films een duidelijke verbetering geeft.

— **100 Hz Clear LCD** zorgt voor een uiterst scherpe weergave van bewegingen, een beter zwartniveau, een hoog contrast met een rustig beeld dat niet trilt en een grotere kijkhoek.

— **Superresolutie**: hiermee zorgt u voor hoogwaardige scherppte, vooral in lijnen en contouren in het beeld.

— **Perfect contrast**: hiermee stelt u het niveau in waarmee de TV automatisch de details verbetert in de donkere, halfdonkere en lichte delen van het beeld.

— **Dynamische achtergrondverlichting**: hiermee stelt u het niveau van stroomverbruik in. Het stroomverbruik kan worden verminderd door de intensiteit van de helderheid van het scherm te verlagen. Kies een optimaal stroomverbruik of een beeld met een optimale helderheid.

— **MPEG artefact-reductie**: hiermee zorgt u voor vloeiende digitale overgangen in het beeld.

— **Kleurverbetering**: hiermee worden kleuren intenser en wordt de resolutie van details in heldere kleuren verbeterd.

- **Gamma** is een niet-lineaire instelling voor de helderheid en het contrast van het beeld. Gebruik de schuifregalbalk om een hogere of lagere gammawaarde in te stellen.

- **PC-modus**

Hiermee stelt u de TV in op de vooraf geprogrammeerde computerinstelling als er een computer is aangesloten.

- **Lichtsensoren**

Hiermee worden de beeldinstellingen automatisch aan de lichtomstandigheden in de kamer aangepast.

- **Beeldformaat**

Lees **Help** > **De TV gebruiken** > **TV kijken** > **Beeldformaat**.

- **Schermranden**


Hiermee maakt u het beeld iets groter om vervormde randen te verbergen.

- **Beeld verschuiven**

Hiermee verplaatst u met de cursortoetsen het beeld omhoog/omlaag of naar links/rechts.

Geluid

In het menu *Geluid* kunt u alle geluidsinstellingen afzonderlijk aanpassen.

Als u Geluidsinstellingen wilt openen, drukt u op  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Geluid**.

- **Bas**

Hiermee stelt u het niveau in van de lage tonen van het geluid.

- **Treble**

Hiermee stelt u het niveau in van de hoge tonen van het geluid.

- **Surround**

Hiermee stelt u het surround sound-effect in van interne luidsprekers.

- **Volume hoofdtelefoon**

Hiermee stelt u het volume in voor de aansluiting van de hoofdtelefoon op de TV.

- **Automatische afstelling volume**

Hiermee worden plotselinge volumeverschillen beperkt, zoals bij het begin van een reclameblok of bij overschakelen naar een andere zender.

- **Balans**

Hiermee past u de balans van de linker- en rechterluidspreker aan uw luisterpositie aan.

Eco-instellingen

Met *Eco-instellingen* worden milieuvriendelijke TV-instellingen gebruikt.

Druk tijdens het TV kijken op de **Groene** toets om de **Eco-instellingen** te openen. Geactiveerde instellingen zijn gemarkeerd met een .

Druk nogmaals om te sluiten.

Energiezuinig

Met deze Smart-instelling voor het beeld stelt u het beeld in op de meest energiezuinige instelling. Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u **Energiebesp.** in Eco-instellingen en drukt u op **OK**. Als u Energiebesp. wilt uitschakelen, selecteert u een ander smart beeld in het menu **000** Aanpassen.

Schermd uitzetten

Als u alleen naar muziek luistert, kunt u het TV-schermd uitschakelen om energie te besparen. Selecteer **Schermd uitzetten** en druk op **OK**. Als u het scherm weer wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige toets van de afstandsbediening.

Lichtsensord

De ingebouwde lichtsensord past het beeld automatisch aan de lichtomstandigheden in de kamer aan. U schakelt deze lichtsensord in door **Lichtsensord** te selecteren en op **OK** te drukken. Als u deze wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op **OK**.

Automatische uitschakeling


Wanneer Automatisch uitschakelen is ingeschakeld, schakelt de TV automatisch na 4 uur over naar de stand-bystand. U wordt 1 minuut voor het uitschakelen gewaarschuwd. Deze automatische overschakeling naar de stand-bystand voorkomt onnodig energieverbruik voor het geval u vergeet dat de TV is ingeschakeld.

Selecteer **Automatisch uitschakelen** en druk op **OK** om de optie te markeren of de markering op te heffen.

4.2 Zenders

Herordenen en nieuwe naam

U kunt de zenders in de zenderlijst ordenen en hernoemen.

Zie **Help** > **De TV gebruiken** > **Menu's** >  **Bladeren** voor informatie over het herordenen en hernoemen van zenders.


Zenders bijwerken

Wanneer de TV voor de eerste keer wordt gebruikt, worden alle zenders in de zenderlijst geïnstalleerd. Als er op de TV digitale zenders zijn ingesteld, kan de TV automatisch de zenderlijst bijwerken met nieuwe zenders. U kunt de zenderlijst ook zelf bijwerken. De update wordt alleen uitgevoerd voor digitale zenders.

Automatische zenderupdate

Eenmaal per dag, om 06:00 uur, voert de TV een update uit van de zenders en worden de nieuwe zenders vastgelegd. Lege zenders worden verwijderd. Voor nieuwe of verwijderde zenders wordt bij het inschakelen van de TV een melding weergegeven. Voor een automatische update van de zenders moet de TV stand-by staan.

Als u niet wilt dat dit bericht wordt weergegeven, drukt u op  > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** > **OK**. Selecteer **Installatie zenders** > **Melding zenderupdate** > **Uit**.

Als u het automatisch bijwerken van zenders wilt uitschakelen, drukt u op  > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** > **OK**. Selecteer **Installatie zenders** > **Automatische zenderupdate** > **Uit**.

Een update starten

Als u zelf een update van de zenderlijst wilt starten om nieuwe zenders te zoeken, drukt u op  > **Configuratie** > **Zenders zoeken** > **OK**. Selecteer **Zenders bijwerken** en druk op **OK**. Druk op **Start**. De update kan enkele minuten duren. Volg de instructies op het scherm.

DVB-T of DVB-C

Als in uw land ontvangst via DVB-T en DVB-C mogelijk is en de TV beide signalen kan ontvangen, hebt u een van beide geselecteerd bij het instellen van de zenders toen u de TV in gebruik nam.

Als u de DVB-instelling zodanig wilt wijzigen dat er een nieuwe zenderinstallatie wordt gestart, drukt u op  > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** > **OK**. Selecteer **Installatie zenders** > **Antenne of kabel DVB** en druk op **OK**. Selecteer de gewenste DVB-instelling.

DVB-C-zenderinstallatie

Voor het gebruiksgemak zijn alle DVB-C-instellingen ingesteld op automatisch. Als uw DVB-C-provider u specifieke DVB-C-waarden heeft gegeven, zoals een signaalsnelheid of een frequentie, voert u deze waarden in wanneer daar tijdens de installatie om wordt gevraagd.


DVB-T + DVB-C

U kunt uw TV instellen voor DVB-T en DVB-C. Installeer eerst het ene systeem en vervolgens het andere. Wanneer beide installaties zijn voltooid, staan in de zenderlijst zowel DVB-T- als DVB-C-zenders.

Opnieuw installeren

Bij het eerste gebruik heeft de TV alle zenders geïnstalleerd in de zenderlijst. U kunt deze volledige installatie opnieuw uitvoeren om uw taal en land opnieuw in te stellen en alle beschikbare TV-zenders te installeren.

Zenders opnieuw installeren

Als u de TV opnieuw wilt installeren, drukt u op  > **Configuratie** > **Zenders zoeken** > **OK**. Selecteer **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK**. Druk op **Start**. De update kan enkele minuten duren. Volg de instructies op het scherm.

U kunt de zenders in de zenderlijst ordenen en hernoemen.

Ontvangstkwaliteit

Als u digitale TV-uitzendingen (DVB) ontvangt, kunt u de kwaliteit en signaalsterkte van een zender controleren.

Als u een antenne gebruikt, kunt u de antenne verplaatsen om te proberen de ontvangst te verbeteren.

Als u de ontvangstkwaliteit van een digitale zender wilt controleren, selecteert u die zender en drukt u op  > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** > **OK**. Selecteer **Installatie zenders** > **Digitaal: ontvangst testen** en druk op **OK**.


De digitale frequentie voor deze zender wordt weergegeven. Als de ontvangst slecht is, kunt u de antenne verplaatsen. Als u de signaalsterkte van deze zender nogmaals wilt controleren, selecteert u **Zoeken** en drukt u op **OK**.

Als u de frequentie van een specifieke digitale zender zelf wilt invoeren, gebruikt u  en  om de pijlen op een nummer te plaatsen en wijzigt u het nummer met  en . Als u de frequentie wilt controleren, selecteert u **Zoeken** en drukt u op **OK**.

Als u zenders ontvangt via DVB-C, zijn de opties **Modus signaalsnelheid** en **Signaalsnelheid** beschikbaar. Voor Modus signaalsnelheid selecteert u **Automatisch**, tenzij uw kabelaanbieder u een specifieke waarde voor de signaalsnelheid heeft gegeven. Gebruik de cijfertoetsen om de waarde van de signaalsnelheid in te voeren.

Handmatige installatie - Analoo

U kunt analoge TV-zenders handmatig per zender installeren.

Als u analoge zenders handmatig wilt installeren, drukt u op  > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** > **OK**. Selecteer **Installatie zenders** > **Analoo: handmatige installatie** en druk op **OK**.



1 Systeem

Selecteer **Systeem** en druk op **OK** om het TV-systeem in te stellen. Selecteer uw land of regio waar u zich bevindt.

2 Zender zoeken

Selecteer **Zender zoeken** en druk op **OK** om een zender te zoeken. Selecteer **Zoeken** en druk op **OK**. U kunt ook zelf een frequentie invoeren. Als de ontvangst slecht is, drukt u nogmaals op **Zoeken**. Als u de zender wilt vastleggen, selecteert u **Klaar** en drukt u op **OK**.

3 Fijnafstemming

Selecteer **Fijnafstemming** en druk op **OK** om een fijnafstemming uit te voeren. U kunt de zender afstemmen met  of . Als u de gevonden zender wilt vastleggen, selecteert u **Klaar** en drukt u op **OK**.

4 Vastleggen

U kunt de zender vastleggen onder het huidige zendernummer of onder een nieuw zendernummer. Selecteer **Vastleggen onder huidig zendernummer** of **Vastleggen onder nieuw zendernummer**.

U kunt deze stappen opnieuw uitvoeren totdat u alle beschikbare analoge TV-zenders hebt gevonden.

Klokinstellingen

In bepaalde landen wordt het UTC-sigitaal (Coordinated Universal Time) niet bij digitale uitzendingen verzonden. Hierdoor wordt er waarschijnlijk niet automatisch overgeschakeld naar de zomertijd of wintertijd en wordt er dus op de TV een verkeerde tijd weergegeven.

Als u de klok van de TV wilt instellen, drukt u op **🏠** > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Voorkeuren** > **Klok** en selecteert u **Verschild per land**. Selecteer **Zomertijd** en kies de juiste instelling.
Als u de tijd en datum handmatig wilt instellen, selecteert u **Handmatig**. Selecteer vervolgens **Tijd** of **Datum**.

4.3 Apparaten

EasyLink HDMI-CEC

Met de afstandsbediening van de TV kunt u apparaten bedienen die zijn voorzien van EasyLink (HDMI-CEC) en die zijn aangesloten met een HDMI-kabel. De activiteit van apparaten met EasyLink wordt automatisch weergegeven in het hoofdmenu. Op de TV is EasyLink standaard ingeschakeld.

Wanneer er een EasyLink-apparaat is aangesloten, kunt u met EasyLink het volgende:

- **Afspelen met één druk op de knop**

Plaats een disc en druk op de afspeelknop op het apparaat. De TV wordt dan automatisch ingeschakeld vanuit de stand-by-modus en de disc wordt afgespeeld.

- **Stand-by**

Druk op de afstandsbediening op  om alle EasyLink-apparaten stand-by te zetten.

Zorg ervoor dat alle HDMI CEC-instellingen correct zijn ingesteld op het apparaat. EasyLink en de EasyLink-afstandsbediening werken mogelijk niet in combinatie met apparaten van een ander merk.

HDMI-CEC op andere merken

De HDMI CEC-functie heeft verschillende namen bij verschillende merken. Enkele voorbeelden zijn Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink.


EasyLink-afstandsbediening

Met de EasyLink-afstandsbediening kunt u de afstandsbediening gebruiken om het apparaat te bedienen dat u op de TV aan het bekijken bent. Het apparaat moet beschikken over EasyLink (HDMI-CEC) en het moet zijn ingeschakeld. Het moet ook zijn aangesloten met een HDMI-kabel.

Selecteer het apparaat (de activiteit) terwijl er een EasyLink-apparaat is aangesloten. Met de afstandsbediening van de TV kunt u nu enkele of alle functies van het apparaat bedienen.

Selecteer als u terug wilt schakelen naar de TV **TV kijken** in het Home  -menu en druk op **OK**.

EasyLink-afstandsbediening uitschakelen

Als u de EasyLink-afstandsbediening wilt uitschakelen, drukt u op Thuis  > **Configuratie** > **TV-instellingen** en selecteert u **EasyLink** > **EasyLink-afstandsbediening** > **Uit**.

Zie **Help** > **Configuratie** > **Apparaten** > **EasyLink HDMI-CEC** voor meer informatie over EasyLink.

Een nieuw apparaat toevoegen

Van aangesloten apparaten die EasyLink (HDMI-CEC) ondersteunen, wordt automatisch hun activiteit in het hoofdmenu weergegeven. Eén apparaat kan meerdere activiteiten toevoegen. Het apparaat moet worden aangesloten met een HDMI-kabel.

Als het aangesloten apparaat niet wordt weergegeven in het hoofdmenu, is EasyLink mogelijk uitgeschakeld op het apparaat.

Als het aangesloten apparaat geen EasyLink (HDMI-CEC) heeft of niet is aangesloten met een HDMI-kabel, moet u uw apparaat handmatig toevoegen via **Uw apparaten toevoegen** in het hoofdmenu.


Apparaten toevoegen

Selecteer in het menu Home de optie **Apparaten toevoegen** en druk op **OK**. Volg de instructies op het scherm.

U wordt gevraagd om het apparaat en de ingang waarop het apparaat is aangesloten, te selecteren.


Het apparaat of de activiteiten van het apparaat worden nu toegevoegd aan het hoofdmenu.

Een apparaat hernoemen

Als u een toegevoegd apparaat of een toegevoegde activiteit wilt hernoemen, drukt u op  (Opties) en selecteert u **Hernoemen**.

Gebruik het toetsenblok op de afstandsbediening om de naam in te voeren, op dezelfde manier als waarop u SMS-berichten schrijft.

Een apparaat verwijderen

Als u een activiteit uit het hoofdmenu wilt verwijderen, selecteert u het item en drukt u op  (Opties). Selecteer vervolgens **Dit apparaat verwijderen**.

Als het apparaat of de activiteit na het verwijderen nog steeds wordt weergegeven in het hoofdmenu, schakelt u de EasyLink-instelling op het apparaat uit om te voorkomen dat dit pop-upvenster weer wordt weergegeven.

Geluid

Wanneer er een audiosysteem is aangesloten, kunt u met EasyLink ook het volgende:

- **Volumeregeling**

Als u een audiosysteem aansluit, kunt u het geluid van de TV via het audiosysteem afspelen. Het geluid van de luidsprekers van de TV wordt automatisch uitgeschakeld.


- **Surround-modus**

Wanneer er een recent Philips-apparaat is geselecteerd in het hoofdmenu, kunt u de surround sound-instelling van het apparaat wijzigen via de TV. Als u de deze instelling wilt wijzigen, drukt u op  (Aanpassen), selecteert u **Surround-modus** en drukt u op **OK**. Bij **Volgende modus** drukt u op **OK** om de beschikbare modi van het apparaat te doorlopen.

- **Smart geluid**


Wanneer er een recent Philips-apparaat is geselecteerd in het hoofdmenu, kunt u de instelling Smart geluid van het apparaat wijzigen via de TV. Als u de deze instelling wilt wijzigen, drukt u op  (Aanpassen), selecteert u **Smart geluid** en drukt u op **OK**. Selecteer een geluidsmodus in de lijst.

- **Scherf uit**

Wanneer een recent Philips-apparaat dat in het hoofdmenu is geselecteerd, alleen een audiosignaal naar de TV stuurt, kunt u het beeld op het TV-scherf uitschakelen. Als u het scherm wilt uitschakelen wanneer er een melding voor het uitschakelen van het TV-scherf verschijnt, selecteert u **Scherf uit** en drukt u op **OK**. Als u het scherm weer wilt inschakelen, drukt u op .

- **TV-luidsprekers**

De TV-luidsprekers worden automatisch gedempt wanneer er een EasyLink-audioapparaat wordt geselecteerd in het hoofdmenu. U kunt de TV-luidsprekers ook zodanig instellen dat er altijd of nooit geluid wordt afgespeeld, of de TV zodanig instellen dat deze altijd de geluidsinstallatie start en het geluid via de geluidsinstallatie afspeelt.

Als u de TV-luidsprekers wilt instellen, drukt u op  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **EasyLink** > **TV luidsprekers**. Selecteer alleen **EasyLink automatisch starten** als u geluid altijd wilt afspelen via de geluidsinstallatie.

Synchronisatie tussen audio en video

Wanneer er een home cinema-systeem op de TV is aangesloten, moeten het beeld op de TV en het geluid van het home cinema-systeem synchroon lopen. Een afwijking is merkbaar in scènes met dialogen. Het geluid en het bewegen van de monden lopen dan niet gelijk.

HDMI-ARC

Bij recente home cinema-systemen met ingebouwde discspelers wordt de synchronisatie tussen audio en video automatisch uitgevoerd wanneer deze zijn aangesloten op de HDMI-ARC-aansluitingen (HDMI - Audio Return Channel).

Vertraging in audiosynchronisatie

Andere home cinema-systemen hebben mogelijk een vertraging in de audiosynchronisatie nodig om synchroon af te spelen. Verhoog de vertragingsswaarde op het home cinema-systeem totdat het beeld en geluid synchroon lopen. Mogelijk is er een vertraging van 180 ms nodig. Zie hiervoor de gebruikershandleiding van het home cinema-systeem.

Wanneer er een vertraging is ingesteld in het home cinema-systeem, moet u op de TV **Vertraging audio-uitvoer** uitschakelen als op het home cinema-systeem deze vertraging voor alle uitgangen is ingesteld. Als u Vertraging audio-uitvoer wilt uitschakelen, drukt u op **🏠** en selecteert u **Configuratie > TV-instellingen > Voorkeuren > Vertraging audio-uitvoer**. Selecteer **Uit** en druk op **OK**.

Als u op het home cinema-systeem geen vertraging kunt instellen of als de maximuminstelling niet het gewenste effect geeft, kunt u de HD Natural Motion-beeldverwerking van de TV uitschakelen. U schakelt HD Natural Motion uit door op **🏠** te drukken en **TV-instellingen > Beeld > HD Natural Motion** te selecteren. Selecteer vervolgens **Uit** en druk op **OK**.

Ondertitels automatisch verschuiven

Als u een DVD- of Blu-ray-disc op een nieuw model Philips-speler afspeelt, kan het zijn dat de ondertitels wat hoger op het scherm worden weergegeven. De ondertitels zijn dan altijd zichtbaar, ongeacht het beeldformaat dat u selecteert. De functie Ondertitels automatisch verschuiven is op de TV standaard ingeschakeld.

Als u Ondertitels automatisch verschuiven wilt uitschakelen, drukt u op **🏠 > Configuratie > TV-instellingen > EasyLink > Ondertitels automatisch verschuiven**. Selecteer **Uit**.


Pixel Plus Link

Bij sommige andere apparaten, DVD- of Blu-ray Disc-spelers wordt de beeldkwaliteit volgens de specificaties van dat apparaat verwerkt. Om een slechte beeldkwaliteit als gevolg van een storing met de verwerking ervan op de TV te voorkomen, moet de beeldverwerking van deze apparaten zijn uitgeschakeld. Op de TV is Pixel Plus-link standaard ingeschakeld en wordt de verwerking van de beeldkwaliteit door een aangesloten apparaat uitgeschakeld.

Als u Pixel Plus-link wilt uitschakelen, drukt u op **🏠 > Configuratie > TV-instellingen > EasyLink > Pixel Plus-link** en selecteert u vervolgens **Uit**.

4.4 Software

Huidige versie


Als u wilt weten wat de versie van de huidige TV-software is, drukt u op  > **Configuratie** > **Software - instellingen** > **OK**. Selecteer **Huidige software-informatie** en kijk bij **Versie: . . .**

Bijwerken met USB

Mogelijk moet de TV-software worden bijgewerkt. U hebt een PC met een snelle internetverbinding en een USB-geheugenapparaat nodig om de software te kunnen uploaden naar de TV. Gebruik een USB-geheugenapparaat met 256 MB vrije ruimte. De schrijfbeveiliging van dat apparaat moet zijn uitgeschakeld.

- 1 Starten
- 2 Identificeren
- 3 Downloaden
- 4 TV bijwerken

1 De update starten op de TV

Druk op  > **Configuratie** > **Nu bijwerken** om de software-update te starten.

2 De TV identificeren

Plaats het USB-geheugenapparaat in de zijkant van de TV, selecteer **Start** en druk op **OK**. Er wordt een identificatiebestand naar het USB-geheugen geschreven.

3 De TV-software downloaden

Plaats het USB-geheugen in de PC. Zoek op het USB-geheugen het bestand **update.htm** en dubbelklik hierop. Klik op **ID versturen**. Als er nieuwe software beschikbaar is, downloadt u het ZIP-bestand, pakt u dat bestand uit en kopieert u het bestand **autorun.upg** naar het USB-geheugen. Plaats dit bestand niet in een map.

4 De TV-software bijwerken

Plaats het USB-geheugen weer in de TV. De update start automatisch. De TV schakelt zichzelf 10 seconden uit en vervolgens weer in. Een ogenblik geduld.

Doe het volgende niet. . .

- de afstandsbediening gebruiken
- het USB-geheugenapparaat loskoppelen van de TV

Koppel het USB-geheugen nooit los van de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. Als de stroomstoring voorbij is, gaat de update verder.

Aan het einde van de update wordt de melding **Operation successful** (Bewerking voltooid) op het scherm weergegeven.

Verwijder het USB-geheugen en druk op  op de afstandsbediening.

Doe het volgende niet. . .

- tweemaal op  drukken
- de -schakelaar op de TV gebruiken

De TV schakelt zichzelf uit (10 seconden) en vervolgens schakelt de TV weer in. Een ogenblik geduld.

De TV-software is bijgewerkt. U kunt de TV weer gebruiken.

Verwijder het bestand **autorun.upg** van het USB-geheugen om abusievelijk bijwerken van de TV-software te voorkomen.


5 Aansluitingen

5.1 Eerste aansluitingen

Netsnoer

Sluit het netsnoer aan op de stroomaansluiting van de TV.

Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.

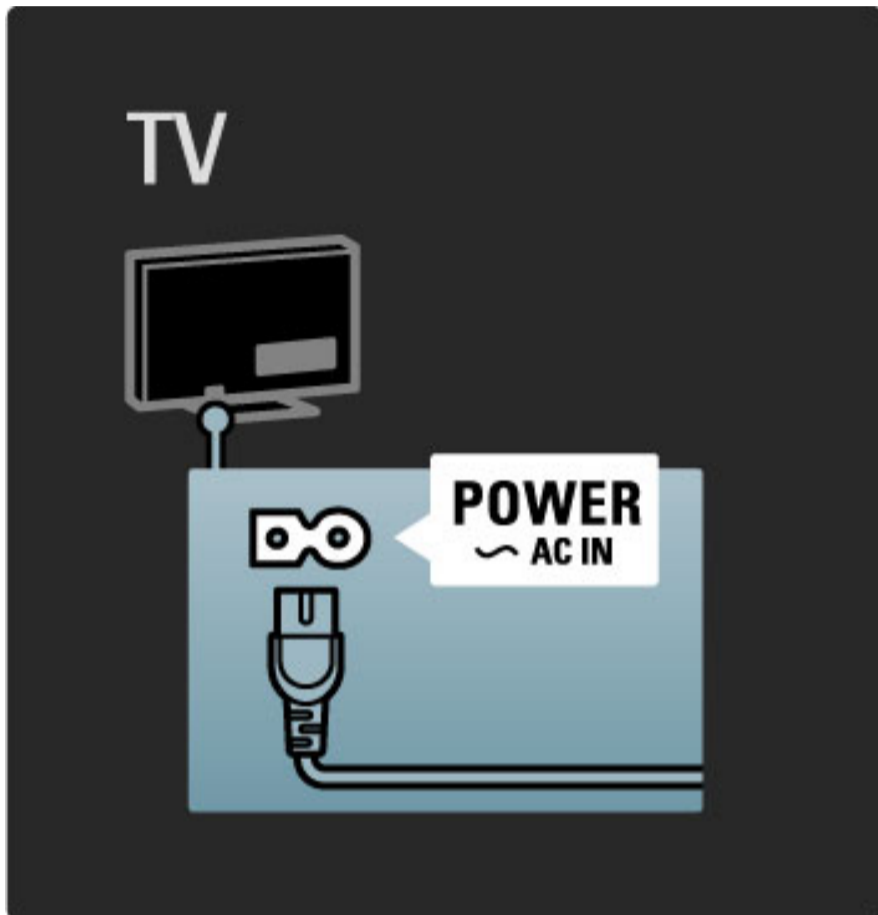


Ondanks dat deze TV in de stand-by-modus zeer weinig energie verbruikt, wordt het toch aangeraden de TV met de aan-uitknop uit te schakelen om zo energie te besparen wanneer u de TV gedurende lange tijd niet gebruikt.

Zie [Help > Beginnen > Toetsen op de TV > Aan-uitknop](#) voor meer informatie over de aan-uitknop.

Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in de TV is geplaatst. Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker in het stopcontact kunt komen.

Antennekabel

Zoek de antenneaansluiting aan de achterkant van de TV. Steek de antennekabel goed in de **antenneaansluiting** Γ .

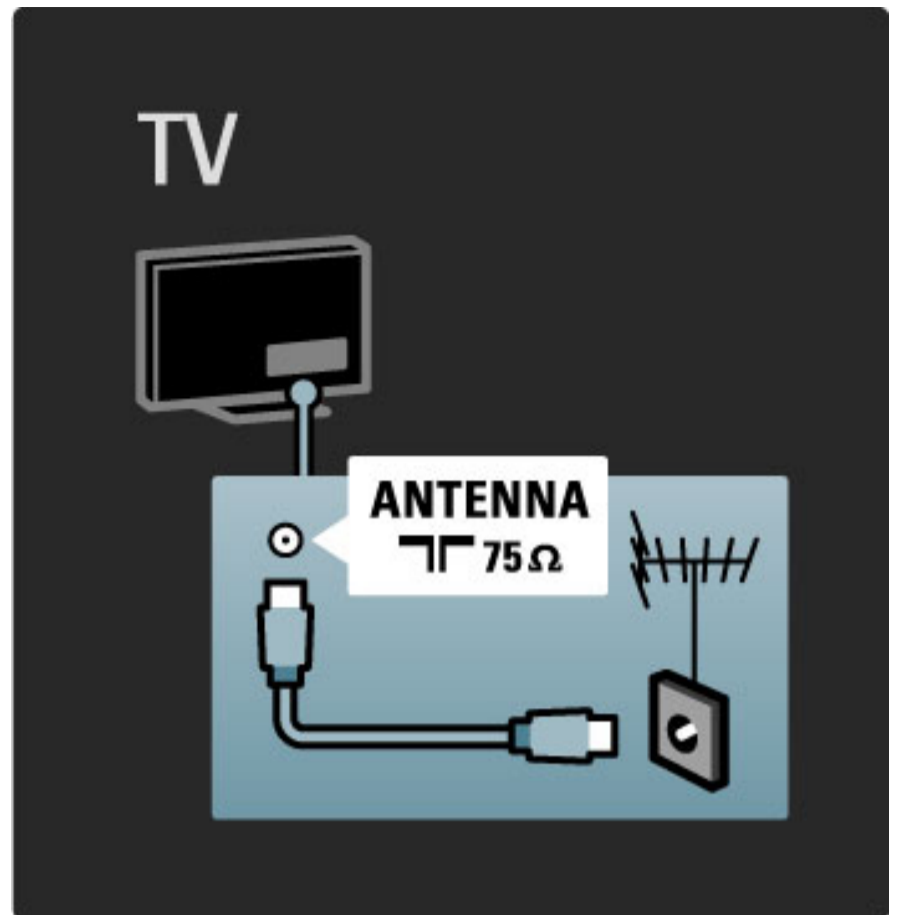

5.2 Informatie over kabels


Kabelkwaliteit

Controleer voordat u apparaten op de TV aansluit, welke aansluitingen beschikbaar zijn op het apparaat. Sluit het apparaat aan op de TV via de beschikbare aansluiting met de hoogste kwaliteit. Kabels van goede kwaliteit zorgen voor een goede overdracht van beeld en geluid. Zie voor meer informatie de hoofdstukken onder **Informatie over kabels**.

In de schema's met aansluitingen die u kunt bekijken via **Help > Aansluitingen > Apparaten aansluiten**, staan aanbevelingen. Er zijn andere oplossingen mogelijk.

HDMI

Een HDMI-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit. Video- en audiosignalen worden overgebracht via één HDMI-kabel. Gebruik een HDMI-kabel voor High Definition (HD) TV-signalen. Een HDMI-kabel brengt beeld- en geluidssignalen over in slechts één richting. Gebruik geen HDMI-kabel die langer is dan 5 mtr.

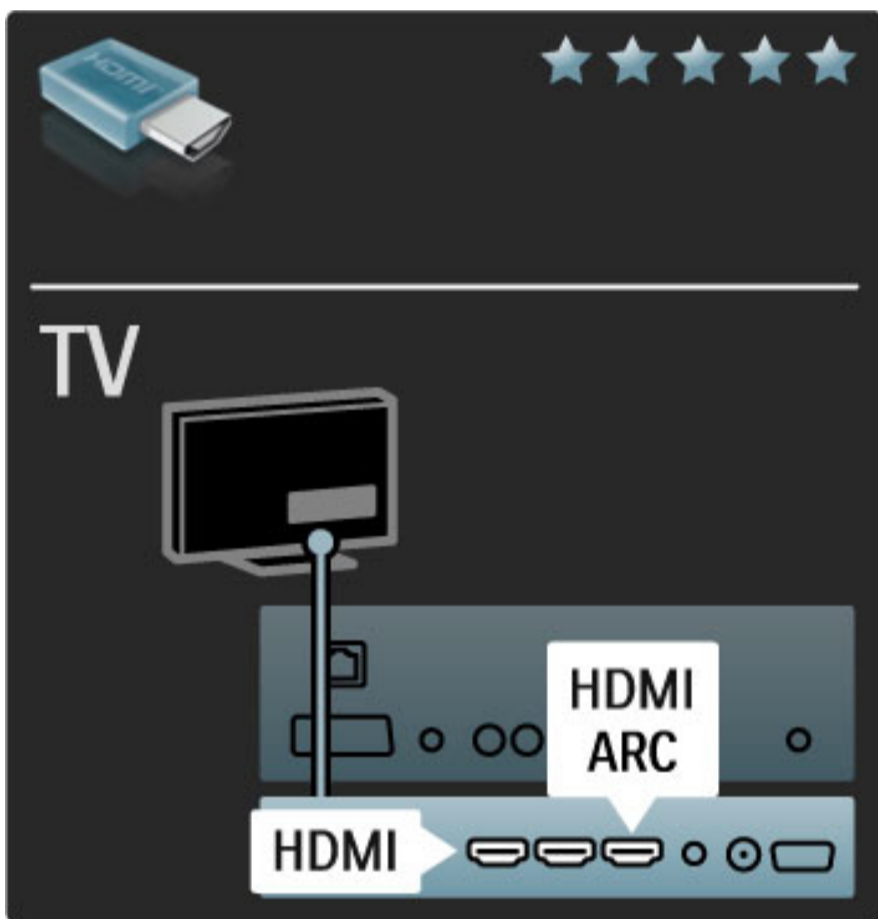

EasyLink HDMI-CEC

Als uw apparaten zijn aangesloten met HDMI en die apparaten hebben EasyLink, kunt u de apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV. Zie **Help > Configuratie > Apparaten > EasyLink HDMI-CEC** voor meer informatie over EasyLink.

HDMI-ARC

Als u een home cinema-systeem met een HDMI-ARC-aansluiting (Audio Return Channel) hebt, kunt u dit apparaat alleen met een HDMI-kabel op de TV aansluiten. Gebruik hiervoor de HDMI1 ARC-aansluiting.

U hoeft de audiokabel niet te gebruiken die normaal gesproken wordt gebruikt (de kabel die op de digitale audio-uitgang van de TV en op de digitale audio-ingang van het apparaat wordt aangesloten). De aansluiting voor retournering van de audio is ingebouwd in deze HDMI-ARC-aansluiting. U hebt geen speciale HDMI-kabel nodig.

Als u de extra digitale audiokabel gebruikt, kunt u ARC ingeschakeld laten. U kunt HDMI-ARC ook uitschakelen. Als u ARC wilt uitschakelen in de HDMI 1-aansluiting, drukt u op **⬆ > Configuratie > TV-instellingen > EasyLink > HDMI 1 ARC**, selecteert u **Uit** en drukt u op **OK**.

DVI naar HDMI

Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter als uw apparaat alleen een DVI-aansluiting heeft. Gebruik een van de HDMI-aansluitingen en sluit voor het geluid een Audio L/R-kabel aan op **Audio In VGA/HDMI** aan de achterzijde van de TV.


Kopieerbeveiliging

Een DVI- en HDMI-kabel bieden ondersteuning voor HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP is een signaal voor kopieerbeveiliging waarmee wordt voorkomen dat inhoud van een DVD- of Blu-ray-disc wordt gekopieerd. Dit wordt ook DRM (Digital Rights Management) genoemd.

Y Pb Pr



Gebruik de Component Video YPbPr-aansluiting samen met een Audio Left- en Right-aansluiting voor geluid.

Zorg er bij het aansluiten voor dat de kleuren van de YPbPr-aansluitingen en de stekkers overeenkomen. YPbPr is geschikt voor High Definition (HD) TV-signalen.

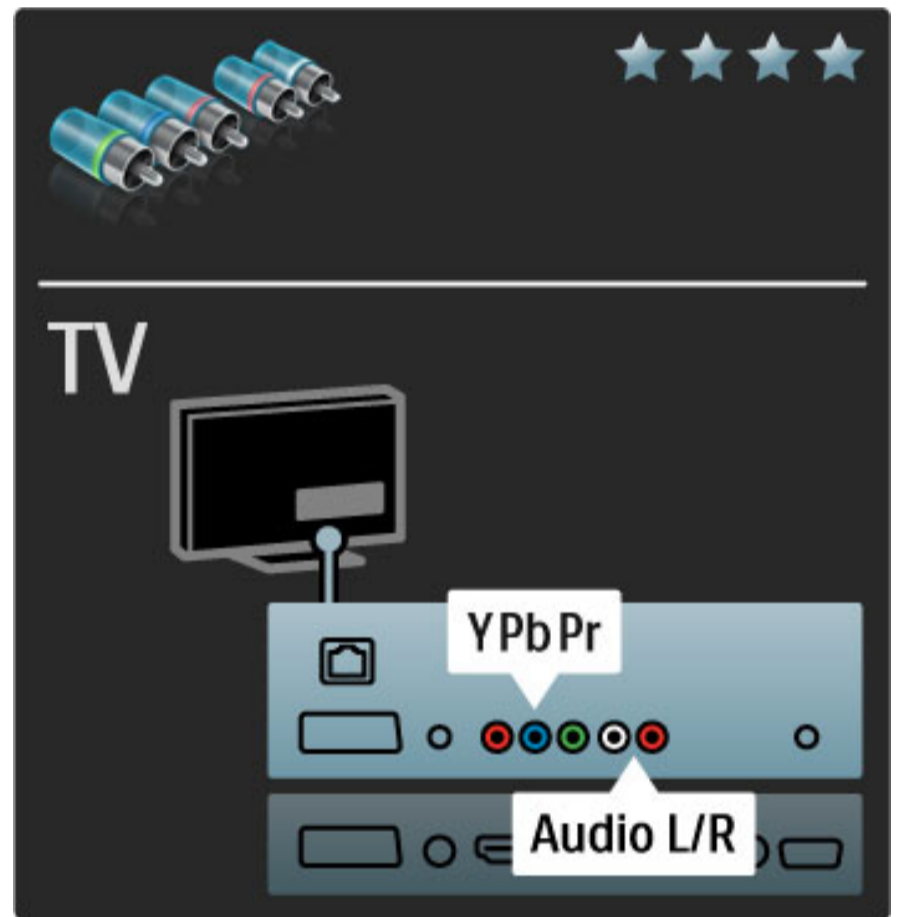


Scart

Een scart-kabel combineert video- en audiosignalen. Scart-aansluitingen zijn geschikt voor RGB-videosignalen maar zijn niet geschikt voor High Definition (HD) TV-signalen.

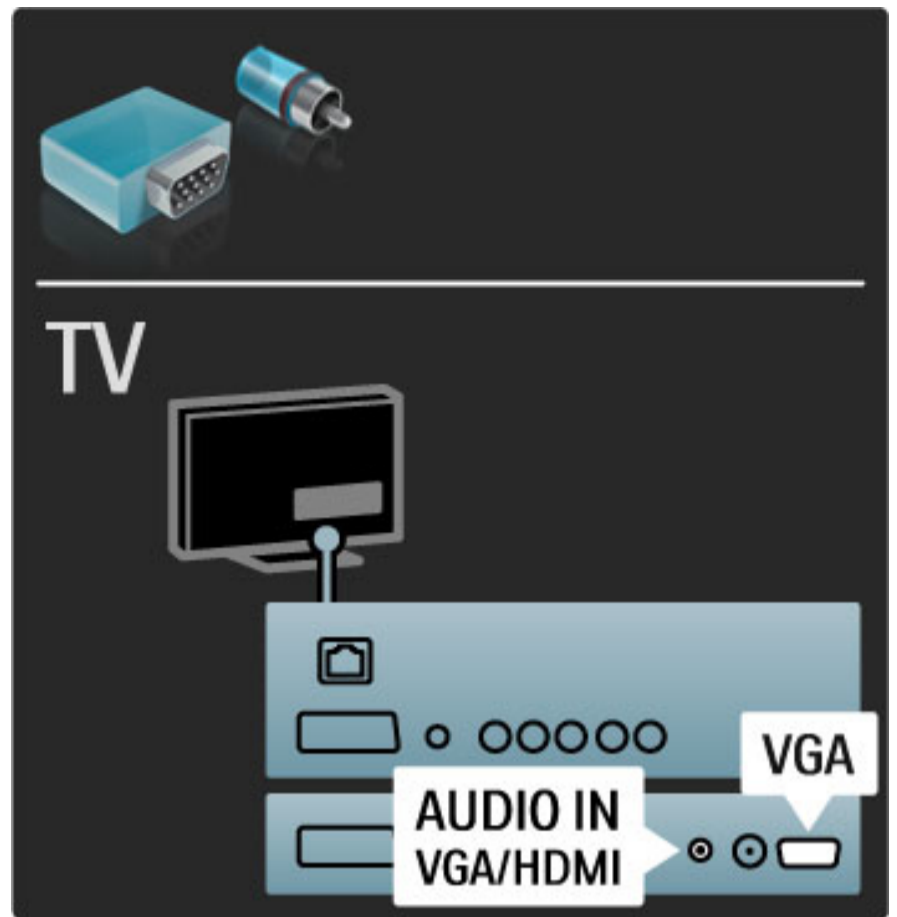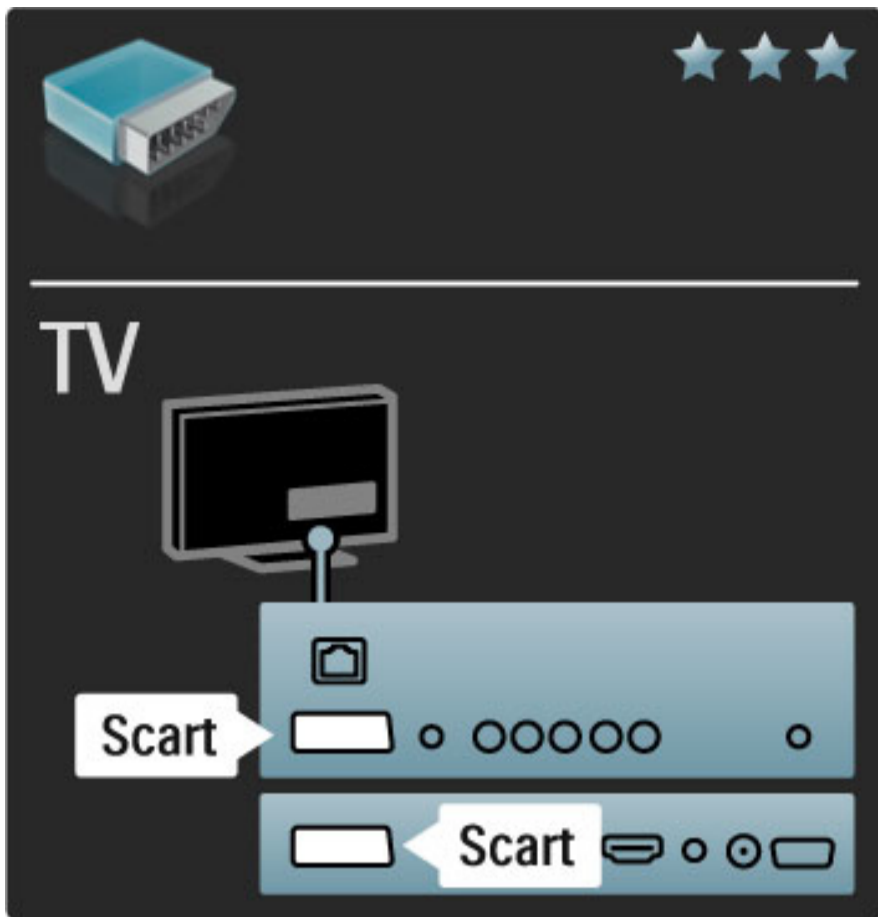

Video

Als u een apparaat hebt met alleen een Video-aansluiting (CVBS), moet u een **Video-naar-Scart-adapter** gebruiken (niet meegeleverd). U kunt de Audio L/R-aansluitingen toevoegen. Sluit de adapter aan op een Scart-aansluiting van de TV.

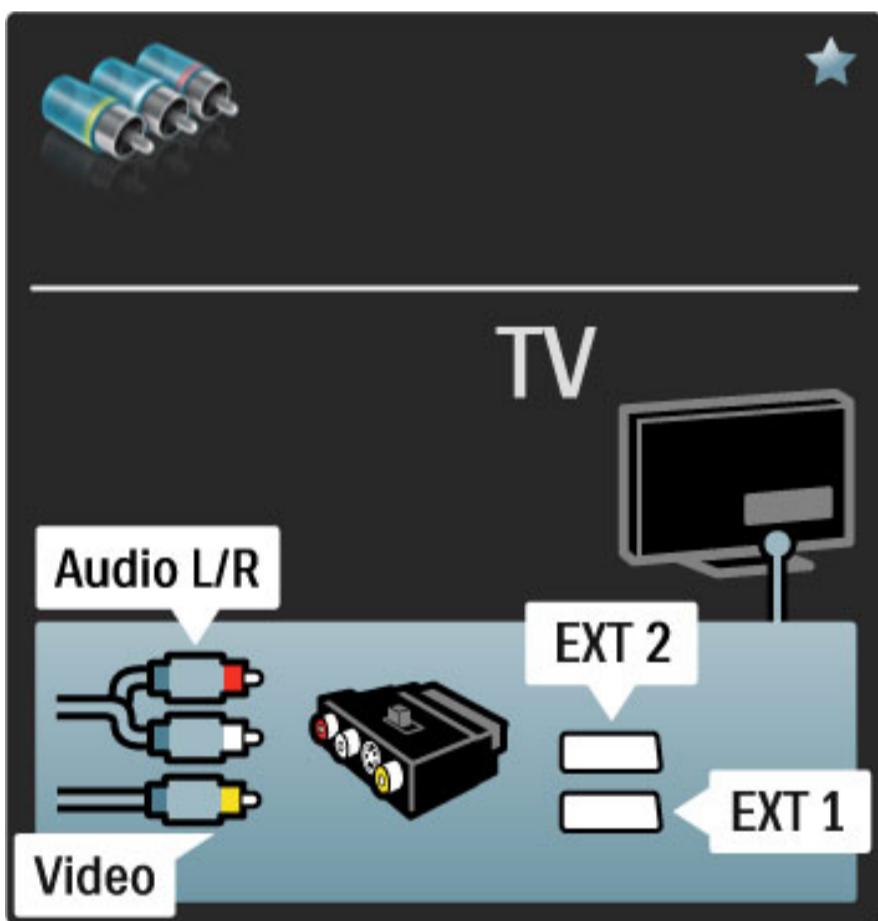

VGA


Gebruik een VGA-kabel (DE15-aansluiting) om een computer op de TV aan te sluiten. Met deze aansluiting gebruikt u de TV als computermonitor. U hebt een Audio L/R-kabel nodig voor het geluid.

Zie **Help > Aansluitingen > Meer apparaten aansluiten > TV als PC-monitor** voor het aansluiten van een computer op de VGA-aansluiting.


5.3 Apparaten aansluiten

SoundBar


Sluit het apparaat met een HDMI-kabel op de TV aan.

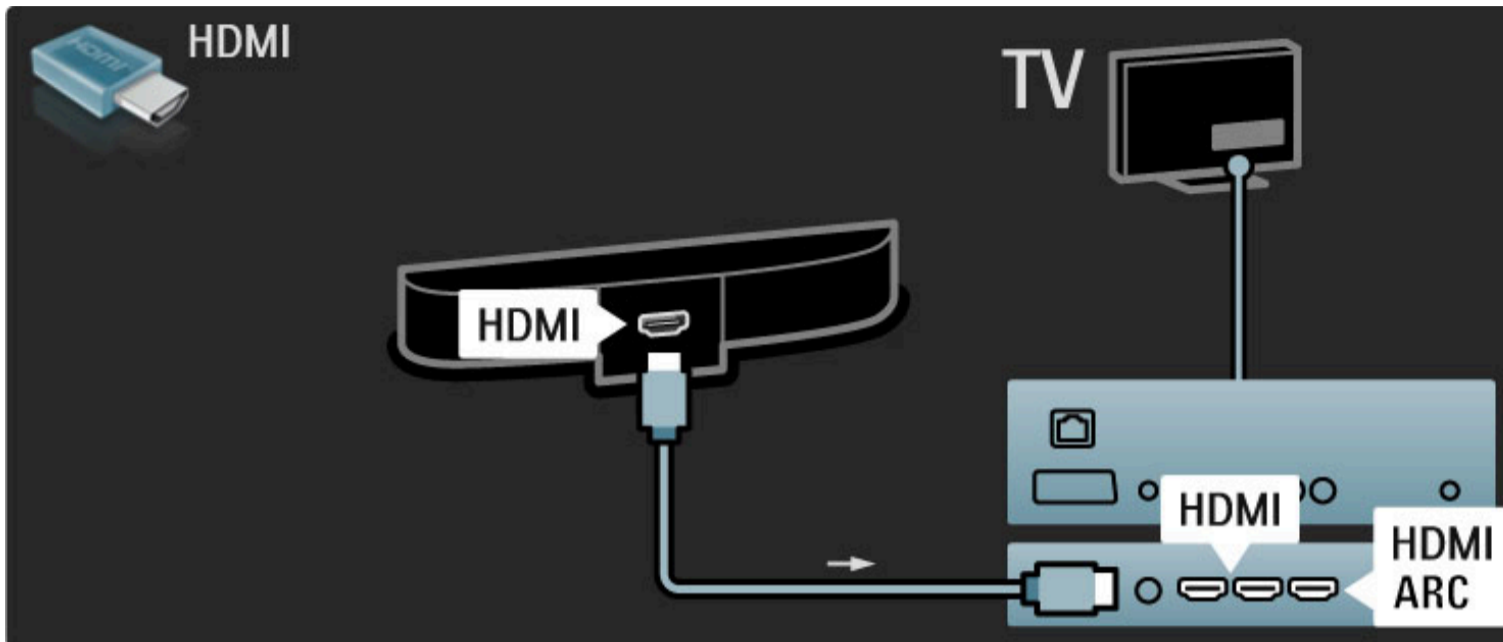

Als u de HDMI-ARC-aansluiting van zowel de TV als het apparaat gebruikt, hebt u geen andere kabel nodig. Lees verder als dit niet het geval is.

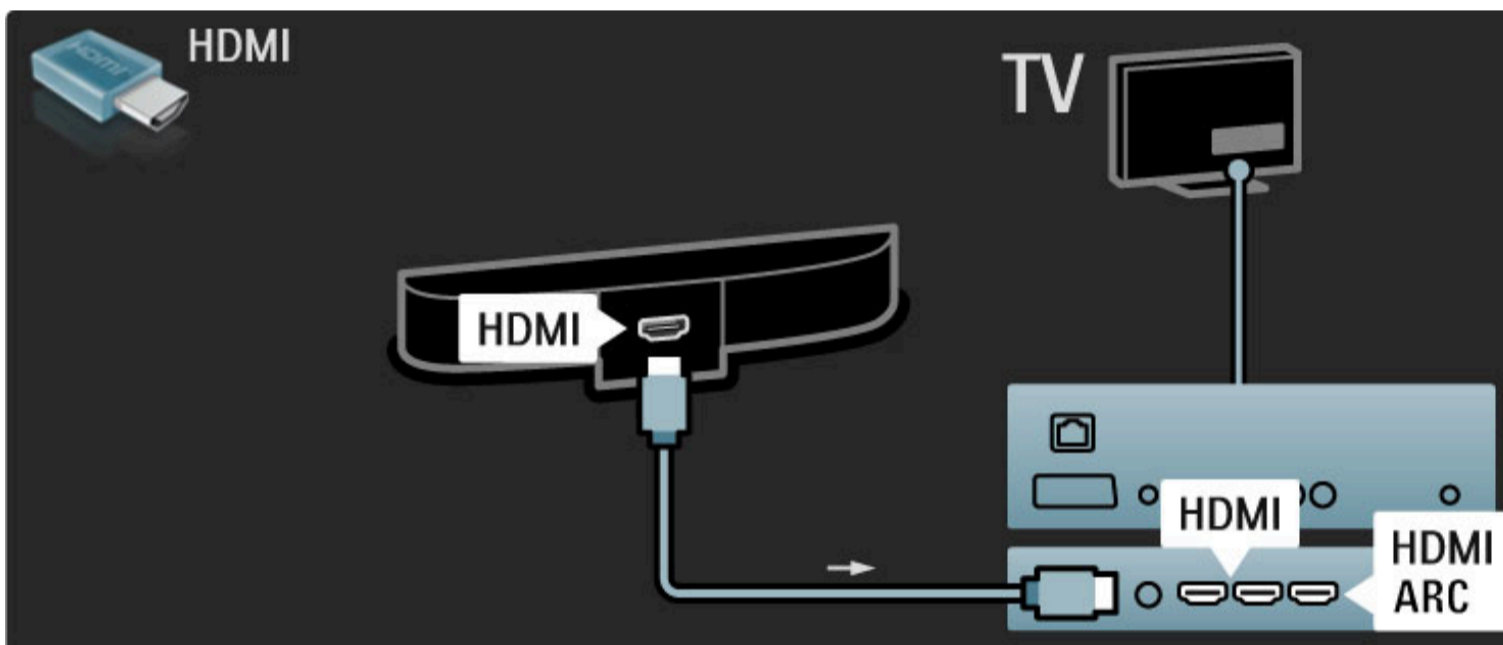


Als u de HDMI-ARC-aansluiting niet gebruikt, gebruikt u een digitale audiokabel (cinch, coaxiaal).

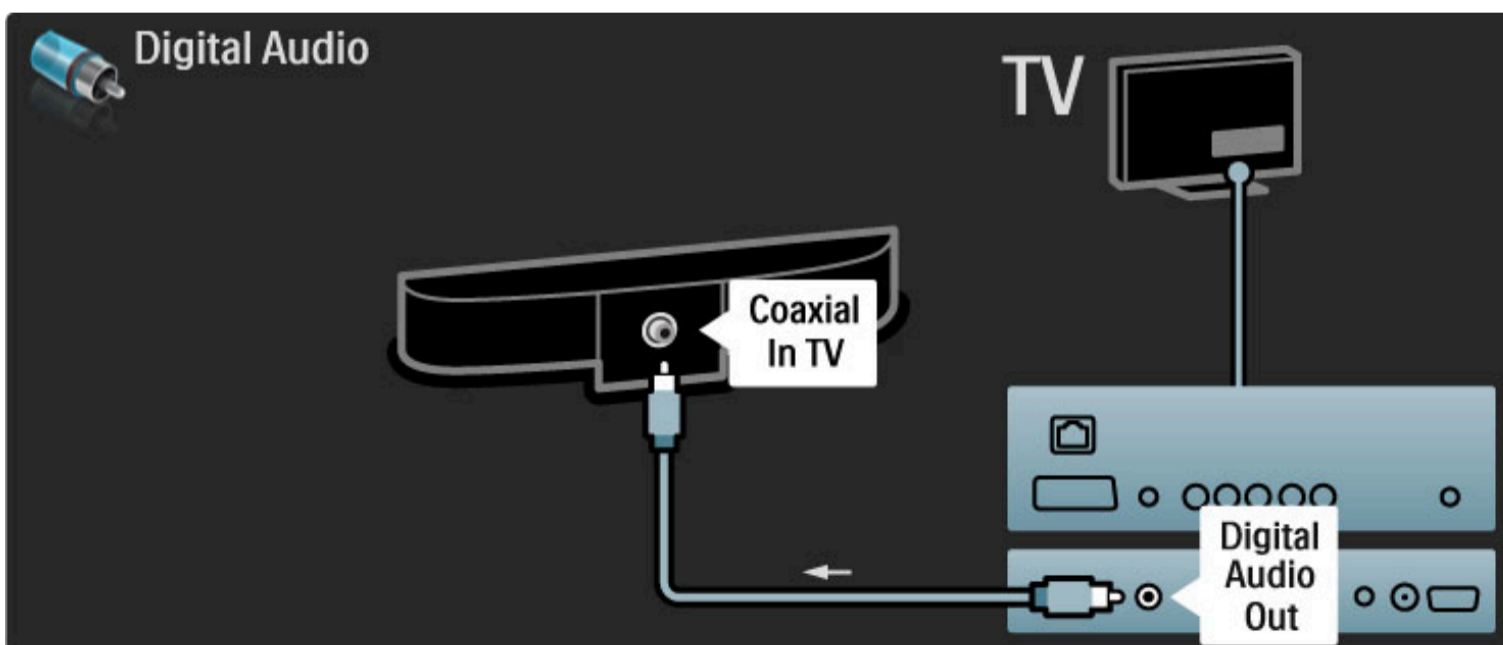


Blu-ray Disc/DVD-speler

Sluit het apparaat met een HDMI-kabel op de TV aan.

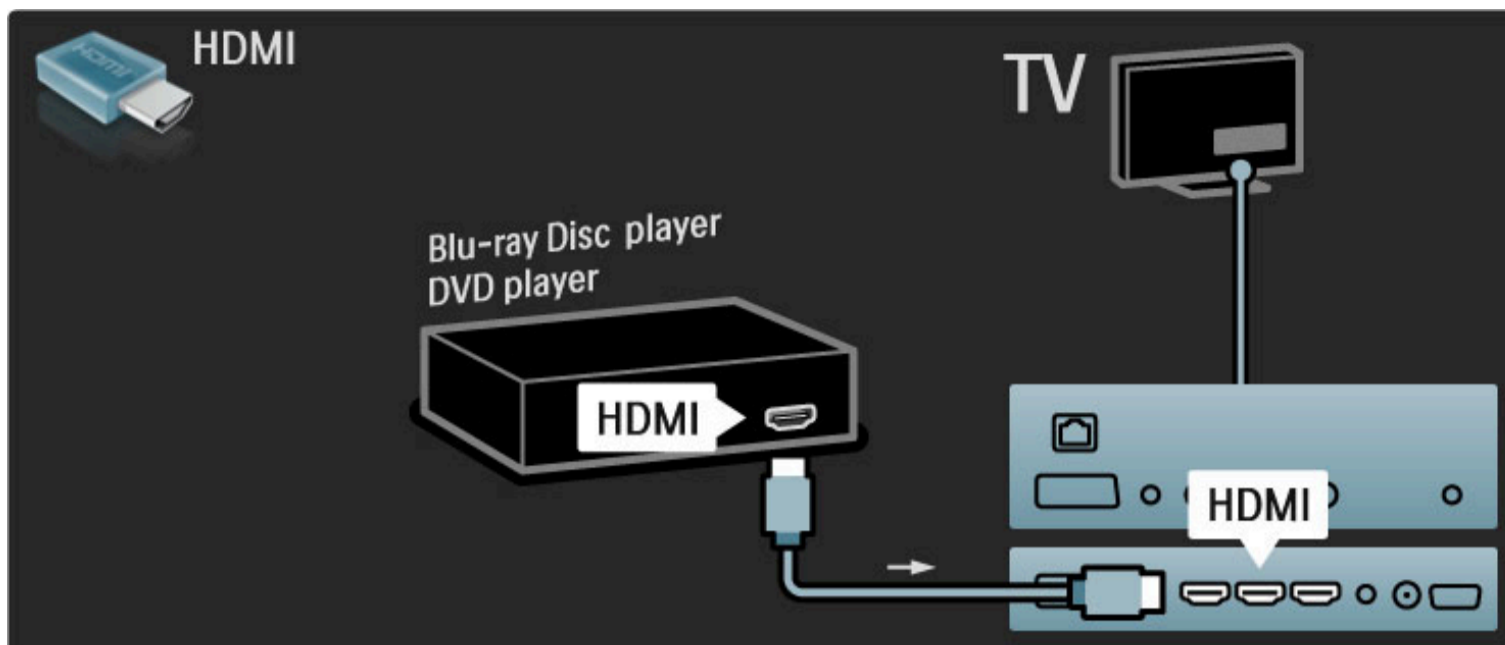


Home cinema-systeem met discspeler


Sluit het apparaat met een HDMI-kabel op de TV aan.

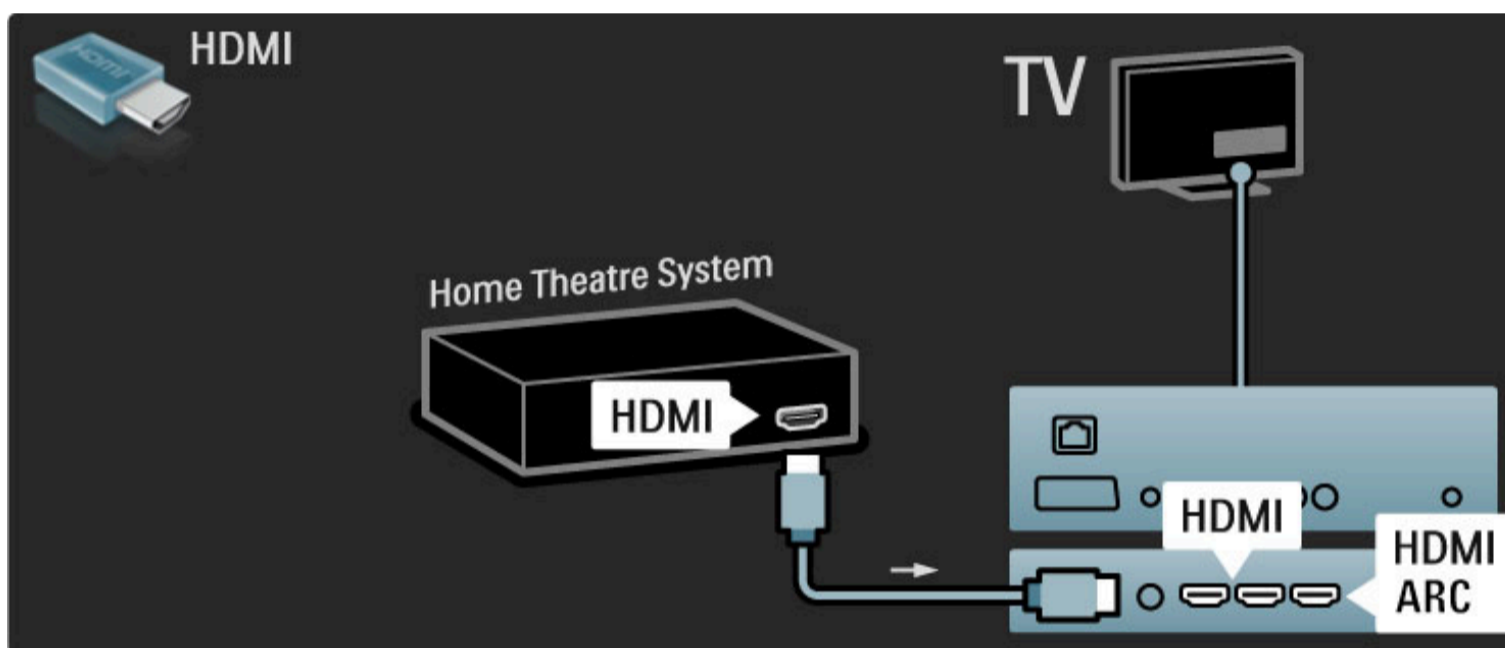

Als u de HDMI-ARC-aansluiting van zowel de TV als het apparaat gebruikt, hebt u geen andere kabel nodig. Lees verder als dit niet het geval is.

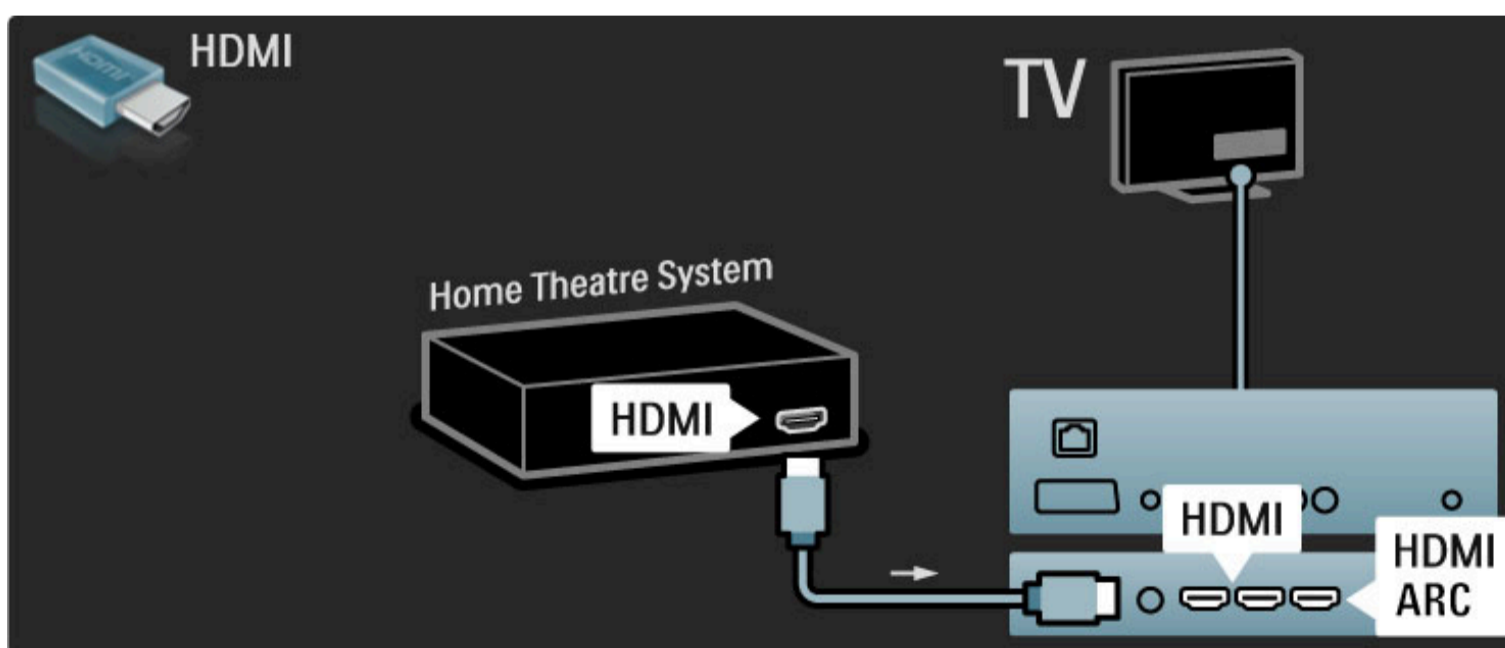

Als u de HDMI-ARC-aansluiting niet gebruikt, gebruikt u een digitale audiokabel (cinch, coaxiaal).

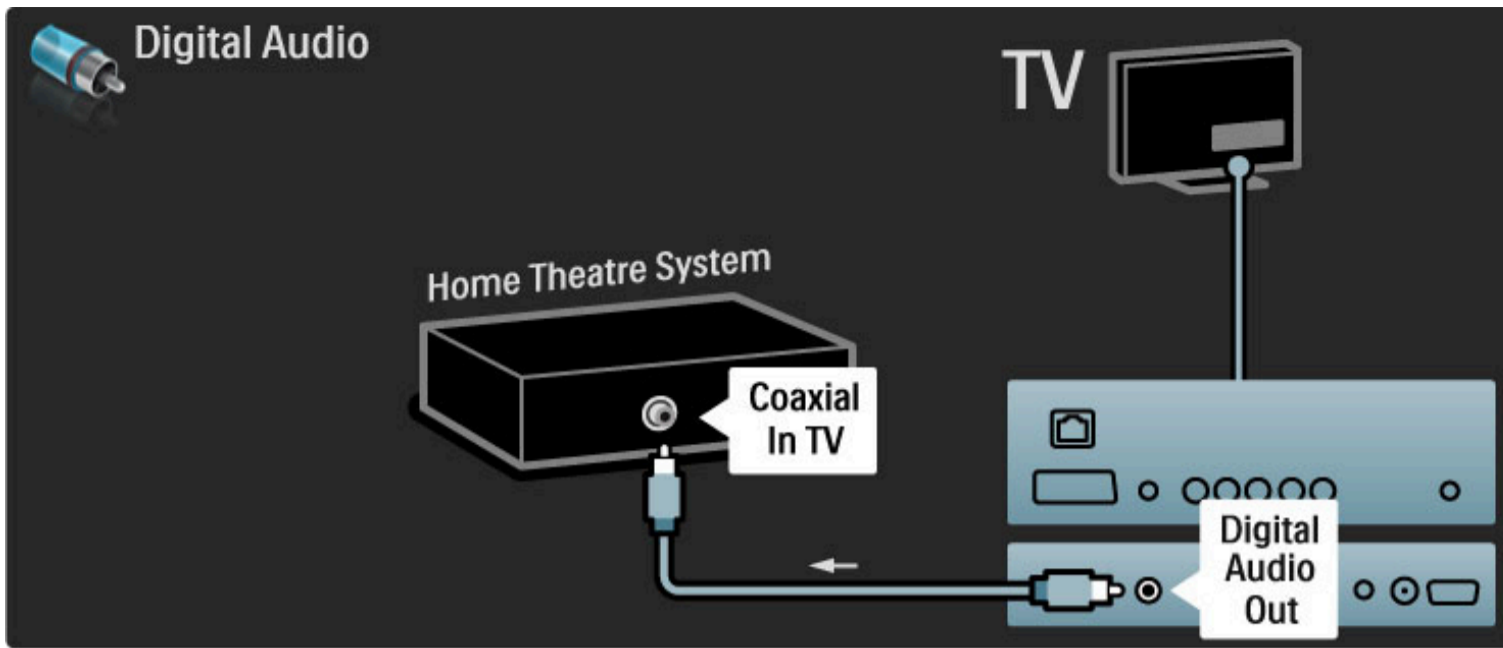

Geluid met beeld synchroniseren (sync)


Als het geluid niet overeenkomt met het beeld op het scherm, kunt u op de meeste DVD home cinema-systemen een vertraging instellen zodat het geluid en beeld overeenkomen.

Zie **Help > Configuratie > Apparaten > Geluid met beeld synchroniseren** voor meer informatie over het synchroniseren van beeld en geluid.


Sluit het audiosignaal van een DVD-speler of ander apparaat niet rechtstreeks op het home cinema-systeem aan. Laat het geluid altijd eerst via de TV gaan.

Recorder

Sluit de antenne met twee antennekabels op het apparaat en de TV aan.

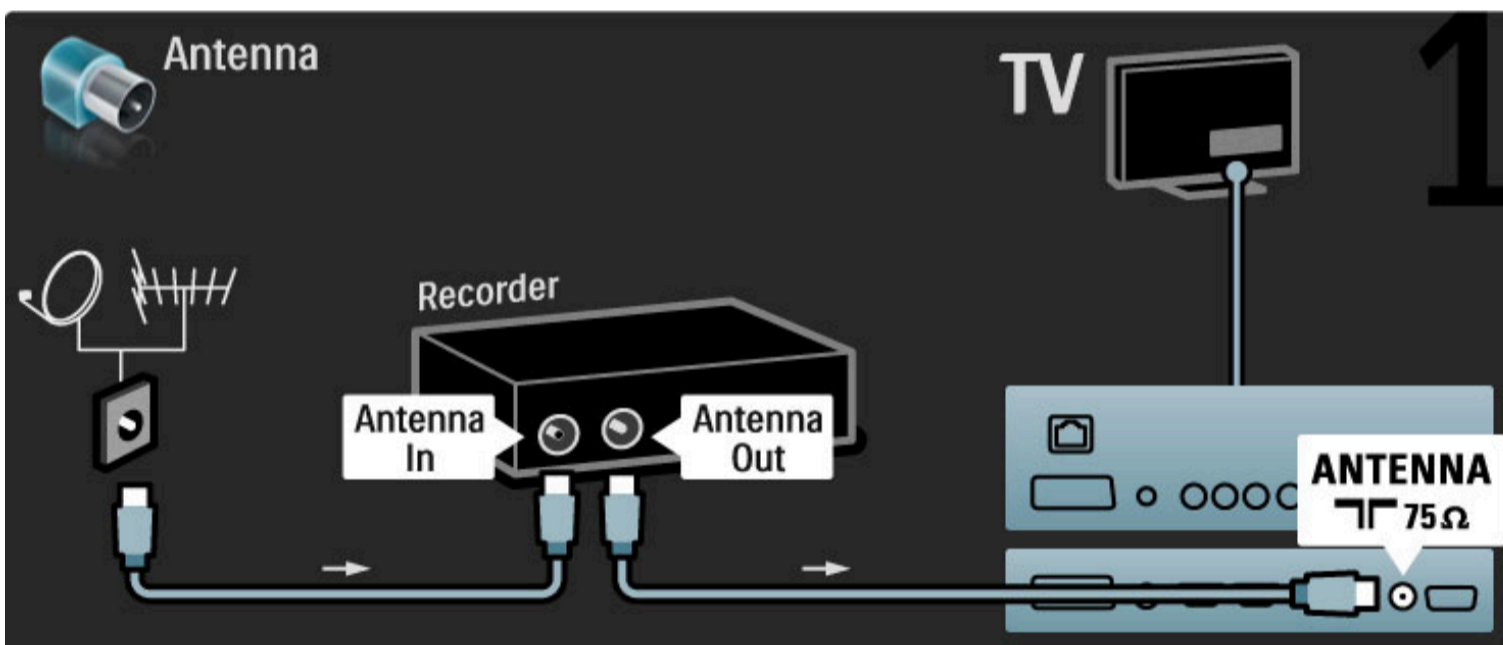


Gebruik een HDMI-kabel om het apparaat aan te sluiten op de TV.

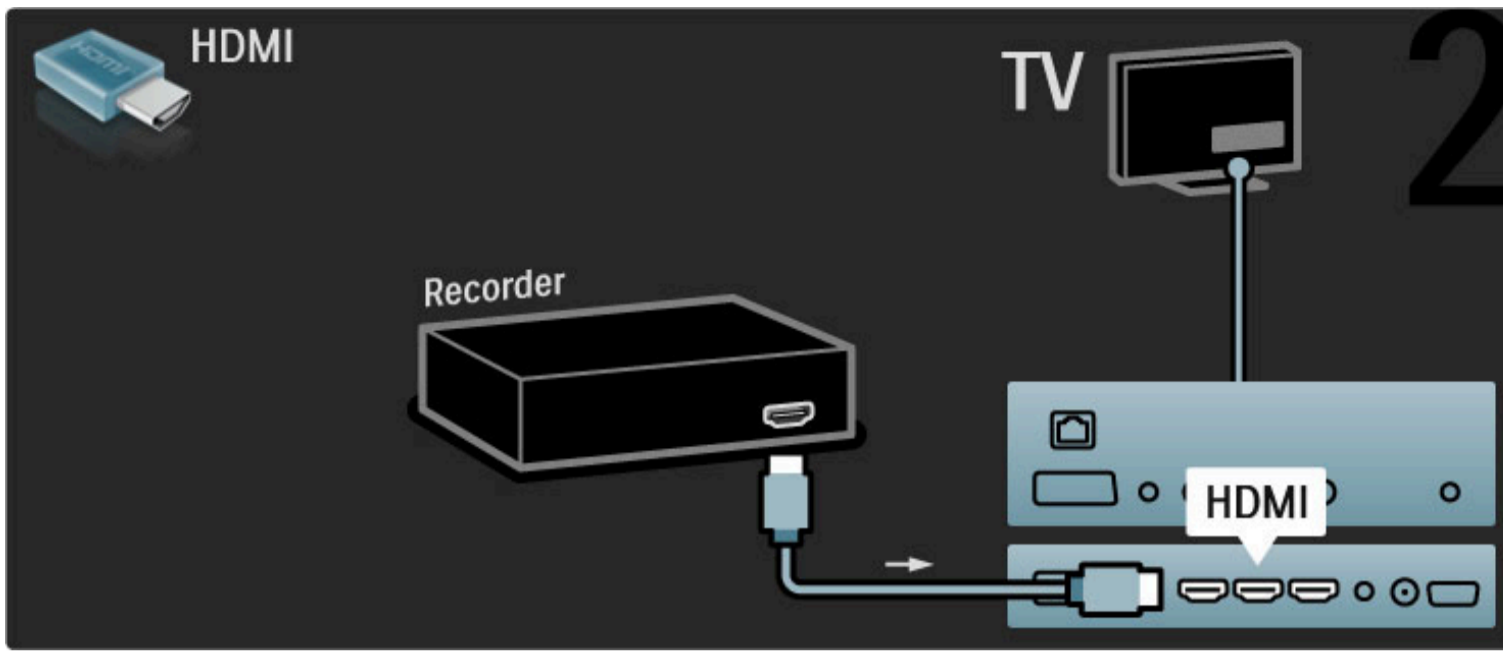


Digitale ontvanger/satelliet

Sluit de antenne met twee antennekabels op het apparaat en de TV aan.

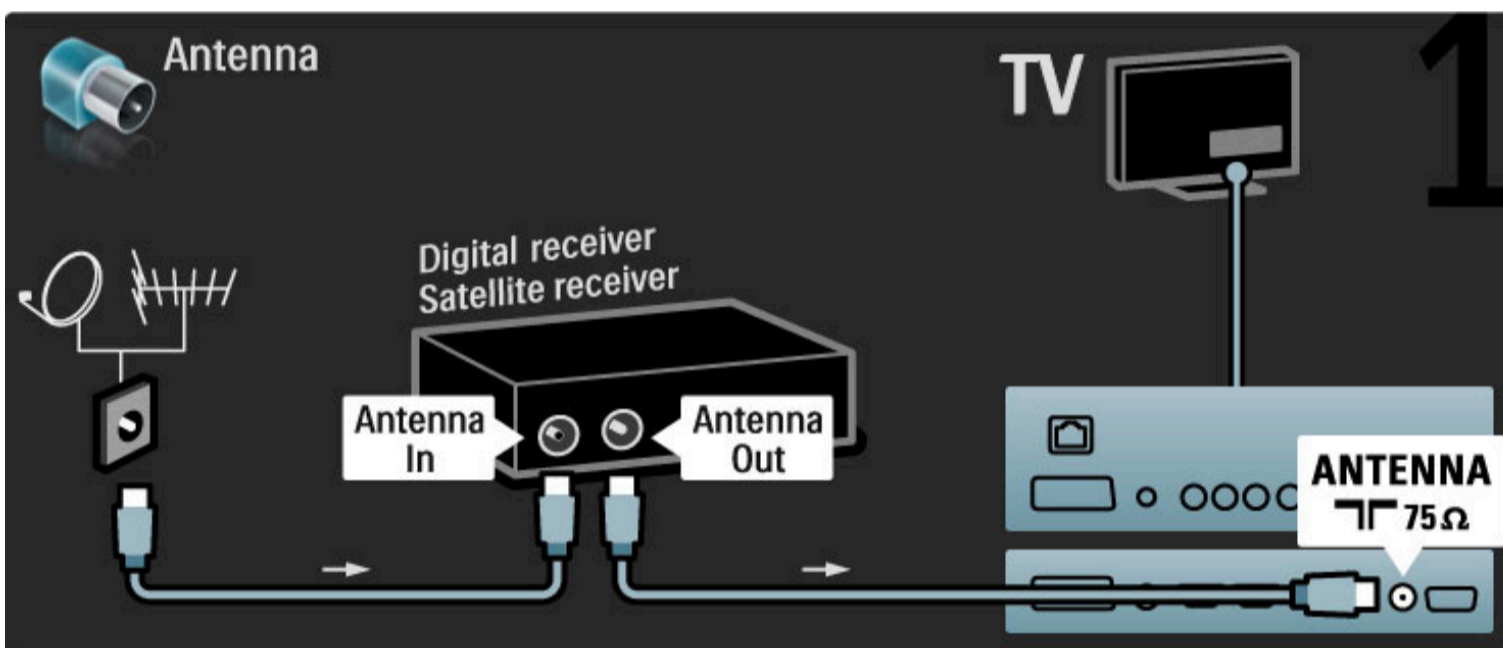


Gebruik een HDMI-kabel om het apparaat aan te sluiten op de TV.

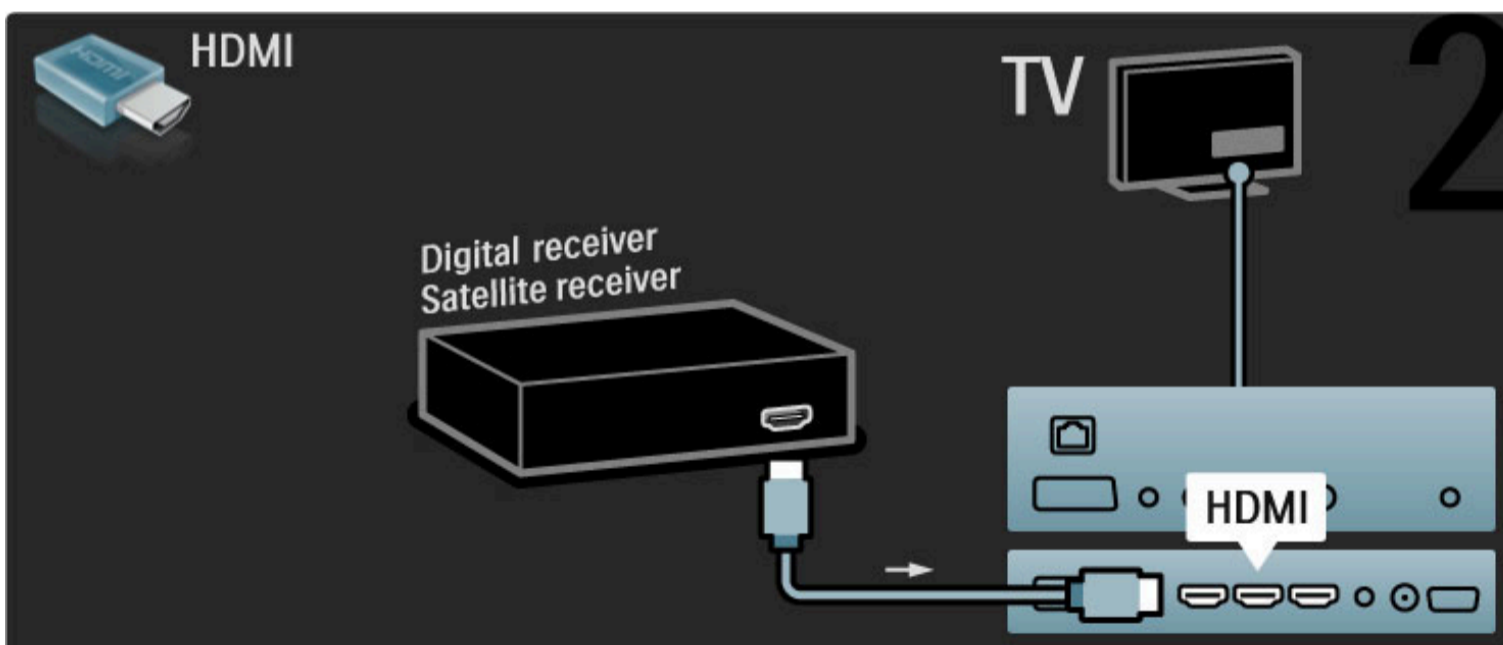


Dig. ontvanger + disc-recorder


Sluit eerst de apparaten met drie antennekabels op de TV aan.

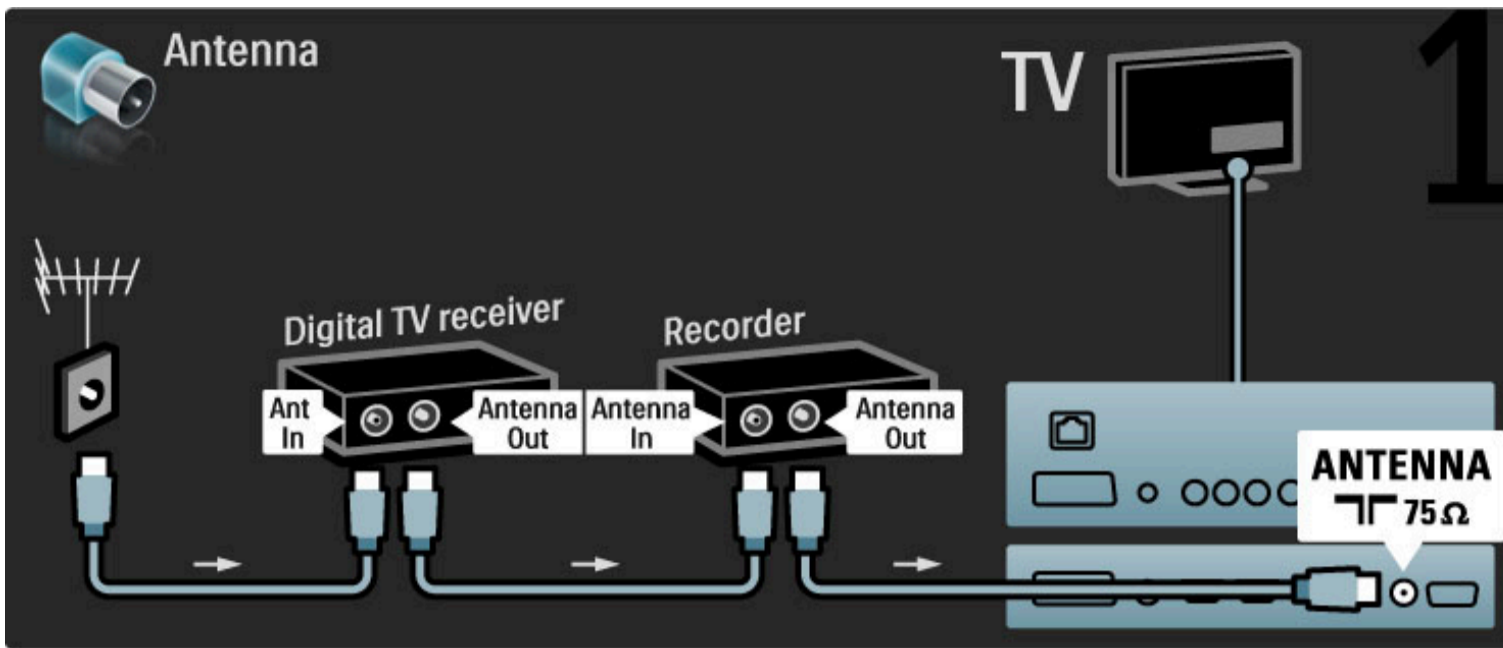

Sluit vervolgens de digitale ontvanger met een HDMI-kabel op de TV aan.

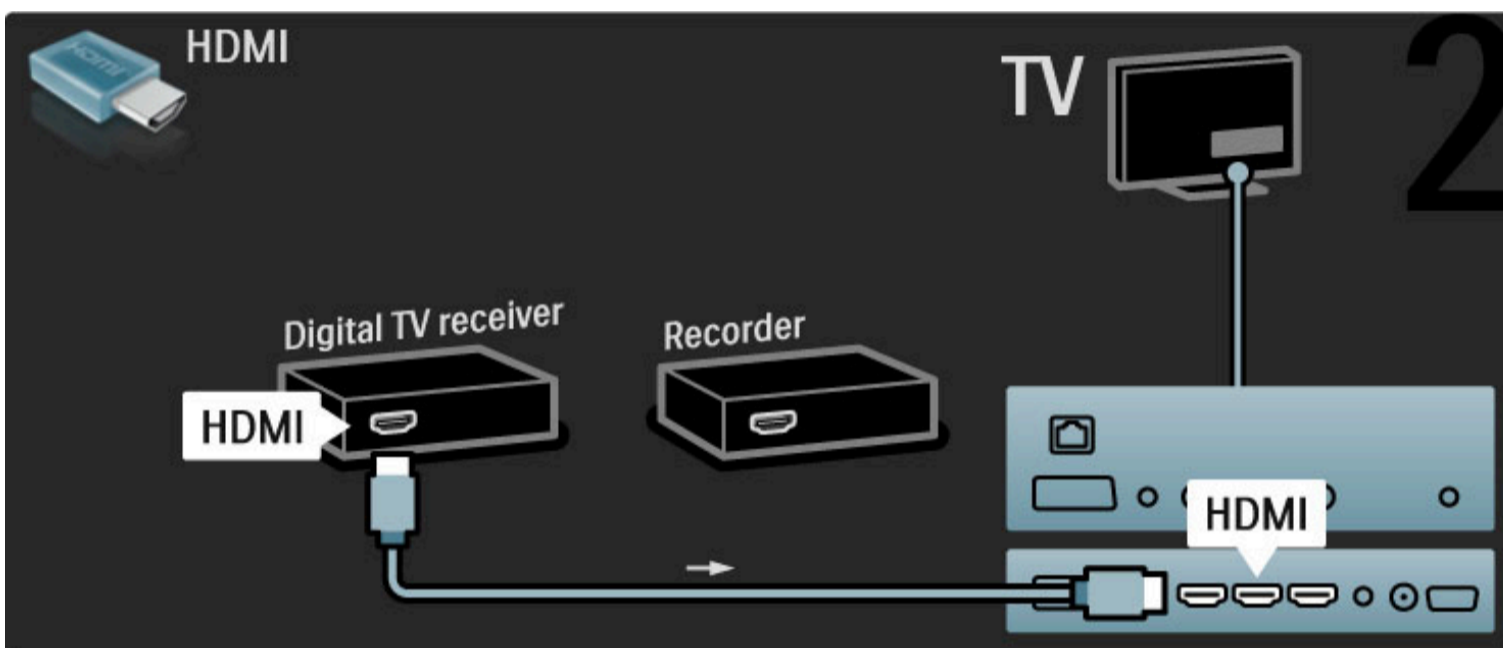


Sluit tot slot de disc-recorder met een HDMI-kabel op de TV aan.

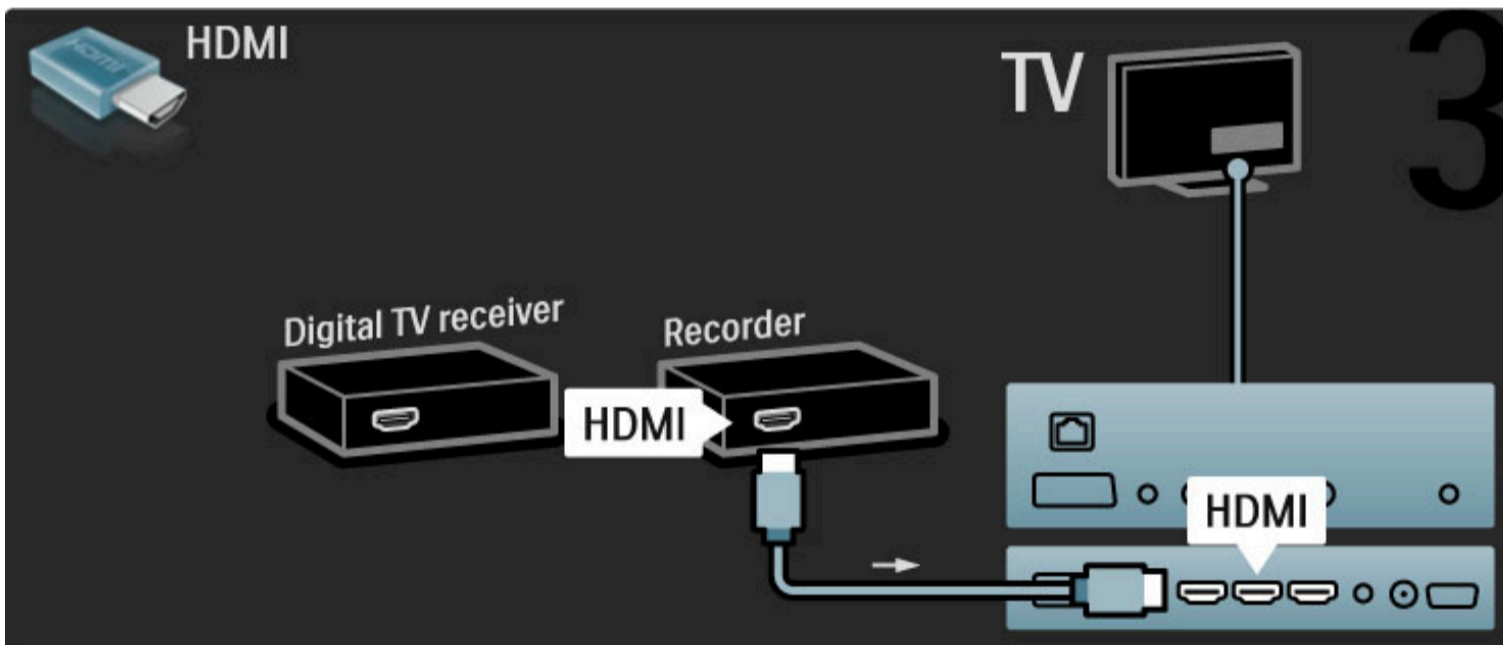


Digitale ontvanger + Disc-R + home cinema


Sluit eerst de apparaten met drie antennekabels op de TV aan.

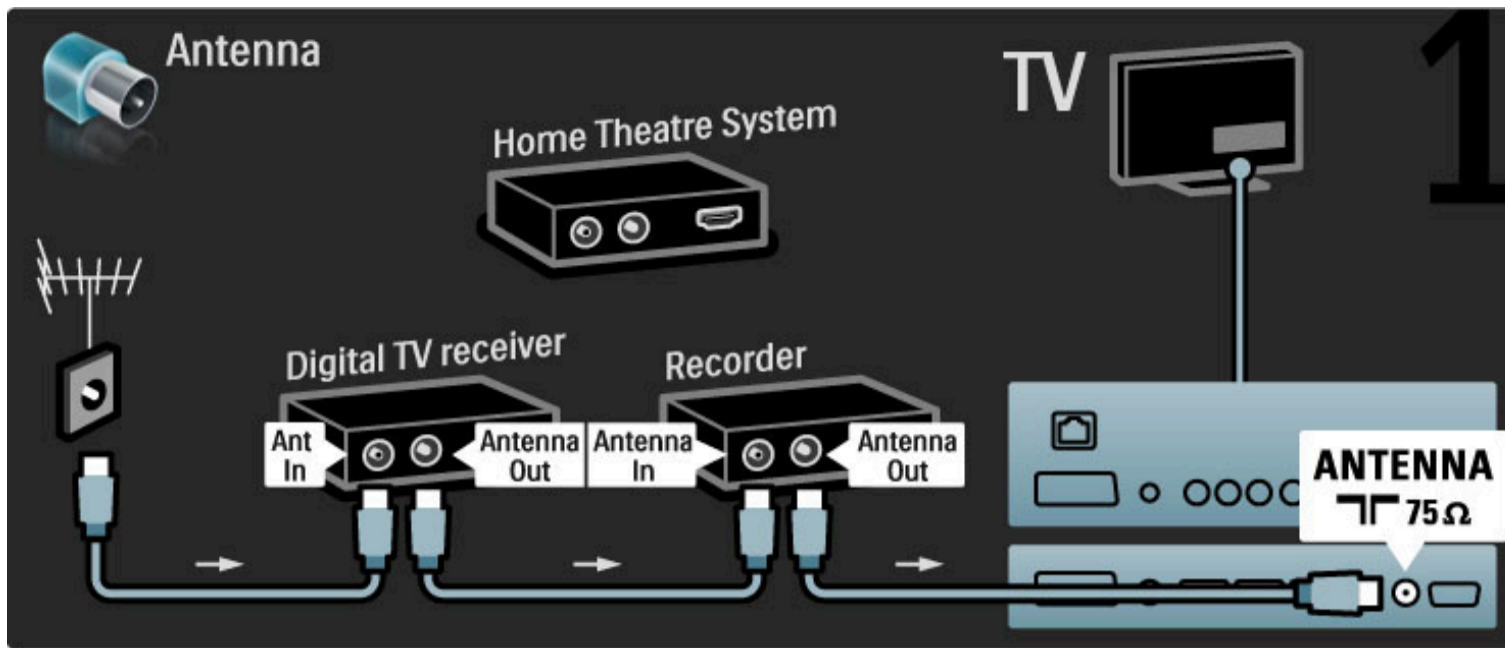


Sluit vervolgens de digitale ontvanger met een HDMI-kabel op de TV aan.

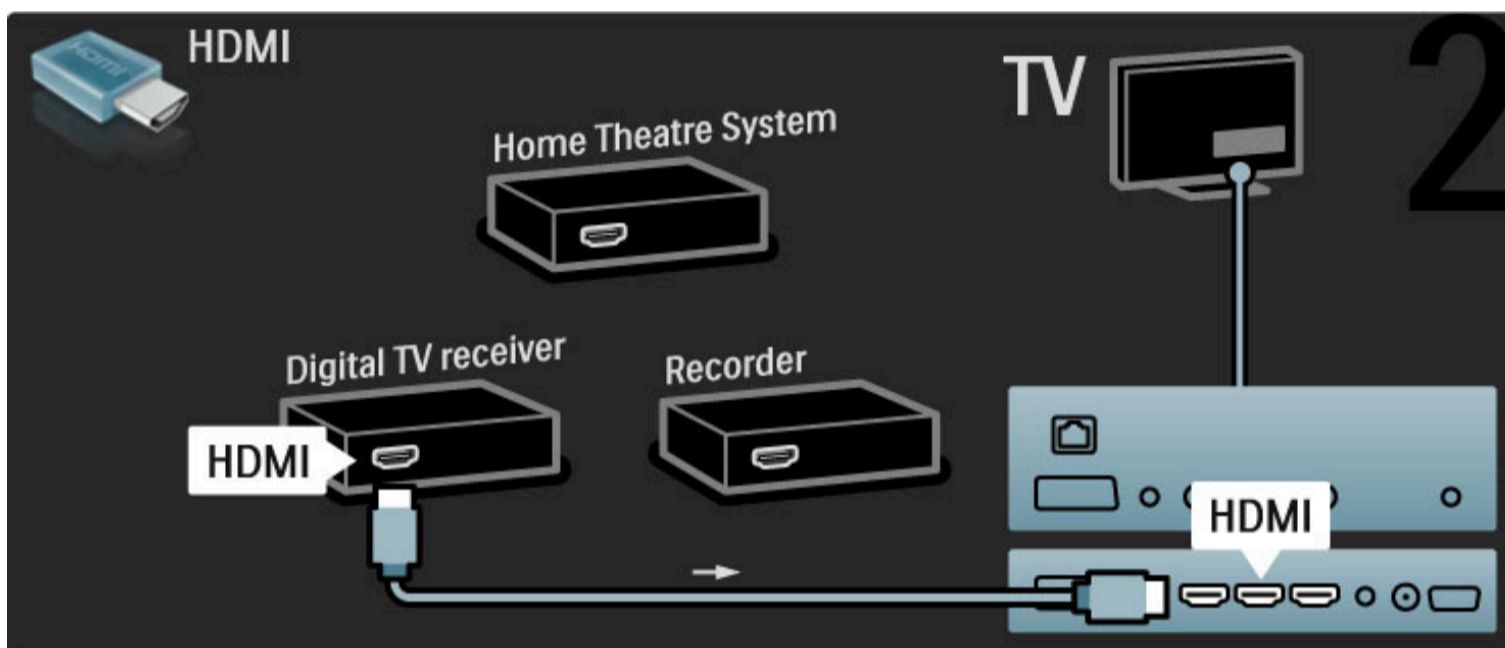


Sluit tot slot de disc-recorder met een HDMI-kabel op de TV aan.

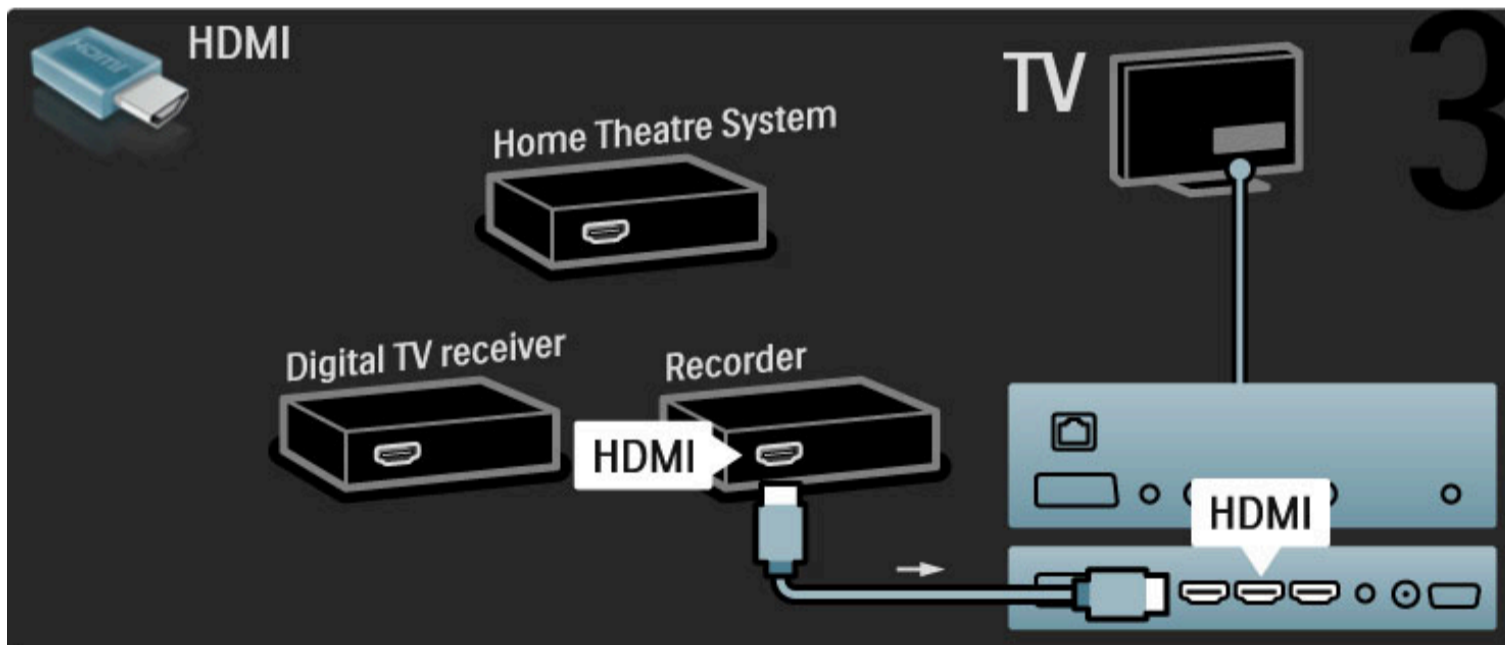

Gebruik vervolgens een HDMI-kabel om het home cinema-systeem op de TV aan te sluiten.

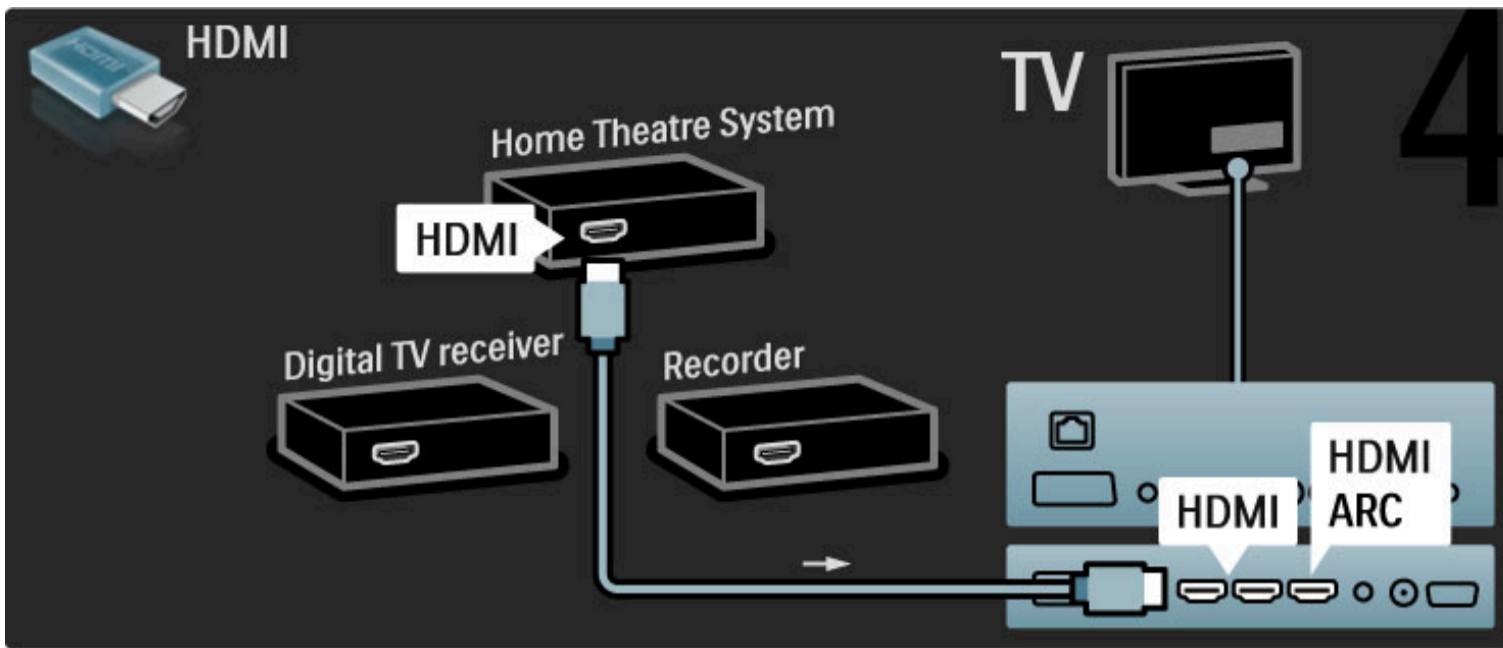


Als u de HDMI-ARC-aansluiting van de TV en het apparaat niet gebruikt, gebruik dan een audiokabel (cinch, coaxiaal).

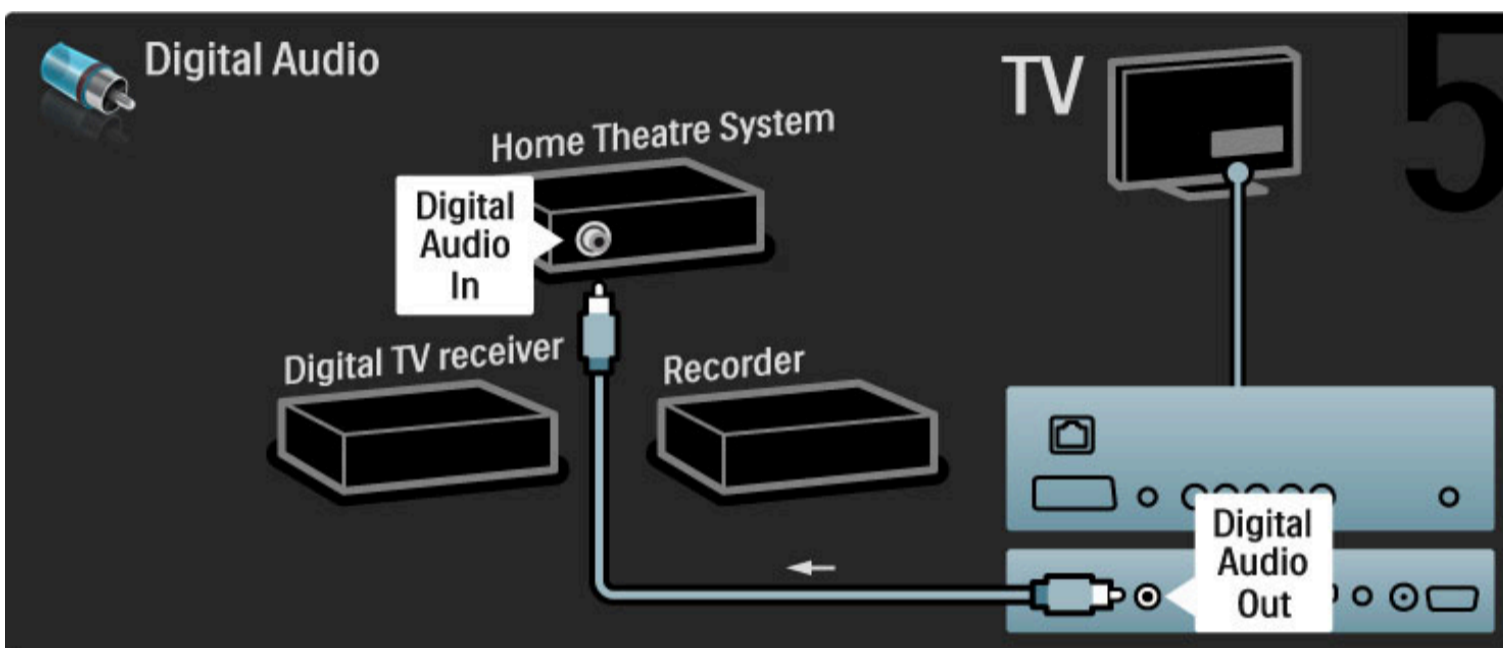


Digitale HD-ontvanger

Sluit eerst het apparaat met twee antennekabels op de TV aan.

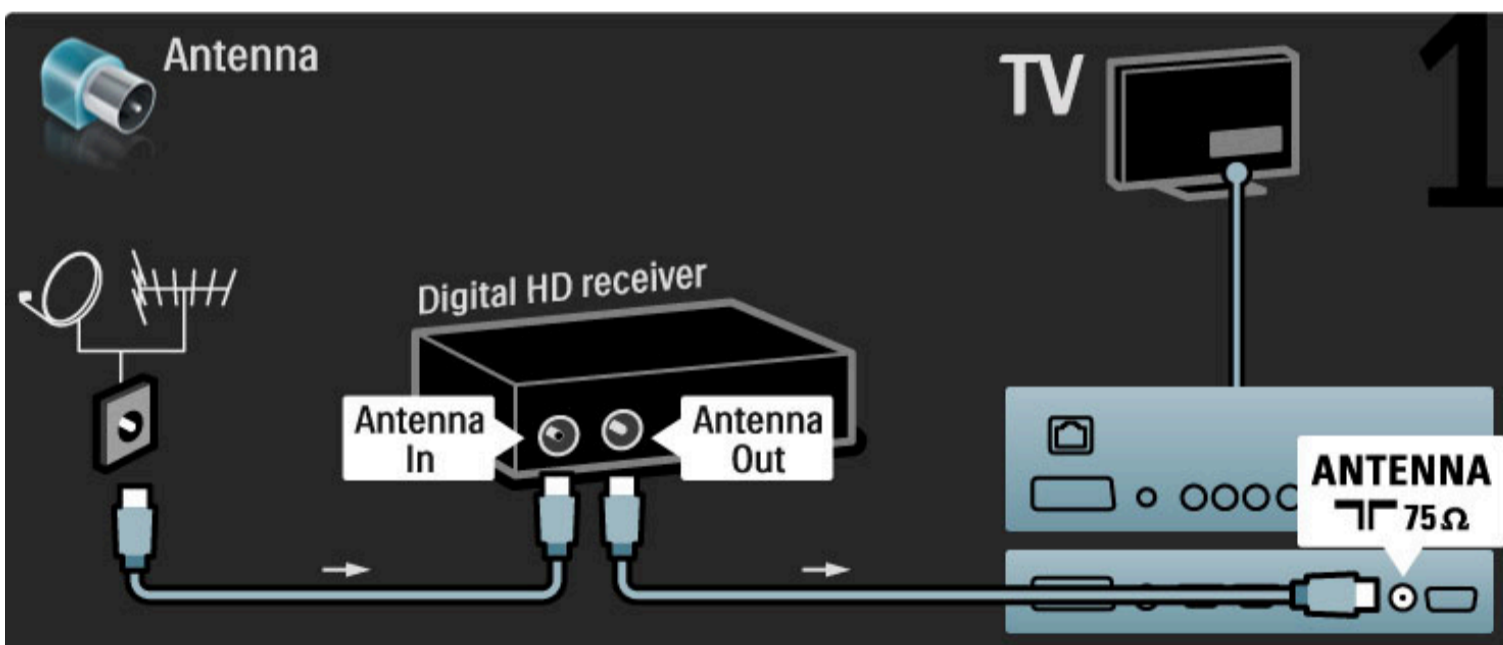

Sluit het apparaat met een HDMI-kabel op de TV aan.

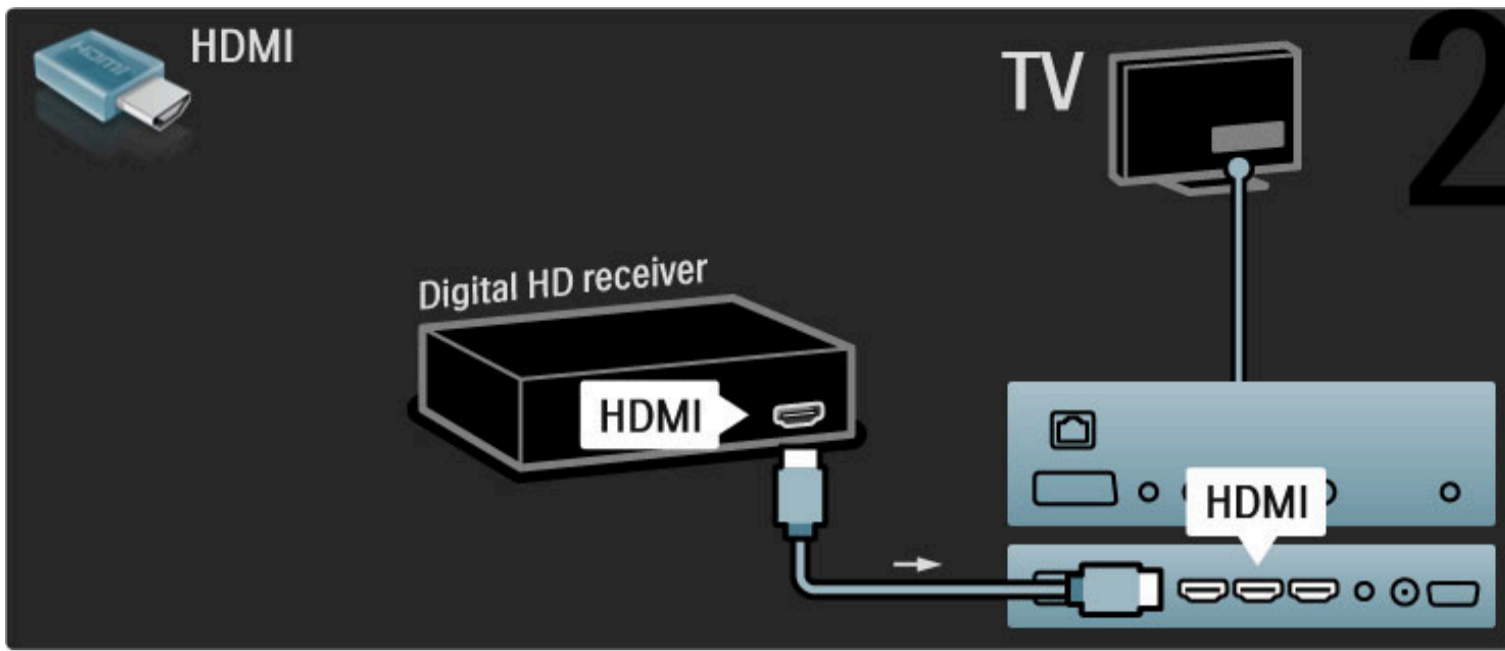

5.4 Meer apparaten aansluiten


Game

Sluit een spelconsole aan op de zijkant of achterzijde van de TV. U kunt hiervoor een HDMI-, YPbPr- of Scart-aansluiting gebruiken. Als uw spelconsole alleen Video- (CVBS) en Audio L/R-uitgangen heeft, sluit u de spelconsole met een **Video Audio L/R-naar-Scart-adapter** op de Scart-aansluiting aan.


Beeldvertraging

Als u tijdens het gamen beeldvertraging wilt voorkomen, sluit u Help, drukt u op **000** (Aanpassen) en selecteert u **Smart beeld > Spel**. Druk vervolgens op **OK**. Vergeet niet om na het gamen het smart beeld in te stellen waarmee u normaal gesproken TV kijkt.

Sluit het apparaat met een HDMI-kabel op de HDMI-aansluiting aan de zijkant van de TV aan.

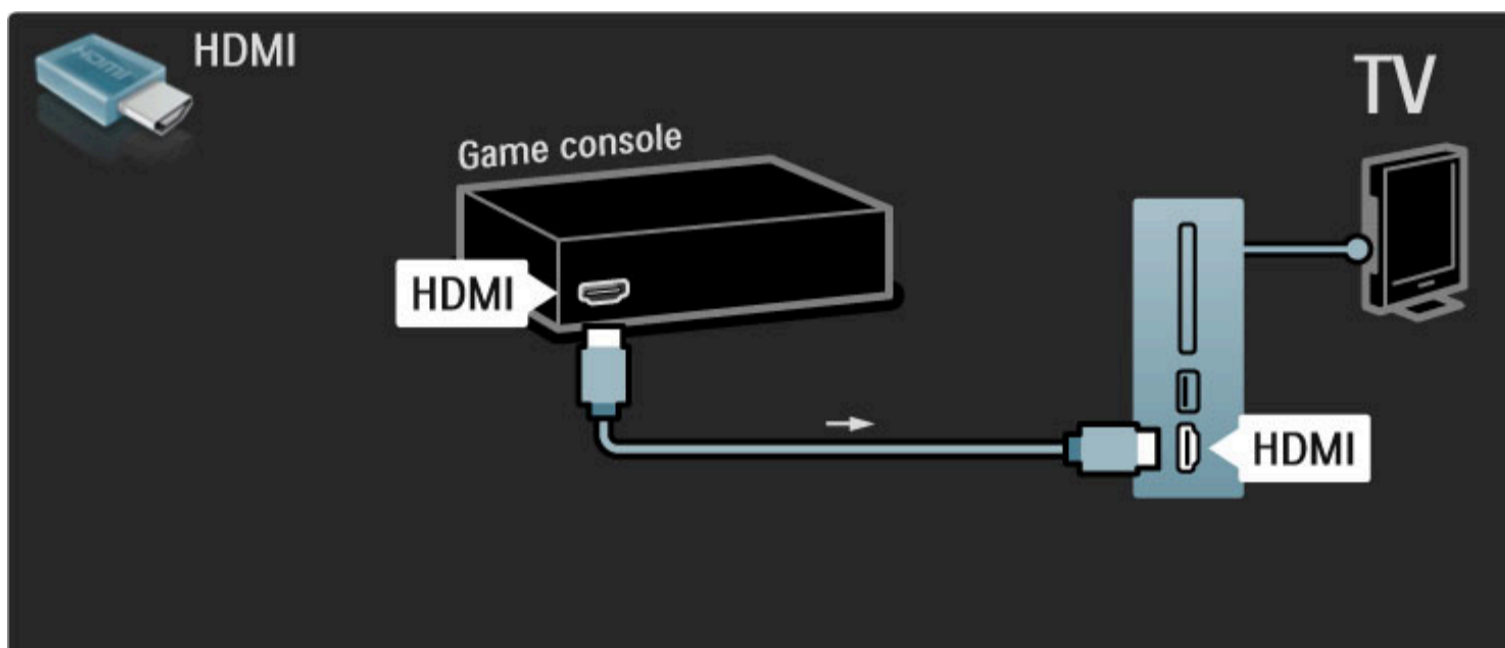

Of sluit het apparaat met een Scart-adapter op de TV aan.

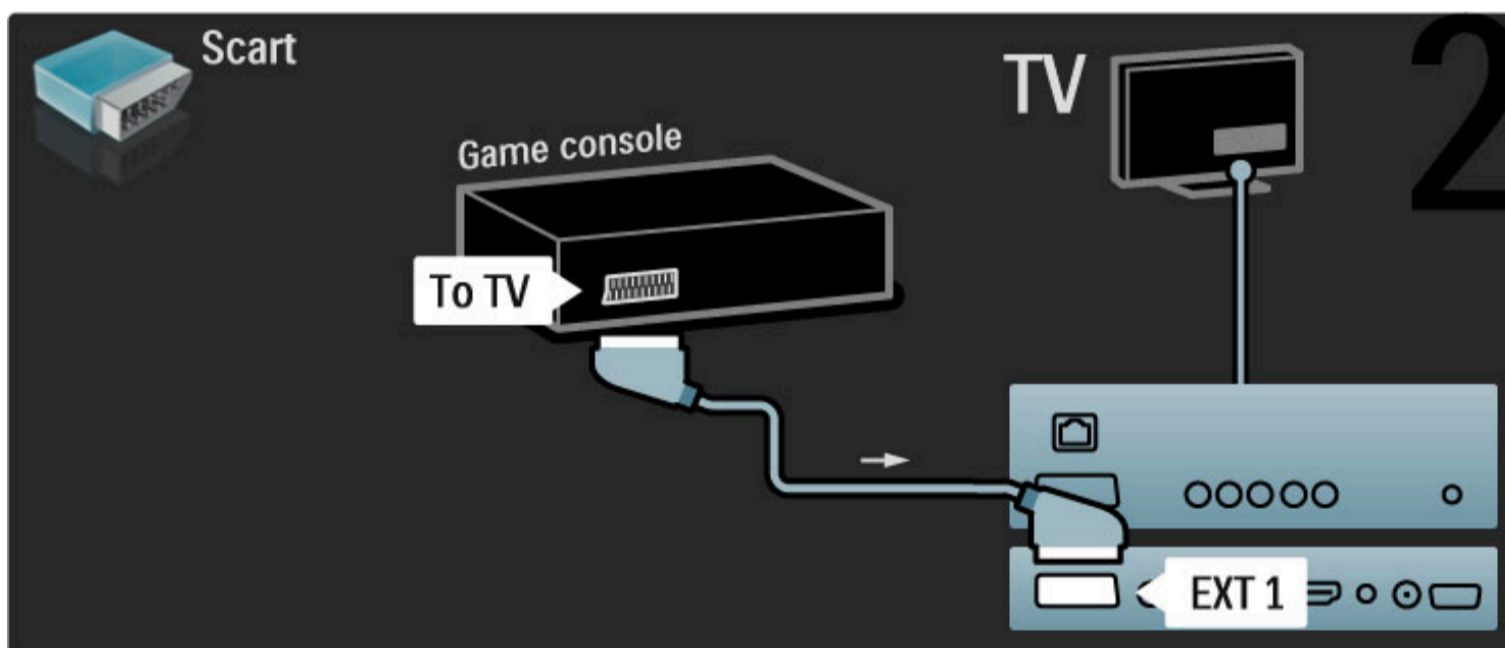


HD-game

Gebruik een HDMI-kabel of YPbPr- en Audio L/R-kabels om een High Definition-spelconsole op de TV aan te sluiten.

Zie **Help > Aansluitingen > Meer apparaten aansluiten > Spel** voor het aansluiten van een HD-spelconsole.

Fotocamera

Als u foto's wilt bekijken die zijn opgeslagen op uw digitale fotocamera, kunt u de camera rechtstreeks aansluiten op de TV. Gebruik de USB-verbinding aan de zijkant van de TV om de camera aan te sluiten. Schakel de camera in nadat u deze op de TV hebt aangesloten.

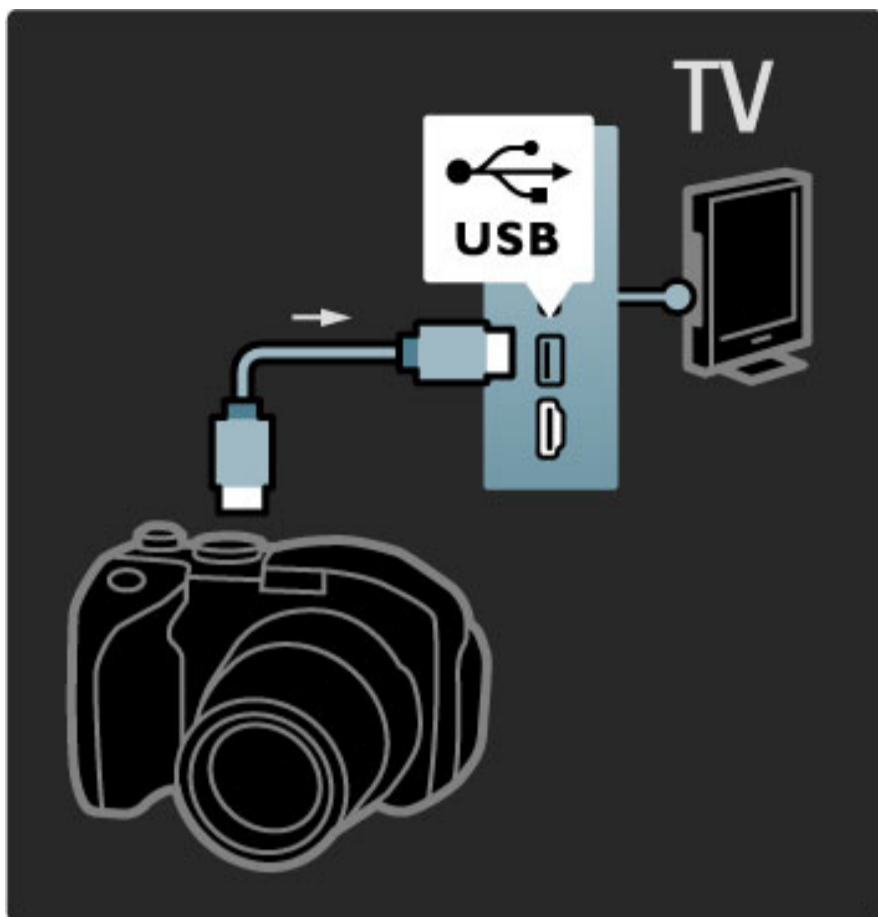


Als de lijst met de foto's die op de camera staan, niet automatisch wordt weergegeven, moet op de camera mogelijk worden ingesteld dat de foto's worden overgedragen via PTP (Picture Transfer Protocol). Lees de gebruikershandleiding van de digitale fotocamera.

Camcorder


Sluit een camcorder aan op de zijkant of achterzijde van de TV. U kunt hiervoor een HDMI-, YPbPr- of Scart-aansluiting gebruiken. Als uw camcorder alleen een Video- (CVBS) en Audio L/R-uitgang heeft, gebruikt u een adapter van **Video Audio L/R** naar Scart om de camcorder aan te sluiten op de Scart-aansluiting.

Raadpleeg de volgende pagina's voor het aansluiten van uw camcorder.

Sluit de camcorder met een HDMI-kabel op de HDMI-aansluiting aan de zijkant van de TV aan.

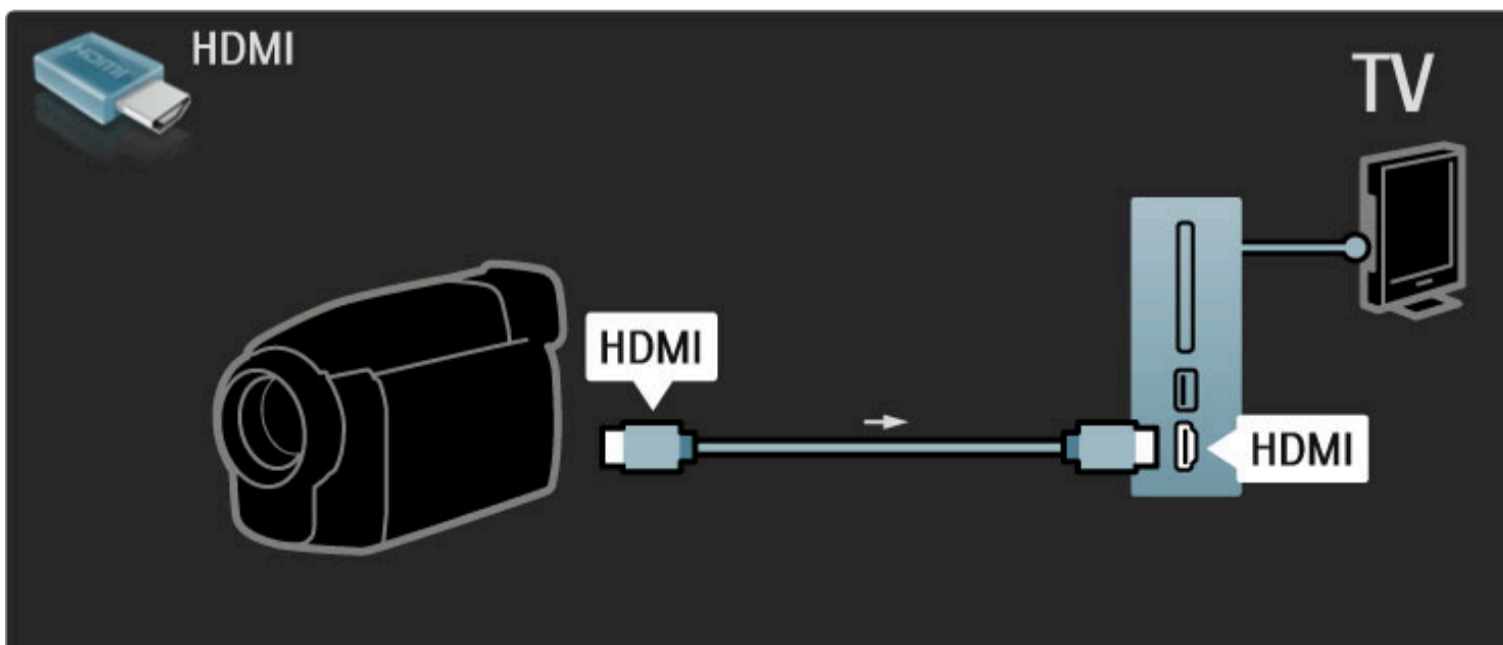

Of sluit het apparaat met een Scart-adapter op de TV aan.

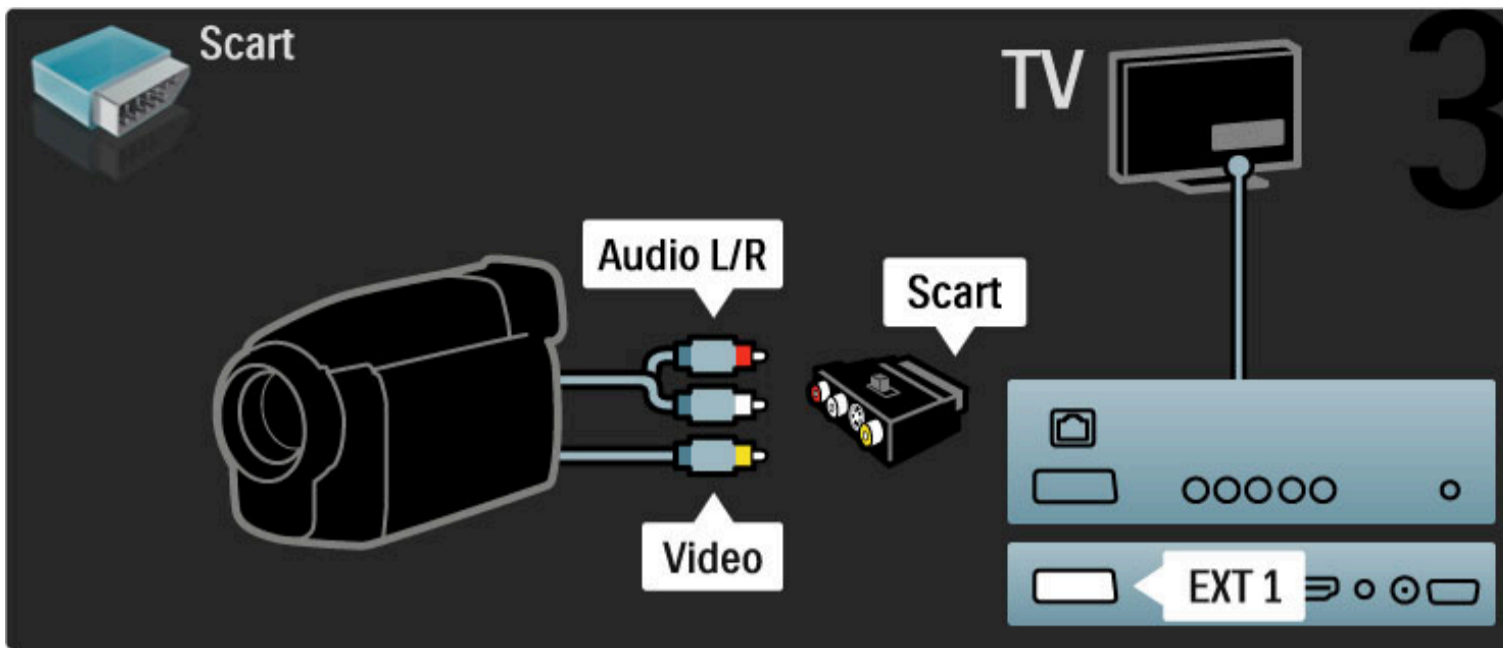


TV als PC-monitor


U kunt de TV aansluiten op uw computer en de TV gebruiken als PC-monitor. Voordat u de PC aansluit, stelt u de vernieuwingsfrequentie voor de PC-monitor in op 60 Hz.

Raadpleeg de volgende pagina's voor informatie over het aansluiten van uw computer.

Gebruik een VGA-kabel om de PC op een VGA-aansluiting aan te sluiten en een Audio L/R-kabel om de PC op VGA Audio L/R aan de achterzijde van de TV aan te sluiten.

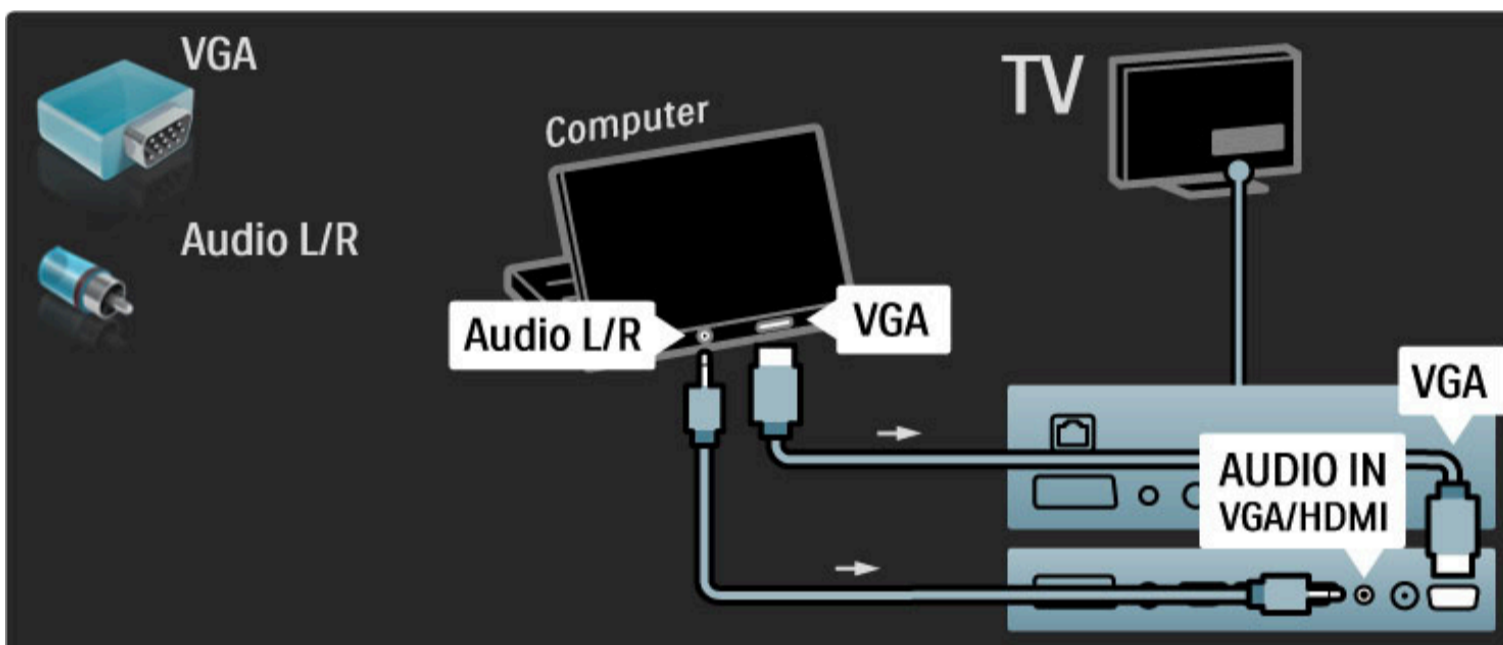

Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter om de PC op HDMI aan te sluiten en een audio L/R-kabel om de PC op Audio L/R aan de achterkant van de TV aan te sluiten.

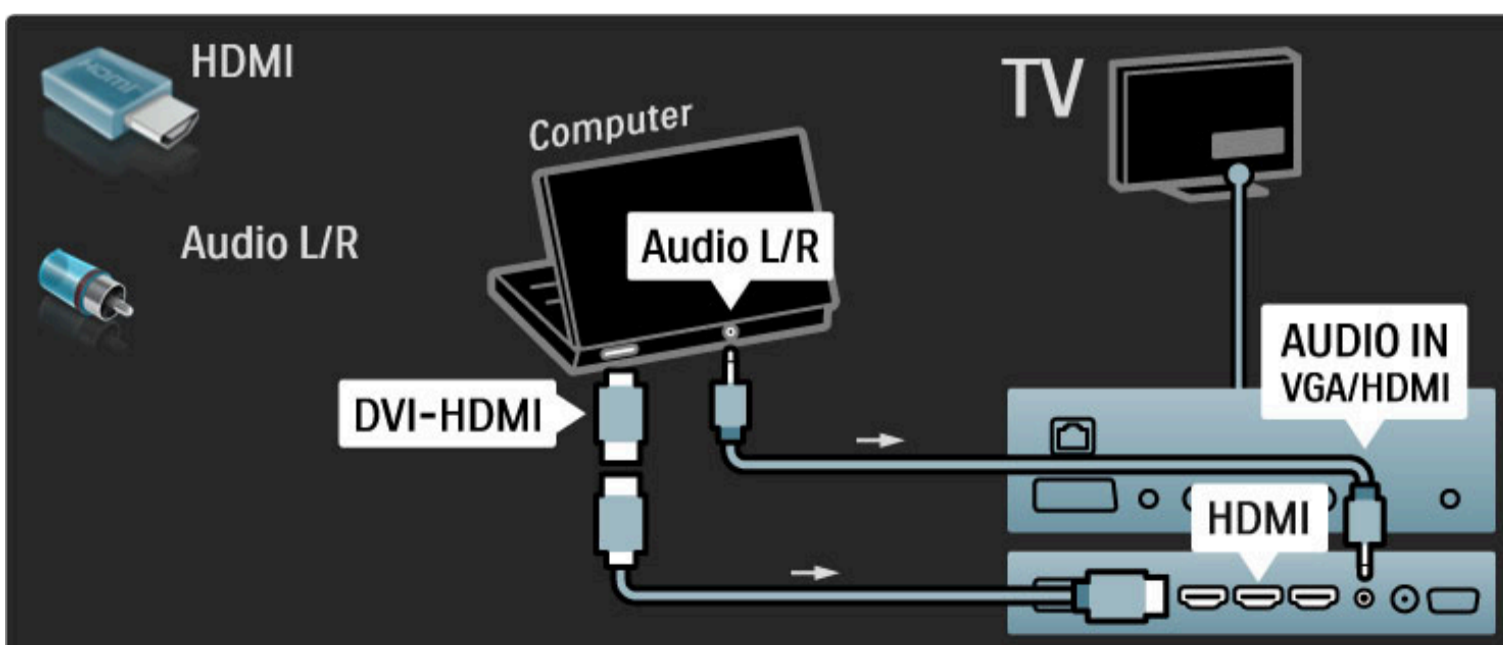

Ideale TV-instellingen


Stel het beeldformaat van de TV voor de beste beeldscherpte in op Niet op schaal. Druk tijdens het TV-kijken op , selecteer **Beeldformaat** en selecteer **Niet op schaal**.

Zie **Help > Specificaties > Schermresoluties** voor een lijst met ondersteunde resoluties.

Decoder

Gebruik een Scart-kabel om een decoder aan te sluiten die analoge antennezenders decodeert. Sluit de decoder aan op de aansluiting **EXT1** of **EXT2** aan de achterzijde van de TV.

U dient de TV-zender te markeren als te decoderen zender. Wijs vervolgens de aansluiting waarop de decoder is aangesloten toe aan het apparaat.

Als u deze TV-zender wilt markeren, drukt u op  > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** > **Decoder**. Selecteer **Zender** om de zender in te stellen die u wilt decoderen. Selecteer **Status** om de aansluiting in te stellen die u voor de decoder gebruikt.

5.5 Common Interface CAM

CAM

Gecodeerde digitale TV-zenders kunnen worden gedecodeerd met een Conditional Access Module (CAM). Aanbieders van digitale TV-services bieden u een CAM aan wanneer u zich op hun services abonneert. Neem contact op met een aanbieder van digitale TV-services voor meer informatie en algemene voorwaarden.


Een CAM plaatsen

Schakel uw TV uit voordat u een CAM plaatst.

Kijk op de CAM voor de juiste manier om de CAM te plaatsen. Als u de CAM niet correct plaatst, kunnen de CAM en de TV beschadigd raken.

Zoek de Common Interface-sleuf aan de achterkant van de TV. Duw de CAM voorzichtig zo ver mogelijk in de sleuf en haal deze er niet meer uit.

Het kan enkele minuten duren voordat de CAM wordt geactiveerd. Als u de CAM verwijdert, deactiveert u de service op de TV.

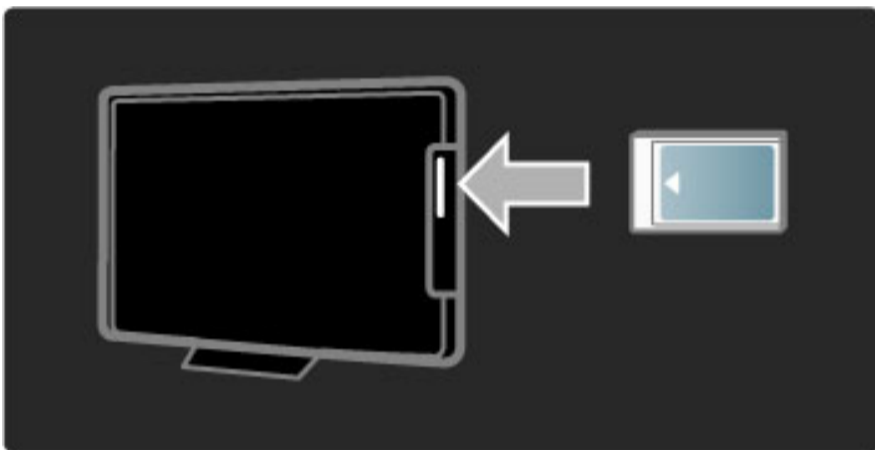

Naar een CAM-service kijken

Als er een CAM is geplaatst en de abonnementskosten zijn betaald, wordt het programma van de aanbieder van de digitale TV-service op de TV weergegeven. De toepassingen, hun functies, de inhoud en de berichten op het scherm zijn afkomstig van de aanbieder van de CAM-service.

CAM-instellingen

Als u wachtwoorden of pincodes voor de CAM-service wilt instellen, drukt u op **🏠** > **Configuratie** > **Zenderinstellingen** > **Common Interface**. Selecteer de CAM-provider en druk op **OK**.

CI+

Op deze TV wordt CI+ Conditional Access ondersteund.

CI+ biedt serviceproviders de mogelijkheid om digitale HD-programma's van zeer hoge kwaliteit, zoals films en sport, aan te bieden met een zeer geavanceerde kopieerbeveiliging.

Lees het hoofdstuk **CAM - Conditional Access Module** om een CI+ CAM te plaatsen.

6 Problemen oplossen

6.1 Contactgegevens

Als u het probleem niet kunt oplossen met het advies en de suggesties in Problemen oplossen, schakel de TV dan uit en weer in.

Waarschuwing

Als uw TV stuk gaat, probeer deze dan **NOOIT** zelf te repareren.

Klantenservice

Als het probleem met uw TV niet is opgelost, kunt u de Philips Consumer Care-hotline in uw land bellen. Zoek het model- en serienummer op voordat u belt. Het telefoonnummer vindt u in de documentatie van de TV, maar dat telefoonnummer kunt u ook opzoeken op onze website www.philips.com/support

Modelnummer en serienummer van de TV

Deze nummers staan op het verpakkingslabel of op het typelabel aan de achter- of onderzijde van de TV.

6.2 TV en afstandsbediening

De TV gaat niet aan

- Schakel de TV uit en vervolgens weer in met de schakelaar onder aan de TV.
- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

De TV reageert niet op de afstandsbediening

- De afstandsbediening is mogelijk bijna leeg. Als u de afstandsbediening wilt opladen, gebruikt u de oplaadkabel die is meegeleverd bij de afstandsbediening om de afstandsbediening aan te sluiten op de USB-aansluiting van een ingeschakeld apparaat. Een groene LED geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.
- Tijdens de opwarmtijd van de TV (maximaal twee minuten als er apparaten zijn aangesloten) reageren de TV en sommige externe apparaten mogelijk niet direct op de afstandsbediening. Het apparaat functioneert normaal en is niet defect.

De TV wordt uitgeschakeld en het rode lampje knippert

- Schakel de TV uit en vervolgens weer in met de schakelaar onder aan de TV. Controleer of er genoeg ruimte is voor ventilatie. Wacht tot de TV is afgekoeld. Neem contact op met Consumer Care als de TV niet kan worden ingeschakeld vanuit stand-by en het rode lampje weer knippert.

U bent de code voor het ontgrendelen van het kinderslot vergeten?

Ga in dat geval naar **Help > Meer over ... > Timers en vergrendelingen > Kinderslot**.

6.3 TV-zenders

Er zijn TV-zenders verdwenen

- Controleer of de juiste lijst in de zenderlijst is geselecteerd. Wanneer de lijst met de zenders op het scherm wordt weergegeven, drukt u op  (Opties) en selecteert u de gewenste lijst met **Selecteer lijst**.

- Een zender kan verborgen zijn in de zenderlijst. Zie **Help > De TV gebruiken > Menu's > Bladeren** voor meer informatie over de zenderlijst.

Er is geen digitale zender gevonden tijdens de installatie

- Controleer of de TV in uw land DVB-T of DVB-C ondersteunt. Zie de sticker 'Digital TV Country Compatibility' aan de achterzijde van de TV.

6.4 Beeld en geluid



Geen beeld

- Controleer of de antenne goed is aangesloten.
- Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd en of dit correct is aangesloten.
- Controleer de instelling voor het contrast of de helderheid via  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Contrast** of **Helderheid**.

Het beeld is slecht

- Slecht weer kan van invloed zijn op de beeldkwaliteit.
- Controleer of de antenne goed is aangesloten.
- Niet-geaarde audioapparaten, neonlampen, hoge gebouwen of bergen kunnen de beeldkwaliteit beïnvloeden. Probeer het beeld te verbeteren door de antenne anders te richten of apparaten bij de TV weg te halen.
- Controleer of het juiste TV-systeem is geselecteerd in het menu Handmatige installatie.
- Als de ontvangst van één zender slecht is, probeert u in het menu Fijnafstemming deze zender af te stemmen. Zie **Help** > **Configuratie** > **Zenders** > **Handmatige installatie - Analoog**.


Het beeld heeft zwakke kleuren

- Controleer de kleurinstellingen via  > **Configuratie** > **TV-instellingen** of druk op  (Aanpassen) om een instelling voor **Smart beeld** te selecteren.

Vertraagde beeldweergave wanneer een gameconsole is aangesloten

- Als u beeldvertraging wilt voorkomen, drukt u op  (Aanpassen) en selecteert u **Smart beeld** > **Spel**.

De TV heeft de instellingen niet opgeslagen

- Controleer of de TV is ingesteld op de locatie **Thuis**. Druk op  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Voorkeuren** > **Locatie**.

Het beeld is niet gelijk aan het scherm


- Druk op  (Aanpassen), **Beeldformaat** en selecteer **Auto-fill**.

De positie van het beeld op het scherm klopt niet


- Als u een verschoven beeld wilt corrigeren, drukt u op  (Aanpassen) en selecteert u **Beeld verschuiven**. Gebruik de navigatietoetsen om de beeldpositie aan te passen. Druk op **OK** om Beeld verschuiven te sluiten.

- Als er vervormde schermranden zichtbaar zijn, drukt u op  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Beeld** > **Schermranden** en gebruikt u de schuifregelaar om het beeld iets groter te maken.


Er is wel beeld, maar geen geluid

- Controleer of het volume niet op 0 staat.
- Controleer of het geluid niet is gedempt met .
- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
- Het geluid van de TV wordt automatisch uitgeschakeld als er geen geluidssignaal wordt gedetecteerd. Dit is normaal en ligt niet aan het apparaat.

Het geluid is zwak

- Probeer een instelling voor smart geluid. Druk hiervoor op  (Aanpassen), **Smart geluid**.
- Controleer of het geluid is ingesteld op Stereo.

Er komt uit slechts één luidspreker geluid

- Controleer de balansinstelling. Druk op  > **Configuratie** > **TV-instellingen** > **Geluid** > **Balans** en stel de balans in met de schuifregelaar.

Geluidsvertraging

- Als de audio en video niet synchroon lopen wanneer het geluid wordt afgespeeld op een home cinema-systeem, moet er een automatische geluidsvertraging worden ingesteld. Zie **Help** > **Configuratie** > **Apparaten** > **Geluid met beeld synchroniseren** voor meer informatie over het synchroniseren van het geluid met het beeld.

6.5 Apparaten

HDMI-aansluitingen

- De HDMI-HDCP-procedure neemt mogelijk enkele seconden in beslag voordat het beeld van een apparaat wordt weergegeven.
- Als de TV het apparaat niet herkent en er geen beeld wordt weergegeven, probeer dan naar een ander apparaat over te schakelen en weer terug om op deze manier de HDCP-procedure opnieuw te starten. U kunt het apparaat ook uit- en weer inschakelen.

- Als het geluid onderbroken blijft worden, raadpleeg dan de handleiding van het apparaat om de uitganginstellingen te controleren. Is het probleem hiermee niet opgelost, sluit dan een extra audiokabel aan.
- Als u een DVI-naar-HDMI-adapter gebruikt, controleer dan of u een extra audioaansluiting moet gebruiken voor de DVI-aansluiting.

EasyLink HDMI-CEC

- Controleer of het aangesloten apparaat de HDMI-CEC-standaard ondersteunt en goed is ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat.
- Controleer of de HDMI-kabel goed is aangesloten.

- Controleer of EasyLink is ingeschakeld op zowel de TV als het apparaat.
- Controleer of de volumeregeling van uw HDMI CEC-audioapparaat goed is ingesteld. Raadpleeg de handleiding van het audioapparaat.

PC-beeldscherm

- De vernieuwingsfrequentie van een PC die is aangesloten op de TV via een VGA- of DVI-naar-HDMI-adapter, moet zijn ingesteld op 60 Hz.
- Controleer of op de PC de juiste resolutiemodus is geselecteerd. Zie de lijst in **Help > Specificaties > Schermresoluties**.

6.6 Multimedia

De bestanden op mijn USB-apparaat worden niet weergegeven

- Stel uw apparaat (camera) zo in dat het geschikt is voor massaopslag.
- Het USB-apparaat heeft mogelijk specifieke stuurprogramma's nodig. Deze software kan helaas niet naar de TV worden gedownload.

- Niet alle geluids- en beeldbestanden worden ondersteund. Zie de lijst in **Help > Specificaties > Multimedia**.

De afspreekwaliteit van bestanden vanaf een USB-apparaat is slecht

- De overdrachtsprestaties van het USB-apparaat beperken de overdrachtssnelheid.

7 Specificaties

7.1 Software

Softwareversie

Als u wilt weten wat de versie van de huidige TV-software is, drukt u op **🏠** > **Configuratie** > **Software - instellingen** > **OK**. Selecteer **Huidige software-informatie** en kijk bij **Versie**..

Open source-software

Deze televisie bevat open source-software. U kunt bij Philips een volledige, op de computer leesbare versie van de bijbehorende broncode aanvragen op een medium dat vaak wordt gebruikt voor het distribueren van software. De vergoeding hiervoor ligt niet hoger dan de kosten die Philips maakt om de broncode fysiek te distribueren.

Dit aanbod is geldig tot 3 jaar na de aankoopdatum van het product. Neem voor de broncode schriftelijk contact op met. . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Nederland
E-mail: open.source@philips.com

Zie **Help** > **Aan de slag** > **Open source-licenties** voor de open source-licenties.

7.2 Milieu

Eco-label

Het beleid van Philips is er voortdurend op gericht om de invloed van haar consumentenproducten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Deze inspanningen concentreren zich op milieutechnische verbeteringen bij de productie, het verminderde gebruik van schadelijke stoffen, een efficiënt energieverbruik, het leveren van instructies voor het einde van de levensduur van producten en productrecycling.



Dankzij haar inspanningen voor een beter milieu heeft Philips voor deze TV het Europese ecolabel, de bloem, ontvangen (www.ecolabel.eu).

Gedetailleerde informatie over het energieverbruik in de standby-modus, het garantiebeleid, reserveonderdelen en het recyclen van deze TV kunt u vinden op de website voor uw land via www.philips.com.

Energiezuinig

Lichtsensoren

Om energie te besparen, zorgt de ingebouwde omgevingslichtsensor ervoor dat het TV-scherm minder helder wordt wanneer het in de omgeving van het scherm donkerder wordt.

Energiezuinig


In de energiebesparende Smart Picture-instelling van de TV worden verschillende TV-instellingen gecombineerd die leiden tot energiebesparing.

Laag stand-byverbruik

Dankzij het toonaangevende, geavanceerde elektrische circuit wordt het energieverbruik van de TV tot een minimum teruggebracht, zonder dat dit gevolgen heeft voor de constante stand-byfunctionaliteit.

Energiebeheer

Dankzij het geavanceerde energiebeheer van deze TV wordt energie optimaal benut. U kunt zelf zien hoe uw persoonlijke TV-instellingen, het helderheidsniveau van de beelden op het TV-scherm en de lichtomstandigheden van de ruimte waarin de TV zich bevindt, bepalend zijn voor het relatieve energieverbruik.

Als u het relatieve energieverbruik wilt controleren, drukt u op  > **Configuratie** en vervolgens op . Selecteer **Demo's bekijken** > **Active control** en druk op **OK**. Selecteer een Smart-instelling om de betreffende waarden te bekijken.

Einde van de levensduur

Verwijdering van uw oude product en batterijen

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

...



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.



Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

7.3 Voeding en ontvangst

Vermogen

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor meer specificaties van dit product naar www.philips.nl/support.

Vermogen

- Netstroom: AC 220 - 240 V +/-10%
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Energieverbruik in stand-by: < 0,075 W
- Energiebesparende functies: lichtsensoren, eco-modus, beeld uitschakelen (voor radio), timer voor automatische uitschakeling, menu eco-instellingen.

Ontvangst

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- TV-systeem: DVB COFDM 2K/8K
- Videoweergave: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* zie de landen op het typeplaatje van de TV)
- Radiobanden: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF

7.4 Scherm en geluid

Scherm/beeld

- Diagonale schermafmeting: 107 cm/42 inch
- Beeldverbetering:
 - Pixel Precise HD
 - LED-display
 - 100 Hz Clear LCD
- Schermtype: LCD Full HD

- Schermresolutie: 1920 x 1080 p
- Kleurverwerking: 4 miljard kleuren 14 bits RGB
- Helderheid: 450 cd/m²
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Reactietijd (standaard): 2 ms (BEW-equivalent)

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
- Dolby Digital Dolby Plus, Dolby Pulse - Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Luidsprekertypen: 2 middenhoogtweeters, 1 woofer

7.5 Schermresoluties

Videoformaten

Resolutie - vernieuwingsfrequentie

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Computerformaten

Resolutie - vernieuwingsfrequentie

- 640 x 480p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 x 600p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p - 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedia

Aansluitingen

- USB

Ondersteunde formaten USB-/geheugenapparaten

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspeelformaten

- MP3, AAC
- WMA versie 2 tot versie 9.2
- Foto's: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG-programma en transportstream
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Connectiviteit

Achterzijde TV

- EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS-ingang, RGB
 - EXT2 Scart: Audio L/R, CVBS-ingang, RGB
 - EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
 - VGA (D-sub 15), Audio-ingang (stereomini-aansluiting van 3,5 mm)
 - HDMI 1 - ARC-ingang (HDMI v1.4)
 - HDMI 2-ingang (HDMI v1.3)
 - HDMI 3-ingang (HDMI v1.3)
 - Audio-ingang (DVI naar HDMI) (stereomini-aansluiting van 3,5 mm)
-
- Audio L/R-uitgang — gesynchroniseerd scherm (coaxiaal-cinch-S/PDIF)
 - Hoofdtelefoon (stereomini-aansluiting van 3,5 mm)

Zijkant TV

- HDMI-ingang op zijkant (HDMI v1.3)
- USB
- Common Interface-sleuf (CAM)

7.8 Afmetingen en gewicht

42PFL6805

Breedte 991 mm

Hoogte 605 mm

Diepte 43 mm

Gewicht ±17 kg

. . . inclusief TV-standaard

Hoogte 658 mm

Diepte 200 mm

Gewicht ±19 kg

UMv 3104 327 0043.2 - 100902

Index

2

2-in-1-standaard 11

A

Aan tijdens mute 38

Aansluitingen 48

Apparaten toevoegen 23

Automatische uitschakeling 41

B

Balans 40

Beeldinstell. 40

Beeldverschuiving 26

Beeldvertraging 58

C

CAM 62

CI+ 62

Common interface-sleuf 62

Component Video YPbPr 48

D

De zendervolgorde wijzigen 24

Digitale audiokabel 48

Digitale tekst 32

Dual Screen 33

DVB 42

DVI-naar-HDMI-adapter 48

E

Eco-instellingen 41

Een apparaat hernoemen 23

Een apparaat verwijderen 23

Een zender hernoemen 24

Energieverbruik 70

F

Favoriete zenders 28

Foto's bekijken 35

G

Gamma 40

Geluidsinstellingen 40

H

HD-videoclip 10

HDMI CEC 44

HDMI-aansluiting 48

HDMI-ARC (Audio Return Channel) 48

HDTV 10

Hoofdmenu 23

Huidige TV-software 46

I

Infraroodsensor 21

Interactieve TV 34

K

Klantenservice 63

Klok 43

Kwalificatie door ouders 37

M

Menu Aanpassen 25

Menu doorbldr. 24

Muziek met foto's 35

O

Ondertitelingstaal 38

Ondertitels automatisch verschuiven 45

Ontvangstkwaliteit 42

Open source-software 69

Optiemenu 25

Opties voor zenderlijst 24

P

Pixel Plus Link 45

Pixel Precise HD 40

R

Radiozenders 27

S

Schermranden 40

Selecteer lijst 24

Smart geluid 29

Surround-geluid 26

T

T.O.P.-teletekst 33

Toetsenbord op het scherm 25

TV kijken 27

TV-tour 7

U

Universele toegang 39

V

Verborgene zenders 25

Vergrendelcode 37

Vertraging audio-uitvoer 45

Video's afspelen 35

Videoaansluiting (CVBS) 49

Videoselectie 27

Volume hoofdtelefoon 40

Z

Zenderlijst 24

Zenders 27

Zenders bijwerken 42

Zoeken 19

Zwarte balken 29

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

*(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)*

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)



Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com