


Binnen & buiten

Binnen & buiten

Inter- &

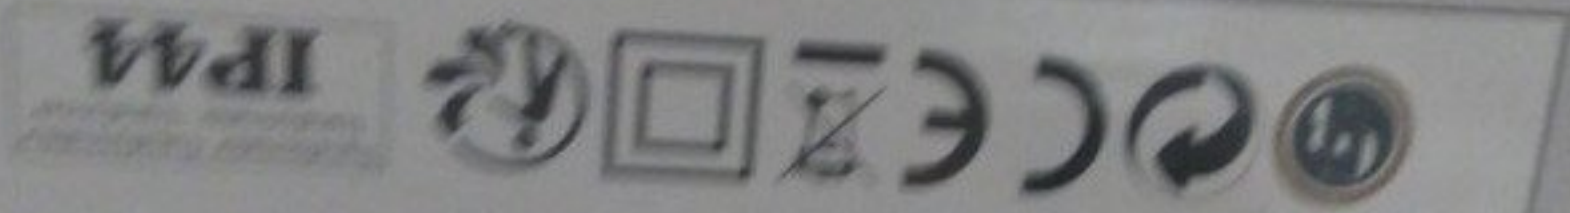

IP44

1. "ON" = Dauerbetrieb, 2. "TIMER" = automatische & 3. "OFF" = ausgeschaltet. Die externe Fernbedienung ist für die Steuerung der Beleuchtung vorgesehen. Do not connect the chain to the supply wire continuously switched on; 2. "TIMER" for switching the