

URGOODS

Steammop

Handleiding



P1-P16



P17-P31



P32-P36

Belangrijk!

Lees alle instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Controleer altijd het onderhoudslabel op uw bank/meubel voordat u deze met een stoomreiniger reinigt.





Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw aankoop van onze **stoommop**. Wij waarderen uw vertrouwen in ons product, dat is ontworpen om zowel prestaties als gemak te bieden. Wanneer u de stoommop gebruikt volgens de instructies in deze handleiding, helpt deze u om uw huis gemakkelijk schoner en gezonder te houden.

Om een veilige en effectieve werking te garanderen, is het belangrijk dat u het apparaat op een verantwoorde manier gebruikt en regelmatig onderhoudt. Verkeerd gebruik of gebrek aan toezicht kan leiden tot letsel of verminderde productprestaties. Als gebruiker moet u het apparaat volgens de instructies bedienen en voorkomen dat ongetrainde personen, waaronder kinderen, bezoekers of anderen die niet bekend zijn met het product, er zonder de juiste begeleiding mee omgaan.

Hoewel alles in het werk is gesteld om uw veiligheid te waarborgen, kunnen niet alle situaties worden voorzien. Blijf tijdens het gebruik altijd alert en wees u bewust van mogelijke gevaren, vooral in de buurt van de stoomuitlaat. Als u twijfelt over een proces of abnormaal gedrag van het apparaat opmerkt, raadpleeg dan deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice voor advies.

Regelmatige reiniging en onderhoud zijn essentieel voor het verlengen van de levensduur en de effectiviteit van dit product. Controleer tijdens routineonderhoud op vuil of schade en gebruik de stoommop niet als er onderdelen beschadigd lijken te zijn. Controleer het onderhoudslabel op uw bank/meubel voordat u deze met een stoomreiniger reinigt.

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, staan wij voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

Team URGOODS





INHOUD

Vorzorgsmaatregelen	4
Veiligheidsinstructies	5
Productoverzicht	6
Inhoud van de verpakking	7
Technische specificaties	8
Inleiding	8
Kenmerken	8
Toepassingsgebied	9
Aan de slag	9
Accessoires en hun toepassingen	9
Montage- en demontage-instructies	11
Gebruiksaanwijzing	13
Het waterreservoir vullen	13
Reiniging en onderhoud	14
Probleemoplossing	15
Garantie	16

VOORZORGSMATREGELEN



Controleer altijd het onderhoudslabel op uw bank/meubel voordat u deze met een stoomreiniger reinigt.



Gebruik de stoommop niet in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of hete apparaten.



Zorg ervoor dat uw handen droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact haalt.



Vul de watertank alleen met schoon water. Voeg geen wasmiddelen, parfums of chemicaliën toe.



Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het waterreservoir bijvult of het apparaat opbergt.



Laat de stoommop niet onbeheerd achter terwijl deze is aangesloten op het stopcontact of in gebruik is.



Koppel het apparaat altijd los voordat u het reinigt, onderhoudt of accessoires aansluit.



Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.



Als de stoommop, stekker of het snoer beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet; neem contact op met de klantenservice voor hulp.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Veiligheid Vóór Gebruik

- Lees deze handleiding grondig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, zelfs als u bekend bent met soortgelijke producten.
- Deze instructies zijn essentieel om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen.
- Bewaar de handleiding, het aankoopbewijs en de verpakking voor toekomstig gebruik.
- Als het apparaat aan een andere gebruiker wordt overgedragen, geef dan ook deze handleiding door.

2. Elektrische Veiligheid

- Zorg ervoor dat de spanning en frequentie van uw woning overeenkomen met die vermeld op het label van het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen aan op een goed geaard stopcontact – forceer de stekker nooit in een stopcontact.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten die niet geschikt zijn voor het vermogen van de stoommop.
- Gebruik het apparaat nooit met natte handen of op blote voeten.
- Dompel het apparaat niet onder in water en morst geen vloeistoffen op het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is; neem contact op met een gekwalificeerde technicus of de fabrikant voor vervanging.

3. Omgaan Met Het Netsnoer

- Knik, plet of trek niet aan het netsnoer.
- Gebruik het snoer niet om de stoommop te dragen of te slepen.
- Plaats het snoer niet in de buurt van scherpe randen, verwarmde oppervlakken of sluitende deuren.
- Houd het snoer uit de buurt van hete apparaten of open vuur.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, tijdens het schoonmaken of vóór onderhoud.

4. Richtlijnen Voor Correct Gebruik

- Gebruik de stoommop alleen zoals beschreven in deze handleiding en alleen met de meegeleverde accessoires.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet voor reiniging buitenshuis.
- Gebruik de stoommop nooit zonder de moppad of met een lege watertank.
- Plaats het apparaat tijdens gebruik op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de stoomopeningen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet en plaats het apparaat niet op zachte ondergronden die de luchtstroom kunnen belemmeren.

5. Veiligheid In Huis

- Richt de stoom nooit op mensen, huisdieren, planten of elektronische apparaten.
- Houd toezicht op kinderen en laat hen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de stoommop in de buurt van kinderen, huisdieren of op trappen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats binnenshuis, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

6. Veiligheid Bij Stoomgebruik

Waarschuwing: Hete stoom kan brandwonden veroorzaken.

- Wees altijd voorzichtig met hete stoom die uit het apparaat ontsnapt.
- Vermijd direct contact met stoom tijdens het gebruik of bij het openen van het apparaat.
- Gebruik alleen schoon water in de tank. Gebruik geen detergents of schoonmaakmiddelen, omdat deze de stoommop kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd voordat u het apparaat inschakelt.
- Houd de ruimte goed verlicht tijdens het schoonmaken voor een beter zicht en meer veiligheid.

7. Onderhoud En Reparaties

- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Probeer het apparaat niet zelf te openen, repareren of aanpassen.
- Neem voor problemen of service contact op met de fabrikant of een gekwalificeerde technicus.

PRODUCTOVERZICHT



INHOUD VAN DE VERPAKKING



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Stoommop x1 | 6. Schuin mondstuk x1 |
| 2. Ronde borstel x1 | 7. Schraapgereedschap x1 |
| 3. Grote ronde borstel x1 | 8. Accessoireadapter x1 |
| 4. Platte borstel x1 | 9. Strijkborstel x1 |
| 5. Raamreinigingsgereedschap x1 | 10. Kleine doek x1 |



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit watertank:	450 ml
Maximale stoomopbrengst:	42 g/min
Maximale stoomdruk:	1 bar
Nominaal vermogen:	1300 watt (W)
Opwarmtijd stoom:	20 seconden
Geluidsniveau:	5 dB
Spanning:	230 V
Frequentie:	50/60 Hz

INLEIDING

Maak kennis met de **Steam Mop**, een krachtige en gebruiksvriendelijke 2-in-1 reinigingsoplossing die is ontworpen om uw huis fris, hygiënisch en chemicalienvrij te houden. Dit compacte apparaat levert in slechts 20 seconden stoom onder hoge druk, waarmee u een breed scala aan oppervlakken kunt reinigen en desinfecteren. Met een motor van 1300 W en geavanceerde thermo-injectietechnologie produceert het meer dan twee keer zoveel stoom als toonaangevende merken, waardoor elke keer een grondige reiniging wordt gegarandeerd.

De Steam Mop heeft een slim combi-clean-ontwerp, waardoor u moeiteloos kunt schakelen tussen staande vloerreinigingsmodus en handmodus. Een waterreservoir van 0,45 liter biedt tot 30 minuten reinigingstijd, terwijl het snoer van 5 meter een groter bereik biedt voor grotere ruimtes. Hij wordt geleverd met verschillende hulpstukken voor het reinigen van hoeken, randen, tegels, bekleding, spiegels en meer. Hij wordt geleverd met wasbare moppads, die duurzaam zijn en gemaakt zijn van hoogwaardige gestikte materialen die bestand zijn tegen herhaaldelijk gebruik.

KENMERKEN

- 2-in-1 staand en handzaam ontwerp
- Geschikt voor meerdere oppervlakken
- Krachtige stoomuitvoer van 1300 W
- Warmt op in slechts 20 seconden
- 30 minuten reinigingstijd
- Watertankcapaciteit van 450 ml
- Thermo-injectietechnologie
- Dubbele stoomoutput per minuut
- Wasbare, stevige moppads
- Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
- Perfect voor huishoudens met kinderen en huisdieren

TOEPASSINGSGBIED

Deze 2-in-1 stoommop is ideaal voor een breed scala aan huishoudelijke schoonmaakklassen. Hij kan worden gebruikt in badkamers en toiletten, keukens, op vloeren, voegen, meubels, bekleding, ramen, spiegels, textiel, tapijten, auto-interieurs en kozijnen. Hij is geschikt voor oppervlakken zoals kunststof, laminaat, parket, tegels en tapijt en biedt een zeer veelzijdige oplossing voor het grondig reinigen en ontsmetten van meerdere oppervlakken, gemakkelijk en efficiënt.

AAN DE SLAG

Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer of alle items die vermeld staan in het gedeelte 'Inhoud van de verpakking' aanwezig zijn.

Sorteer en orden alle onderdelen zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en bepaal waar de bevestigingspunten zich bevinden.

ACCESSOIRES EN HUN TOEPASSINGEN

1. Mopkop:

Ontworpen voor het efficiënt reinigen van grote vloeroppervlakken. Absorbeert vocht en verwijdert vuil voor een grondige reiniging.



2. Accessoire-Adapter:

Verbindt verschillende hulpstukken met het hoofdapparaat. Zorgt voor compatibiliteit en een veilige bevestiging.



3. Strijkborstel:

De strijkborstel is ontworpen om stoffen met stoom op te frissen en kreukels te verwijderen. Hij glijdt soepel over kledingstukken of bekleding en zorgt voor een frisse afwerking.




4. Platte Kwast:

Perfect voor het schrobben van vlakke oppervlakken zoals aanrechtbladen of kookplaten. Zorgt voor een gelijkmatige druk voor een grondige reiniging.

**5. Schuine Spuitmond:**

Komt in krappe hoeken en spleten. Ideaal voor het reinigen van randen, plinten en smalle openingen.

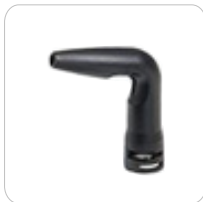**6. Raamreinigingsgereedschap:**

Ontworpen voor het streeploos reinigen van glas en spiegels. Inclusief een raamwisser voor een helder, gepolijst resultaat.

**7. Ronde Borstel:**

Veelzijdig voor algemeen schrobwerk. Werkt goed op tegels, gootstenen en gestructureerde oppervlakken.

**8. Grote Ronde Borstel:**

Reinigt grotere oppervlakken met een grotere dekking. Ideaal voor badkuipen, tegels en brede werkbladen.

**9. Schrapergereedschap:**

Verwijdert hardnekkig vuil, vet en stickers. Effectief op vlakke oppervlakken zoals glas en kookplaten.

**10. Zweefvliegtuig:**

Gleedt soepel over oppervlakken voor moeiteloos schoonmaken. Ideaal voor gebruik met stoomreinigers op vloeren en tapijten.

**11. Stoffen Hoes:**

Past over gereedschap zoals de glider of borstel. Absorbeert vuil en vocht en is wasbaar voor herhaaldelijk gebruik.

**12. Kleine Doek:**

Gebruikt voor het afvegen en polijsten van kleine oppervlakken. Ideaal voor het gedetailleerd reinigen van armaturen of kleine elektronische apparaten.



MONTAGE- & DEMONTAGE-INSTRUCTIES

1. Montage Van Handgreep En Telescoopstang

- Steek de handgreep in de telescopische stang totdat deze vastklikt, wat aangeeft dat de verbinding stevig is.



- Om de handgreep te verwijderen, drukt u op de knop 'Vergrendelen' en trekt u de handgreep naar buiten.



2. Montage Van Telescopische Stang Op Hoofdunit

- Schuif de telescopische stang in de handgreep van het hoofdapparaat totdat deze vastklikt.



- Om los te maken, drukt u op de knop 'Release' en trekt u de slang voorzichtig omhoog.

3. Montage Van Mopkop En Moppad

- Bevestig de mopbasisconnector aan het hoofdapparaat door deze uit te lijnen en erin te duwen totdat deze vastklikt.



- Plaats de moppad op de vloer (met de gestructureerde kant naar beneden) en druk de mopkop erop totdat deze vastzit.
- Om de mopkop van het hoofdapparaat los te maken, drukt u op de knop 'Release' en verwijdert u de mopkop voorzichtig.

4. Montage Van Watertank

- Lijn de watertank uit met de sleuf op het hoofdgedeelte en druk hem erin totdat hij stevig vastklikt.



- Om de tank te verwijderen, duwt u beide zijden van de tank in en trekt u deze voorzichtig omhoog uit de groef aan de bovenkant.


5. Montage Van Tapijtglijder

- Plaats de tapijtreiniger op de vloer.
- Laat de mopkop (met bevestigde pad) in de reiniger zakken totdat deze goed vastzit.
- Om de mop te verwijderen, tilt u deze verticaal uit het frame van de reiniger.



6. Montage Van Accessoires

- Verwijder eerst de mopkop van het hoofdapparaat door op de knop 'Release' te drukken en de mopkop voorzichtig te verwijderen.
- Bevestig de accessoireadapter aan het hoofdapparaat totdat deze stevig op zijn plaats klikt.
- Sluit vervolgens het gewenste accessoire (bijv. ronde borstel, strijkborstel) aan op de adapter totdat deze goed vastzit.

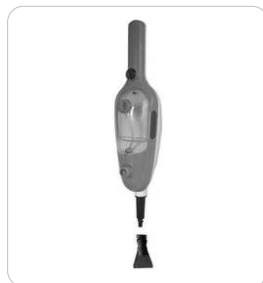



GEBRUIKSAANWIJZING

Belangrijk: Controleer het onderhoudslabel op uw bank/meubel voordat u deze met een stoomreiniger reinigt.

Deze stoommop heeft twee werkingsmodi:

1. Zonder Stoomfunctie

1. Druk op de knop 'Power' om het apparaat in te schakelen.
2. In deze modus functioneert de mop als een gewone droge mop, waarmee u oppervlakken zonder stoom kunt reinigen.
3. Als u klaar bent, drukt u op de knop 'Power' om het apparaat uit te schakelen.

2. Met Stoomfunctie

1. Druk op de knop 'Power' om het apparaat in te schakelen.
2. Draai na het inschakelen van het apparaat aan de 'stoomregelknop' om de stoomuitvoer te activeren.

Opmerking: U kunt de knop aanpassen om de stoomintensiteit aan te passen aan uw reinigingsbehoeften.

3. Zodra de bewerking is voltooid, draait u aan de "stoomregelknop" om de stoomtoevoer uit te schakelen en drukt u op de "aan/uit-knop" om het apparaat uit te schakelen.

DE WATERRESERVOIR VULLEN

1. Verwijder het waterreservoir door het uit het hoofdgedeelte te tillen.
2. Open de dop van het waterreservoir en vul het met schoon, bij voorkeur gedestilleerd water. Vul het reservoir niet boven het MAX-niveau.
3. Sluit de dop goed om lekkage te voorkomen.
4. Plaats het waterreservoir terug in het apparaat totdat het op zijn plaats klikt.

Opmerking:

- Voeg geen schoonmaakmiddelen, parfums of oliën toe aan de tank.
- Controleer altijd het waterpeil voor elk gebruik.



REINIGING EN ONDERHOUD

1. Reiniging Van Watertanks

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Verwijder het waterreservoir en laat het resterende water na elk gebruik weglopen.
- Spoel het reservoir met schoon water en veeg het af met een zachte doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen, ontkalkers of chemicaliën in het waterreservoir.

Opmerking: Reinig de watertank wekelijks om kalkaanslag of geurvorming te voorkomen.

2. Onderhoud Van Dweilpads

- Verwijder de moppad na gebruik van de basis.
- Was deze met de hand of in de wasmachine met een mild wasmiddel.
- Niet bleken, in de droger drogen of strijken.
- Zorg ervoor dat de moppad volledig droog is voordat u deze opbergt.

3. Reiniging Van Stoomspuitmond

- Gebruik een reinigingspin om verstopte stoomgaatjes voorzichtig schoon te maken.
- Veeg de spuitmond na gebruik af met een zachte, vochtige doek.

4. Strijkborstel En Accessoires

- Verwijder accessoires na gebruik en laat ze afkoelen.
- Veeg oppervlakken af met een vochtige doek en droog ze grondig af.
- Dompel geen enkel hulpstuk onder in water.

5. Onderhoud Van Het Lichaam En Het Handvat

- Veeg het hoofdapparaat en de handgreep af met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen en dompel het apparaat nooit onder in water.
- Houd het apparaat droog en bewaar het op een koele, stofvrije plaats.

PROBLEEMOPLOSSING

Kwestie	Mogelijke Reden	Oplossing
De stoommop gaat niet aan	Het netsnoer is niet goed aangesloten	Zorg ervoor dat de stekker stevig in een werkend stopcontact is gestoken
	Defect stopcontact	Probeer het apparaat op een ander stopcontact aan te sluiten
	Defecte aan/uit-schakelaar of interne storing	Neem contact op met de klantenservice voor inspectie of reparatie
Er wordt geen stoom geproduceerd	De watertank is leeg	Vul het waterreservoir opnieuw en zorg ervoor dat het goed vastzit
	De stoomregelknop staat uit	Draai de stoomknop naar de gewenste stoominstelling
	Verstopte stoomspuitmond	Reinig de spuitmond met een speld of ontkalkingsmiddel
Er lekt water uit het apparaat	De dop van de watertank is niet goed vastgedraaid	Zorg ervoor dat de dop van de watertank goed gesloten is
	De watertank is te vol	Vul slechts tot het aangegeven maximumniveau
	Gebarsten of beschadigde tank	Vervang het waterreservoir; neem indien nodig contact op met de klantenservice
Het hulpstuk werkt niet	Het accessoire is niet goed bevestigd	Maak het accessoire los en bevestig het opnieuw, waarbij u ervoor zorgt dat het op zijn plaats klikt
	De accessoireadapter ontbreekt	Monteer de accessoireadapter voordat u het gewenste gereedschap bevestigt
Stoommop laat strepen achter op de vloer	Vuil moppad	Was de moppad of vervang deze door een schone
	De vloeroppervlakte is niet geschikt voor hoge stoom	Verminder de stoomproductie of vermijd gebruik op dat oppervlak
Ongewoon geluid tijdens het gebruik	Air trapped in the system or dry tank	Verminder de stoomproductie of vermijd gebruik op dat oppervlak
	Losse of beschadigde component	Controleer de bevestigingen en zet ze stevig weer in elkaar; neem indien nodig contact op met de klantenservice



GARANTIE

Wij bieden **12 maanden garantie** vanaf de aankoopdatum voor dit product, die defecten in materialen bij normaal gebruik dekt. Als u tijdens deze periode problemen ondervindt, neem dan contact op met onze klantenservice support@urgoodsbrands.nl voor hulp.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan meubilair, inrichting of andere eigendommen die wordt veroorzaakt door de installatie, het gebruik of de verwijdering van dit product.

1. Wat Wordt Gedekt?

- Defecten in het materiaal
- Functionele problemen als gevolg van fabricagefouten

2. Wat Niet Gedekt Is

- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of ongelukken
- Normale slijtage
- Ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen

Om aanspraak te maken op uw garantie, dient u uw aankoopbewijs te bewaren en contact met ons op te nemen met details over het probleem. Ons team zal u helpen met reparatie of vervanging.

Opmerking: De garantie dekt geen schade als gevolg van blootstelling aan water, oververhitting of gebruik buiten het beoogde doel zoals beschreven in de handleiding.

KLANTENSERVICE

Voor vragen, hulp of garantieservice kunt u contact opnemen met:

E-mail: support@urgoodsbrands.nl

Adres:

Arnhemseweg 2
3817CH Amersfoort
Nederland

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres **Dampfmopps**. Wir schätzen Ihr Vertrauen in unser Produkt, das sowohl Leistung als auch Komfort bietet. Wenn Sie den Dampfmopp gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwenden, hilft er Ihnen dabei, Ihr Zuhause auf einfache Weise sauberer und gesünder zu halten.

Um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie das Gerät verantwortungsbewusst verwenden und regelmäßig warten. Eine unsachgemäße Verwendung oder mangelnde Aufsicht kann zu Verletzungen oder einer verminderten Produktleistung führen. Als Benutzer müssen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen bedienen und verhindern, dass ungeschulte Personen, darunter Kinder, Besucher oder andere Personen, die mit dem Produkt nicht vertraut sind, es ohne entsprechende Anleitung benutzen.

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, können nicht alle Situationen vorhergesehen werden. Seien Sie während des Gebrauchs stets aufmerksam und achten Sie auf mögliche Gefahren, insbesondere in der Nähe des Dampfauslasses. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich eines Vorgangs haben oder ein ungewöhnliches Verhalten des Geräts feststellen, lesen Sie diese Anleitung oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um Rat einzuholen.

Regelmäßige Reinigung und Wartung sind für die Verlängerung der Lebensdauer und die Wirksamkeit dieses Produkts unerlässlich. Überprüfen Sie das Gerät bei der routinemäßigen Wartung auf Verschmutzungen oder Beschädigungen und verwenden Sie den Dampfmopp nicht, wenn Teile beschädigt zu sein scheinen. Bitte überprüfen Sie das Pflegeetikett Ihres Sofas/Ihrer Möbel, bevor Sie es/sie mit einem Dampfreiniger reinigen.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Team URGOODS





INHALT

Vorsichtsmaßnahmen	19
Sicherheitshinweise	20
Produktübersicht	21
Lieferumfang	22
Technische daten	23
Einführung	23
Merkmale	23
Anwendungsbereich	24
Erste schritte	24
Zubehör und dessen verwendung	24
Montage- und demontageanleitung	26
Gebrauchsanweisung	28
Befüllen des wasserbehälters	28
Reinigung und wartung	29
Fehlerbehebung	30
Garantie	31

VORSICHTSMASSNAHMEN



Überprüfen Sie stets das Pflegeetikett Ihres Sofas/Möbels, bevor Sie es mit einem Dampfreiniger reinigen.



Verwenden Sie den Dampfmopp nicht in der Nähe von offenem Feuer, Heizgeräten oder heißen Geräten.



Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken oder aus der Steckdose ziehen.



Füllen Sie den Wassertank nur mit sauberem Wasser. Fügen Sie keine Waschmittel, Parfüms oder Chemikalien hinzu.



Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie den Wasserbehälter auffüllen oder das Gerät wegstellen.



Lassen Sie den Dampfmopp nicht unbeaufsichtigt, während er an die Steckdose angeschlossen ist oder in Betrieb ist.



Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen, warten oder Zubehör anschließen.



Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



Wenn der Dampfmopp, der Stecker oder das Kabel beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.



SICHERHEITSHINWEISE

1. Sicherheit Vor Gebrauch

- Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung des Geräts sorgfältig durch, auch wenn Sie mit ähnlichen Produkten vertraut sind.
- Diese Anweisungen sind wichtig, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.
- Bewahren Sie die Anleitung, den Kaufbeleg und die Verpackung für den späteren Gebrauch auf.
- Wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung weiter.

2. Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz Ihres Haushalts mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an – zwingen Sie den Stecker niemals in eine Steckdose.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen, die für die Leistung des Dampfmopps nicht geeignet sind.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder barfuß.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und verschütten Sie keine Flüssigkeiten darauf.
- Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, indem Sie am Stecker ziehen, nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist; wenden Sie sich für einen Austausch an einen qualifizierten Techniker oder den Hersteller.

3. Umgang Mit Dem Netzkabel

- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen oder daran ziehen.
- Das Kabel nicht zum Tragen oder Ziehen des Dampfmopps verwenden.
- Das Kabel nicht in der Nähe von scharfen Kanten, heißen Oberflächen oder schließenden Türen verlegen.
- Halten Sie das Kabel von heißen Geräten oder offenem Feuer fern.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, während der Reinigung oder vor der Wartung.

4. Richtlinien Für Die Korrekte Verwendung

- Verwenden Sie den Dampfmopp nur wie in dieser Anleitung beschrieben und nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Reinigungsarbeiten im Freien.
- Verwenden Sie den Dampfmopp niemals ohne Moppaufsatz oder mit leerem Wassertank.
- Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Dampföffnungen.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungöffnungen und stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Untergründe, die den Luftstrom behindern könnten.

5. Sicherheit Im Haus

- Richten Sie den Dampf niemals auf Menschen, Haustiere, Pflanzen oder elektronische Geräte.
- Beaufsichtigen Sie Kinder und lassen Sie sie das Gerät nicht benutzen oder damit spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Dampfmopp in der Nähe von Kindern, Haustieren oder auf Treppen verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort im Haus auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

6. Sicherheit Bei Der Verwendung Von Dampf

Warnung: Heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.

Seien Sie immer vorsichtig mit heißem Dampf, der aus dem Gerät austritt.

Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Dampf während des Gebrauchs oder beim Öffnen des Geräts.

Verwenden Sie nur sauberes Wasser im Tank. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien, da diese den Dampfkopf beschädigen können.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Gerät einschalten.

Halten Sie den Raum während der Reinigung gut beleuchtet, um eine bessere Sicht und mehr Sicherheit zu gewährleisten.

7. Wartung Und Reparaturen

- Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Bei Problemen oder für Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Techniker.

PRODUKTÜBERSICHT





LIEFERUMFANG



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Dampfmopp x1 | 6. Schräges Mundstück x1 |
| 2. Runde Bürste x1 | 7. Schabewerkzeug x1 |
| 3. Große runde Bürste x1 | 8. Zubehöradapter x1 |
| 4. Flache Bürste x1 | 9. Bürste x1 |
| 5. Fensterreinigungswerkzeug x1 | 10. Kleines Tuch x1 |



TECHNISCHE DATEN

Kapazität Wassertank:	450 ml
Maximale Dampfleistung:	42 g/min
Maximaler Dampfdruck:	1 bar
Nennleistung:	1300 Watt (W)
Aufheizzeit Dampf:	20 Sekunden
Geräuschpegel:	5 dB
Spannung:	230 V
Frequenz:	50/60 Hz

EINLEITUNG

Lernen Sie den **Steam Mop** kennen, eine leistungsstarke und benutzerfreundliche 2-in-1-Reinigungslösung, die Ihr Zuhause frisch, hygienisch und frei von Chemikalien hält. Dieses kompakte Gerät liefert in nur 20 Sekunden Hochdruckdampf, mit dem Sie eine Vielzahl von Oberflächen reinigen und desinfizieren können. Mit einem 1300-W-Motor und fortschrittlicher Thermo-Injektionstechnologie erzeugt er mehr als doppelt so viel Dampf wie führende Marken und garantiert so jedes Mal eine gründliche Reinigung.

Der Steam Mop verfügt über ein cleveres Kombi-Clean-Design, mit dem Sie mühelos zwischen dem Standmodus für die Bodenreinigung und dem Handmodus wechseln können. Ein 0,45-Liter-Wassertank bietet bis zu 30 Minuten Reinigungszeit, während das 5 Meter lange Kabel eine größere Reichweite für größere Räume bietet. Er wird mit verschiedenen Aufsätzen zum Reinigen von Ecken, Kanten, Fliesen, Polstern, Spiegeln und vielem mehr geliefert. Er wird mit waschbaren Mopp-Pads geliefert, die langlebig sind und aus hochwertigen, genähten Materialien bestehen, die wiederholtem Gebrauch standhalten.

MERKMALE

- 2-in-1-Design zum Aufstellen und Handhaben
- Für mehrere Oberflächen geeignet
- Leistungsstarke Dampfleistung von 1300 W
- Heizt in nur 20 Sekunden auf
- 30 Minuten Reinigungszeit
- Wassertankkapazität von 450 ml
- Thermo-Injektionstechnologie
- Doppelte Dampfleistung pro Minute
- Waschbare, strapazierfähige Mopp-Pads
- Leicht und benutzerfreundlich
- Perfekt für Haushalte mit Kindern und Haustieren



ANWENDUNGSBEREICH

Dieser 2-in-1-Dampfmopp ist ideal für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben im Haushalt. Er kann in Badezimmern und Toiletten, Küchen, auf Fußböden, Fugen, Möbeln, Polstern, Fenstern, Spiegeln, Textilien, Teppichen, Autoinnenräumen und Fensterrahmen verwendet werden. Er eignet sich für Oberflächen wie Kunststoff, Laminat, Parkett, Fliesen und Teppich und bietet eine äußerst vielseitige Lösung für die gründliche Reinigung und Desinfektion verschiedener Oberflächen – einfach und effizient.

ERSTE SCHRITTE

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle im Abschnitt „Packungsinhalt“ aufgeführten Teile vorhanden sind.

Sortieren und ordnen Sie alle Teile so, dass sie leicht zugänglich sind, und bestimmen Sie, wo sich die Befestigungspunkte befinden.

ZUBEHÖR UND IHRE ANWENDUNGEN

1. Mopskopf:

Entwickelt für die effiziente Reinigung großer Bodenflächen. Nimmt Feuchtigkeit auf und entfernt Schmutz für eine gründliche Reinigung.



2. Zubehör-Adapter:

Verbindet verschiedene Aufsätze mit dem Hauptgerät. Gewährleistet Kompatibilität und eine sichere Befestigung.



3. Bügelbürste:

Die Bügelbürste wurde entwickelt, um Stoffe mit Dampf aufzufrischen und Falten zu entfernen. Sie gleitet sanft über Kleidungsstücke oder Polster und sorgt für ein frisches Finish.



4. Flacher Pinsel:

Ideal zum Scrubben von ebenen Flächen wie Arbeitsplatten oder Kochfeldern. Sorgt für gleichmäßigen Druck und gründliche Reinigung.

**5. Schräge Düse:**

Passt in enge Ecken und Spalten. Ideal zum Reinigen von Kanten, Sockelleisten und schmalen Öffnungen.

**6. Fenstermacht:**

Entwickelt für die streifenfreie Reinigung von Glas und Spiegeln. Inklusive Fensterwischer für ein klares, poliertes Ergebnis.

**7. Rundbürste:**

Vielseitig für allgemeine Scheuerarbeiten. Funktioniert gut auf Fliesen, Waschbecken und strukturierten Oberflächen.

**8. Große Rundbürste:**

Reinigt größere Flächen mit einer größeren Abdeckung. Ideal für Badewannen, Fliesen und breite Arbeitsplatten.

**9. Schaberwerkzeug:**

Entfernt hartnäckigen Schmutz, Fett und Aufkleber. Wirksam auf glatten Oberflächen wie Glas und Kochfeldern.

**10. Segelflugzeug:**

Gleitet geschmeidig über Oberflächen und ermöglicht so müheloses Reinigen. Ideal für den Einsatz mit Dampfreinigern auf Böden und Teppichen.

**11. Stoffbezug:**

Passt auf Werkzeuge wie den Glider oder die Bürste. Nimmt Schmutz und Feuchtigkeit auf und ist waschbar für den wiederholten Gebrauch.

**12. Kleines Tuch:**

Wird zum Abwischen und Polieren kleiner Flächen verwendet. Ideal für die Detailreinigung von Armaturen oder kleinen elektronischen Geräten.





MONTAGE- UND DEMONTAGEANLEITUNG

1. Montage Von Handgriff Und Teleskopstange

- Stecken Sie den Griff in die Teleskopstange, bis er einrastet, was anzeigt, dass die Verbindung fest ist.



- Om de handgreep te verwijderen, drukt u op de knop "Vergrendelen" en trekt u de handgreep naar buiten.



2. Montage Der Teleskopstange Am Hauptgerät

- Schuif de telescoopstang in de handgreep van het hoofdapparaat totdat deze vastklikt.



- Om los te maken, drukt u op de knop "Release" en trekt u de slang voorzichtig omhoog.

3. Montage Von Moppkopf Und Moppfuß

- Befestigen Sie den Mop-Basisanschluss am Hauptgerät, indem Sie ihn ausrichten und hineindrücken, bis er einrastet.



- Legen Sie den Moppbezug auf den Boden (mit der strukturierten Seite nach unten) und drücken Sie den Moppkopf darauf, bis er fest sitzt.
- Um den Moppkopf vom Hauptgerät zu lösen, drücken Sie die Taste „Release“ und entfernen Sie den Moppkopf vorsichtig.

4. Installation Eines Wassertanks

- Richten Sie den Wassertank mit dem Schlitz am Hauptteil aus und drücken Sie ihn hinein, bis er fest einrastet.



- Um den Tank zu entfernen, drücken Sie beide Seiten des Tanks hinein und ziehen Sie ihn vorsichtig aus der Nut an der Oberseite heraus.


5. Montage Von Teppichgleitern

- Stellen Sie den Teppichreiniger auf den Boden.
- Senken Sie den Moppkopf (mit befestigtem Pad) in den Reiniger, bis er fest sitzt.
- Um den Mopp zu entfernen, heben Sie ihn senkrecht aus dem Rahmen des Reinigers heraus.



6. Montage Van Zubehör

- Entfernen Sie zunächst den Moppkopf vom Hauptgerät, indem Sie auf die Taste „Release“ drücken und den Moppkopf vorsichtig abnehmen.
- Befestigen Sie den Zubehöradapter am Hauptgerät, bis er fest einrastet.
- Schließen Sie dann das gewünschte Zubehörteil (z. B. Rundbürste, Glättbürste) an den Adapter an, bis es fest sitzt.

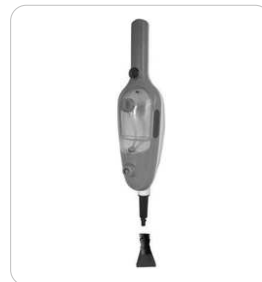



GEBRAUCHSANWEISUNG

Wichtig: Bitte überprüfen Sie das Pflegeetikett Ihres Sofas/Ihrer Möbel, bevor Sie es/sie mit einem Dampfreiniger reinigen.

Dieser Dampfmopp verfügt über zwei Betriebsmodi:

1. Ohne Dampffunktion

1. Drücken Sie die Taste „Power“, um das Gerät einzuschalten.
2. In diesem Modus funktioniert der Mopp wie ein gewöhnlicher Trockenmopp, mit dem Sie Oberflächen ohne Dampf reinigen können.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste „Power“, um das Gerät auszuschalten.

2. Mit Dampffunktion

1. Drücken Sie die Taste „Power“, um das Gerät einzuschalten.
2. Drehen Sie nach dem Einschalten des Geräts den „Dampfgregler“, um die Dampfausgabe zu aktivieren.

Anmerkung: Sie können den Knopf einstellen, um die Dampfintensität an Ihre Reinigungsanforderungen anzupassen.

3. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, drehen Sie den „Dampfgreglerknopf“, um die Dampfzufuhr auszuschalten, und drücken Sie den „Ein-/Aus-Knopf“, um das Gerät auszuschalten.

BEFÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS

1. Entfernen Sie den Wasserbehälter, indem Sie ihn aus dem Hauptteil herausheben.
2. Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und füllen Sie ihn mit sauberem, vorzugsweise destilliertem Wasser. Füllen Sie den Behälter nicht über die MAX-Markierung hinaus.
3. Schließen Sie den Deckel fest, um ein Auslaufen zu verhindern.
4. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder in das Gerät ein, bis er einrastet.

Anmerkung:

- Fügen Sie dem Tank keine Reinigungsmittel, Parfüms oder Öle hinzu.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Wasserstand.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Reinigung Von Wassertanks

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Entfernen Sie den Wasserbehälter und lassen Sie das restliche Wasser nach jedem Gebrauch ablaufen.
- Spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser aus und wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Entkalker oder Chemikalien im Wasserbehälter.

Anmerkung: Reinigen Sie den Wassertank wöchentlich, um Kalkablagerungen oder Geruchsbildung zu vermeiden.

2. Wartung Von Wischpads

- Entfernen Sie den Moppbezug nach Gebrauch von der Basis.
- Waschen Sie ihn von Hand oder in der Waschmaschine mit einem milden Waschmittel.
- Nicht bleichen, im Trockner trocknen oder bügeln.
- Stellen Sie sicher, dass der Moppbezug vollständig trocken ist, bevor Sie ihn weglegen.

3. Reinigung Von Dampfdüsen

- Verwenden Sie einen Reinigungstift, um verstopfte Dampfdüsen vorsichtig zu reinigen.
- Wischen Sie die Düse nach Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

4. Bügelbürste Und Zubehör

- Entfernen Sie Zubehörteile nach Gebrauch und lassen Sie sie abkühlen.
- Wischen Sie Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich.
- Tauchen Sie keine Zubehörteile in Wasser.

5. Pflege Des Körpers Und Des Griffs

- Wischen Sie das Hauptgerät und den Handgriff mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Halten Sie das Gerät trocken und bewahren Sie es an einem kühlen, staubfreien Ort auf.



FEHLERBEHEBUNG

Issue	Möglicher Grund	Lösung
Der dampfmopp lässt sich nicht einschalten	Das netzkabel ist nicht richtig angeschlossen	Stellen sie sicher, dass der stecker fest in einer funktionierenden steckdose steckt
	Defekte steckdose	Versuchen sie, das gerät an eine andere steckdose anzuschließen
	Defekter ein-/aus-schalter oder interne störung	Wenden sie sich für eine inspektion oder reparatur an den kundendienst
Es wird kein dampf erzeugt	Der wassertank ist leer	Füllen sie den wasserbehälter erneut und stellen sie sicher, dass er fest sitzt
	Der dampfregler ist ausgeschaltet	Drehen sie den dampfknopf auf die gewünschte dampfeinstellung
	Verstopfte dampfdüse	Reinigen sie die düse mit einer nadel oder einem entkalkungsmittel
Wasser tritt aus dem gerät aus	Der deckel des wassertanks ist nicht richtig festgezogen	Stellen sie sicher, dass der deckel des wassertanks fest verschlossen ist
	Der wassertank ist zu voll	Füllen sie nur bis zur angegebenen höchstmenge
	Gebrochener oder beschädigter tank	Ersetzen sie den wasserbehälter; wenden sie sich gegebenenfalls an den kundendienst
Das zubehörteil funktioniert nicht	Das zubehör ist nicht richtig befestigt	Lösen sie das zubehörteil und befestigen sie es erneut, wobei sie darauf achten müssen, dass es einrastet
	Der zubehöradapter fehlt	Montieren sie den zubehöradapter, bevor sie das gewünschte werkzeug befestigen
Der dampfmopp hinterlässt streifen auf dem boden	Schmutzfußmatte	Waschen sie den wischmopp oder ersetzen sie ihn durch einen sauberen
	Der bodenbelag ist nicht für hohen dampf geeignet	Reduzieren sie die dampfproduktion oder vermeiden sie die verwendung auf dieser oberfläche
Ungewöhnliche geräusche während des betriebs	Im system oder im trockentank eingeschlossene luft	Reduzieren sie die dampfproduktion oder vermeiden sie die verwendung auf dieser oberfläche
	Lose oder beschädigte komponente	Überprüfen sie die befestigungen und setzen sie sie wieder fest zusammen; wenden sie sich gegebenenfalls an den kundendienst



GARANTIE

Wir bieten für dieses Produkt eine **12-monatige Garantie** ab Kaufdatum, die Materialfehler bei normalem Gebrauch abdeckt. Wenn Sie während dieses Zeitraums Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, support@urgoodsbrands.nl um Hilfe zu erhalten.

Wir haften nicht für Schäden an Möbeln, Einrichtungsgegenständen oder anderem Eigentum, die durch die Installation, Verwendung oder Entfernung dieses Produkts verursacht werden.

1. Was Wird Abgedeckt?

- Materialfehler
- Funktionsstörungen aufgrund von Herstellungsfehlern

2. Was Nicht Abgedeckt Ist

- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Wartung oder Unfälle verursacht wurden
- Normale Abnutzung
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen

Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte Ihren Kaufbeleg auf und kontaktieren Sie uns mit Details zum Problem. Unser Team wird Ihnen bei der Reparatur oder dem Austausch behilflich sein.

Anmerkung: Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Wassereinwirkung, Überhitzung oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung gemäß der Bedienungsanleitung entstanden sind.

KUNDENBETREUUNG

Bei Fragen, für Unterstützung oder Garantieleistungen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: support@urgoodsbrands.nl

Adresse:

Arnhemseweg 2
3817CH Amersfoort
Niederlande



Dear Valued Customer,

Congratulations on your purchase of our **Steam Mop**. We appreciate your trust in choosing a product designed to deliver both performance and convenience. When used according to the instructions provided in this manual, your steam mop will help maintain a cleaner, healthier home with ease.

To ensure safe and effective operation, it is important that the equipment is handled responsibly and maintained regularly. Misuse or lack of supervision can result in injury or reduced product performance. As the user, you have to operate the device as instructed and to prevent untrained individuals, including children, visitors, or others unfamiliar with the product, from interacting with it without proper guidance.

While every effort has been made to ensure your safety, not all situations can be anticipated. Always remain attentive during use and stay aware of potential hazards, especially around steam output. If you are ever uncertain about a process or notice any abnormal behaviour from the unit, please consult this manual or contact our customer service team for guidance.

Regular cleaning and care are essential for prolonging the life and effectiveness of this product. Check for any debris or damage during routine maintenance, and do not operate the steam mop if any parts appear compromised. Please check the maintenance label on your sofa/furniture before cleaning it with a steam cleaner.

If you have any questions or require assistance, we are here to help.

Warm regards,

Team URGOODS



CONTENTS

Precautionary measures	34
Safety instructions	35
Product overview	36
Package includes	37
Technical specifications	38
Introduction	38
Features	38
Range of applications	39
Getting started	39
Accessories & their uses	39
Assembly & disassembly instructions	41
Usage instructions	43
Filling the water tank	43
Cleaning and maintenance	44
Troubleshooting	45
Warranty	46



PRECAUTIONARY MEASURES



Always check the care label on your sofa/furniture before cleaning it with a steam cleaner.



Do not use the steam mop near open flames, heaters, or hot appliances.



Ensure your hands are dry before plugging in or unplugging the power cord.



Only fill the water tank with clean water. Do not add detergents, perfumes, or chemicals.



Allow the unit to fully cool down before refilling the water tank or storing it.



Do not leave the steam mop unattended while it is plugged in or in operation.



Always unplug the device before cleaning, maintaining, or attaching accessories.



Do not immerse the device, power cord, or plug in water or any other liquid.



If the steam mop, plug, or cord is damaged, do not use the device; contact customer support for assistance.



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Pre-Use Safety

- Read this manual thoroughly before first use, even if you are familiar with similar products.
- These instructions are essential to reduce the risk of fire, electric shock, or injury.
- Keep the manual, purchase receipt, and packaging for future reference.
- If the unit is transferred to another user, pass along this manual as well.

2. Electrical Safety

- Ensure your home's voltage and frequency match those specified on the device label.
- Only plug the device into a properly grounded outlet—never force the plug into a socket.
- Do not use with extension cords or outlets that cannot handle the steam mop's power.
- Never operate the unit with wet hands or while barefoot.
- Do not immerse the device or spill liquids into any part of it.
- Always unplug the unit by pulling the plug, not the cord.
- Do not operate if the cord or plug is damaged; contact a qualified technician or the manufacturer for replacement.

3. Power Cord Handling

- Do not kink, crush, or pull the power cord.
- Do not use the cord to carry or drag the steam mop.
- Avoid placing the cord near sharp edges, heated surfaces, or closing doors on it.
- Keep the cord away from hot appliances or open flames.
- Always unplug the device when not in use, during cleaning, or before maintenance.

4. Proper Usage Guidelines

- Use the steam mop only as described in this manual and only with the provided accessories.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not use the device for outdoor cleaning.
- Never operate the steam mop without the mop pad or with an empty water tank.
- Place the unit on a flat, stable surface during operation.
- Do not insert any foreign objects into the steam openings.
- Avoid blocking vents or placing the unit on soft surfaces that may obstruct airflow.

5. Household Safety

- Never aim steam at people, pets, plants, or electronic devices.
- Supervise children and do not allow them to use or play with the device.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical or mental capabilities unless supervised by someone responsible.
- Extra caution is advised when using the steam mop near children, pets, or on stairs.
- Store the appliance in a cool, dry indoor area, out of reach of children and pets.



6. Steam Operation Safety

Warning: Hot steam can cause burns.

- Always be cautious of hot steam escaping from the unit.
- Avoid direct contact with steam during use or while opening the unit.
- Use only clean water in the tank. Do not use detergents or cleaning agents, as they may damage the steam mop.
- Ensure all parts are properly assembled before turning the unit on.
- Keep the area well-lit while cleaning for better visibility and safety.

7. Servicing and Repairs

- The device contains no user-serviceable parts.
- Do not attempt to open, repair, or modify the unit yourself.
- For issues or service, contact the manufacturer or a qualified technician.

PRODUCT OVERVIEW



PACKAGE INCLUDES



1. Steam Mop x1
2. Round Brush x1
3. Large Round Brush x1
4. Flat Brush x1
5. Window Cleaning Tool x1

6. Angled Mouthpiece x1
7. Scraping Tool x1
8. Accessory Adapter x1
9. Ironing Brush x1
10. Small Cloth x1



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water Tank Capacity:	450 ml
Maximum Steam Output:	42 g/min
Maximum Steam Pressure:	1 bar
Rated Power:	1300 watts (W)
Steam Heating Time:	20 seconds
Noise level:	5 dB
Voltage:	230 V
Frequency:	50/60Hz

INTRODUCTION

Introducing the **Steam Mop**, a powerful and easy-to-use 2-in-1 cleaning solution designed to keep your home fresh, hygienic, and chemical-free. This compact unit delivers high-pressure steam in just 20 seconds, helping you clean and disinfect a wide range of surfaces. With a 1300W motor and advanced Thermo-injection technology, it produces over double the steam output compared to leading brands, ensuring deep cleaning with every pass.

The Steam Mop features a smart combi-clean design, allowing you to switch effortlessly between upright floor cleaning and handheld mode. A full 0.45L water tank provides up to 30 minutes of cleaning time, while the 5-meter cord offers extended reach for larger spaces. It comes with a variety of attachments for tackling corners, edges, tiles, upholstery, mirrors, and more. It includes washable mop pads, which are durable and made from high-quality stitched materials that stand up to repeated use.

FEATURES

- 2-in-1 Upright and Handheld Design
- Suitable for Multiple Surfaces
- 1300w Powerful Steam Output
- Heats Up in Just 20 Seconds
- 30 Minutes of Cleaning Time
- 450ml Water Tank Capacity
- Thermo-Injection Technology
- Double Steam Output Per Minute
- Washable, Heavy-Duty Mop Pads
- Lightweight and Easy to Use
- Perfect for Homes with Kids and Pets

RANGE OF APPLICATIONS

This 2-in-1 Steam Mop is ideal for a wide range of household cleaning tasks. It can be used on bathrooms and toilets, kitchens, floors, joints, furniture, upholstery, windows, mirrors, textiles, carpets, car interiors, and frames. Suitable for surfaces such as plastic, laminate, parquet, tiles, and carpeting, it offers a highly versatile solution for deep cleaning and sanitizing multiple areas with ease and efficiency.

GETTING STARTED

Remove all components from the packaging and verify that all items listed in the "Package Includes" section are available.

Sort and organize all components for easy access and identify attachment installation points.

ACCESSORIES & THEIR USES

1. Mophead:

Designed for cleaning large floor areas efficiently.

Absorbs moisture and lifts dirt for a thorough clean.



2. Accessory Adapter:

Connects different attachments to the main unit. Ensures compatibility and secure fitting.



3. Ironing Brush:

The ironing brush attachment is designed to refresh and de-wrinkle fabrics using steam. It glides smoothly over garments or upholstery, leaving a fresh finish.





4. Flat Brush:

Perfect for scrubbing flat surfaces like countertops or stovetops. Delivers even pressure for deep cleaning.



5. Angled Nozzle:

Reaches into tight corners and crevices. Great for cleaning edges, baseboards, and narrow gaps.



6. Window Cleaning Tool:

Designed for streak-free glass and mirror cleaning. Includes a squeegee for a clear, polished finish.



7. Round Brush:

Versatile for general-purpose scrubbing. Works well on tiles, sinks, and textured surfaces.



8. Large Round Brush:

Cleans larger surfaces with greater coverage. Ideal for bathtubs, tiles, and wide countertops.



9. Scraper Tool:

Removes stubborn grime, grease, and stickers. Effective on flat surfaces like glass and stovetops.



10. Glider:

Slides smoothly over surfaces for effortless cleaning. Ideal for use with steam cleaners on floors and carpets.



11. Cloth Sleeve:

Fits over tools like the glider or brush. Absorbs dirt and moisture, and is washable for repeated use.



12. Small Cloth:

Used for wiping and polishing small areas. Ideal for detailed cleaning of fixtures or small electronics.



ASSEMBLY & DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assembly of Handle and Telescopic Rod

- Insert the handle into the telescopic rod until it clicks into place, indicating a secure connection.



- To remove the handle, press the “Locking” button and pull the handle out.



2. Assembly of Telescopic Rod to Main Unit

- Slide the telescopic rod into the main unit's handle socket until it clicks into position.



- To detach, press the “Release” button and gently pull the tube upward.



3. Assembly of Mop Head and Mop Pad

- Attach the mop base connector to the main unit by aligning and pushing it in until it locks.



- Place the mop pad on the floor (textured side down), and press the mop head onto it until it adheres.
- To detach the mop head from the main unit, press the "Release" button and gently remove the mop head.

4. Assembly of Water Tank

- Align the water tank with its slot on the main body and push it in until it snaps securely.



- To remove the tank, push both sides of the tank and pull it gently upward from the groove at the top.


5. Assembly of Carpet Glider

- Place the carpet glider on the floor.
- Lower the mop head (with pad attached) into the glider until it fits snugly.
- To remove, lift the mop vertically from the glider frame.



6. Assembly of Accessories

- First, detach the mop head from the main unit by pressing the "Release" button and gently remove the mop head.
- Attach the accessory adapter to the main unit until it clicks securely into place.
- Then, connect your desired accessory (e.g. round brush, ironing brush) to the adapter until it fits snugly.

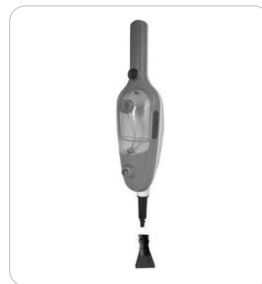

USAGE INSTRUCTIONS

Important: Please check the maintenance label on your sofa/furniture before cleaning it with a steam cleaner.

This steam mop offers two operation modes:

1. Without Steam Mode

1. Press the "Power" button to turn on the unit.
2. In this mode, the mop functions as a regular dry mop, allowing you to clean surfaces without steam.
3. Once the operation is ended, press the "Power" button to turn off the unit.

2. With Steam Mode

1. Press the "Power" button to turn on the unit.
2. After turning on the unit, rotate the "Steam Control Knob" to activate steam output.
Note: You can adjust the knob to control the steam intensity based on your cleaning needs.
3. Once the operation is ended, rotate the "Steam Control Knob" to deactivate steam output, and press the "Power" button to turn off the unit.

FILLING THE WATER TANK

1. Remove the water tank by lifting it from the main body.
2. Open the water tank cap and fill with clean, preferably distilled water. Do not exceed the MAX level.
3. Close the cap securely to prevent leakage.
4. Reinsert the water tank into the unit until it clicks into place.

Note:

- Do not add cleaning agents, perfumes, or oils into the tank.
- Always check the water level before each use.



CLEANING AND MAINTENANCE

1. Water Tank Cleaning

- Always unplug the unit and allow it to cool before cleaning.
- Remove the water tank and drain any remaining water after each use.
- Rinse the tank with clean water and wipe with a soft cloth.
- Do not use detergents, descalers, or chemicals inside the water tank.

Note: Clean the water tank weekly to prevent scaling or odor buildup.

2. Mop Pad Maintenance

- Remove the mop pad from the base after use.
- Wash it by hand or in a washing machine using mild detergent.
- Do not bleach, tumble dry, or iron.
- Ensure the mop pad is completely dry before storing.

3. Steam Nozzle Cleaning

- Use a cleaning pin to gently clear any blocked steam holes.
- Wipe the nozzle with a soft, damp cloth after use.

4. Ironing Brush and Accessories

- Detach accessories after use and let them cool down.
- Wipe surfaces with a damp cloth and dry thoroughly.
- Do not immerse any attachment in water.

5. Body and Handle Maintenance

- Wipe the main unit and handle with a soft, damp cloth.
- Never use abrasive cleaners or submerge the unit in water.
- Keep the unit dry and store it in a cool, dust-free area.

TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Reason	Solution
The steam mop does not turn on	The power cord is not plugged in properly	Ensure the plug is firmly inserted into a working power outlet
	Faulty power outlet	Try plugging into a different outlet
	Defective power switch or internal fault	Contact customer service for inspection or repair
No steam is produced	The water tank is empty	Refill the water tank and ensure it is properly seated
	The steam control knob is off	Rotate the steam control knob to the desired steam setting
	Clogged steam nozzle	Clean the nozzle using a pin or descaling solution
Water is leaking from the unit	The water tank cap is not tightened	Ensure the water tank cap is securely closed
	The water tank is overfilled	Fill only up to the maximum level indicated
	Cracked or damaged tank	Replace the water tank; contact support if needed
The accessory tool is not working	The accessory is not properly attached	Detach and reattach the accessory, ensuring it clicks into place
	The accessory adapter is missing	Assemble the accessory adapter before attaching the desired tool
Steam mop leaves streaks on the floor	Dirty mop pad	Wash or replace the mop pad with a clean one
	The floor surface is not suitable for high steam	Reduce the steam output or avoid use on that surface
Unusual noise during operation	Air trapped in the system or dry tank	Reduce the steam output or avoid use on that surface
	Loose or damaged component	Inspect attachments and reassemble firmly; contact service if needed



WARRANTY

We offer a **12-month warranty** from the date of purchase for this product, covering defects in materials under normal use. If you encounter any issues during this period, please contact our customer service team at support@urgoodsbrands.nl for assistance.

We are not liable for any damage to furniture, fixtures, or other property caused by the installation, use, or removal of this product.

1. What's Covered

- Defects in the material
- Functional issues due to manufacturing defects

2. What's Not Covered

- Damage caused by misuse, improper care, or accidents
- Normal wear and tear
- Unauthorized repairs or modifications

To claim your warranty, retain your proof of purchase and contact us with issue details. Our team will assist with repair or replacement.

Note: The warranty does not cover damage from water exposure, overheating, or use outside the intended purpose outlined in the manual.

CUSTOMER SUPPORT

For questions, assistance, or warranty service, please contact:

Email: support@urgoodsbrands.nl

Address:

Arnhemseweg 2
3817CH Amersfoort
Netherlands