




Multifunctionele Groentesnijder

GEBRUIKSHANDLEIDING

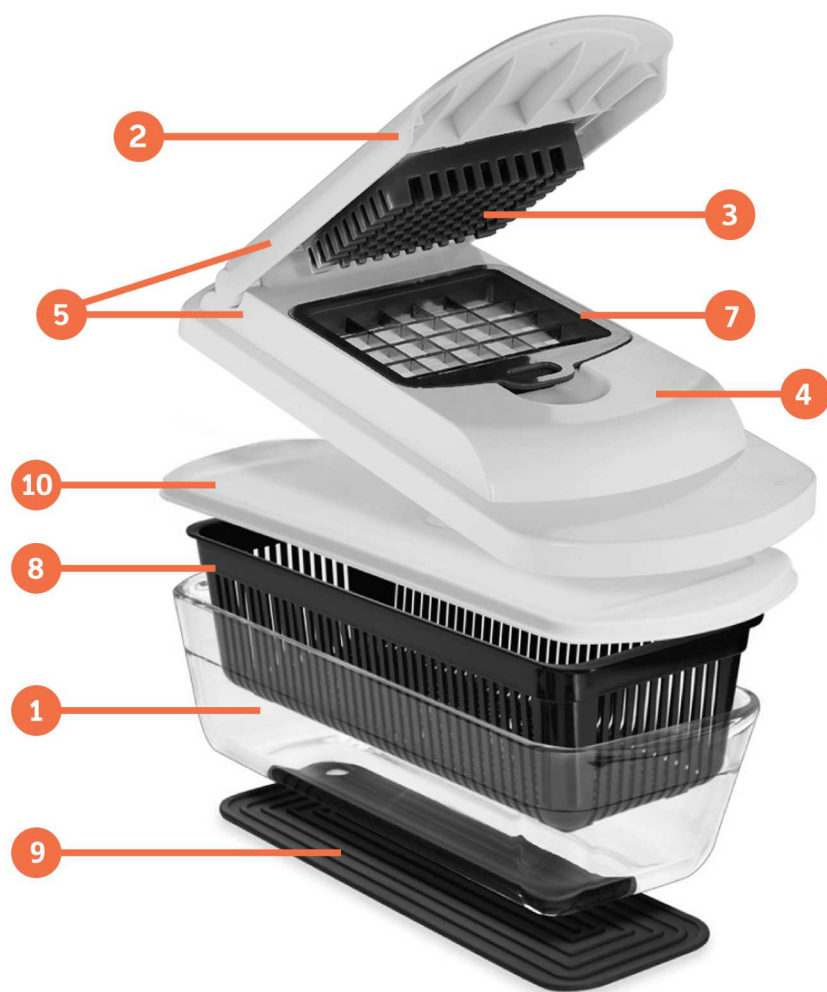

Keuze uit twee snijdeksels:
Een groentehakker en een
mandoline.



1. GLAZEN SCHAAL

2. DRUKKER

3. DRUK GEDEELTE

4. HAKMOLEN BASIS

5. BOVENSTE GEDEELTE

6. KLEINE BLOKJESSNIJDER

7. GROTE BLOKJESSNIJDER

8. VERGIET

9. SILICONEN MAT

10. DEKSEL

11. SCHOONMAAK SCHRAPER

12. SCHOONMAAKBORSTEL

Algemene Informatie

DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEZEN EN BEWAREN



Deze gebruikershandleiding hoort bij deze Multifunctionele Groentesnijder en bevat belangrijke informatie over installatie en gebruik. Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u de Multifunctionele Groentesnijder in gebruik neemt.

Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsaanwijzingen. Het niet in acht nemen hiervan kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging van de Multifunctionele Groentesnijder. Bewaar de gebruikshandleiding voor later gebruik. Zorg ervoor dat u deze gebruikshandleiding bijsluit wanneer u de Multifunctionele Groentesnijder aan derden doorgeeft.

VEILIGHEID

CORRECT GEBRUIK

De Multifunctionele Groentesnijder is uitsluitend ontworpen voor het snijden van fruit en groente. Gebruik de Multifunctionele Groentesnijder alleen zoals beschreven in deze gebruikshandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

- ─ De Multifunctionele Groentesnijder is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- ─ Gebruik de Multifunctionele Groentesnijder niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij bestemd is.
- ─ Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van de snijbladen. De messen zijn zeer scherp.
- ─ Houd uw vingers te allen tijde uit de buurt van de messen.
- ─ Houd kinderen uit de buurt van de groentesnijder.
- ─ Laat de multifunctionele groentesnijder tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- ─ Alvorens de multifunctionele groentesnijder te gebruiken, dient u te controleren of alle onderdelen naar behoren werken en de bedoelde functies uitvoeren.
- ─ Gebruik de groentesnijder niet als er schade wordt geconstateerd.
- ─ Zorg ervoor dat de Multifunctionele Groentesnijder stabiel staat tijdens het gebruik. De glazen bak moet met siliconenmat op een vlak en stabiel werkoppervlak worden geplaatst. De Multifunctionele Groentesnijder mag tijdens het snijden niet bewegen.
- ─ Duw nooit met de handen voedsel door de snijbladen.
- ─ Gebruik de Multifunctionele Groentesnijder niet onder invloed van drugs of alcohol.

OPMERKINGEN

GEVAAR VOOR BESCHADIGING!

Onjuiste omgang met de Multifunctionele Groentesnijder kan leiden tot beschadiging van het product.

- ─ Gebruik de Multifunctionele Groentesnijder niet voor bevroren voedsel, vlees, vis, fruit of groente met pitten, noten of iets anders dan voedingsmiddelen. De Multifunctionele Groentesnijder is niet geschikt om harde voorwerpen te snijden.
- ─ Plaats het bovenste rek nooit op of in de buurt van hete oppervlakken zoals ovens of verwarmingstoestellen. Houd het uit de buurt van open vuur.
- ─ Alle onderdelen, op de afsluitdeksel na, kunnen in het bovenste rek van de vaatwasser.

HET EERSTE GEBRUIK

- 1 Neem de multifunctionele groentesnijder uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig en niet beschadigd zijn (*zie figuur A*). Wees voorzichtig bij het openen van de verpakking.
- 2 Mocht er iets missen of beschadigd zijn gebruik de groentesnijder dan niet en neem contact met ons op zodat we u een nieuw onderdeel toe kunnen sturen.

BASIS REINIGING

- 1 Verwijder het verpakkingsmateriaal en alle plastic verpakking.
- 2 Reinig alle onderdelen voor het eerste gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk 2 "Reinigen"



GEBRUIK VAN DE HAKKER/SNIJDER

GEVAAR VOOR LETSEL!

Onjuist gebruik van de groentesnijder kan leiden tot verwondingen.

- Wees uiterst voorzichtig bij het werken met de snijmesses. De messen zijn zeer scherp. Houd uw vingers te allen tijde uit de buurt van de messen.
- **Voordat u de groentesnijder gebruikt:**
 - Schil fruit of groente met dikke schil (bv. ui)
 - Verwijder steeltjes en snijd de uiteinden bij
 - Snijd grote stukken fruit of groente in kleinere stukken (moet kleiner zijn dan het snijblad & de hoogte van het voedsel is niet groter dan 4 cm voor het snijden)

Grote Blokjesnijder



Grote blokjesnijder
0.57x0.57

- Aardappelen, bijv. rauw voor frietjes of gekookt voor aardappelsalade.
- Wortels, courgette, komkommers, paprika, prei, selderij. Handig voor salades, soep of groenteschotels.
- Gekookte eieren, gekookte ham, worstjes of mozzarella voor salades.
- Kaas zoals schapenkaas of mozzarella voor mediterrane gerechten.

Kleine Blokjesnijder



Kleine Blokjesnijder
0.28x0.28

- Uien en sjalotjes voor sausen
- Knoflook en chilipepers voor dipsausen
- Courgette, champignons, zachte kaas, paprika's en meer.

WAARSCHUWING:

- Gebruik dit niet voor harde vruchten en groenten, zoals rauwe zoete aardappelen.
- Mes is niet geschikt voor tomaten.



HET CORRECTE GEBRUIK VAN DE GROENTESNIJDER



Zorg voor een correcte installatie met de tekst "THIS SIDE UP" naar boven gericht op het snijblad.

1. Plaats de glazen bak op de siliconen mat.
2. Plaats het deksel op de glazen bak.
3. Vouw het open en plaats de gewenste snijder in het vakje *(zie figuur B)*.

4. Plaats de gewenste groente en druk stevig naar beneden *(zie figuur D1 en D2)*.
5. Gebruik het vergiet indien gewenst om de gesneden groente na te spoelen *(zie figuur C)*.
6. Sluit de deksel wanneer je de groentesnijder niet gebruikt.






Leg het fruit of de groenten die u wilt snijden altijd met de platte of grotere zijde naar beneden *(zie figuur D2)*.

Aandacht

1. Zorg ervoor dat de groente die u wilt snijden volledig binnen het messengebied blijft.
2. Snij een ui of grotere groente in een kwart of kleinere stukken wanneer je de kleine blokjesnijder gebruikt.
3. Druk de drukker snel en stevig met beide handen naar beneden. De te snijden groente of fruit worden door het snijblad naar beneden gedrukt.

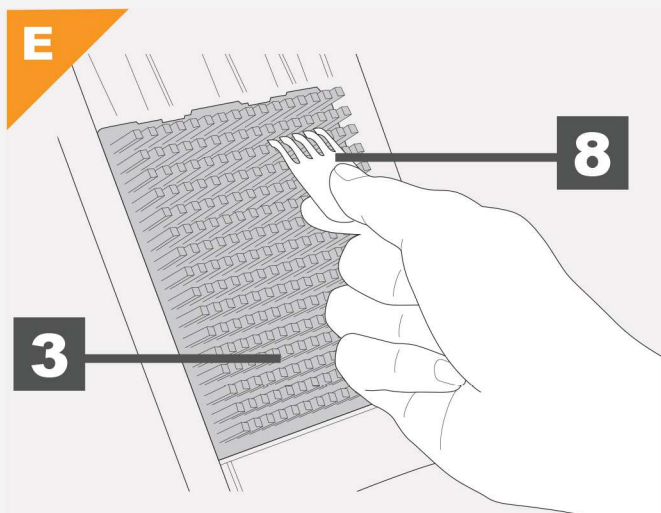

4. Verwijder de hak deksel en leeg de opvangbak met de gesneden groente wanneer deze vol zit.
5. Indien nodig, draai de drukker open en gebruik de reinigingsschraper om etensresten te verwijderen die op het inzetstuk van de drukker zijn achtergebleven, voordat u de groentesnijder weer gebruikt *(zie figuur E)*.

DRIE MANDOLINE MESJES INBEGREPEN:



Julliene Snijder



Rasp




Snijder

HET CORRECTE GEBRUIK VAN DE MANDOLINE DEKSEL


Verwijder de hakdeksel van de glazen schaal en plaats de mandoline deksel op de glazen schaal.

Hoe gebruik je de (julienne) snijder:


1. Druk het mes in het snijvlak van de mandoline tot je een 'klik' hoort (zie figuur 3).
2. Stel de schakelaar in op stand 1 voor dun, stand 2 voor gemiddeld en stand 3 voor dikke plakken/julienne (zie figuur 4).
3. Snij de groenten of het fruit altijd met de handbeschermer (zie figuur 5).
4. Plaats de groente of het fruit in de handbeschermer, hou de handbeschermer stevig vast en beweeg met enige druk op en neer over de snijder (zie figuur 5).

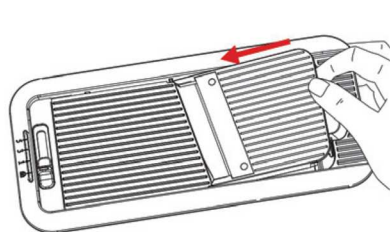

3

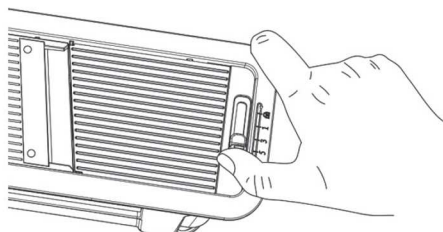

4

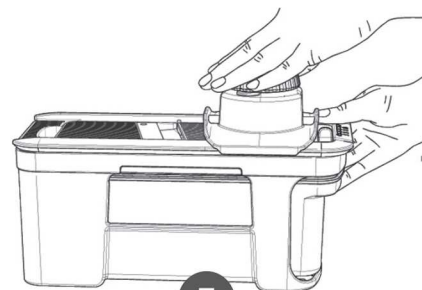

5

Waarschuwing: De messen zijn enorm scherp, wees voorzichtig en houd buiten bereik van kinderen!



Stand 1 = dun (1mm)








Stand 2 = gemiddeld (3mm)



Stand 3 = dik (5mm)

Hoe gebruik je de rasp:

1. Stel de schakelaar in op de 'lock' positie aan de onderkant van het snijvlak (zie figuur 6).
2. Verwijder het mes en plaats de rasp in het snijvlak (zie figuur 7).
Stel de schakelaar in op stand 3.
3. Plaats de groente of het fruit in de handbeschermer, hou de handbeschermer stevig vast en beweeg met enige druk op en neer over de snijder (zie figuur 8).

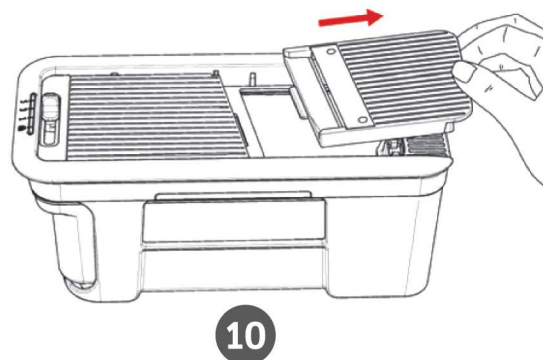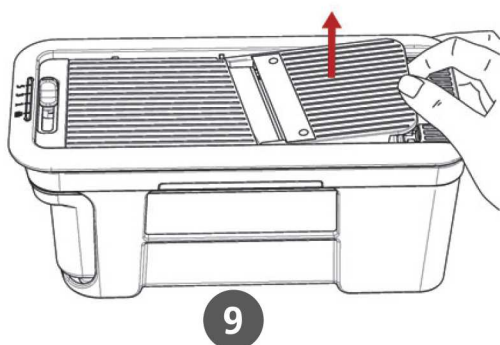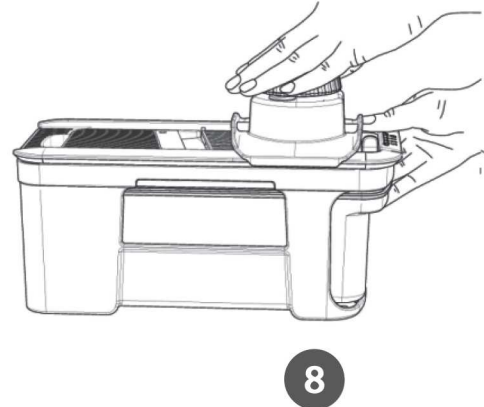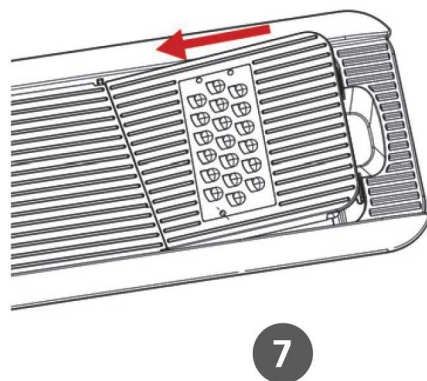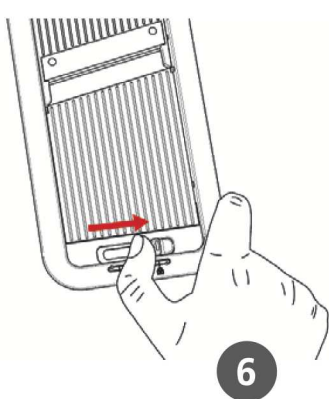

4. Verwijder de messen wanneer je klaar bent. Til het mes op en trek deze voorzichtig uit het snijvlak (zie figuur 9 & 10).

Gebruik de glazen schaal in de oven:

Volume: 1,5L



- ─ Alle stappen kunnen in één schaal worden gedaan - voorbereiden, bakken en serveren! De glazen schaal is geschikt voor bakovens tot 400°C en vriezers tot -18°C.



- ─ Perfect voor eenpansgerechten en ovenschotels van allerlei soorten! Alle ingrediënten kunnen direct in de schaal worden opgevangen en in de oven of braadpan worden gebruikt.
- ─ Met de afsluitdeksel kun je de gesneden groenten meteen bewaren in de koelkast of vriezer.



- ─ De schaal dient ook als opslagruimte voor alle messen en andere onderdelen wanneer deze niet worden gebruikt.
- ─ De siliconen mat dient als hittebestendige onderzetter.

Aandacht

- ─ Alleen de glazen schaal kan in de oven.
- ─ De schaal kan in de oven gebruikt worden tot een maximum temperatuur van 400°C.
- ─ Plaats de schaal altijd op een rooster, nooit direct op de onderkant van de oven.
- ─ Gebruik ovenwanten of doeken om de schaal uit de oven te halen.
- ─ Doe geen koud water in een hete schaal, dit kan de schaal beschadigen.
- ─ Doe ook nooit kokende vloeistoffen in een koude schaal. Verwarm altijd de glazen schaal met de inhoud erin.

REINIGING

EXTREEM SCHERPE MESSEN!

Houd uw vingers te allen tijde uit de buurt van het mes bij het schoonmaken van de messen.

- ─ Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, scherp of metalen schoonmaakgerei zoals messen, harde schrapers en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- ─ Reinig alle gebruikte onderdelen onder stromend water met een mild schoonmaakmiddel of in het bovenste rek van de vaatwasser. Droog alle onderdelen grondig na het wassen.
Let op: De deksel kan niet in de vaatwasser, alleen met de hand wassen.
- ─ Gebruik indien nodig de reinigingsschraper om etensresten op het inzetstuk te verwijderen.

Aandacht

Reinig de snijbladen met de bijgeleverde reinigingsborstel en houd uw vingers te allen tijde uit de buurt van de messen **(zie figuur F)**.



OPSLAG

Alle onderdelen moeten volledig droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- ─ Bewaar het product en de accessoires op een schone en droge plek. Buiten bereik van kinderen en dieren.

CONTACT INFORMATIE

Heb je verder nog vragen of opmerkingen over dit product? Stuur ons dan gerust een mailtje via support@retaildelight.nl of whatsapp ons op het nummer: +31623900673. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren!

RetailDelight
's-gravenweg 724E
3065SJ Rotterdam, Nederland

