


Digitale Keuken Weegschaal


HANDLEIDING

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Lekro digitale keukenweegschaal!
Voor een juist gebruik van dit product en het verzekeren van de nauwkeurigheid en levensduur, raden wij aan eerst deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor gebruik.

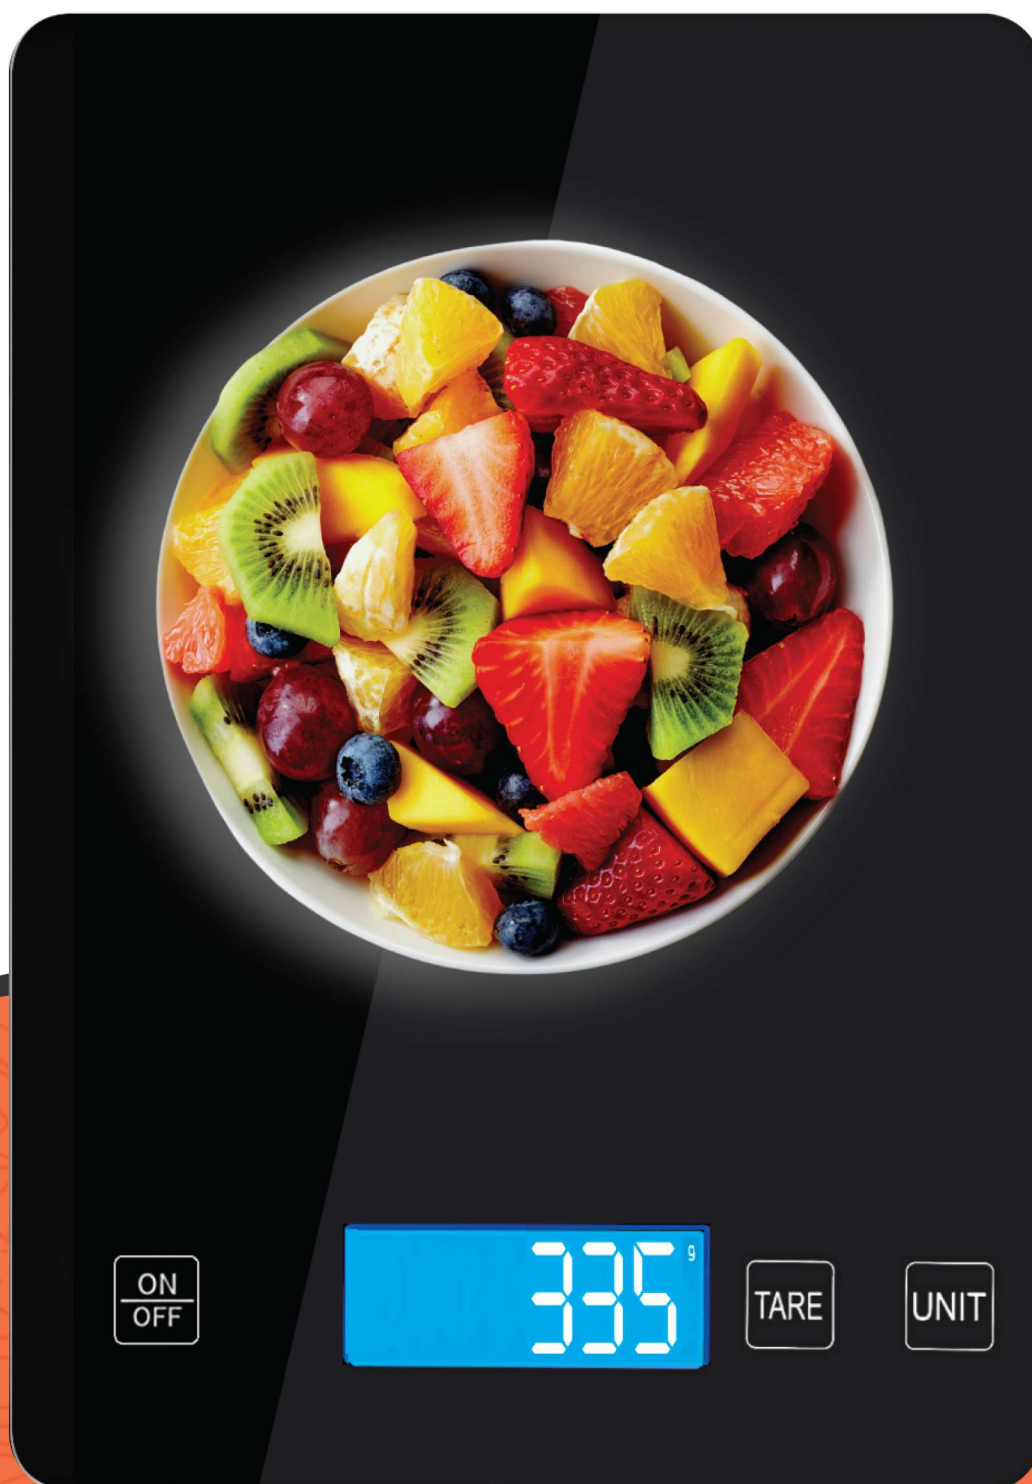

Basis Eigenschappen

- 4 zeer nauwkeurige weegsensoren
- Weegbereik van 1g-15kg/0.1oz-22lbs
- Nauwkeurigheid van 1g/0.1oz
- Helderblauw LCD display
- Terra functie
- Auto-off functie
- Overbelasting en low battery meldingen
- Verschillende weegeenheden (g/kg/lb:toz/ml/fl:oz)
- De weegschaal wordt gekalibreerd geleverd

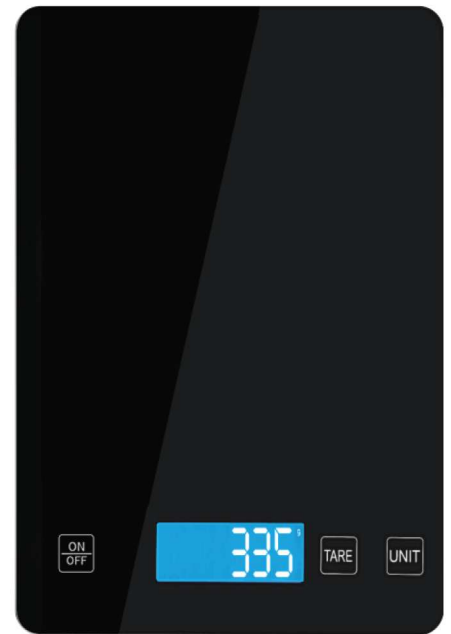

Batterij

Dit product is milieuvriendelijk ontworpen en heeft een ultra laag energieverbruik. De weegschaal wordt gevoed door twee AAA-batterijen. Vervang de batterijen als de low battery melding verschijnt.


Werking



1. Plaats het weegbord(indien aanwezig) op de weegschaal.
2. Druk op de ON-knop om de weegschaal aan te zetten
3. Wacht met wegen totdat het display weer op nul staat.



Eenheid Conversie

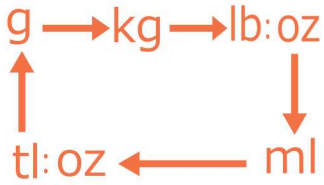

Dit product is ontworpen met meerdere eenheden die onderling kunnen worden omgezet door op de UNIT-knop te drukken.

Uitzetten/Auto-off

ON/OFF

Houdt de ON/OFF-knop even ingedrukt om de weegschaal handmatig uit te zetten. De weegschaal gaat automatisch uit als er gedurende 180 seconden geen gewichtsverandering plaatsvindt.

Overbelasting Melding

0 Ld

Wanneer dit teken verschijnt tijdens het wegen, betekent dit dat de huidige lading het maximaal te wegen gewicht van de weegschaal overschrijdt. Verwijder het object onmiddellijk om schade aan de weegschaal te voorkomen.

Low Battery Alarm

Lo

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het bovenstaande teken (Lo) op de display weergegeven. Vervang de batterij onmiddellijk om een lege weegschaal te voorkomen.



Kalibratie

1. Terwijl het weegplateau leeg is en de weegschaal is uitgeschakeld, hou je de TARE-knop & UNIT-knop ingedrukt en druk je vervolgens op de ON/OFF-knop om ook deze ingedrukt te houden.
2. Op het display zullen vier tekens verschijnen, zoals: "67xx" Op dit moment kan je de drie knoppen loslaten. Hou de TARE-knop nu even ingedrukt tot er "3000" op de weegschaal verschijnt. Druk vervolgens 1 tot 2 keer op de TARE-knop om het maximum gewicht van de weegschaal te kiezen. 15000g is de hoogst mogelijke optie. Druk na je keuze op de UNIT-knop, het display zal nu "CAL" weergeven. 2 seconde later zal "CAL" veranderen naar 5000g en blijven knipperen op het display.
3. Zet, terwijl het display knippert, een bekend 5000g gewicht op het weegplateau.
4. Vervolgens zal het display 10000g knipperen, waarna je een totaal gewicht van 10000g op het weegplateau dient te zetten.
5. Het display knippert eenmaal PASS en geeft vervolgens het gewicht van het object weer om aan te geven dat de weegschaal klaar is voor gebruik.



Tarra-functie

Als je iets wilt wegen door een bord op de weegschaal te plaatsen, kun je de weegschaal tarreren of op nul zetten met het bord erop, zodat je alleen de inhoud kunt wegen.

1. Plaats een leeg bord op het weegplateau.
2. Druk eenmaal op de TARE-knop.
3. Wanneer het display nul aangeeft, kun je het te wegen product op de weegschaal plaatsen.

Waarschuwingen

1. Leg de weegschaal niet in water en maak het niet schoon met bijtende chemicaliën.
2. Nadat het plastic gedeelte van de weegschaal is bevlekt met olie, pittige ingrediënten, azijn of andere bijtende stoffen, dien je deze onmiddellijk schoon te maken.
3. Bij het wegen. Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond. Zet de weegschaal tijdens het gebruik niet op een tapijt of andere zachte ondergrond.

Contact Informatie

Heb je verder nog vragen of opmerkingen over dit product? Stuur ons dan gerust een mailtje via support@retaildelight.nl of whatsapp ons op het nummer: +31623900673. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren!

RetailDelight
's-gravenweg 724E
3065SJ Rotterdam, Nederland

