

BC10 Handleiding

Inhoud verpakking

- Draadloze headset
- Verwijderbare microfoon
- Oplaad kabel
- Audio kabel (3,5mm)
- Handleiding (EN)

Instructies

1. Draadloze verbinding

Houd de aan-knop ingedrukt voor 3-5 seconden zodat het rode en blauwe licht op de koptelefoon afwisselend knipperen. Zet vervolgens de Bluetooth op uw telefoon/laptop/tablet aan en zoek naar het apparaat genaamd: 'BC10' om te verbinden. Na het verbinden laat de headset een traag blauw licht zien.

2. Verwisselen van apparaat

Houdt de aan/uit-knop voor 3 seconden ingedrukt. Het blauwe licht zal vervagen en automatisch koppelen. Houdt de knop voor 3-5 seconden in om de koptelefoon uit te schakelen.

3. Opladen

Gebruik de bijgevoegde oplaad-kabel of een andere micro-USB oplader. Tijdens het opladen zal het rode licht altijd aan zijn. Als het rode licht is verdwenen is het product volledig vol.

4. Bedrade modus

Gebruik de 3,5mm Audio kabel om van de draadloze modus af te gaan. Zodra deze in de koptelefoon zit kunt u de knoppen en de microfoon op de koptelefoon niet meer gebruiken.


5. Sneltoetsen

Knop	Actie	Effect	Apparaat
Aanknop	3-5 seconden indrukken	Aanzetten	Koptelefoon
Aanknop	3-5 seconden indrukken	Uitzetten	Koptelefoon
Aanknop	Kort indrukken (met muziek)	Play/Pauze	Telefoon/tablet
Aanknop	Kort indrukken (tijdens bellen)	Neem op/ Hang op	Telefoon/tablet
Aanknop	Druk in voor 3 seconden(bellen)	Afwijzen	Telefoon/tablet
Volume(+)	Korte druk op de knop	Verhoog volume	Telefoon/tablet
Volume(-)	Korte druk op de knop	Verlaag volume	Telefoon/tablet
Volume(+)	Druk in en houd vast	Volgende lied	Telefoon/tablet
Volume(-)	Druk in en houd vast	Vorige lied	Telefoon/tablet
Aanknop	Dubbel klik	Verander licht	Telefoon/tablet
Volume(+)&(-)	Tegelijk en lang indrukken	Verander naar Gaming mode	Koptelefoon

Gebruik, omgeving, vereisten en productparameters

- Product model: BC10
- Oplaad tijd: 2-3 uur
- Oplaad Voltage: 5V
- Batterij: 30 mAh

Gaming mode: Houdt *volume+* en *volume-* tegelijk voor een langere tijd ingedrukt om in gaming mode te komen. Hierdoor hoort u alle geluiden direct.

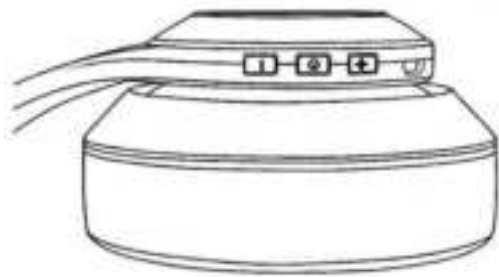

Veel voorkomende problemen:

1. Apparaat niet gevonden
Zet de headset eerst uit en na 10 seconden weer aan, om het opnieuw te proberen. Als dit niet werkt kunt u de bluetooth op uw apparaat eerst uitzetten en dan weer aan.
2. Apparaat gevonden, maar geen geluid
Probeer het volume via de headset hoger te zetten. Als dit niet lukt probeer via uw computer/applicatie het volume hoger te zetten.
3. Er is geen geluid met de Audio-kabel
Plug de kabel in de headset en vervolgens in de telefoon.

Garantiekart

Product model:	BC10
Aankoopdatum:	
Tel. Contact:	
Naam gebruiker:	
E-mailadres:	
Postcode:	

Garantie clausule

Binnen de geldigheidsduur van de twee garanties kunt u genieten van het recht op: reparatie, vervanging of retournering. In overeenstemming met de verkoper van dit product. De reparatie, vervanging of retourzending wordt alleen afgehandeld met een *ordernummer* en *Garantie kaart*.

1. Binnen 30 dagen vanaf de aankoopdatum in het geval van Kwaliteit problemen, kan de consument er voor kiezen om het product te retourneren of een vervanging aan te vragen.
2. Binnen 12 maanden vanaf de aankoopdatum in het geval van Kwaliteit problemen, kan de consument er voor kiezen het product gratis te laten repareren.

De volgende gevallen vallen niet onder de garantie:

- Het niet gebruiken, onderhouden of bewaren van het product in overeenstemming met de vereisten van de producthandleiding, waardoor schade wordt veroorzaakt.
- Als het gegeven garantietermijn overschreden is.
- Bij schade bij overstroming, bliksem, of andere natuur aangebrachte schade.
- schade veroorzaakt door verval of reparatie door een niet door de winkel geautoriseerde onderhoudsmonteur.