


Nr.	Onderdeel	Aantal
1	Schoorsteenmantel	1 pcs
2	M6 x 16 bouten/moeren	15 pcs
3	Bovenste deelschoorsteenmantel	1 pcs
4	Onderste deel schoorsteenmantel	1 pcs
5	Behuizing	1 pcs
6	Pizzasteen	2 pcs
7	Grillrooster	1 pcs
8	Poten	4 pcs
9	Kolenrooster	1 pcs
10	As-lade	1 pcs
11	M5 x 12 bouten/moeren	4 pcs

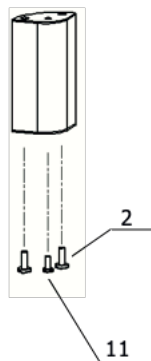

# BUITENOVEN JORT

Wanneer u deze veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen niet naleeft, kan dit tot ernstig lichamelijk letsel, brand of explosiegevaar leiden. Lees daarom voor gebruik van de buitenoven eerst onderstaande instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de buitenoven gebruikt!

- Gebruik deze buitenoven alleen buitenshuis in een goed geventileerde omgeving.
- Waarschuwing! Deze buitenoven wordt erg heet, niet verplaatsen tijdens het gebruik.
- Begin pas met het bakken nadat zich een laagje as heeft gevormd op de kooltjes.
- Niet binnenshuis gebruiken. Bij gebruik binnenshuis kunnen giftige dampen ontstaan welke lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben.
- Gebruik de buitenoven nooit in een afgesloten ruimte, ook niet in een schuur, hut, caravan of garage.
- Laat de buitenoven tijdens en vlak na het gebruik nooit zonder toezicht.
- Plaats de buitenoven zo veel mogelijk uit de wind voordat u hem gaat gebruiken.
- Gebruik alleen speciale aanmaakblokjes en volg de instructies op de verpakking.
- Waarschuwing! Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken.
- Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3 normering.
- Voeg geen aanmaakvloeistof, of met aanmaakvloeistof doordrenkte briketten, toe aan briketten die al heet of warm zijn.

- Plaats de buitenoven op een veilige afstand van minimaal 1,5 meter van brandbare materialen zoals bijvoorbeeld een houten vlonder, op een houten tafel, of in een bos.
- Waarschuwing! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de buitenoven.
- Verplaats nooit een buitenoven wanneer deze in gebruik is.
- Verwijder de as alleen wanneer de buitenoven niet meer brandt en volledig afgekoeld is.
- Draag altijd hittebestendige ovenwanten wanneer u de buitenoven in gebruik neemt.
- Draag tijdens het bakken geen loszittende kleding of kleding met wijde mouwen, deze kunnen in contact komen met de hete buitenoven en vlam vatten.
- Gebruik de buitenoven niet bij harde wind.
- Gebruik nooit water om de buitenoven te doven of om de buitenoven te temperen. Dit kan een steekvlam veroorzaken en de hete buitenoven beschadigen.
- Na gebruik kunt u de buitenoven doven door de deur te sluiten.
- Hete briketten of houtskool nooit op plekken weggooien waar brandgevaar is.
- Alcohol en/of medicijn gebruik kunnen de vaardigheden van de gebruiker negatief beïnvloeden. Gebruik daarom de buitenoven nooit na alcohol inname of bij gebruik van medicijnen die uw reactievermogen beïnvloeden.

#### VOORBEREIDINGEN

- Plaats de buitenoven altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Voor het aansteken van de houtskoolbriketten wordt geadviseerd gebruik te maken van standaard aanmaakblokjes met papier en geen gebruik te maken van aanmaakvloeistof.
- Raak nooit onderdelen van de buitenoven aan om te controleren of deze heet zijn.

#### AANSTEKEN VAN DE BUITENOVEN

- Verwijder eventueel de as en oude kolen zodat er genoeg lucht beschikbaar is en de buitenoven voldoende kan opwarmen.
- Bedek het houtskoolrooster met aanmaakblokjes en steek deze aan. Gebruik echter nooit vloeistoffen zoals benzine, spiritus of vergelijkbare aanmaakvloeistoffen.
- Bedek de aanmaakblokjes met houtskool of briketten. Let op dat er geen houtskool of briketten tegen de buitenzijde van de buitenoven liggen.
- Laat de kolen ongeveer 30–45 minuten branden tot ze gelijkmatig gloeien en bedekt zijn met een wit laagje as.

#### TIPS

- Zorg ervoor dat de temperatuur niet hoger wordt dan 300°C. Door oververhitting kunnen onderdelen van de buitenoven vervormen en kunnen uw gerechten aanbranden.

- Leg hete onderdelen van de buitenoven niet op het gazon!
- Wij adviseren de bovenste deur tijdens het bakken te sluiten.
- Gebruik voor het draaien van uw gerechten een voldoende lange vleestang, zodat er niet in het product geprikt hoeft te worden.

#### REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg dat de buitenoven volledig is afgekoeld voordat u deze schoonmaakt.
- Verwijder altijd alle asresten voordat u weer gaat bakken.
- Maak de buitenoven schoon met een messing of koperborstel. Gebruik nooit scherpe voorwerpen om de buitenoven schoon te maken.
- Reinig de buitenoven met lauw water en een mild sopje. Droog de buitenoven volledig voordat u deze opbergt.

**Bewaar deze gebruikershandleiding en houd deze binnen handbereik tijdens het gebruik van de buitenoven!**

# AUßENKAMIN JORT

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheits- und Vorsichtshinweise kann zu schweren Verletzungen, Bränden oder Explosionen führen. Bitte lesen Sie daher vor der Benutzung des Außenkamins die folgenden Hinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch!

- Verwenden Sie diesen Außenkamin nur im Freien in einer gut belüfteten Umgebung.
- Warnung! Dieser Außenkamin wird sehr heiß, nicht während des Gebrauchs bewegen.
- Erst wenn sich eine Ascheschicht auf den Kohlen gebildet hat, mit dem Grillen beginnen.
- Nicht in Innenräumen verwenden, die Verwendung in Innenräumen kann giftige Dämpfe verursachen, die zu Verletzungen führen können.
- Verwenden Sie den Außenkamin niemals in einem geschlossenen Raum, auch nicht in einer Scheune, Hütte, einem Wohnwagen oder einer Garage.
- Lassen Sie den Außenkamin während und kurz nach dem Gebrauch nie unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie den Außenkamin so weit wie möglich weg von Windquellen, bevor Sie ihn benutzen.
- Verwenden Sie nur spezielle Feueranzünder und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
- Warnung! Verwenden Sie keinen Spiritus, Benzin oder eine andere Flüssigkeit, um den Außenkamin zu entzünden oder wieder anzuzünden.
- Nur Zündgeräte verwenden, die der Norm EN 1860-3 entsprechen.
- Geben Sie keine Anzündflüssigkeit oder mit einer solchen Flüssigkeit getränkte Briketts zu bereits heißen oder warmen Briketts.

- Stellen Sie das Feuer im Freien in einem Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu brennbaren Materialien wie Holzstapeln, Holztisch oder in deutlicher Entfernung zum Wald auf.
- **Warnung!** Halten Sie Kinder und Haustiere vom Feuer fern.
- Bewegen Sie niemals den Außenkamin im Freien, wenn er in Gebrauch ist.
- Asche erst entfernen, wenn das Außenfeuer nicht mehr brennt und vollständig abgekühlt ist.
- Tragen Sie immer hitzebeständige Ofenhandschuhe, wenn Sie den Außenofen benutzen.
- Tragen Sie während des Gebrauchs keine lose Kleidung oder Kleidung mit weiten Ärmeln, da diese mit dem heißen Außenkamin in Berührung kommen und Feuer fangen können.
- Verwenden Sie den Außenofen nicht bei starkem Wind.
- Verwenden Sie niemals Wasser, um den Außenkamin zu löschen oder ihn zu temperieren. Dies kann einen Flammenstrahl verursachen und den heißen Außenkamin beschädigen. Bei einem Flammenstrahl die Tür des Außenkamins immer sofort schließen.
- Nach Gebrauch können Sie den Außenkamin durch Schließen der Tür löschen.
- Niemals heiße Briketts oder Holzkohle an einem feuergefährdeten Ort entsorgen.
- Der Konsum von Alkohol und/oder Medikamenten kann sich negativ auf die Fähigkeiten des Benutzers auswirken. Verwenden Sie daher niemals den Außenkamin nach der Einnahme von Alkohol oder Medikamenten, die Ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen.



## VORBEREITUNGEN

- Stellen Sie den Außenkamin immer auf eine ebene und stabile Fläche.
- Vergewissern Sie sich, dass die oberen und unteren Lüftungsgitter vollständig geöffnet sind, bevor Sie das Gerät installieren und die Holzkohlebriketts anzünden.
- Vor der Entzündung des Außenkamins empfehlen wir die Verwendung von Standard-Feueranzündern aus Papier, bitte verwenden Sie keine Feuerzeug- oder sonstige Anzündflüssigkeit.
- Berühren Sie niemals Teile des Außenkamins, um zu prüfen, ob sie heiß sind.

## ANSCHLUSS DES AUSSENKAMINSAN

- Bei Bedarf Asche und alte Kohle entfernen, damit genügend Luft zur Verfügung steht, um den Außenkamin ausreichend zu beheizen.
- Den Holzkohlegrill mit Feuerzeugen abdecken und anzünden. Verwenden Sie jedoch niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Brennspiritus oder ähnliche Feuerzeugflüssigkeiten.
- Decken Sie die Feueranzünder mit Holzkohle oder Briketts ab. Achten Sie darauf, dass sich keine Holzkohle oder Briketts an der Außenseite des Ofens befinden.
- Die Kohlen ca. 30-45 Minuten brennen lassen, bis sie gleichmäßig glühen und mit einer weißen Ascheschicht bedeckt sind.

## TIPPS

- Achten Sie darauf, dass die Temperatur 300°C nicht überschreitet. Überhitzung kann Teile des Außenofens verformen und die Gerichte verbrennen.
- Keine heißen Teile aus dem Außenofen auf den Rasen stellen!

#### REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Außenofen vollständig abgekühlt ist
- Vor dem erneuten Grillen immer die Asche entfernen.
- Reinigen Sie den Ofen mit einer Messing- oder Kupferbürste. Niemals scharf Objekte zur Reinigung des Außenkamin verwenden.
- Reinigen Sie den Außenkamin mit lauwarmem Wasser und einer milden Seifenlauge und trocknen Sie ihn vor der Lagerung vollständig ab.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung in Reichweite auf, während Sie den Außenkamin im Freien benutzen!

# OUTDOOR OVEN JORT

Non-compliance with these safety instructions and precautionary measures may lead to severe physical injury, fire or an explosion hazard. We therefore recommend to carefully read the instructions in this manual below prior to using the outdoor oven!

- Only use this outdoor oven outside in a well-ventilated environment
- Warning! This outdoor oven gets extremely hot, do not relocate while in use.
- Do not use indoors, use indoors may lead to the release of toxic fumes which may result in physical injury.
- Never use the outdoor oven in an enclosed space, not even in a shed, cabin, caravan or garage.
- Never leave the outdoor oven unattended during and shortly after its use.
- Place the outdoor oven as much as possible out of the wind before you start using it.
- Only use special firelighters and follow the instructions on the packaging.
- Warning! Do not use methylated spirit, petrol or other liquids to ignite or re-ignite the outdoor oven.
- Only use ignitors that are compliant with the EN 1860-3 standard.
- Do not add lighter fluid or briquettes soaked in lighter fluid to briquettes that are already hot or warm.
- Place the outdoor oven at a safe distance of at least 1.5 metres away from flammable materials such as a wooden platform, on a wooden table or in a forest.

- Warning! Keep children and pets away from the outdoor oven.
- Never relocate an outdoor oven when in use.
- Only remove ash when the outdoor oven is no longer burning and has completely cooled down.
- Always wear heat-resistant mitts when you use the outdoor oven.
- Do not wear loose clothing or clothes with wide sleeves while baking; these may get in contact with the hot outdoor oven and catch fire.
- Do not use the outdoor oven during strong winds.
- Never use water to extinguish or temper the outdoor oven. This may cause a jet flame and damage the outdoor oven. Always close the door of the outdoor oven immediately in the event of a jet flame.
- The outdoor oven can be extinguished after use by closing the door.
- Never dispose of briquettes or charcoal in areas with a fire risk.
- Alcohol and/or medication may have a negative effect on the user's skills; never use the outdoor oven after the consumption of alcohol or when taken medication that influence your responsiveness.

#### PREPARATIONS

- Always place the outdoor oven on a flat and stable surface.
- Make sure the upper and lower ventilation grids are completely opened before you ignite the charcoal briquettes.
- We recommend the use of standard firelighters and paper to ignite the charcoal briquettes and not to use lighting fluid.
- Never touch parts of the outdoor oven to check whether these are hot.

#### IGNITING THE OUTDOOR OVEN

- Remove possible ash and old coals so enough air is available and the outdoor oven is able to heat up sufficiently.
- Cover the charcoal grid with firelighters and light them. However, never use liquids such as petrol, methylated spirit or similar lighting fluids.
- Cover the firelighters with charcoal or briquettes. Make sure no charcoal or briquettes are placed against the outer side of the outdoor oven.
- Have the coals burn for approximately 30-45 minutes until they glow evenly and are covered with a white layer of ash.

#### TIPS

- Make sure the temperature does not exceed 300°C. Overheating may cause parts of the outdoor oven to deform and your dishes to burn.
- Do not place hot parts of the outdoor oven on the lawn!
- We recommend closing the upper door while baking.
- Use sufficiently long meat tongs to turn your dishes so the product does not have to be pierced.

#### CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure the outdoor oven has completely cooled down before you clean it.
- Always remove all ash residues before you start baking again.
- Clean the outdoor oven with a brass or copper brush. Never use sharp objects to clean the outdoor oven.
- Clean the outdoor oven with lukewarm water and a mild detergent and dry the outdoor oven completely before storing it.


**Keep this user manual and have it within reach during the use of the outdoor oven!**



# Lanterfant®

Lanterfant® is meer dan alleen een tuinmeubelmerk - Lanterfant® is een lifestyle. Bij Lanterfant® gaat het allemaal om het creëren van de ultieme ontspanningservaring in jouw achtertuin of op je balkon. Of je nu met een goed boek wilt luieren op een loungeset, wilt zonnen op een ligstoel of gezellig wilt barbecueën met vrienden en familie aan onze eetset, Lanterfant® heeft de perfecte meubelen voor elk (tuin)moment.

Lanterfant® is more than just a garden furniture brand - Lanterfant® is a lifestyle. At Lanterfant® we're all about creating the ultimate relaxation experience in your backyard or on your balcony. Whether you want to spend some lazy time on a lounge set with a good book, sunbathe on a sun lounger or enjoy a cozy barbecue with friends and family at our dining set, Lanterfant® has the perfect furniture for every (garden) moment.



[www.lanterfant.com](http://www.lanterfant.com)

