


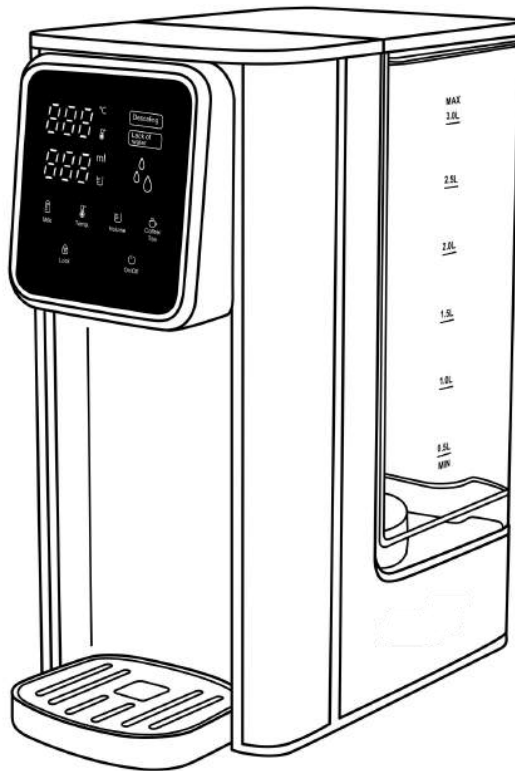

Kitchenwell Instant hot water dispenser

Model Num: KN315



NL: p.3-7

EN: p.8-12

DE: p.13-17

Inhoud

Kitchenwell Instant hot water dispenser

NL

1. Waarschuwingen
2. Product details
3. Hoe te gebruiken
4. Tips & Schoonmaken
5. Troubleshooting

EN

1. Warnings
2. Product details
3. User manual
4. Tips & cleaning
5. Troubleshooting

DE

1. Warnungen
2. Produktangaben
3. Handbuch
4. Tipps & Reinigen
5. Troubleshooting




Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Voorkom dat de snoer in contact met water komt.
3. Gebruik de heetwaterdispenser niet zonder water in het reservoir.
4. Als de stroomkabel beschadigd is dient de heetwaterdispenser niet meer gebruikt te worden. Neem contact op met de retailer om te kijken of reparatie mogelijk is.
5. Gebruik de heetwaterdispenser alleen binnen.
6. Voorkom dat de snoer heet wordt.
7. Controleer voor gebruik of het stopcontact de juiste voltage heeft.
8. Gebruik de blender niet leeg.
9. Buiten bereik van kinderen houden.
10. De heetwaterdispenser is gemaakt om gebruikt te worden onder normale huishoudelijke omstandigheden.
11. Gebruik het product niet met andere vloeistoffen.
12. Stoom en water zijn erg warm, ga hier met zorgvuldigheid mee om.
13. Gebruik de heetwaterdispenser niet boven de max en onder de min lijn.
14. Let op: verkeerd gebruik kan tot letsel lijden.

Product details

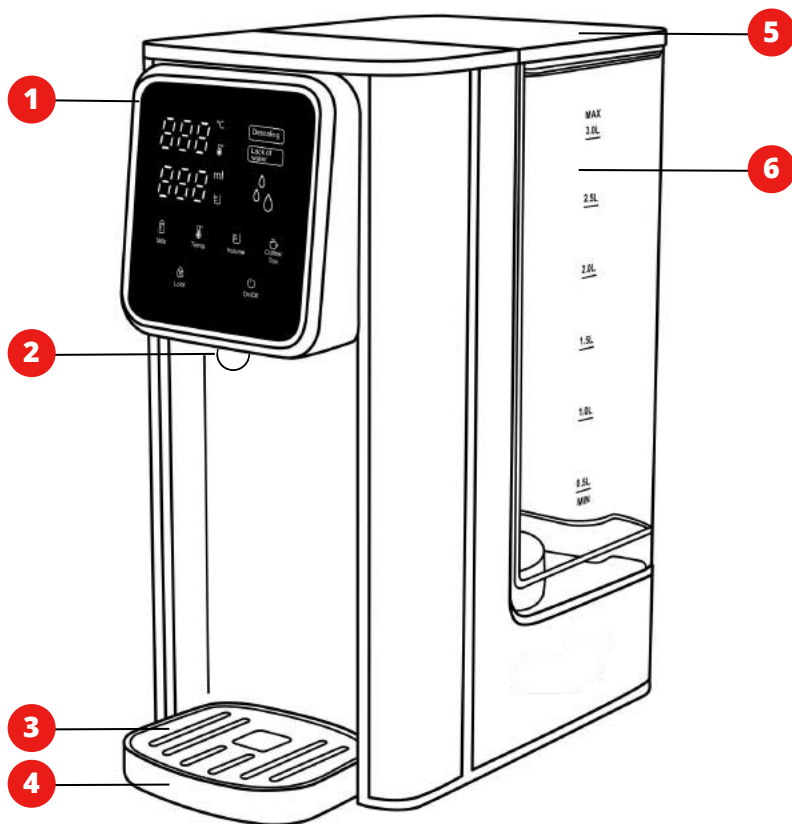

1 Bediening


3 Lekplaat

5 Deksel watertank

2 Dispenser

4 Lekbak

6 Watertank

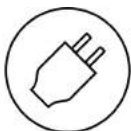

Model:

KN315

Inhoud:

3L

Spanning:

220/240V
50/60HZ

Vermogen:

2200W -
2600W

Gewicht:

3.2KG

Afmetingen:


15.5 x 25.5
x 32.5 CM

Hoe te gebruiken

1. Maak de watertank schoon voor gebruik.
2. Vul de watertank met schoon water.
3. Vul de watertank met de gewenste hoeveelheid. Dit kan op 2 manieren, door de gehele watertank eraf te halen of door de deksel er af te halen en de tank van bovenaf te vullen. Vul niet boven de MAX streep.
4. Sluit nu de heetwaterdispenser aan op het stopcontact.
5. Plaats een beker onder de dispenser. Selecteer de gewenste temperatuur en volume en druk op de ON/OFF button. Om te stoppen met dispensen druk nogmaals op ON/OFF.


Bediening

1. Druk op LOCK voor 3/5 seconden om het apparaat te ontgrendelen. Na 10 seconden vergrendelt het apparaat vanzelf weer.
2. Kies de gewenste temperatuur: 45°C / 55°C / 65°C / 75°C / 85°C / 100°C.
3. Kies het gewenste volume: 100ml / 200ml / 300ml / 400ml.
4. Kies MILK om water op 40°C graden te dispensen.
5. Kies de COFFEE/TEA functie om water op precies 92°C graden te dispensen. Zo is de temperatuur direct drinkbaar.
6. Kies bij het volume 000 om water continue te laten stromen. Ideaal voor een pot thee.
7. Druk op ON/OFF om te starten en stoppen met dispensen.
8. Lack of water notificatie: vul de watertank met meer water
9. Descaling notificatie: ontkalk de heetwaterdispenser.

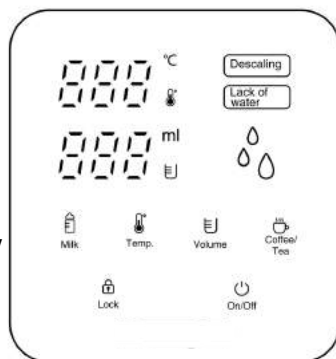


Tips

1. De heetwaterdispenser heeft een herinneringsfunctie, het laatste programma zal worden onthouden tot de stekker wordt verwijderd uit het stopcontact.
2. Als de heetwaterdispenser niet goed of niet werkt kan het zijn dat de ingebouwde beveiligingsfunctie geactiveerd is. Reset gemakkelijk het apparaat met de reset key volgens de afbeelding.

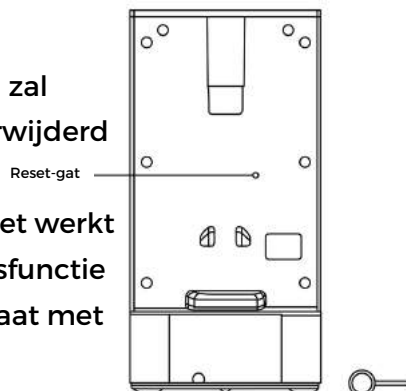

Schoonmaken

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voor het schoonmaken.
2. Ontkalk het apparaat met natuurlijke middelen zoals azijn of citroenzuur.
3. Voeg dit toe aan het water en vul de watertank tot MAX.
4. Selecteer 100°C en 000 volume en opereer 2/3 keer op deze stand om alles goed schoon te spoelen.
5. Maak de buitenkant schoon met een lichtvochtige doek.
6. Leeg de aflekbak door hem voorzichtig op te tillen.
7. Verwijder na het schoonmaken de afvoerstop op de bodem van het apparaat om al waterrestanten te verwijderen. **Sluit deze goed aan na het legen.**

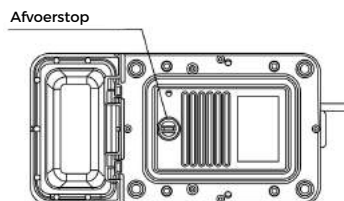

Troubleshooting


Probleem	Oplossing
Water wordt niet heet	Reset het apparaat met de reset sleutel.
Water smaakt naar kalk	Ontkalk het apparaat volgens de handleiding.
Foutcode: E7	Er zit niet genoeg water in de watertank.
De memory functie reset niet.	Haal de stekker uit het stopcontact.

Warnings

Safety precautions

1. Read the instructions before use.
2. Prevent the cord from coming into contact with water.
3. Do not use the hot water dispenser without water in the reservoir.
4. If the power cord is damaged, the hot water dispenser should no longer be used. Contact the retailer to see if repair is possible.
5. Only use the hot water dispenser indoors.
6. Prevent the cord from getting hot.
7. Before use, check that the socket has the correct voltage.
8. Do not use the blender empty.
9. Keep out of reach of children.
10. The hot water dispenser is made to be used under normal household conditions.
11. Do not use the product with other liquids.
12. Steam and water are very hot, handle this with care.
13. Do not use the hot water dispenser above the max and below the min line.
14. Caution: improper use may result in injury.

Product details

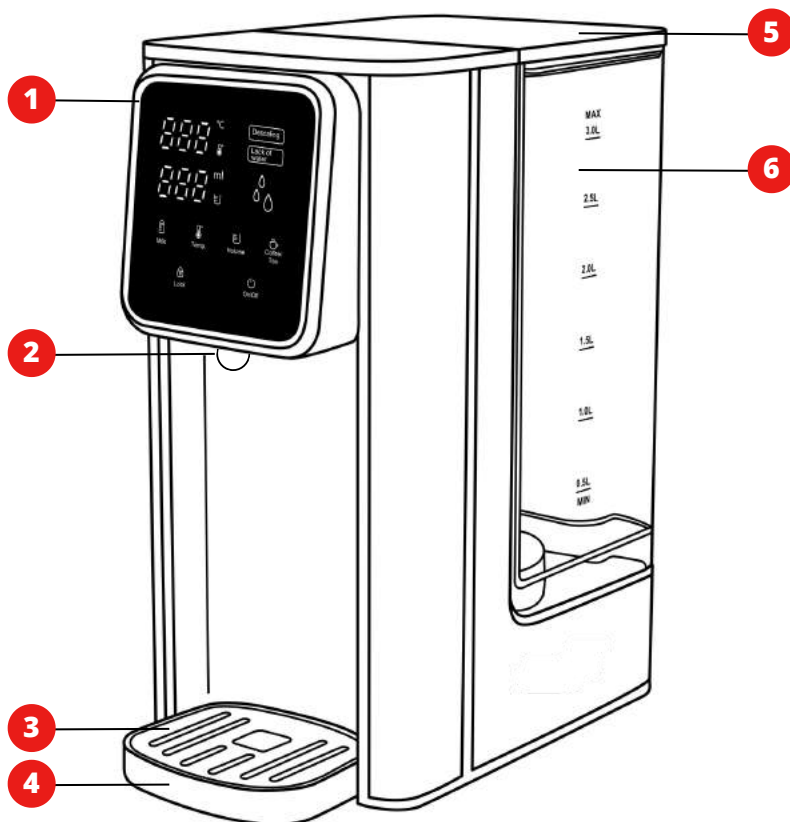

1 Control panel

3 Drip plate

5 Water tank cover

2 Dispenser

4 Drip tray

6 Watertank



Model:

KN315

Content:

3L

Voltage:

220/240V
50/60HZ

Power:

2200W -
2600W

Weight:

3.2KG

Measurements:

15.5 x 25.5
x 32.5 CM

User manual

1. Clean the water tank before use.
2. Fill the water tank with clean water.
3. Fill the water tank with the desired amount. This can be done in 2 ways, by taking off the entire water tank or by taking off the lid and filling the tank from the top. Do not fill above the MAX line.
4. Now connect the hot water dispenser to the wall socket.
5. Place a cup under the dispenser. Select the desired temperature and volume and press the ON/OFF button. To stop dispensing press ON/OFF again.


Control panel

1. Press LOCK for 3/5 seconds to unlock the device. After 10 seconds, the device automatically locks again.
2. Select the desired temperature: 45°C / 55°C / 65°C / 75°C / 85°C / 100°C.
3. Choose the desired volume: 100ml / 200ml / 300ml / 400ml.
4. Select MILK to disperse water at 40°C degrees.
5. Select the COFFEE/TEA function to disperse water at exactly 92°C degrees. This makes it instantly drinkable.
6. At volume 000, select to let water flow continuously. Ideal for a pot of tea.
7. Press ON/OFF to start and stop dispensing.
8. Lack of water notification: fill the water tank with more water
9. Descaling notification: descale the hot water dispenser.




Tips

1. The hot water dispenser has a reminder function, the last programme will be remembered until the plug is removed from the socket.
2. If the hot water dispenser fails or does not work properly, the built-in security function may have been activated. Easily reset the appliance with the reset key according to the illustration.

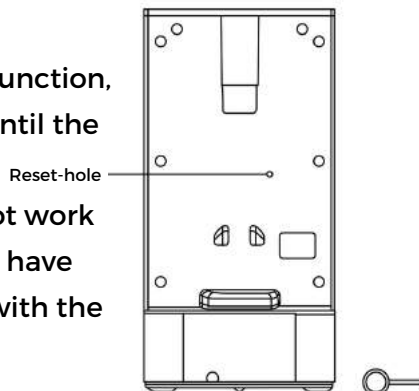

Cleaning

1. Unplug the appliance and let it cool down before cleaning.
2. Descale the appliance with natural agents such as vinegar or citric acid.
3. Add this to the water and fill the water tank to MAX.
4. Select 100°C and 000 volume and operate 2/3 times on this setting to rinse everything thoroughly.
5. Clean the outside with a slightly damp cloth.
6. Empty the drip tray by gently lifting it.
7. After cleaning, remove the drain plug at the bottom of the appliance to remove all water residues. **Connect it properly after emptying.**

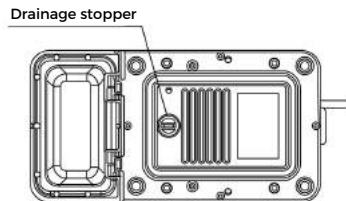

Troubleshooting


Problem	Solution
Water does not heat	Reset the appliance with the reset key.
Water tastes like lime	Descalc the appliance according to the instructions.
Error: E7	There is not enough water in the water tank.
The memory function does not reset.	Unplug the power cord.

Warnungen

Sicherheitsvorkehrungen

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.
3. Verwenden Sie den Heißwasserspender nicht ohne Wasser im Behälter.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf der Heißwasserspender nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich an den Händler, um zu erfahren, ob eine Reparatur möglich ist.
5. Verwenden Sie den Heißwasserspender nur in Innenräumen.
6. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht heiß wird.
7. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Steckdose die richtige Spannung hat.
8. Benutzen Sie den Mixer nicht im leeren Zustand.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Der Heißwasserspender ist für den Gebrauch unter normalen Haushaltsbedingungen vorgesehen.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht mit anderen Flüssigkeiten.
12. Dampf und Wasser sind sehr heiß, behandeln Sie sie mit Vorsicht.
13. Verwenden Sie den Heißwasserspender nicht oberhalb der Max- und unterhalb der Min-Linie.
14. Vorsicht: Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

Produktangaben

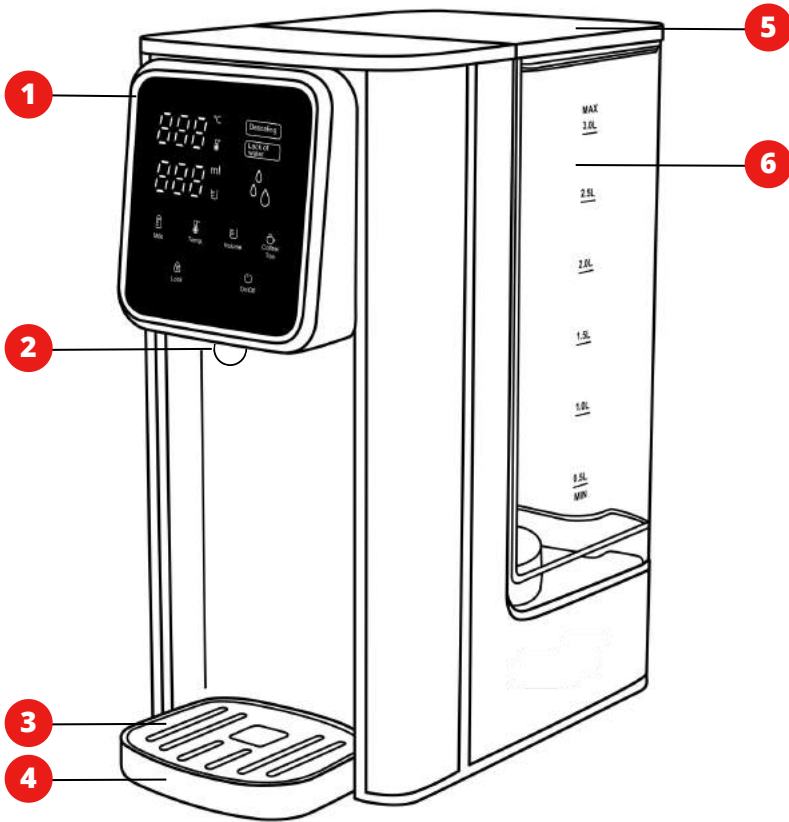

1 Operation


3 Leckplatte

5 Deckel Wassertank

2 Dispenser

4 Tropfschale

6 Wassertank

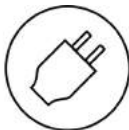

Modell:

KN315

Inhalt:

3L

Spannung:

220/240V
50/60HZ

Strom:

2200W -
2600W

Gewicht:

3.2KG

Abmessungen:

15.5 x 25.5
x 32.5 CM

Benutzerhandbuch

1. Reinigen Sie den Wassertank vor dem Gebrauch.
2. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser.
3. Füllen Sie den Wassertank mit der gewünschten Menge. Dies kann auf 2 Arten geschehen: durch Abnehmen des gesamten Wassertanks oder durch Abnehmen des Deckels und Befüllen des Tanks von oben. Füllen Sie nicht über die MAX-Linie.
4. Schließen Sie nun den Heißwasserspender an die Wandsteckdose an.
5. Stellen Sie eine Tasse unter den Spender. Wählen Sie die gewünschte Temperatur und Menge und drücken Sie die ON/OFF-Taste. Um die Ausgabe zu beenden, drücken Sie erneut ON/OFF.


Bedienung

1. Drücken Sie 3/5 Sekunden lang LOCK, um das Gerät zu entsperren. Nach 10 Sekunden wird das Gerät automatisch wieder gesperrt.
2. Wählen Sie die gewünschte Temperatur: 45°C / 55°C / 65°C / 75°C / 85°C / 100°C.
3. Wählen Sie das gewünschte Volumen: 100ml / 200ml / 300ml / 400ml.
4. Wählen Sie MILK, um das Wasser bei 40°C zu verteilen.
5. Wählen Sie die Funktion COFFEE/TEA, um Wasser mit einer Temperatur von genau 92°C zu verteilen. So ist es sofort trinkbar.
6. Wählen Sie bei Volumen 000, um das Wasser kontinuierlich fließen zu lassen. Ideal für eine Kanne Tee.
7. Drücken Sie ON/OFF, um die Ausgabe zu starten und zu stoppen.
8. Wassermangelanzeige: Füllen Sie den Wassertank mit mehr Wasser.
9. Entkalkungsmeldung: Entkalken Sie den Heißwasserspender.




Tipps

1. Der Heißwasserspender verfügt über eine Erinnerungsfunktion. Das letzte Programm wird gespeichert, bis der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.
2. Wenn der Heißwasserspender nicht oder nicht richtig funktioniert, kann die eingebaute Sicherheitsfunktion aktiviert worden sein. Setzen Sie das Gerät einfach mit der Reset-Taste gemäß der Abbildung zurück.

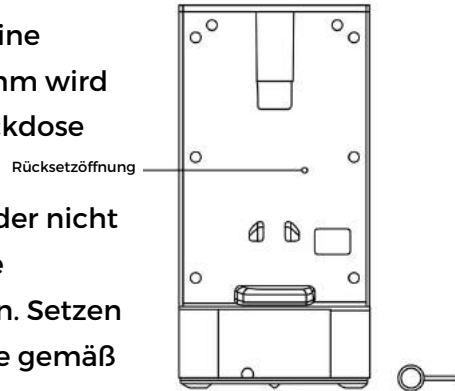

Reinigen

1. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
2. Entkalken Sie das Gerät mit natürlichen Mitteln wie Essig oder Zitronensäure.
3. Fügen Sie dieses Mittel dem Wasser hinzu und füllen Sie den Wassertank auf MAX.
4. Wählen Sie 100°C und 000 Volumen und spülen Sie das Gerät 2/3 mal mit dieser Einstellung, um alles gründlich zu spülen.
5. Reinigen Sie die Außenseite mit einem leicht feuchten Tuch.
6. Entleeren Sie die Tropfschale, indem Sie sie vorsichtig anheben.
7. Entfernen Sie nach der Reinigung die Ablassschraube am Boden des Geräts, um alle Wasserrückstände zu entfernen. **Schließen Sie ihn nach dem Entleeren wieder ordnungsgemäß an.**

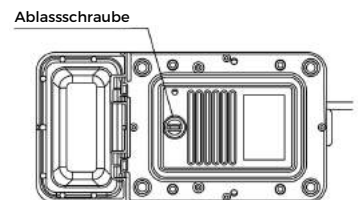

Troubleshooting

Problem	Lösung
Wasser wird nicht heiß	Setzen Sie das Gerät mit der Reset-Taste zurück.
Wasser schmeckt nach Kalk	Entkalken Sie das Gerät gemäß den Anweisungen.
Fehlercode: E7	Es ist nicht genug Wasser im Wassertank.
Die Memory-Funktion wird nicht zurückgesetzt.	Ziehen Sie den Netzstecker.