



# Inhoudsopgave

<b>Kort overzicht handset</b> .....	<b>4</b>
<b>Kort overzicht basisstation A170A/A270A</b> .....	<b>5</b>
<b>Weergave in de gebruiksaanwijzing</b> .....	<b>6</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>8</b>
Inhoud van de verpakking .....	8
Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet .....	9
Basisstation aansluiten op router .....	9
Lader (indien meegeleverd) aansluiten .....	9
Handset in gebruik nemen .....	10
<b>Handset bedienen</b> .....	<b>12</b>
<b>Bellen</b> .....	<b>13</b>
Bellen .....	13
Oproep aannemen .....	13
Meesturen van het telefoonnummer .....	14
Handsfree (alleen Gigaset A270/A270A/AS190) .....	14
Automatisch selecteren van netwerkaanbieder (Voorselectie) .....	15
<b>Contacten</b> .....	<b>16</b>
<b>Berichten-/oproepenlijsten</b> .....	<b>17</b>
Oproepenlijst .....	17
Antwoordapparaatlijst (alleen A170A/A270A) / voicemaillijst .....	18
<b>Lokaal antwoordapparaat (alleen A170A/A270A)</b> .....	<b>19</b>
Antwoordapparaat configureren .....	19
Bediening via de handset .....	20
Bediening op afstand (afstandsbediening) .....	22
<b>Voicemail</b> .....	<b>23</b>
<b>Handsets gebruiken</b> .....	<b>23</b>
Handset zoeken – „Oproepen“ (alleen A170A/A270A) .....	23
Handset aanmelden .....	23
Handset afmelden .....	24
Intern bellen .....	24


<b>Overige functies</b> .....	<b>26</b>
Wekker .....	26
ECO DECT .....	26
Snelkiezen .....	27
<b>Toestel instellen</b> .....	<b>28</b>
Gespreksvolume .....	28
Ringtones .....	28
Displaytaal .....	29
Wachtmelodie .....	29
Sneltoets 1 .....	29
Systeem-PIN .....	30
Repeater-ondersteuning (alleen A170A/A270A) .....	30
Systeem resetten .....	31
Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken .....	32
<b>Klantenservice</b> .....	<b>33</b>
Vragen en antwoorden .....	33
Garantiecertificaat voor België .....	34
Garantiecertificaat voor Nederland .....	35
<b>Informatie van de fabrikant</b> .....	<b>36</b>
Goedkeuring .....	36
Milieu .....	36
Onderhoud .....	37
Contact met vloeistoffen .....	37
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>38</b>
Letters/tekens invoeren .....	38



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.



## Kort overzicht basisstation A170A/A270A

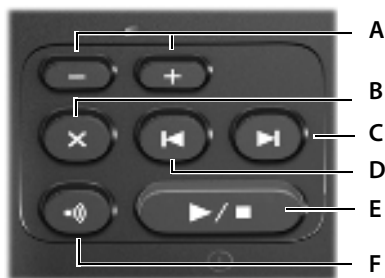

### A Volumetoetsen (- = zachter; + = harder)

Tijdens het afspelen van berichten:

Spraakvolume wijzigen

Tijdens het oproepsignaal:

Ringtonevolume wijzigen

### B Wistoets

Tijdens het afspelen van berichten:

Huidig bericht wissen.

### C Volgende toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar volgende bericht.

### D Vorige toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar begin huidige bericht: ▶ 1 keer indrukken

Naar vorige bericht: ▶ 2 keer indrukken

### E Aan/uit- en afspeel-/stoptoets

Antwoordapparaat in-/uitschakelen: ▶ **lang** indrukken

Tijdens het afspelen van berichten:

Berichten beluisteren: ▶ **kort** indrukken

Afspelen afbreken: ▶ **kort** indrukken

**Brandt:** Antwoordapparaat ingeschakeld, geen nieuwe berichten

**Knippert:** Nieuw bericht; bericht wordt afgespeeld of opgeslagen

**Knippert zeer snel:**

Geheugen vol

### F Aanmeld-/Oproep-toets

Handsets zoeken („Oproepen“): ▶ **kort** indrukken

Handset aanmelden: ▶ **kort** indrukken





---

## Toestel in gebruik nemen

---

### Inhoud van de verpakking

- een basisstation
- een netadapter
- een handset
- een telefoonsnoer
- twee oplaadbare batterijen
- een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing.

Als u een **variant met meerdere handsets** hebt gekocht, dan bevinden zich voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter in de verpakking.



Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation ook aan de wand monteren.

Het bereik van het basisstation bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gezien de grote hoeveelheid op meubels gebruikte lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel ongewenst sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.



























































<b>Oplossing</b>	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden ➡ pagina 23. ▶ Netstekker aan basisstation controleren ➡ pagina 9.
<b>Probleem</b>	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
<b>Oorzaak</b>	De meegeleverde telefoonkabel is niet gebruikt of deze is vervangen door een nieuwe kabel met een verkeerde stekkerindeling.
<b>Oplossing</b>	▶ Gebruik altijd de meegeleverde telefoonkabel of let bij aankoop in de vakhandel op de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoondraden/EURO CTR37.
<b>Probleem</b>	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
<b>Oorzaak</b>	De door u ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
<b>Oplossing</b>	▶ Systeem-PIN terugzetten naar de fabrieksinstelling 0000 ➡ pagina 30. <b>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggedet. Alle lijsten worden gewist.</b>

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.



---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.



# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets . . . . .	4
Afstandsbediening . . . . .	22
Antwoordapparaat afstandsbediening . . . . .	22
Antwoordapparaatlijst . . . . .	13, 18
Attentiesignalen in-/uitschakelen . . . . .	29
Automatisch selecteren van netwerkaanbieder . . . . .	15
<b>B</b>	
Basisstation	
aansluiten . . . . .	9
aansluiten op router . . . . .	9
instellen . . . . .	30
resetten naar fabrieksinstelling . . . . .	29, 31
Batterij	
aanbevolen batterijen . . . . .	38
laadniveau . . . . .	4
opladen . . . . .	10
plaatsen . . . . .	10
Batterijsignaal in-/uitschakelen . . . . .	29
Beantwoorden . . . . .	13
Bellen	
extern . . . . .	13
intern . . . . .	24
oproep aannemen . . . . .	14
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat) . . . . .	20
berichten (voicemail) . . . . .	23
Bericht	
beluisteren . . . . .	20
wissen . . . . .	21
Berichten op de voicemail beluisteren . . . . .	23
Bijschakelen in een oproep . . . . .	25
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification . . . . .	14
CLIP, CLI Presentation . . . . .	14
CLIR, CLI Restriction . . . . .	14
Contact met vloeistoffen . . . . .	37
Contacten	
contact selecteren . . . . .	16
contact/lijst naar handset versturen . . . . .	16
openen . . . . .	16
Customer Care . . . . .	33
<b>D</b>	
Display	
displaytaal wijzigen . . . . .	29
gebroken . . . . .	7
Displayfuncties . . . . .	12, 13
Displaytaal wijzigen . . . . .	10
Displaytoetsen . . . . .	13
functies . . . . .	4, 12, 13
<b>F</b>	
Fabrieksinstelling instellen	
basisstation . . . . .	29, 31
handset . . . . .	31
Flash-tijd instellen (telefooncentrale) . . . . .	32
<b>G</b>	
Garantie . . . . .	35
Garantiecertificaat . . . . .	35
Gebroken display . . . . .	7
Gehoorapparaten . . . . .	7
Gesprekvolume wijzigen	
tijdens het gesprek . . . . .	13
Goedkeuring . . . . .	36
<b>H</b>	
Handset	
afmelden . . . . .	29, 31
displaytaal . . . . .	29
in gebruik nemen . . . . .	10
in-/uitschakelen . . . . .	11
instellen (individueel) . . . . .	28
meerdere gebruiken . . . . .	24
oproep doorverbinden . . . . .	25
resetten naar fabrieksinstelling . . . . .	31
zoeken . . . . .	23
Handsetvolume wijzigen . . . . .	13
Handsfree . . . . .	14
Hekjetoets . . . . .	4
Hoofdletters, kleine letters of cijfers . . . . .	4
<b>I</b>	
In gebruik nemen	
handset . . . . .	10
Inhoud van de verpakking . . . . .	8
Inschakelen	
antwoordapparaat . . . . .	20
antwoordapparaat (afstandsbediening) . . . . .	23
intern bijschakelen . . . . .	25
Intern	
bellen . . . . .	24
bijschakelen . . . . .	25
Interne	
ruggespraak . . . . .	25
Interne oproep . . . . .	24
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . .	36

<b>K</b>	
Kiesmethode . . . . .	32
Kiespauze invoeren . . . . .	4
Kiezen	
contacten . . . . .	16
met snelkiestoets . . . . .	17
Klantenservice . . . . .	33
<b>L</b>	
Lijst	
antwoordapparaatlijst . . . . .	13, 18
nummerherhalingslijst . . . . .	17
oproep . . . . .	18
oproepenlijst . . . . .	17
<b>M</b>	
Medische apparatuur . . . . .	7
Meeluisteren tijdens de opname . . . . .	20
Melodie wijzigen . . . . .	28
Menu	
openen . . . . .	12
overzicht . . . . .	12
terug naar de slaapmodus . . . . .	12
Menunavigatie . . . . .	12
Microfoon . . . . .	4
Milieu . . . . .	36
<b>N</b>	
Navigatietoets . . . . .	4
displayfuncties bedienen . . . . .	12
Netadapter . . . . .	7
Noodoproep	
niet mogelijk . . . . .	7
Nummerherhaling . . . . .	13
<b>O</b>	
Omschakelen impulskiezen/toonkiezen . . . . .	4
Omschakelen toonkiezen/impulskiezen . . . . .	4
Onderhoud van het toestel . . . . .	37
Ooproep	
deelnemer bijschakelen . . . . .	25
doorverbinden (verbinden) . . . . .	25
intern . . . . .	24
overnemen van antwoordapparaat . . . . .	21
Ooproep aannemen . . . . .	13
Oproepen handset . . . . .	23
Oproepenlijst . . . . .	17
Oproepvolume wijzigen . . . . .	28
<b>R</b>	
Ringtones in-/uitschakelen . . . . .	4, 28, 29
Ringtonevolume . . . . .	28
R-toets . . . . .	4
Ruggespraak (intern) . . . . .	25
<b>S</b>	
Selecteren van netwerkaanbieder, automatisch . . . . .	15
Slaapmodus . . . . .	12
Snelkiezen	
antwoordapparaat . . . . .	20
voicemail . . . . .	23
Speciale tekens . . . . .	38
Speciale tekens invoeren . . . . .	4
Sterretjetoets . . . . .	4
Systeem-PIN wijzigen . . . . .	30
<b>T</b>	
Taal instellen . . . . .	10
Telefoonboek	
eerste nummer opslaan . . . . .	16
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen . . . . .	32
kiesmethode instellen . . . . .	32
Telefoonnummer	
invoeren . . . . .	13
uit Contacten kiezen . . . . .	13
van de beller weergeven (CLIP) . . . . .	14
Toets 1 . . . . .	4
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . .	4
Toetsen	
hekjetoets . . . . .	4
navigatietoets . . . . .	4
R-toets . . . . .	4
snelkiezen . . . . .	17
snelkiezen antwoordapparaat . . . . .	20
snelkiezen voicemail . . . . .	23
sterretjetoets . . . . .	4
toets 1 (snelkiezen antwoordapparaat) . . . . .	20
toets 1 (snelkiezen voicemail) . . . . .	23
verbindingstoets . . . . .	4
verbreektstoets . . . . .	4
<b>U</b>	
Uitschakelen	
antwoordapparaat . . . . .	20
intern bijschakelen . . . . .	25
<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies . . . . .	7, 12
Verbinden . . . . .	25
Verbindingstoets . . . . .	4
Verbreektstoets . . . . .	4
Versturen, contact naar handset . . . . .	16
Vloeistoffen . . . . .	37
Voicemail	
bericht beluisteren . . . . .	23
Voorselectie . . . . .	15



---

<b>W</b>		<b>Z</b>	
Weergave		Zoeken	
anoniem.....	14	handset.....	23
externe oproep.....	14	in Contacten .....	16
onbekend.....	14		
Weergeven			
telefoonnummer (CLIP) .....	14		
Wektijd instellen .....	26		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.