




Lifeproducts

Live a Better Life

Voetmassageapparaat met trilfunctie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

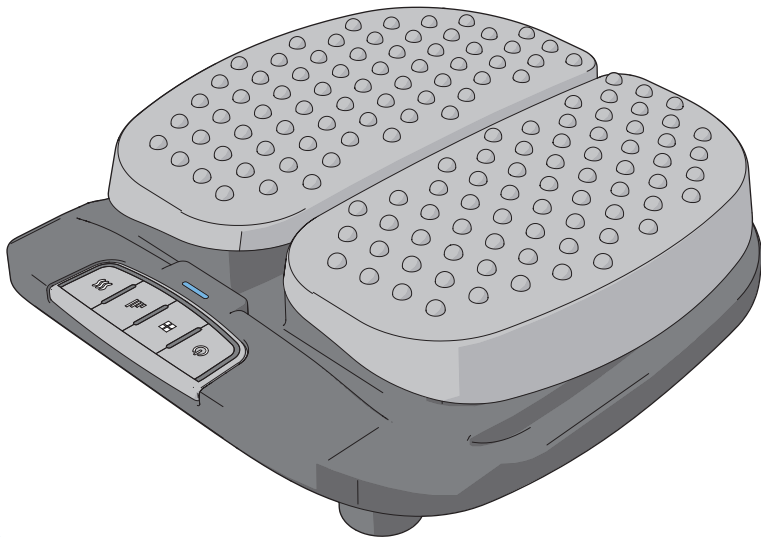

Voorwoord

Bedankt dat u heeft gekozen voor één van onze Lifeproducts apparaten!

Ons voetmassageapparaat met trilfunctie is ontworpen met de nieuwste technologieën en biedt een ongeëvenaarde massage-ervaring voor uw vermoeide voeten. Bij Lifeproducts geloven we in het belang van “me time”, en we hopen dat ons apparaat u kan helpen om een moment van rust en ontspanning te vinden in uw leven.




Over dit document

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie voor het correct, veilig, en efficiënt gebruiken van het apparaat.

Lees en begrijp de instructies in deze gebruikershandleiding volledig voordat u het apparaat gebruikt.

Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats in de buurt van het apparaat.

Gebruikte symbolen

Symbol	Betekenis
 WAARSCHUWING	Signaalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, leidt tot ernstige verwondingen of de dood.
 VOORZICHTIG	Signaalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, lichte of matige verwondingen kan veroorzaken.
LET OP	Signaalwoord dat gebruikt wordt om een situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, schade aan het product kan veroorzaken.
	Wijst op aanvullende informatie of het benadrukken van een instructie.

Inhoudsopgave

1	Beschrijving van het apparaat	5
1.1	Beschrijving en werking	5
1.2	Bedoeld gebruik	5
1.3	Algemene specificaties	6
1.4	Hoofdonderdelen	6
1.5	Bedieningselementen	7
2	Veiligheid	7
2.1	Veiligheidssymbolen en -labels op het product	7
2.2	Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften omtrent gebruik	7
2.3	Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften omtrent onderhoud	9
3	Gebruik	10
3.1	Verpakking verwijderen	10
3.2	Inhoud van de verpakking	10
3.3	Het apparaat plaatsen	10
3.3.1	Masseren van het hele lichaam	10
3.3.2	Masseren van de voeten	10
3.3.3	Masseren van het kuitbeen of dijbeen	11
3.3.4	Masseren van de rug	11
3.4	Het apparaat aansluiten en inschakelen	11
3.5	Het apparaat gebruiken	11
3.5.1	Het apparaat gebruiken met de knoppen op het apparaat	11
3.5.2	Het apparaat gebruiken met de afstandsbediening	11
3.5.3	Modi	12
3.5.4	Intensiteitslevels	12
3.5.5	Hittelevels	12
3.6	Het apparaat uitschakelen	12
4	Probleemoplossing	13
5	Reiniging en onderhoud	13
5.1	Het apparaat schoonmaken	13
5.2	De hoes wassen	13
5.3	Reserveonderdelen	14
6	Opslag	14
7	Afdanken	14
4	Gebruikershandleiding • Voetmassageapparaat met trilfunctie	

1 Beschrijving van het apparaat

1.1 Beschrijving en werking

Het Lifeproducts Voetmassageapparaat met trilfunctie is een massageapparaat voor het masseren van diverse lichaamsdelen. Het apparaat kan onder andere het kuitbeen, het dijbeen, de rug of de voeten masseren. Ook kan het apparaat staand gebruikt worden, om het hele lichaam te masseren. Het apparaat kan bediend worden met de bijgeleverde afstandsbediening. Het apparaat bevat drie verschillende modi, drie intensiteitslevels en twee hittelevels. Na 15 minuten schakelt het apparaat automatisch uit.

1.2 Bedoeld gebruik

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het masseren van onder andere het hele lichaam, het kuitbeen, het dijbeen, de rug of de voeten.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Het apparaat mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke, of mentale capaciteiten, of waarvan de ervaring of kennis niet voldoende is, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.

Het apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door de volgende personen:

- Personen die ongevoelig zijn voor hitte.


Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door de volgende personen zonder overleg met uw dokter:

- Personen die zwanger zijn.
- Personen die een pacemaker, kunstmatige gewrichten, of elektronisch implantaten hebben.
- Personen die leiden aan één van de volgende ziekten en/of klachten:
 - Bloedsomloopklachten
 - Spataderen
 - Open wonden
 - Blauwe plekken
 - Beschadigde huid
 - Ontsteking van de aderen

1.3 Algemene specificaties


Afmetingen (l × b × h)	39,1 × 32,3 × 10,4 cm
Voedingskabel	180 cm
Gewicht	2,63 kg
Maximaal gebruikersgewicht tijdens stand gebruik	85 kg
Voeding	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Vermogen	36 W
IP	IPX0

1.4 Hoofdonderdelen

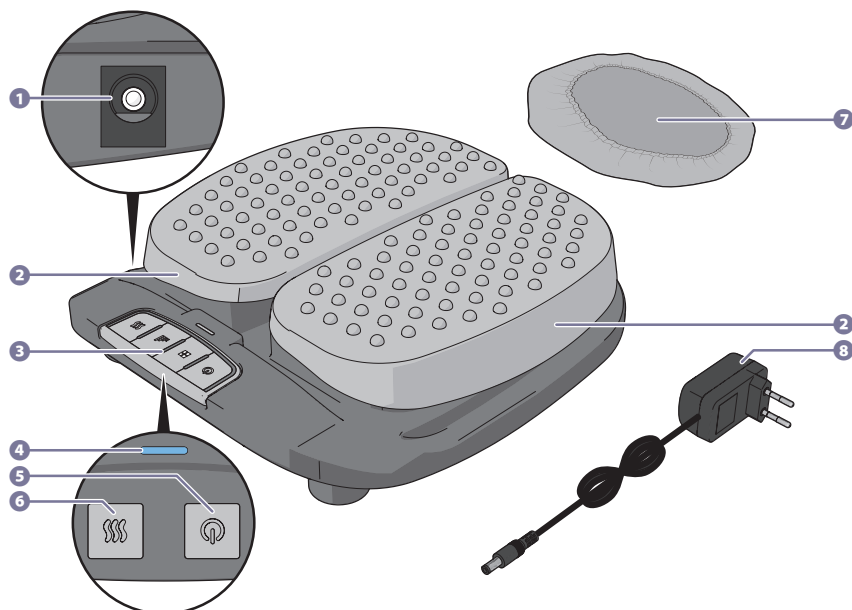

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 Voedingspoort | 5 Aan-/uitknop |
| 2 Massageplatform | 6 Hitteknop |
| 3 Afstandsbediening | 7 Hoes |
| 4 LED indicator | 8 Voedingskabel |

1.5 Bedieningselementen

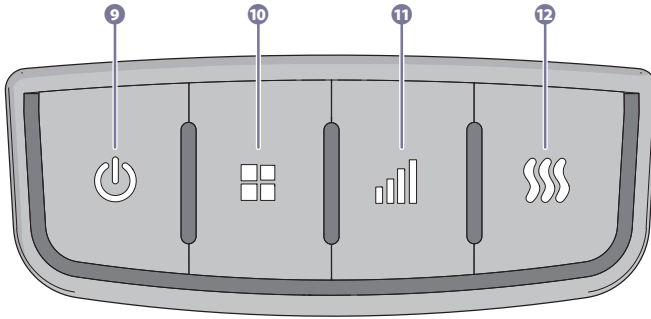

- 9 Aan-/uitknop
- 10 Modusknop

- 11 Intensiteitsknop
- 12 Hitteknop

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidssymbolen en -labels op het product



Gebruik het apparaat nooit in een badkuip, douche of met water gevulde tank.

2.2 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften omtrent gebruik

⚠ WAARSCHUWING

Elektrocutediggevaar. Kans op dodelijk letsel.

- Haal onmiddellijk de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als het apparaat in het water valt of met vocht in aanraking komt. Pak het apparaat niet uit het water en raak het water niet aan.
- Raak het apparaat en de stekker nooit aan met natte handen.

Verstikkingsgevaar. Kans op dodelijk letsel.

- Laat kinderen nooit spelen met het verpakkingsmateriaal.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal altijd buiten bereik van kinderen.
- Laat kinderen nooit spelen met de hoes.

Brandgevaar veroorzaakt door productschade. Kans op kortsluiting.

- Houd altijd de voedingskabel uit de buurt van warmtebronnen.
- Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak altijd de stekker vast en trek hieraan.
- Wikkel de voedingskabel nooit om het apparaat heen. Voorkom altijd scherpe knikken in de voedingskabel.
- Plaats het apparaat nooit op vochtige plaatsen.

Brandgevaar veroorzaakt door overbelasting. Kans op kortsluiting.

- Controleer altijd of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het benodigde voltage voor het apparaat.

⚠ VOORZICHTIG

Risico op lichamelijk letsel en/of schade aan het apparaat veroorzaakt door verkeerd gebruik.

- Maak nooit aanpassingen aan het apparaat. Aanpassingen kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.
- Gebruik altijd originele onderdelen, hulpstukken of accessoires die aanbevolen en/of verkocht worden door de fabrikant.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het apparaat in gebruik is. Schakel altijd het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de ruimte verlaat.
- Gebruik het apparaat niet langer als u pijn of ongemak ervaart. Neem altijd contact op met uw dokter als u pijn of ongemak ervaart bij gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit staand als het gebruikersgewicht meer dan 85 kg is.
- Ga nooit met één been op het apparaat staan. Sta altijd met twee benen tegelijkertijd op het apparaat om uw balans te bewaren.
- Laat kinderen nooit spelen met het apparaat. Houd altijd toezicht op kinderen die het apparaat gebruiken.
- Laat dieren nooit spelen met het apparaat. Houd dieren altijd uit de buurt van het apparaat.

Struikelgevaar. Kans op lichamelijk letsel.

- Laat de voedingskabel nooit hangen op een manier dat iemand erover kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken.

LET OP

Risico op productschade. Kans op disfunctioneren of beschadigen van het apparaat.

- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat nooit op plaatsen met scherpe randen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer deze is gevallen, in aanraking met water is gekomen, defecten vertoont of wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd is.

2.3 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften omtrent onderhoud

⚠ WAARSCHUWING

Elektrocuciegevaar. Kans op dodelijk letsel.

- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Open het apparaat nooit. Het apparaat mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
- Repareer het apparaat nooit wanneer:
 - Het apparaat is gevallen.
 - Het apparaat in aanraking met water is gekomen.
 - Het apparaat defecten vertoont.
 - Wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd is.

Brandgevaar veroorzaakt door productschade. Kans op kortsluiting.

- Gebruik van het apparaat met een beschadigde voedingskabel kan leiden tot schade aan het elektrisch circuit.
 - Controleer de voedingskabel regelmatig op schade.
 - Gebruik het apparaat nooit wanneer de voedingskabel beschadigd is.
 - Repareer een beschadigde voedingskabel nooit zelf.

LET OP

Risico op productschade. Kans op disfunctioneren of beschadigen van het apparaat.

- Het gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen kan leiden tot schade aan het apparaat:
 - Gebruik nooit staalwol of andere schurende objecten.
 - Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen.

3 Gebruik

Lees de veiligheidsinstructies in hoofdstuk **2. Veiligheid** aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.

3.1 Verpakking verwijderen

1. Verwijder de verpakking en het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
2. Haal het apparaat uit de **hoes** 7.
3. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Meld eventuele schade onmiddellijk aan de klantenservice.
4. Controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van hoofdstuk **3.2 Inhoud van de verpakking**.

3.2 Inhoud van de verpakking

1× Voetmassageapparaat met trilfunctie

1× Voedingskabel

1× Hoes

1× Handleiding

3.3 Het apparaat plaatsen

3.3.1 Masseren van het hele lichaam

Plaats het apparaat op een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond.
- Uit de buurt van warmtebronnen.
- Een stopcontact binnen 180 cm.

3.3.2 Masseren van de voeten

Plaats het apparaat op een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond.
- Uit de buurt van warmtebronnen.
- In de buurt van een stoel of bank.
- Een stopcontact binnen 180 cm.

3.3.3 Masseren van het kuitbeen of dijbeen

Plaats het apparaat op een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond.
- Uit de buurt van warmtebronnen.
- Op een stoel of bank.
- Een stopcontact binnen 180 cm.

3.3.4 Masseren van de rug

Plaats het apparaat op een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond.
- Uit de buurt van warmtebronnen.
- Tegen de rugleuning van een stoel of bank.
- Een stopcontact binnen 180 cm.

3.4 Het apparaat aansluiten en inschakelen

1. Steek de **voedingskabel** ⑧ in de **voedingspoort** ①.
2. Steek de stekker van de **voedingskabel** ⑧ in een stopcontact.
3. Druk op de **aan-/uitknop** ⑤ van het apparaat of de **aan-/uitknop** ⑨ van de **afstandsbediening** ③ om het apparaat in te schakelen.
Het apparaat start op in modus I, de hoogste intensiteit en het hoogste hittelevel.
Het apparaat schakelt na 15 minuten automatisch uit.

3.5 Het apparaat gebruiken

3.5.1 Het apparaat gebruiken met de knoppen op het apparaat

1. Plaats het te behandelen lichaamsdeel op het **massageplatform** ②.
2. Druk meerdere keren op de **aan-/uitknop** ⑤ om te wisselen van intensiteitslevel of om het apparaat uit te schakelen.
Het intensiteitslevel wisselt als volgt: Hoog – Medium – Laag – Uit etc.
3. Druk op de **hitteknop** ⑫ om te wisselen van hittelevel.
De hitte wisselt als volgt: Hoog – Laag – Uit – Laag etc.

3.5.2 Het apparaat gebruiken met de afstandsbediening

1. Plaats het te behandelen lichaamsdeel op het **massageplatform** ②.
2. Druk op de **modusknop** ⑩ om te wisselen van modus.
De modus wisselt als volgt: Modus I – II – III – II etc.
3. Druk op de **intensiteitsknop** ⑪ om te wisselen van intensiteitslevel.
Het intensiteitslevel wisselt als volgt: Hoog – Medium – Laag – Medium etc.
4. Druk op de **hitteknop** ⑫ om te wisselen van hittelevel.
De hitte wisselt als volgt: Hoog – Laag – Uit – Laag etc.

3.5.3 Modi

Raadpleeg de volgende tabel voor de verschillende modi:

Modus	I	II	III
Buzzer	1×	2×	3×

3.5.4 Intensiteitslevels

Raadpleeg de volgende tabel voor de verschillende intensiteitslevels:

Intensiteit	Laag	Medium	Hoog
Buzzer	1×	2×	3×

3.5.5 Hittelevels

Raadpleeg de volgende tabel voor de verschillende hittelevels:

Hitte	Uit	Laag	Hoog
Buzzer	1×	2×	3×
LED indicator	Groen	Paars	Rood

3.6 Het apparaat uitschakelen

1. Verwijder het behandelde lichaamsdeel van het **massageplatform** ②.
2. Druk op de **aan-/uitknop** ⑤ van het apparaat of de **aan-/uitknop** ⑨ van de **afstandsbediening** ③ om het apparaat uit te schakelen.
3. Haal de **voedingskabel** ⑧ uit het stopcontact.
4. Haal de stekker van de **voedingskabel** ⑧ uit de **voedingspoort** ①.
5. Laat het apparaat afkoelen.

4 Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat krijgt geen stroom.	<ol style="list-style-type: none">1. Steek de voedingskabel 8 in de voedingspoort 1.2. Steek de stekker van de voedingskabel 8 in een stopcontact.
Het apparaat schakelt automatisch uit.	Het apparaat schakelt na 15 minuten automatisch uit.	U hoeft niets te doen.




5 Reiniging en onderhoud

Lees de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2. **Veiligheid** aandachtig voordat u het apparaat reinigt en onderhoud. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.

5.1 Het apparaat schoonmaken

1. Haal de **voedingskabel** 8 uit het stopcontact.
2. Haal de **voedingskabel** 8 uit de **voedingspoort** 1.
3. Laat het apparaat afkoelen.
4. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, droge doek.
5. Maak het **massageplatform** 2 schoon met een zachte, vochtige doek.
6. Droog het **massageplatform** 2 met een zachte, droge doek.

5.2 De hoes wassen

Symbol	Betekenis
	Wassen op maximaal 30 °C.
	Strijken.
	Niet bleken.



Niet drogen in een droger.



Kletsnat en liggend drogen in schaduw.



Niet stomen.

1. Was de **hoes** 7 in de wasmachine of met de hand op maximaal 30 °C.
2. Laat de **hoes** 7 drogen aan de lucht.

5.3 Reserveonderdelen

Neem contact op met de klantenservice van Lifeproducts voor meer informatie over reserveonderdelen.

6 Opslag

Reinig het apparaat en de bijbehorende accessoires wanneer het apparaat voor een langere tijd niet wordt gebruikt en wordt opgeborgen.

Bewaar het apparaat in de **hoes** 7 in de oorspronkelijke verpakking, op een droge plaats, uit de buurt van zonlicht en bescherm het apparaat tegen overmatig stof en vuil.

7 Afdanken



Dit symbool betekent dat dit apparaat binnen de EU niet met het huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Ter voorkoming van schade aan het milieu of aan de volksgezondheid door ongecontroleerd wegwerpen van afval, dient dit op verantwoorde wijze te worden gerecycled ten behoeve van duurzaam hergebruik van materiaal. Wanneer het apparaat is versleten, maak dan gebruik van retour- of inzamelpunten of neem contact op met de leverancier. Zo zorgt u ervoor, dat dit apparaat op milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled.



Lifeproducts

Live a Better Life

Lifeproducts B.V.

Jacob Roggeveenstraat 1

4461 ZH Goes

klantenservice@lifeproductsstore.nl

NL – Oorspronkelijke handleiding

V01 | Mei 2023