



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
 Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register



Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

EERSTE GEBRUIK


DE OVEN VERWARMEN

Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen normaal. Daarom, voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden we aan om de lege oven te verwarmen, om alle mogelijke geuren te verwijderen. Verwijder alle beschermende karton of transparante film uit de oven en verwijder eventuele accessoires

aan de binnenkant. Verwarm de oven tot 250°C gedurende ongeveer één uur: De oven moet leeg zijn gedurende deze tijd. Volg de instructies voor de correcte instelling van de functie.

Let op: We bevelen aan om de kamer te verluchten nadat u het apparaat voor het eerst heeft gebruikt.

BEDIENINGSPANEEL

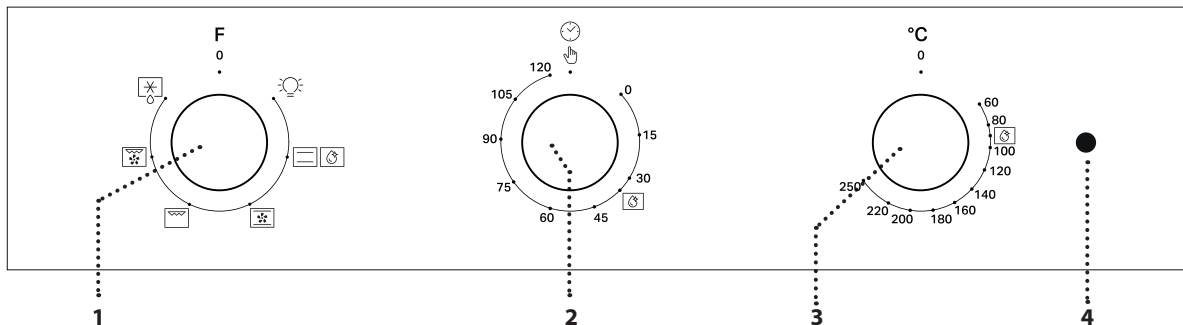

1. SELECTIEKNOP

Om de oven in te schakelen door het selecteren van een functie. Op **0** zetten om de oven uit te schakelen.

2. KNOP KOOKWEKKER

Handig als kookwekker.

3. THERMOSTAATKNOP

Draai om een gewenste temperatuur te kiezen, waarbij de geselecteerde functie start.

4. LED THERMOSTAAT/VOORVERWARMING

Gaat aan tijdens het verwarmen. Gaat uit eens de gewenste temperatuur bereikt is.

Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect hebben op het uiteindelijke resultaat van de bereiding.

Let op: Het type knoppen kan van model tot model verschillen. Indien de knoppen met een drukknop worden bediend, drukt u op het midden van de knop om deze vrij te schakelen.

ACCESSOIRES

Het aantal en type. Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.



ROOSTER Om voedsel te bereiden of als draagrooster voor pannen, cakevormen en ander ovenvast kookgerei.



DRUIPLAAT* Voor gebruik als ovenschaal voor de bereiding van vlees, vis, groenten, focaccia, enz. of om het bakjus op te vangen wanneer geplaatst onder het rooster.



BAKPLAAT* Kan gebruikt worden voor het bereiden van brood of gebak, maar ook voor gegrild vlees, vis in folie, etc.



SCHUIFRAILS* Om het plaatsen of verwijderen van accessoires te vergemakkelijken.

Plaats de rooster op de gewenste hoogte door hem iets naar boven te kantelen en de geheve achterzijde (naar boven gericht) eerst neer te leggen. Schuif hem horizontaal over de roostergeleiders, zo ver mogelijk. De andere accessoires, zoals de bakplaat, worden horizontaal over de geleiders geschoven.

DE GELEIDERS VAN HET ROOSTER VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN

Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen, kunnen de geleiders worden verwijderd: trek ze uit hun zitting.

* Alleen bij bepaalde modellen.

FUNCTIES & DAGELIJKS GEBRUIK

1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Om een functie te selecteren, draait u de *keuzeknop* naar het symbool van de gewenste functie.

0 OFF
Om de oven uit te schakelen.

LAMPJE
Om het lampje in de oven aan te doen.

CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één steunhoogte.

SMART CLEAN
Door de werking van de stoom die tijdens deze speciale reinigingscyclus op lage temperatuur vrijkomt, kunnen vuil en voedselresten gemakkelijk worden verwijderd. Om de functie "Smart Clean" te starten, giet 100-120 ml drinkwater op de bodem van de oven en draai vervolgens alle drie de knoppen (selectieknop, timerknop en thermostaatknop) naar het pictogram

CONVECTIEBAKKEN
Om taarten met vloeibare vulling te bereiden op een enkel niveau. Deze functie kan ook gebruikt worden voor de bereiding op twee steunhoogtes.

GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiesen en worstjes, gratineren van groenten of om brood te roosteren. Bij het grillen van vlees, raden we aan een bakje te gebruiken om het kookvocht op te vangen: Plaats de bak op één van de niveaus onder het rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.

TURBOGRILL
Voor het bakken van grote stukken vlees. Er wordt geadviseerd een plaat te gebruiken om het braadvet op te vangen: Plaats de bak op één van de niveaus onder het rooster en voeg 200 ml drinkwater toe.

ONTDOOIEN
Om voedsel sneller te ontdooien.

DAGELIJKS GEBRUIK

1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Om een functie te selecteren, draait u de *keuzeknop* naar het symbool van de gewenste functie.

2. EEN FUNCTIE INSCHAKELEN


HANDMATIG

Draai de functieknop op de gewenste functie. Het ovenlampje gaat branden.

Draai de thermostaatknop naar rechts op de gewenste temperatuur.

Wanneer u klaar bent met koken schakel de oven uit, draai de *keuzeknop* en de *thermostaatknop* naar **0**.

SMART CLEAN

Om de functie "Smart Clean" te starten, giet 100-120 ml drinkwater op de bodem van de oven en draai vervolgens alle drie de knoppen (selectieknop, timerknop en thermostaatknop) naar het pictogram . Deze functie zal automatisch ingeschakeld worden en duurt 35 minuten.


3. VOORVERWARMING

Nadat de functie is geactiveerd, zal het ledlampje van de thermostaat aangaan om aan te geven dat het voorverwarmingsproces begonnen is. Aan het einde van dit proces gaat het ledlampje van de thermostaat uit, wat aangeeft dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Op dit punt kan het voedsel in de oven geplaatst worden en kunt u doorgaan met het bereiden.
































Let op: Het voedsel in de oven plaatsen vooraleer de fase van de voorverwarming afgelopen is zal een negatief effect hebben op het uiteindelijke resultaat van de bereiding.

4. INSTELLEN VAN DE TIMER












Deze timerknop kan gebruikt worden om een bereidingstijd in te stellen tussen 1 en 120 minuten. Om de bereidingstijd in te stellen, nadat u de gewenste bereidingsfunctie hebt gekozen, de rechterknop rechtsom draaien en dan weer terug in de tegengestelde richting op de gewenste bereidingstijd. Na afloop van de ingestelde bereidingstijd wordt de oven uitgeschakeld en de keuzeknop blijft op **0**. Om de oven met de hand te bedienen, d.w.z. zonder een bereidingstijd in te stellen, moet u ervoor zorgen dat de timerknop naar het symbool  gedraaid wordt.

BELANGRIJK: als de timerknop op **0** staat, gaat de oven niet aan. Om de oven aan te zetten zet de knop op het symbool  of stel een bereidingstijd in.

BEREIDINGSTABEL

RECEPT	FUNCTIE	VOORVERWARMEN	TEMPERATUUR (°C)	DUUR (MIN)	NIVEAU EN ACCESSOIRES
Luchtig gebak		Ja	150 - 170	30 - 90	2 
		Ja	160 - 180	30 - 90	4  1 
Koekjes / taartjes		Ja	160 - 180	15 - 35	2/3 
		Ja	150 - 170	20 - 45	4  2 
Pizza/Brood		Ja	90	140 - 200	4  2 
		Ja	90	140 - 200	5  3  1 
Lasagne / pasta uit de oven / cannelloni / ovenschotels		Ja	180 - 200	35 - 50	5  3  1 
Lamsvlees/kalfsvlees/rundvlees/varkensvlees 1 kg		Ja	190 - 200	20 - 30	2 
Kip / konijn / eend 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	5  3  1 
Geroosterd brood		5'	250	2 - 6	5 
Gebakken aardappeltjes		-	200 - 220	35 - 55 *	3 

* Draai het voedsel na twee derde van de bereidingstijd om (indien nodig).

ACCESSOIRES	 Rooster	 Bakvorm of ovenschaal op rooster	 Opvangbak/ Dessertschaal/Bakplaat op rooster	 Opvangbak	 Opvangbak met 200 ml water	 BAKPLAAT
FUNCTIES	 Conventioneel	 Grill	 Turbo Grill	 Convectiebakken	 Ontdooien	

REINIGEN EN ONDERHOUD

Zorg ervoor dat de oven afgekoeld is vooraleer te onderhouden of te reinigen. Gebruik geen stoomreinigers. Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. Draag beschermende handschoenen. De oven moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

EXTERNE OPPELVAKKEN

Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met de oppervlakken het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig microvezeldoekje.

INTERNE OPPELVAKKEN

Na elk gebruik moet de oven afkoelen en dan gereinigd worden, bij voorkeur wanneer die nog warm is, om afzettingen of vlekken veroorzaakt door voedselresten te verwijderen. Laat voor het drogen van condens die zich heeft gevormd vanwege het breiden van voedsel met een hoog vochtgehalte de oven volledig afkoelen en veeg het af met een doek of spons. Schakel de functie "Smart Clean" in voor de optimale reiniging van de binnenoppervlakken (alleen bij bepaalde modellen).

Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.

ACCESSOIRES


Laat de accessoires na gebruik weken in water met afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog heet zijn. Voedselresten kunnen met een afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd.

HET BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT OMLAAG ZETTEN (alleen bij sommige modellen)

Het bovenste verwarmingselement van de grill kan omlaag worden gezet, om het bovenste paneel van de oven te kunnen reinigen. Haal het verwarmingselement uit zijn zitting en breng het omlaag. Om het verwarmingselement terug te plaatsen, til het op, trek het iets naar u toe en zorg ervoor dat de steun goed op zijn plaats zit.

DE DEUR VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN

Om de deur te verwijderen opent u deze volledig en brengt u de vergrendelingen naar beneden totdat ze ontgrendeld zijn (1). Sluit de deur zo ver mogelijk (2). Houd de deur stevig met beide handen beet – niet vasthouden aan de handgreep. Verwijder de deur (3) door deze te blijven sluiten en tegelijkertijd omhoog te trekken (a) totdat hij uit zijn zitting (b) loskomt.

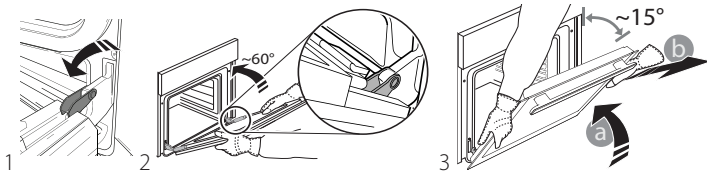


Zet de deur opzij en laat deze op een zachte ondergrond rusten. Monteer de deur opnieuw door deze te bewegen in de richting van de oven, de haken van de scharnieren uit te lijnen met de zitting en het bovenste deel op de zitting vast te zetten. Laat de deur zakken en doe deze vervolgens volledig open. Breng de vergrendelingen omlaag naar hun oorspronkelijke


positie: zorg ervoor dat ze volledig naar beneden staan. Probeer de deur te sluiten en controleer of het in lijn met het bedieningspaneel is. Als dit niet het geval is herhaalt u de bovenstaande stappen.

REINIGING VAN HET GLAS VAN DE DEUR

Verwijder de deur en leg die neer op een zacht oppervlak met de handgreep naar onder toe. Druk tegelijk op de twee clips (1) en verwijder de bovenrand van de deur door het naar u toe te trekken (2).

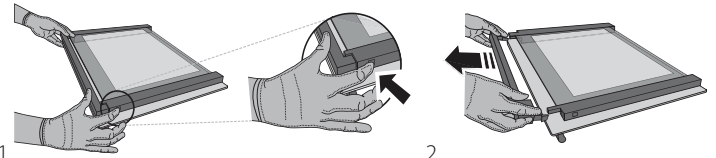


Hef en hou de binnenruit stevig vast met beide handen, verwijder het en leg het op een zacht oppervlak vooraleer het te reinigen (3).

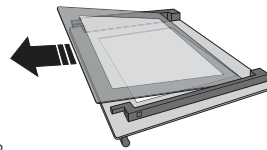

3

Om de binnenruit correct terug te plaatsen, zorg ervoor dat "R" zichtbaar is in de linkerhoek en het onbedrukte oppervlak naar boven gericht is. Breng eerst de lange zijde van de ruit aangegeven met "R" in de zittingen, en breng de ruit omlaag tot die op zijn plek komt (4). Plaats de bovenrand terug (5): een klik geeft aan dat hij goed zit. Zorg ervoor dat de afdichting goed zit vooraleer de deur terug te plaatsen.

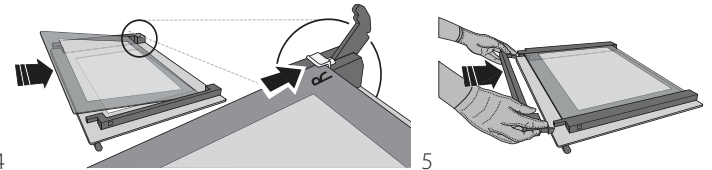

4

5

VERVANGEN VAN HET LAMPJE

Koppel de oven los van het elektriciteitsnet, schroef het beschermkapje van de lamp, vervang de lamp en schroef het beschermkapje weer op de lamp. Sluit de oven weer aan op de netvoeding. Gebruik de oven niet voordat het beschermkapje is teruggeplaatst.

Let op: Gebruik alleen halogeenlampen van 25 W/230 -V, type G9, T300°C. De lamp die in het product wordt gebruikt is specifiek ontworpen voor huishoudapparaten en is niet geschikt voor ruimteverlichting. De lampjes zijn verkrijgbaar bij de Consumentenservice.

STORINGEN VERHELPEN


Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Loskoppeling van het elektriciteitsnet.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.

▼ Download de volledige dagelijkse referentiegids op docs.whirlpool.eu voor meer informatie over uw product



Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Op onze website docs.whirlpool.eu
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

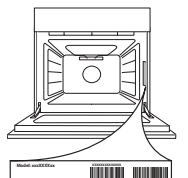

Whirlpool



400011631170