

Handleiding analogoog

Met/zonder datumweergave
Met/zonder verlichting
www.sinar-watches.com

Garantie:

De garantie geldt 2 jaar vanaf de koopdatum. Mocht herstel bij een gebrek niet mogelijk zijn, dan wordt het horloge vervangen door eenzelfde of soortgelijk model. Er ontstaat geen nieuwe garantietijd bij eventuele reparatie of vervanging. Om aanspraak te maken op garantie vragen we u de aankoopfactuur tonen. De garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage van de horlogekast, het glas en de band (bijv. krassen op de horlogekast, afdrukken in het bandje van het dragen), voor krassen of gesprongen glas, voor de batterij en overbelasting (bijv. waterschade door niet inachtneming van de waterdichtheid) en onvoorzichtigheid (bijv. vallen of stoten). De garantie vervalt bij ingrijpen van de koper of een onvakkundige derde. Aansprakelijkheid voor overige en indirecte schade is uitgesloten.

Advies ter milieubescherming:

Dit product mag niet met het normale huisafval weggegooid worden. Het moet bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Met het herbruik van de grondstoffen en andere vormen van herbruik bij oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van onze aarde.



Over de batterij:

Als de batterijen leeg zijn, mogen deze niet bij het huisafval komen. Oude batterijen bevatten namelijk mogelijk stoffen die schade kunnen toebrengen aan het milieu en de gezondheid. Breng de batterij naar een inzamelpunt, dan kan deze herbruikt worden. Breng alleen batterijen waar geen elektrische lading meer op staat naar een inzamelpunt.

Oude batterijen worden opnieuw gebruikt. Zo worden grondstoffen als ijzer, zink of nikkel minder aangetast. Batterijrecycling is de makkelijkste vorm van milieubescherming. Hartelijk dank dat u hieraan bijdraagt!

De symbolen onder het klikoteken staan voor:


Pb: Batterij bevat lood,

Cd: Batterij bevat cadmium,

HG: Batterij bevat kwik



Gebruiksaanwijzing:

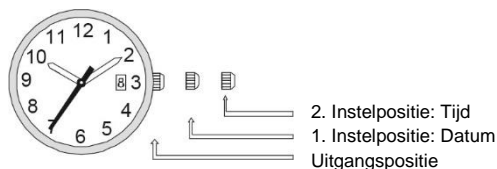

Informatie voor horloges met verlichting:

Let erop dat er bij horloges met verlichting twee batterijen (knoopcellen) aanwezig zijn (één voor het horloge, één voor de verlichting).

Tijd instellen:

Trek het kroontje voorzichtig naar buiten tot aan de 2e instelpositie (zie afbeelding). De secondewijzer blijft nu stilstaan. Draai het kroontje met de klok mee om de tijd in te stellen. Als u hiermee klaar bent, drukt u het kroontje weer terug in de uitgangspositie.

(*bij modellen zonder datumsweergave, trekt u het kroontje voorzichtig tot de eerste positie naar buiten)

Datum instellen:

Trek het kroontje voorzichtig naar buiten tot aan de 1e instelpositie. Draai het kroontje tegen de klok in om het gewenste datum in te stellen. Druk daarna het kroontje weer in de uitgangspositie.

Let op!

Als de datum tussen 21.00 en 01.00 uur wordt ingesteld, het mogelijk is dat er de volgende dag niet van datum wordt gewisseld. U kunt daarom het beste de datum op een ander tijdstip instellen.

Waterdichtheid/DIN 8310

Op het horlogedeksel kunt u lezen bij welke categorie waterdichtheid uw SINAR horloge hoort.

Het in BAR aangegeven niveau van weerstand tegen water geldt voor fabrieksnieuwe horloges.

Deze meetwaarde/proefdruk is niet hetzelfde als de duikdiepte!

In de volgende tabel kunt u zien wat het weerstandsniveau van uw horloge betekent:

	Handen wassen Spatwater Regen	Badderden	Douchen, Zwemmen, Snorkelen	Duiken
3 BAR	ja	nee	nee	nee
5 BAR	ja	ja	nee	nee
10 BAR	ja	ja	ja	nee
20 BAR	ja	ja	ja	ja

Er kunnen hogere drukverhoudingen ontstaan dan de genoemde waarde, als het horloge niet alleen in aanraking komt met water, maar tegelijkertijd ook met temperatuursverandering, bijvoorbeeld bij een sprong in koud water na het zonnen.

De waterdichtheid zal op hetzelfde niveau blijven, zolang het omhulsel iedere 2-3 jaar door een vakman wordt vernieuwd.

Onderhoud:

Wanneer het scherm zwak wordt en/of de verlichting niet meer werkt, is dit een teken om de batterij te verwisselen. Laat dit, indien mogelijk, doen door een vakman.

Gebruik om het horloge te reinigen geen scherpe/brandende substanties of substanties waar oplosmiddel in zit, maar alleen een vochtig doekje, met eventueel wat zacht wasmiddel.

Zorg ervoor dat het horloge niet in aanraking komt met agressief chemische middelen, zoals benzine, terpentijn enz.

Sterk chloorhoudend of zout water kan op den duur de O-ringen beschadigen en bij horloges met een kunststoffen band ook de kleur veranderen. Door het af te spoelen en daarna af te drogen kunt u deze invloeden vermijden. Stel uw SINAR daarbij niet aan extreme temperaturen bloot.

Alle informatie in deze handleiding: Wijzigingen en fouten voorbehouden.