


# WiFi-wildcamera

## Gebruikershandleiding

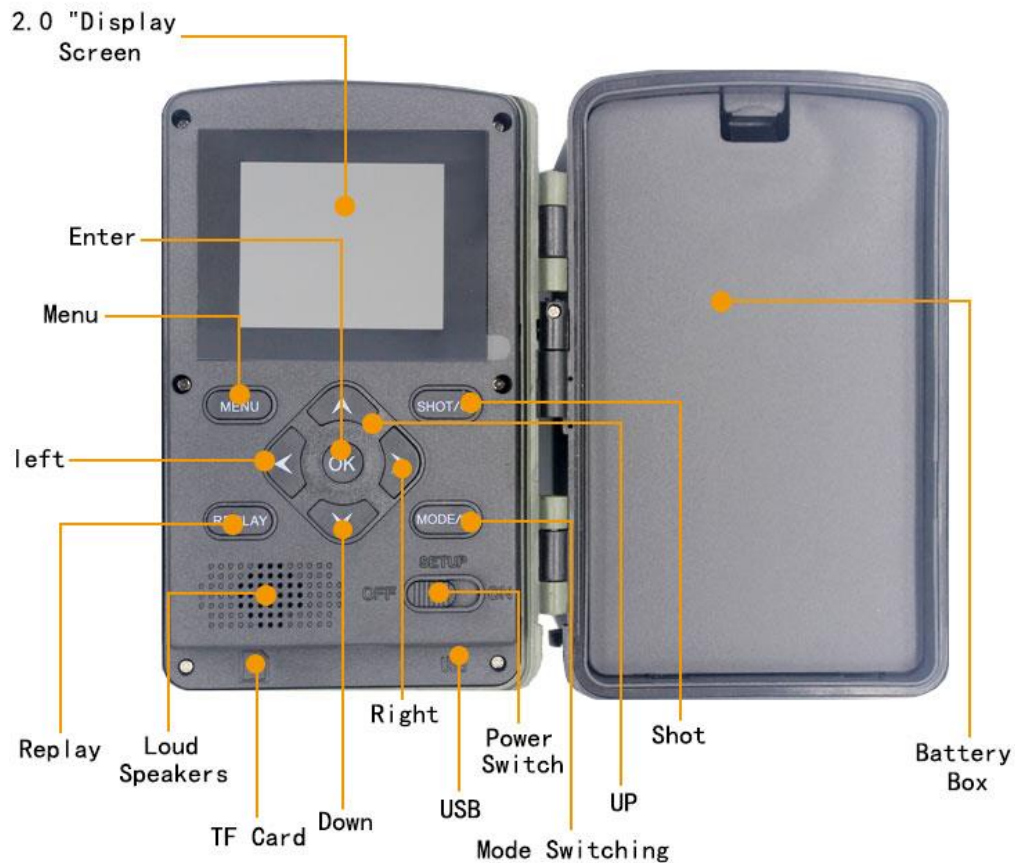

### I: aan/uit-schakelaar en SETUP

OFF: de camera uitgeschakeld;

SETUP: het scherm wordt geopend, je kunt de werkmodus en parameters instellen enz.

AAN: druk op OK, wacht 10 seconden, het scherm wordt gesloten en de camera schakelt over naar de infrarooddetectiemodus.



Opmerking: druk eerst de schakelaar naar SETUP, stel MENU in en druk de schakelaar op ON!

## II: De instructie van de bedieningstoetsen (Druk de schakelaar naar SETUP )

<b>MENU</b>	Het scherm is geopend, druk op MENU, de linker en rechter toetsen om te vertalen, de op en neer toetsen om te selecteren, de OK toets om te bevestigen.
<b>REPLAY</b>	Druk op REPLAY om de herhalingsmodus te starten, de omhoog en omlaag toetsen om te selecteren, druk op de OK toets om af te spelen/pauzeren, en druk dan op Replay om af te sluiten.
<b>SCHOT</b>	Druk op SHOT om handmatig foto's te maken/op te nemen, druk op SHOT om af te sluiten.
<b>MODE</b>	Druk op MODE om handmatig over te schakelen naar de fotografeer-/opnamemodus.
∧	Omhoog
∨	Omlaag
<	Links
>	Rechts
<b>OK</b>	Bevestig

## III: instelling opnamemodus

<b>Videoresolutie</b>	2,7K/1080P/720P
<b>Videolengte</b>	5s-10Mins
<b>Audio-opname</b>	UIT/AAN

Opmerking: De audio-opnamefunctie wordt gesynchroniseerd met de opname, niet apart opgenomen. Als u OFF selecteert, is er geen geluid in de video; als u ON selecteert, heeft de video geluid.

## IV: instelling fotomodus

<b>Fotokwaliteit</b>	48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
<b>Foto barst</b>	1P/2P/3P/4P/5P

## V: Menu-instelling

<b>Modus</b>	Bewegingsdetectie/tijdsverloop normaal/tijdsverloop video
<b>Werktijd</b>	Uit/Aan
<b>Foto of video</b>	Foto/Video/Foto + Video
<b>Detectievertraging</b>	5s-1Uur
<b>PIR-gevoelig</b>	Laag/Midden/Hoog
<b>Bewegingstest</b>	PIR-triggerfunctie testen
<b>Afstand vullicht</b>	Dichtbij/Midden/Veraf
<b>Datum/tijd</b>	Datum/tijd instellen
<b>Datum Formaat</b>	D/M/Y of M/D/Y of Y/M/D
<b>Tijd Formaat</b>	24H/12H
<b>Opname in lus</b>	Aan/Uit
<b>Piepton</b>	Aan/Uit
<b>Formaat geheugenkaart</b>	SD-kaart formatteren en alle gegevens verwijderen
<b>Taal</b>	Engels/Russisch/Frans /Deutsch/Italiano/Spaans/Chinees/Polen/Japan
<b>Wachtwoordbeveiliging</b>	Uit/Aan
<b>Fabrieksinstellingen</b>	Standaardinstellingen herstellen
<b>Versie-info</b>	Firmware- en Bluetooth-versienummer

## VI: Een beknopte handleiding

1: Installeer 8 AA-batterijen (let op de anode en kathode) en een geheugenkaart van 4GB~128GB (formatteren voor gebruik);

- 2: Zet de schakelaar op SETUP, het scherm wordt ingeschakeld, menu, modus, parameters, enz. worden ingesteld;
- 3: Zet de schakelaar op ON, druk op ok, wacht 10 seconden, het scherm gaat uit, de camera gaat naar de infrarood detectiemodus. Als objecten worden gedetecteerd, worden foto's/video's gemaakt en opgeslagen op de geheugenkaart. Als er geen objecten worden gedetecteerd, schakelt de camera over naar de stand-bymodus.
- 4: Zet de schakelaar op SETUP, het scherm staat aan, druk op Replay, het kan de foto- en videobestanden afspelen, Druk op MENU, je kunt kiezen om foto-/videobestanden te wissen.
- 5: Zet de schakelaar op OFF en sluit de camera aan op de computer via de USB-kabel, het scherm wordt ingeschakeld, u kunt bladeren door de foto/videobestanden van de geheugenkaart op de computer.
- 6: Google Play of APP store om de APP-naam TrailCam Go te zoeken, of scan deze QR-code om de APP-software te downloaden en op je telefoon te installeren.



(Android QR Code)



(IOS QR Code)

Installeer de APP op de telefoon, open de Bluetooth en APP, en voeg de camera toe aan APP, en het instellingenmenu, bekijk bestanden, download, verwijder bestanden met APP enz.

**Opmerking:**

1: Als je bij het instellen van wachtwoordbeveiliging het wachtwoord bent vergeten, plaats dan de batterijen in de camera, druk tegelijkertijd op de UP en OK toets en druk de schakelaar op SETUP, dan wordt het wachtwoord gewist.

2: De camera schakelt automatisch uit als er na 3 minuten geen bediening plaatsvindt.

**VII: parameters**

<b>Lens</b>	3MP 1/3-sensor CMOS
<b>Scherm</b>	2,0 inch LCD
<b>Videoresolutie</b>	2,7K/1080P/720P
<b>Video-indeling</b>	MP4
<b>Videolengte</b>	5s-10Mins
<b>Fotoresolutie</b>	48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP/4MP/2MP
<b>Afbeeldingsformaat</b>	JPG
<b>Foto barst</b>	1P/2P/3P/4P/5P
<b>Triggertijd</b>	0,3s-0,6s
<b>IR-afstand</b>	1-20 m
<b>PIR-hoek</b>	120 hoek
<b>Lenshoek</b>	100 hoek
<b>IR-LED</b>	46st 940nm
<b>ISO</b>	Automatisch
<b>Geheugenkaart</b>	4G~128GB
<b>Batterij</b>	8 stuks AA-batterijen of DC 6V
<b>Stand-by tijd</b>	6 maanden

<b>Waterdicht</b>	IP66
<b>Nettogewicht</b>	300g
<b>Maat</b>	140*98*73MM
<b>Certificering</b>	CE, FCC, ROHS
<b>Werktemperatuur</b>	-10°C~+60°C/-14°F~+120°F