

# Instructies Elektrische voetenwarmer

**Bedankt voor het kiezen van de voetenwarmer van Lifeshift.**

**Dit is een elektrisch product. Zorg ervoor dat u de onderstaande instructies leest en begrijpt voordat u uw voetenwarmer gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.**

## **Let op**

**Het product is speciaal ontworpen voor mensen.**

**Let op: Dit is een elektrisch product. Lees voor gebruik alle aanwijzingen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.**

1. Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt
2. NIET gebruiken als er zichtbare schade zichtbaar is (barsten, scheuren of blootliggende draden en verwarmingselementen).
3. U moet de voetwarmer onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen bij oververhitting of verkoling / verbranding in gebruik.
4. Ernstige hartpatiënten, degenen die afhankelijk zijn van een pacemaker en zwangere vrouwen moeten voor gebruik hun arts raadplegen.
5. NIET gebruiken voor bewusteloze en warmtegevoelige mensen.
6. Breng GEEN wijzigingen aan aan de schakelknop, draden en het verwarmingselement.
7. Leg de voetenwarmer niet onder in een matras of dekbed tijdens gebruik.
8. Gebruik het snoer NIET als handvat.
9. NIET doorboren of een scherp voorwerp gebruiken om de voetenwarmer vast te zetten.
10. Gebruik GEEN ander elektronisch verwarmingsapparaat in combinatie met uw voetenwarmer..
11. Ga NIET op het verwarmingskussen zitten of liggen.
12. NIET GEBRUIKEN voor kinderen.
13. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
14. NIET nat gebruiken.
15. Maak deze voetenwarmer NIET chemisch schoon. Oplosmiddelen kunnen de draden beschadigen.
16. Gebruik GEEN bleekmiddel of schoonmaakmiddelen.
17. Strijk uw voetenwarmer NIET.
18. Gebruik GEEN mottenballen of sprays van welke soort dan ook.
19. Sluit de voetenwarmer NIET opnieuw aan en gebruik hem NIET voordat hij **VOLLEDIG** droog is.
20. Gebruik GEEN pijnstillende crème in combinatie met uw Foot Warmer.

## **Functies(1):**

De snelle verwarmingstechnologie biedt u ongeëvenaarde warmte en pijnverlichting bij koude voeten, waardoor voeten worden beschermd tegen een slechte bloedsomloop, artritis en koude vloeren; Bovendien is het perfect voor het behandelen van pijnlijke spieren in je rug, schouders, buik, benen en armen; de doorbloeding bevorderen of je warm houden.

- 6 temperatuurinstellingen: LED-controller past de warmte eenvoudig aan met 6 temperatuurinstellingen om aan uw comfortniveau te voldoen (40 °C/104 °F tot 60 °C/140 °F).
- TIMER: 4 niveaus variërend van 2-8H, bespaart energie en voorkomt brandwonden veroorzaakt door overmatige verhitting.

- 6 WARMTE-INSTELLINGEN:

- Warm-temperatuurbereik (~ 40 °C / 104 °F)
- 2. Lage temperatuurbereik (~ 45 °C / 112 °F)
- 3. Medium Laag - temperatuurbereik (~ 48 °C / 119 °F)
- 4. Gemiddeld temperatuurbereik (~ 52 °C / 126 °F)
- 5. Medium Hoge temperatuurbereik (~ 56 °C / 133 °F)
- 6. Hoge temperatuurbereik (~ 60 °C / 140 °F)

## **Functies(2):**

- AAN/UIT-drukschakelaar; IC-controllerbox met LED-indicatie;
- 6 temperatuurniveaus om aan te passen (40 °C/104 °F tot 60 °C/140 °F);
- 4 timerniveaus om aan te passen (2/4/6/8H.);
- Eén circuit zorgt voor een consistente temperatuur;
- Zekering binnenkant van controller;
- De voering kan gereinigd worden;

## Werking voetenwarmer:

1. Zorg ervoor dat de stekker in een op veiligheid getest stopcontact zit.
2. Inschakelen: Duw de schakeltoets omhoog naar AAN, de voetenwarmer in de standaardmodus (1/2/3 warmte-indicator-LED AAN, 4H timer-indicator-LED AAN).

Standaard modus:

Warmteniveau: gemiddeld (3 niveaus) - temperatuurbereik (~ 48 °C / 119 ° F)

Timerniveau: 4H om automatisch uit te schakelen.

3. Pas de temperatuur aan (1 ~ 6 niveaus):

Druk in de standaardmodus op de verwarmingstoets om de temperatuur aan te passen aan uw vereisten, die warmte-LED-indicatie zal het overeenkomstige temperatuurniveau weeten.

4. Timer:

Druk in de standaardmodus op de Timer-toets om de opwarmtijd in te stellen, die timer-LED-indicatie zal corresponderende Timer-niveaus (2/4/6/8H.)

De timer-LED zal ook elke 2 uur uit worden geschakeld. Wanneer de timer uit is, zijn alle LED's uit en wordt de voetenwarmer uitgeschakeld.

5. Uitschakelen: Duw de schakeltoets naar UIT.


6, Schoonmaken: Schakel de voetwarmer uit, haal de stekker van de voetwarmer uit het stopcontact. Verwijder de controller en de voedingseenheid. De voetenwarmer kan in de wasmachine worden gewassen en **moet droog zijn** voordat u het apparaat weer in elkaar zet. Gebruik **geen** schoonmaakmiddelen of chemicaliën.

7, Opslag: Schakel de voetwarmer uit, kies de voetenwarmer, bewaar de pad op een droge, veilige, schone en koele plaats na het opruimen.

BEWAAR DE VERZENDINGSVERPAKKING voor het geval dat uw apparaat onderhoud nodig heeft. (Als dit apparaat wordt verzonden zonder de originele verpakking, kan er schade ontstaan en kan de garantie komen te vervallen).

## VOORBEREIDINGSINSTRUCTIESZUIGINGEN

Controleer bij het verwijderen van het apparaat uit de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact op met uw verzender en dealer als het apparaat tekenen vertoont van schade door verkeerd gebruik.

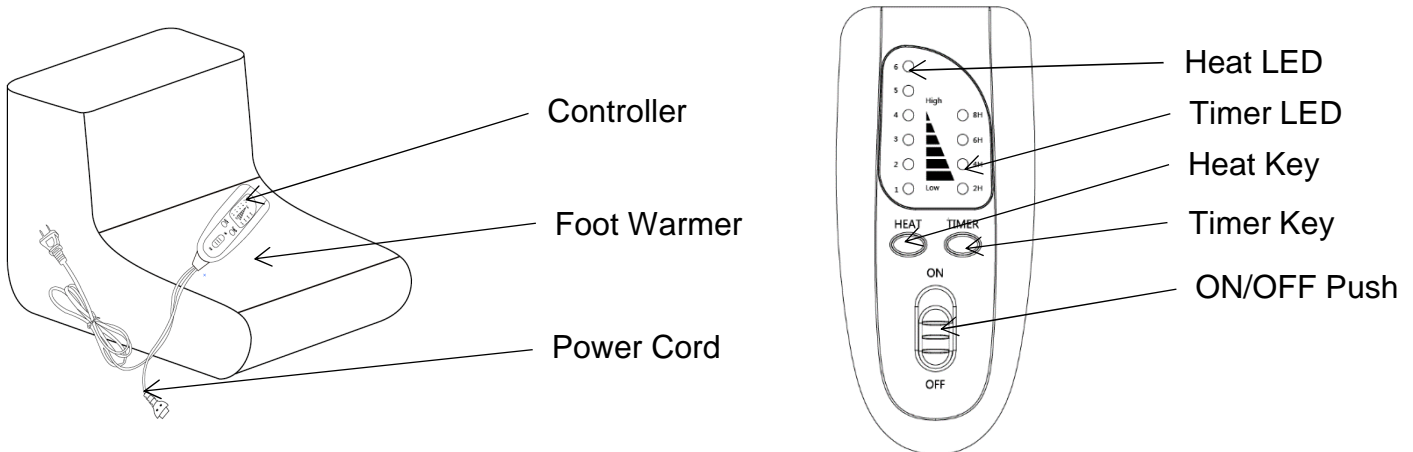

## In de verpakking:

1x voetenwarmer - 1x afstandsbediening met draad - 1x handleiding

## Bependingen van aansprakelijkheid:

1. Gebruiksvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk na uw acceptatie, zonder wijzigingen in de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen of kennisgevingen.
2. Correct gebruik inclusief het doornemen van alle veiligheidsmaatregelen.
3. Geen verboden of onrechtmatig gebruik. De producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door mensen.
4. Lifeshift behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder dit product wordt aangeboden te wijzigen.
5. Koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid van het gebruik van dit product. Lifeshift is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit gebruik of misbruik van dit product.

## Specifications:

Model name:	Elektrische voetenwarmer
Model No.:	FT-01A
Size:	27*27*22cm(10.6*10.6*8.7Inch)
Power:	50 Watts



MADE IN CHINA