


Handheld Steamer

HANDLEIDING

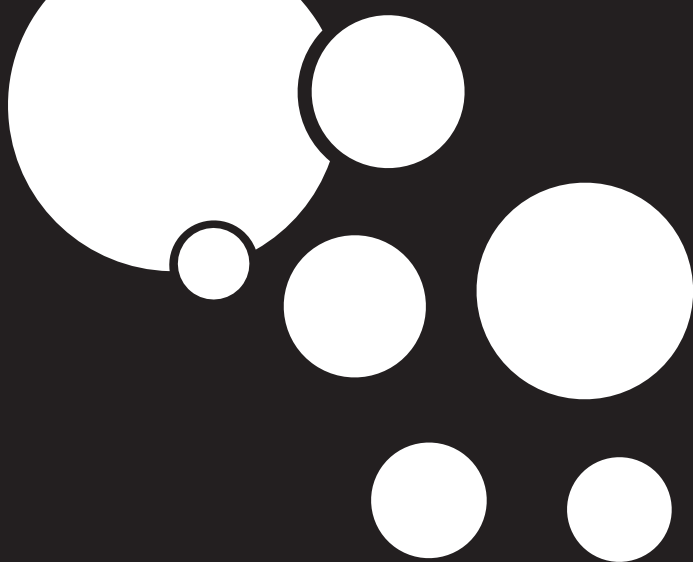



Bedankt!

Dat je gekozen hebt voor de Munday Handheld Steamer. De Munday Handheld Steamer helpt je bij het gemakkelijk kreukvrij maken en het verfrissen van jouw kleding en textiel.

Lees voor gebruik van de Handheld Steamer deze hele handleiding aandachtig om lichamelijk letsel en/of schade aan het product te voorkomen. Munday kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerd of foutief gebruik van de Handheld Steamer als de instructies in deze handleiding niet zorgvuldig worden opgevolgd.

Wil je meer weten over Munday bezoek dan onze website via **www.munday.com**.

Veel plezier met jouw Munday Handheld Steamer!

Hartelijke groeten,

Munday

Inspires to **clean**

Inhoudsopgave

Productomschrijving	6
Veiligheidsinstructies	7
Inhoud verpakking	10
Specificaties	10
Eerste gebruik	11
Water en waterkwaliteit	11
Het gebruik	12
Stomen	12
Na gebruik	14
Milieu	14
1 jaar garantie	14

Productomschrijving

De Mundry Handheld Steamer is een krachtige en veelzijdige stoomreiniger voor kleding en textiel. Met zijn elegant en compact ontwerp is hij perfect voor thuisgebruik en om mee te nemen op reis. De Handheld Steamer maakt gebruik van geavanceerde stoomtechnologie om kleding en textiel snel en gemakkelijk kreukvrij te maken, te reinigen en te verfrissen, zonder dat er een strijkplank nodig is.

De Handheld Steamer heeft een snelle opwarmtijd van 25-30 seconden en kan gemakkelijk tot 3 à 4 kledingstukken van stoom voorzien. Het apparaat heeft een capaciteit van 90 ml en is gemakkelijk bij te vullen. Het is veilig en eenvoudig in gebruik en is voorzien van automatische uitschakeling en een oververhittingsbeveiliging.

De stoomkop van de Handheld Steamer heeft een roestvrijstalen plaat die zorgt voor gelijkmatige stoomverdeling en een kreukvrij resultaat. Het apparaat wordt geleverd met een reeks accessoires, waaronder een waterreservoir en een maatbeker voor het gemakkelijk vullen van water.

Met de Mundry Handheld Steamer kun je niet alleen jouw kleding kreukvrij maken, maar ook geuren en bacteriën verwijderen. Het apparaat is geschikt voor het stomen van verschillende soorten stoffen, van delicate zijde tot zware gordijnen en meubels. Het is een uitstekend alternatief voor traditioneel strijken en kan veel tijd en moeite besparen.

Kortom, de Mundry Handheld Steamer is een veelzijdige en krachtige stoomreiniger die ideaal is voor thuisgebruik en onderweg. Het apparaat biedt professionele resultaten en is eenvoudig en veilig in gebruik. Schrik echter niet wanneer er toch wat druppels uit kunnen komen of er natte plekjes op een stof te zien zijn. Dit is niet schadelijk voor de stoffen of voor het apparaat zelf.

Veiligheidsinstructies

LEES DE VOLLEDIGE HANDLEIDING VOORDAT JE DE HANDHELD STEAMER GEBRUIKT.

Bij het bedienen van de Handheld Steamer (en vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn) dienen er altijd veiligheidsmaatregelen te worden genomen, waaronder het volgende:

De Handheld Steamer is niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar oud. Houd de Handheld Steamer en de stekker hiervan uit de buurt van kinderen. Ook is het niet de bedoeling dat kinderen de Handheld Steamer schoonmaken of vastpakken. De Handheld Steamer is geen speelgoed. De Handheld Steamer dient niet gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er supervisie in de buurt is of instructie is gegeven.

LET OP: Je Handheld Steamer staat altijd onder spanning wanneer deze is aangesloten. Om het risico op letsel door elektrische schokken te verminderen, dien je altijd het volgende te doen:

1. Trek de stekker van de Handheld Steamer uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is, wanneer je het waterreservoir bijvult of de Handheld Steamer schoonmaakt.
2. Bewaar de Handheld Steamer niet op een plek waar het risico bestaat dat deze in het water valt.
3. Trek nooit aan het stroomsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken. Trek altijd aan de stekker zelf.
4. Pak nooit een apparaat vast dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
5. Alleen gebruiken in een droge ruimte.

WAARSCHUWING! Houd altijd het volgende in gedachten om het risico op brandwonden, brand, elektrocutie, of ander letsel te verminderen:

6. Richt de Handheld Steamer niet op jezelf of een andere persoon, dier, plant of dergelijke. De stoom heeft een temperatuur van ongeveer 100°C (212°F) en kan letsel veroorzaken.
7. De Handheld Steamer mag niet als speelgoed worden gebruikt.

8. Personen onder de 18 jaar oud mogen de Handheld Steamer niet bedienen.
9. Kinderen mogen de Handheld Steamer niet onderhouden of schoonmaken.
10. Ontkalk de Handheld Steamer niet met bijtend zuur. De Handheld Steamer kan het zuur omzetten in gassen die dodelijk kunnen zijn om in te ademen. Als je de Handheld Steamer moet ontkalken, maak dan gebruik van water en azijn. Bezoek voor meer informatie over ontkalken onze website www.mundry.com.
11. Gebruik de Handheld Steamer niet als het stroomsnoer beschadigd is, niet goed werkt, als deze op de vloer is gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Onjuiste montage of reparatie kunnen brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken wanneer het apparaat gebruikt wordt. Voor onderzoek of ter reparatie van het apparaat dient het te worden opgestuurd naar Mundry. Neem contact met ons op via www.mundry.com
12. Gebruik de Handheld Steamer niet op een andere manier dan beschreven in deze handleiding.
13. Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker, maak altijd gebruik van een geaard stopcontact.
14. Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat te gebruiken.
15. Gebruik de Handheld Steamer niet zonder het waterreservoir goed te vullen met gedestilleerd of zacht water. Gebruik geen heet water in het reservoir, dit kan het apparaat van de binnenkant beschadigen.
16. Zorg dat je, wanneer je de Handheld Steamer gebruikt, geen andere apparaten (met een hoog wattage) gebruikt die op dezelfde groep zijn aangesloten, om het risico op overbelasting te voorkomen.
17. Stoom je eigen kleding of die van anderen niet tijdens het dragen van de kleding.
18. Wanneer de Handheld Steamer heet is en je wil het toch even wegleggen, leg het dan zo weg dat het stoomplaatje op de stoomkop naar boven gericht is.
19. LET OP: voeg geen geparfumeerd water of andere vloeistoffen aan het reservoir van de Handheld Steamer toe. Dit kan ervoor zorgen dat het apparaat van binnenuit verstopt en kan het beschadigen.


GOOI DEZE HANDLEIDING NIET WEG. BEWAAR HEM BIJ DE HANDHELD STEAMER.

LET OP!

1. Controleer het snoer aan de Handheld Steamer regelmatig op mogelijke beschadigingen.
2. Houd het snoer weg van scherpe randen of hete oppervlakken om beschadiging van het snoer te voorkomen.
3. Gebruik de kledingstomer niet op kleding die aan het lichaam wordt gedragen. Laat de kledingstukken eerst afkoelen voordat u ze aantrekt.
4. De hete stoom en het hete water kunnen brandwonden veroorzaken wanneer het apparaat niet juist gebruikt wordt. Het apparaat werkt als het ware als een kleine waterkoker. Het stoomplaatje op de stoomkop kan erg heet worden en kan brandwonden veroorzaken bij aanrakingen hiervan.
5. Deze Handheld Steamer is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor het snel verfrissen en kreukvrij maken van stoffen.
6. De hete stoom kan bepaalde wand of deurafwerkingen beschadigen of verkleuren.
7. Gebruik de Handheld Steamer niet wanneer het waterreservoir leeg is. Dit is erg slecht voor het apparaat en kan de binnenkant beschadigen.
8. Gebruik nooit je blote handen als hulpmiddel tijdens het stomen. Mocht je toch je handen willen gebruiken, doe hier dan altijd iets om heen ter bescherming. Trek aan de zijken van de stof om de stof strak te trekken.
9. Gebruik de kledingstomer niet op gevoelige stoffen zoals zijde, fluweel, leer, suède en sommige soorten polyester.
10. Test de stoom eerst op een klein, onopvallend gebied van de stof voordat je het gehele kledingstuk stoomt.
11. Als je klaar bent met stomen, laat de kledingstomer dan afkoelen en leeg de watertank. Berg de stoommachine op een veilige, droge en koele plaats op.
12. Raak de hete stoomuitlaat nooit aan, zelfs niet wanneer de kledingstomer is uitgeschakeld. Het duurt enige tijd voordat de stoom afkoelt en veilig kan worden aangeraakt.
13. Wees voorzichtig bij het stomen van kleding met pailletten, knopen en ritsen. Stoom kan deze items beschadigen of laten smelten.

Inhoud verpakking

- 1 Handheld Steamer
- 2 Waterreservoir
- 3 Maatbeker

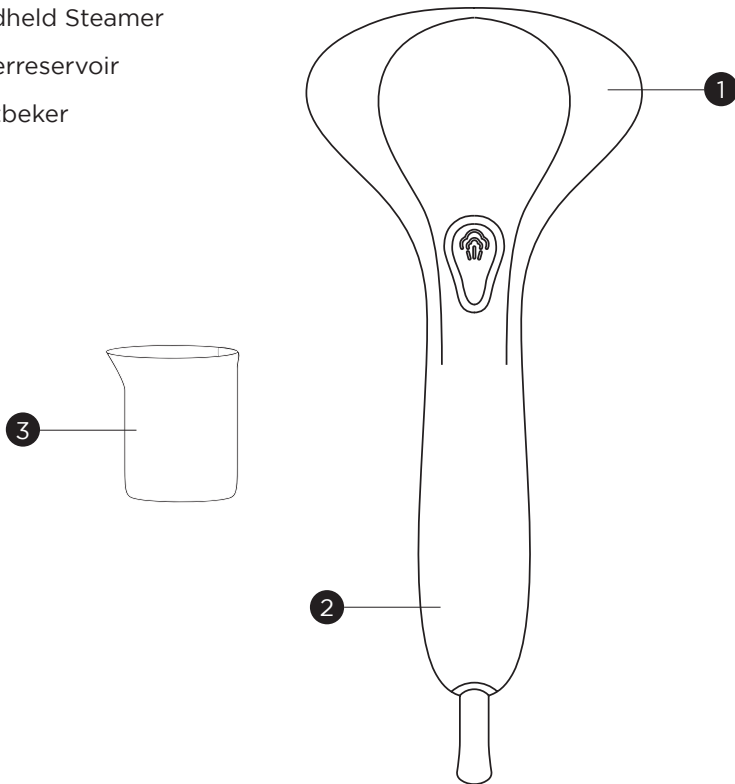

Specificaties

Naam van product:	Mundry Handheld Steamer
Model:	Handheld Steamer Mundry
Importeur:	Mundry
Rated Voltage:	220-240V-
Rated Frequency:	50/60Hz
Kracht:	1500W
Watertank	90ml

Eerste gebruik

Voordat je jouw Handheld Steamer voor het eerst gebruikt verwijder het waterreservoir door het in de tegenovergestelde richting van het kopstuk te trekken. Trek rustig het rubberen dopje boven op het reservoir naar boven toe (niet verwijderen) en vul het reservoir met gedestilleerd water. Dit voorkomt kalkvorming in het apparaat. Sluit de bovenkant weer en schuif het terug in de Handheld Steamer. Ook zit er een beschermplastic over de roestvrijstalen strijkplaat. Verwijder dit stuk plastic voorzichtig en neem de strijkplaat af met een doek om eventuele lijm/plasticresten te verwijderen.



Water en waterkwaliteit

Houd er rekening mee dat de waterkwaliteit van zeer groot belang is voor de lange termijnprestaties van je Handheld Steamer. Waterkwaliteit is een echte wetenschap op zich. Het belangrijkste aspect voor een Handheld Steamer is dat het water zo schoon en puur mogelijk is; dit alles om het risico te minimaliseren dat er restjes achterblijven in het verwarmingsapparaat van de Handheld Steamer.

Welk water kun je gebruiken voor de Handheld Steamer?

Gebruik indien mogelijk altijd bronwater of gefilterd water zoals:

- Gedestilleerd water.
- Gedemineraliseerd water.
- Kraanwater als je in een gebied woont met zacht water.
- Ongeparfumeerd strijkwater.

Welk water kun je beter niet gebruiken voor de Handheld Steamer?

- Gebruik geen geparfumeerd stoomwater, dit zal de Handheld Steamer verstoppert en zal er uiteindelijk toe leiden dat deze niet meer goed werkt.
- Gebruik nooit andere vloeistoffen dan water.
- Kraanwater als je in een gebied woont met hard water. Hard water bevat een hoger aandeel aan kalk en mineralen, die uiteindelijk de kwaliteit van je Handheld Steamer kunnen aantasten).

Het gebruik

Hoe gebruik je jouw nieuwe Mundry Handheld Steamer?

1. Zet de Handheld Steamer aan door de stekker in het stopcontact te steken en 25-30 seconden te wachten tot het rode lampje uitgaat. Dit geeft aan dat de stoom de juiste temperatuur heeft bereikt en klaar is voor gebruik.
2. Als het rode/oranje lampje aangaat tijdens het stomen, wacht dan een paar seconde zonder op de knop te drukken tot het lampje weer groen kleurt. De stoom moet dan weer de juiste temperatuur bereiken.
3. Als je het apparaat voor het eerst gebruikt, doe dan eerst een test op een oud stukje stof, want er kan mogelijk tijdens het fabricageproces droog poedersediment in de Handheld Steamer zijn achtergebleven.
4. Stoom het kledingstuk van je keuze door het op een hanger te hangen en het mondstuk over de stof te bewegen en tegelijkertijd op de stoomknop te drukken om stoom op het kledingstuk te spuiten. Houd de Handheld Steamer altijd zo vast dat de stoom van je vandaan spuit. Gebruik de Handheld Steamer niet meer dan 30 minuten aan één stuk. Als je langer wilt stomen dan 30 minuten, laat de Handheld Steamer dan één uur tussen gebruik afkoelen.
5. Haal de stekker van de Handheld Steamer altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is. Maak ook het waterreservoir leeg na gebruik. Mundry is niet verantwoordelijk voor door water of vocht beschadigde oppervlakken, tassen of andere bezittingen.

Stomen

Hoe je kleding te stomen?

Het stomen van je kleding is niet moeilijk, maar je zal er je eigen weg in vinden. Hier komen wat tips:

1. Hang je kledingstuk verticaal op aan een hanger, of leg het horizontaal neer op een tafel/bed/bank/kast etc. met hieronder een handdoek ter bescherming.
2. Vul het waterreservoir van de Handheld Steamer. Stop de stekker in het stopcontact. Laat de Handheld Steamer even opwarmen. Is het lampje groen geworden? Dan ben je klaar om te beginnen met stomen. Druk op de stoom-knop in het midden van het apparaat en er zal stoom uit de stoomkop van het apparaat komen.
3. Beweeg de stoom over de stof. Het kan een paar bewegingen duren voordat de kreukels volledig naar wens verdwijnen. Met de hand die je

vrij hebt kan je de zijkanten van de stof vastpakken en straktrekken. De Handheld Steamer kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Op z'n kop kan ook. Je kunt ervoor kiezen om de stoomkop met hierop het stoomplaatje wat van het stofje vandaan te houden en zo de stoom zijn werk te laten doen; of je kiest ervoor om de stof bijvoorbeeld van binnenuit te stomen en je laat zo - het speciaal gededignde- stoomplaatje zijn werk doen. De stoomplaat mag dan ook zeker de stof aanraken en er mag eventueel ook druk op uitgeoefend worden.

4. Probeer van binnenuit te stomen om moeilijke gebieden te bereiken.
5. Ben je bezig met stomen en wordt het lampje weer even rood/oranje?
6. Dan heeft de Handheld Steamer even een paar seconden nodig om opnieuw stoom te genereren. Wanneer het lampje op oranje staat is het noodzaak om te stoppen met drukken op de stoomknop. Wacht een paar seconden tot het lampje weer op groen springt. Nu is de Handheld Steamer weer klaar voor gebruik. Bezoek onze website www.mundry.com voor meer tips en tutorials voor het gebruik van je Handheld Steamer. De stoom is heet! Zorg ervoor dat je altijd met de Handheld Steamer wijst, zodat de stoom van je af gaat en niet op je komt.
7. Gebruik de Handheld Steamer niet voor langer dan 30 minuten achter elkaar. Hier is het apparaat niet geschikt voor. Mocht je het toch langer willen gebruiken, dan raden we aan om het apparaat één uur te laten afkoelen voordat je het weer gebruikt.

TIP: Voor stoffen met knopen, zoals blouses, jassen en broeken, sluit de bovenste knoop om je te helpen de stof recht te trekken. Voor zakken in bijvoorbeeld blouses, beweeg je de stoomkop omhoog/omlaag terwijl je druk uitoefent op de stof. Om mouwen te stomen begin je bij het schouderstuk en beweeg je de stoomkop naar beneden over de mouw. Stoom terwijl je de mouw naar beneden straktrekt met je vrije hand. Voor kleding met kraagjes beweeg je de Handheld Steamer horizontaal over de kraag terwijl je stoomt.

Note: De Handheld Steamer dient ervoor om een natuurlijke look te creëren en om snel je textielstukken te verfrissen en kreukvrij te maken. Erg handig voor wanneer je op reis bent of wanneer je niet al te veel tijd (of zin) hebt om aan de strijk te spenderen. Het is een tijdbesparende en duurzame optie voor strijken. Echter is een Handheld Steamer niet bedoeld om hele manden strijk mee

weg te werken. Het product is echt ideaal om snel een shirt te onttrekken wat je uit de kast/koffer pakt, net voordat je het huis uit wil gaan. De stoom frist je kledingstukken op en zo kan je onnodige wasbeurten overslaan. Zo bespaar je ook nog eens flink het milieu. Door te stomen tast je de vezels in stoffen vele malen minder aan dan wanneer je druk uitoefent op de stof met een heet strijkijzer. Zo gaat je stof ook nog eens langer mee! Goed voor milieu en je portemonnee.

Na gebruik

Leeg altijd het waterreservoir na gebruik, om te voorkomen dat er kalkvorming plaatsvindt in het apparaat. Druk op de stoomknop om ervoor te zorgen dat het laatste water uit de Handheld Steamer verdwijnt. Maak het waterreservoir en het apparaat goed droog.


Milieu

Gooi geen apparaten met dit symbool weg bij het huisvuil. Retourneer het product naar uw plaatselijke recyclingbedrijf of informeer bij de plaatselijke gemeente.

1 jaar garantie

Munday biedt garantie op het inbegrepen hardware product en accessoires tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Munday biedt geen garantie voor slijtage bij normaal gebruik, gebrek aan onderhoud (dat wil zeggen gebrek aan onderhoud of schade veroorzaakt door een ongeval of misbruik). Stuur een e-mail naar de klantenservice van Munday op info@munday.com.

Afhankelijk van je locatie kunnen internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Als je een geldige claim indient onder deze garantie, zal Munday je stomer naar eigen inzicht repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentwetgeving. Als je een claim indient onder deze garantie moet je mogelijk een aankoopbewijs overleggen.

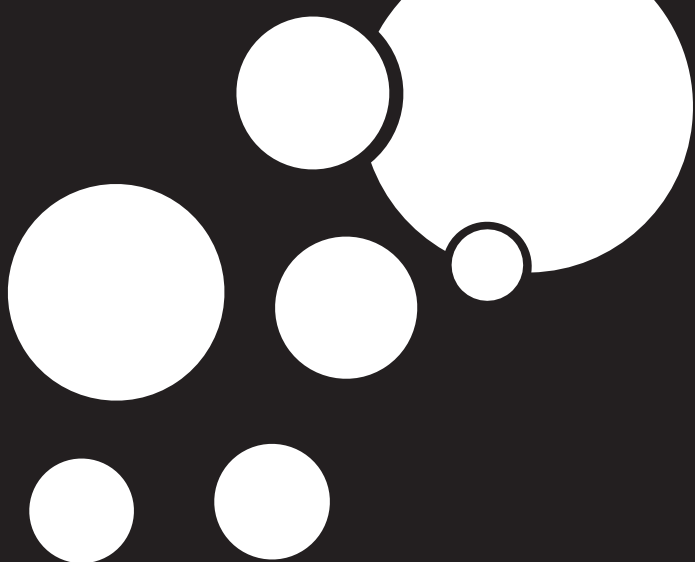



Made in China

