

## M50


### Gebruiksaanwijzing

#### INLEIDING

De M50 is de nieuwe smartphone van Amplicomm met een versterkte handsfree-station. Enkele kenmerken zijn o.a.:


- 1 - Gemakkelijk te gebruiken interface, met twee modi om uit te kiezen (Eenvoudige Smartphone en Light Android)
- 2 - Tekst <=> Spraakondersteuning voor berichten, kiezen, enz
- 3 - SOS-knop
- 4 - Basis: een eenvoudig te gebruiken laadstation (tafelmodel) en Bluetooth handsfree apparaat

#### A- SMARTPHONE BESCHRIJVING

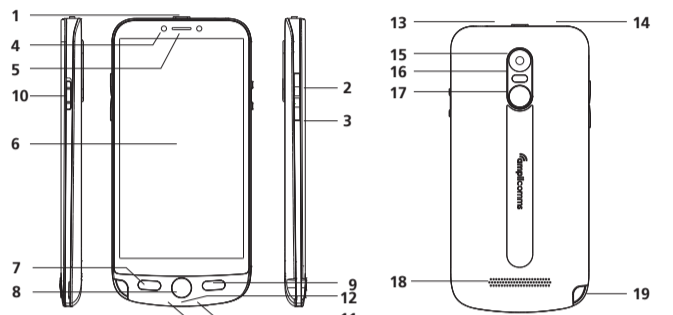

- |   |  |
|---|--|
| 1 - Scherm AAN/UIT; Apparaat AAN/UIT (lang indrukken) | 10 - Schuifschakelaar voor zaklantaarn |
| 2 - Volume omhoog                                     | 11 - Oplaadcontacten                   |
| 3 - Volume omlaag                                     | 12 - USB-aansluiting                   |
| 4 - Voorcamera  | 13 - Zaklantaarn (led)                 |
| 5 - Ontvanger   | 14 - Hoofdtelefoonaansluiting          |
| 6 - Aanraakscherm                                     | 15 - Hoofdcamera                       |
| 7 - Taakbeheer (Android-modus)                        | 16 - Flitslicht                        |
| 8 - Thuis-knop  | 17 - SOS-knop                          |
| 9 - Terug-knop  | 18 - Luidspreker                       |
|   | 19 - Oog voor koord                    |

#### B- BESCHRIJVING VAN DE BASIS

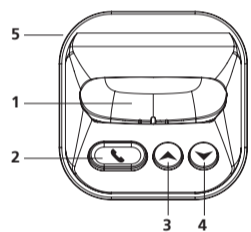


- 1 - Laadstation en laadcontacten
- 2 - Telefoonknop (inkomende oproepen beantwoorden)
- 3 - Volume + toets
- 4 - Volume - toets
- 5 - USB-aansluiting (aan de achterkant)

#### INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. M50-smartphone
2. Basis
3. Netvoedingsadapter met USB-kabel
4. Gebruiksaanwijzing
5. Batterij
6. Batterijdeksel
7. Hoofdtelefoon
8. Koord

#### AAN DE SLAG

Plaats de simkaart (vereist) en de geheugenkaart (optioneel)

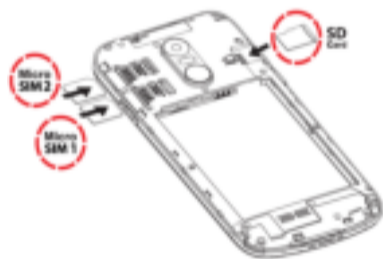


- Steek de simkaart met de goudkleurige contacten naar beneden in een van de beschikbare sleuven totdat het kaartje vastklikt, zoals op de afbeelding te zien is
- Om het interne geheugen uit te breiden, kunt u een microSD-geheugenkaart (niet meegeleverd) plaatsen (maximale capaciteit van 64 GB). Steek de geheugenkaart in de sleuf tot deze niet meer verder kan, zoals afgebeeld. Opmerking: Beide kaartsleuven (sim1=micro, sim2=micro) ondersteunen LTE (4G). Als u een nano-simkaart wilt gebruiken heeft u een simkaartadapter nodig (dit kunt u krijgen bij de leverancier van uw telefoonabonnement)

#### LET OP:

- Risico op het inslikken van kleine voorwerpen! De simkaart en de geheugenkaart kunnen worden verwijderd. Kleine kinderen kunnen ze inslikken
- Buig of kras de simkaart niet.
- Voorkom elk contact met water, vuil of elektrische ladingen
- Schakel de telefoon uit en ontkoppel de oplader voordat u het batterijklepje verwijdert

#### Het plaatsen van de batterij

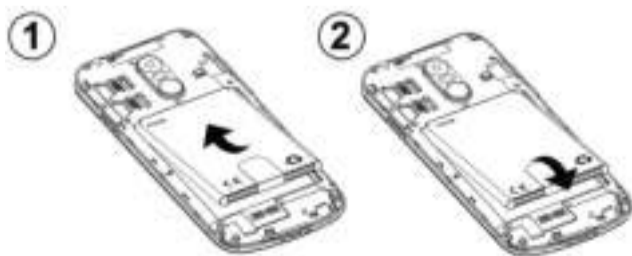


- Plaats de batterij in het batterijcompartiment met de gouden contacten van de batterij richting de rechterbovenhoek van de telefoon
- Druk licht op de onderkant van de batterij tot deze vastklikt

#### Plaats het batterijklepje terug

Plaats het batterijklepje terug en druk het aan tot het vastklikt



#### Laad uw telefoon op / De luidspreker van de basis gebruiken

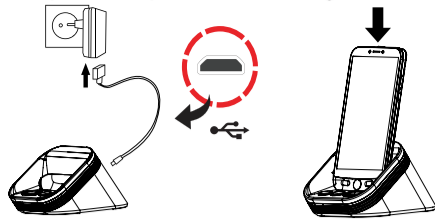

- Plaats de basis op een vlak oppervlak. Sluit de inbegrepen USB-kabel aan op de basis en een gepast stopcontact
  - Om uw telefoon op te laden plaatst u hem gewoon op de oplaadbasis zoals afgebeeld. De M50 kan ook worden opgeladen als een gewone smartphone door de USB-kabel rechtstreeks op de USB-aansluiting aan te sluiten (Fig. A,12)
  - Plaats uw telefoon op het laadstation en de telefoon wordt via Bluetooth met de basis verbonden. U kunt handsfree oproepen beantwoorden of via de luidspreker van de basis naar muziek luisteren
- (\*\*Een geldige koppeling tussen de M50 en de basis is nodig. Uw systeem werd in de fabriek reeds gekoppeld. Wanneer het echter nodig is, raadpleeg "DE M50 AAN DE BASIS KOPPELEN")

#### LET OP:

- Gebruik alleen een batterij, oplader en accessoires die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en kan de garantie ongeldig maken.

#### Aan de slag

\*\*Lees deze "Aan de slag"-gids aandachtig door voordat u uw Amplicomms M50 gaat gebruiken.

\*\*Google-account is vereist voor uw telefoon om software-updates te ontvangen. Meld u aan tijdens het instellen van de telefoon of later.

1. Druk lang op de AAN/UIT-knop (1 in de afbeelding A) om de telefoon aan te zetten
2. Het display zal worden verlicht
3. Voer de sim-pincode in (dit is optioneel en afhankelijk van de aanbieder van uw telefoonabonnement)
4. Selecteer de gewenste taal
5. Volg de stappen van de installatie op het scherm
6. Als u klaar bent, veegt u met uw vinger over het aanraakscherm en drukt u op het pictogram Selectie van Startscherm-app op pagina 2, om te kiezen tussen de modi "Simple Smartphone" en "Light Android"



De eenvoudige smartphone-modus biedt een uiterst gebruiksvriendelijke interface, speciaal ontworpen voor oudere gebruikers. Lees het volgende hoofdstuk om meer te weten te komen over de werking van de telefoon in deze modus.



De Light Android-modus biedt de gebruiker een vereenvoudigde versie van een gewone smartphone. Als u deze modus kiest, lees dan "UW M50 IN DE LIGHT ANDROID-MODUS GEBRUIKEN".

#### GEBRUIK VAN M50 IN SIMPLE SMARTPHONEMODUS

Wanneer de eenvoudige smartphone-modus is geselecteerd, ziet uw M50 er eenvoudiger uit dan een gewone smartphone.

#### Instellen van de telefoon

De eerste keer dat u de eenvoudige smartphone-modus kiest, heeft u de keuze om u door de instellingen te laten leiden voor de meest relevante instellingen. Deze zijn:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Klikduur (stelt de klikduur in voor het toetsenbord en andere toetsen**) | f. SOS en ondersteuning      |
| b. Draadloos internet (indien draadloze internettoegang beschikbaar is)     | g. Snelkiezen                |
| c. Google-account   | h. Favoriete contacten       |
| d. Kopieer contacten  | i. WhatsApp                  |
| e. Nieuwe contacten   | j. Geavanceerde instellingen |
|   | k. Instellingen verlaten     |

In het gedeelte instellingen is het hulpprogramma altijd beschikbaar.

\*\* Standaard zijn alle klikken op het aanraakscherm 'lang' bij gebruik van de eenvoudige smartphone-modus. Een geldige toetsdruk moet een bevestigingsstrilling hebben.

De klikduur kan op elk moment worden gewijzigd bij het gedeelte geavanceerde instellingen.

#### Beginscherm



- 1 - Stil / Alleen trillen / Normaal
- 2 - Snelkiezen met één knop
- 3 - Gesprekken
- 4 - Berichten - sms, gemiste telefoontjes, WhatsApp, enz.
- 5 - Afbeeldingen - Bekijk foto's en video's, gebruik de camera
- 6 - Andere functies zoals WhatsApp, telefoonboek, applicaties, instellingen, enz.
- 7 - Batterijniveau

#### Zet de telefoon AAN/UIT

- Druk lang op de AAN/UIT-knop (1 in de afbeelding A)
- Het display zal worden verlicht. (Om de telefoon uit te schakelen: **Uitschakelen > Uitschakelen**)

#### Oproep van de 3 snelkiesnummers

- Druk direct op een van de 3 snelkiesknoppen (2 in de afbeelding)
- Druk op om het gesprek te beëindigen

#### Bellen

- Druk op **Bellen > Nummer draaien** > Voer het nummer 0....9 in (druk op **Wissen** om te wissen)
- Druk op om te kiezen
- Druk op om het gesprek te beëindigen

#### Bellen vanuit het telefoonboek

- Druk op **Bellen > Zoeken** > om te zoeken en het nummer te selecteren OF
- Druk op **Bellen > Zoeken** > voer de 1ste letter van het contact in > **Zoeken** > kies het nummer
- Druk op om te kiezen
- Druk op om het gesprek te beëindigen

#### Bel-logboek

- Druk op **Bellen > Recent of Telefoonboek > Recent** om het Bel-logboek te bekijken
- Om het inkomende telefoonnummer terug te bellen, drukt u op het nummer

#### Een telefoongesprek ontvangen

- Druk op om op te nemen
- Druk op om het gesprek te beëindigen
- Wanneer de telefoon zich op het station bevindt, kunt u de knop gebruiken om oproepen in de handsfreemodus te beantwoorden en te beëindigen. U kunt tevens het luidsprekervolume van het station regelen met de en toetsen.

#### Stel het volume van de hoofdtelefoon in

- Druk tijdens een gesprek op de toetsen Volume omhoog/Volume omlaag - om de geluidsterkte aan te passen

#### Beltoonstand

- Druk in de ruststand op > selecteer de beltoonmodus tussen **Geluids volume aan/Stil/Trillen**

#### Bericht

- Alle soorten berichten (sms, WhatsApp, gemiste oproep, voicemail, enz.) verschijnen in bericht

- Wanneer er een nieuw bericht is, wordt de knop gemarkeerd met een nieuwe indicatie
- Om het bericht te lezen, drukt u op de nieuwe items om de details te lezen of drukt u op **Oude berichten lezen....**

#### Schrijf een nieuw bericht

- **Berichten > Nieuw bericht schrijven**
- Voer het nummer in via **Nummer draaien > Volgende OF**
- Kies uit het bestaande telefoonboek met
- Invoer met het toetsenbord > **Verzenden OF**
- Selecteer het voorgedefinieerde eenvoudige bericht door **Volgende**

#### Foto's

- **Foto's > Bekijk foto's >** ga naar de volgende....
- (Druk op **Alle afbeeldingen** om alle foto's te zien > / om er doorheen te bladeren)

#### Camera

- **Foto's > Een foto nemen > Camera > Vastleggen** maken om foto's te maken of om **Opnemen** filmpjes te maken
- Onthoud dat u de foto moet **Opslaan** of **Opslaan & verzenden** ....

#### Telefoonboek

Opties in dit menu:

1. Bekijk
2. Bewerken
3. Nieuw contact
4. Bel-logbo

#### Nieuw contact toevoegen

- **Telefoonboek > Nieuw contact** (of **Instellingen > Contacten > Nieuw**)
- **Naam >** voer de naam in > **Volgende**
- **Nummer >** voer het nummer in > **Volgende.....**
- **Opslaan**

- Er wordt u gevraagd of u een foto uit de fotoverzameling op de camera wilt toevoegen

Druk op Ja of Nee en volg de instructies op het scherm

#### Contact bewerken

- **Telefoonboek > Bewerken** (of **Instellingen > Contactpersonen > Bijwerken**)
- Selecteer een contact om te bewerken
- **Naam >** Bewerk de naam > **Volgende**
- **Nummer >** Bewerk het nummer > **Volgende ....**
- **Opslaan** (Om een foto aan een contactpersoon te koppelen, ga naar **Instellingen > Contactpersonen > Foto**)

#### Instellingen

- **Instellingen > .....**

- Onder het menu Instellingen zijn ook de volgende opties beschikbaar:

1. Contacten
2. Snelkiezen
3. Taal
4. Geavanceerde instellingen
5. Instellen van de telefoon
6. Premium Service

#### Bewerk de 3 snelkiesknoppen

- **Instellingen > Snelkiezen**
- Selecteer een lege knop
- Kies het nummer uit de contactlijst ( naar de volgende pagina)
- **Contact toevoegen aan lijst** ( Snelkiesfoto toevoegen..... Ga naar **Instellingen > Contactpersonen > Foto**)

#### Nieuwe contactpersoon toevoegen aan Favoriete contactpersonen in BELLEN-knop

- **Instellingen > Contactpersonen > Favoriete**
- Selecteer een lege knop
- Kies het nummer uit de contactlijst ( naar de volgende pagina)
- **Contact toevoegen aan lijst** ( Favoriete contactpersonen kunnen worden geselecteerd door op **Bellen** te drukken )

#### Klikduur

De duur van het lang indrukken van de menuknoppen en het toetsenbord kan worden aangepast om sneller of langzamer te gaan: **Instellingen > Setup wizard > Klik duur**

#### Geavanceerde instellingen

- **Instellingen > Geavanceerde instellingen**
- Onder het menu geavanceerde instellingen zijn ook de volgende opties beschikbaar:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Oorspronkelijke instelling | 5. Android-instellingen (Beltoonmelodie en volume, Wifi) |
| 2. Contacten                  | 6. Medicijnherinnering                                   |
| 3. Persoonlijke informatie    | 7. Beeldscherm & geluidsinstellingen                     |
| 4. SOS en ondersteuning       | 8. ....  |

#### Sprekende cijfers

- Als u op de numerieke knoppen drukt, worden de nummers door de M50 uitgesproken (behalve in de stille modus)

(Om deze functie uit te schakelen, gaat u naar het menu **Geavanceerde instellingen menu > Scherm-en geluidsinstellingen > Geluidsinstellingen.....**)

#### SOS-assistentieknop

- Druk 3 seconden lang op de SOS-knop (Fig. A, 17) om de hulpnummers uit te kiezen
- De M50 gaat automatisch naar de handsfreemodus
- Tegelijkertijd wordt een sms met locatie-informatie naar de SOS-ontvanger en naar maximaal 5 andere ontvangers gestuurd. ( Om de SOS-actie te stoppen: Druk lang op **ANNULEREN** )

#### Stel het SOS-nummer in

Zorg ervoor dat het gewenste telefoonnummer in het telefoonboek staat.

- **Instellingen > Geavanceerde instellingen > SOS en assistentie > SOS Nummers >** Selecteer de nummers.... **Opslaan**

- Er wordt een sms naar de geselecteerde nummers gestuurd om hen te informeren

#### LET OP:

- Vergeet niet het SOS-nummer in te stellen en de ontvanger te informeren
- Om de SOS-functie normaal te laten werken, moet de netwerkdienst actief zijn
- Het versturen van een sms kan extra kosten met zich meebrengen!

#### Zaklantaarn

Om de zaklantaarn in of uit te schakelen, schuift u de zaklampschakelaar (10) aan de linkerkant van de telefoon omhoog of omlaag.

#### UW M50 IN DE LIGHT ANDROID-MODUS GEBRUIKEN

Wanneer de Light Android-modus is geselecteerd, zal uw M50 een vereenvoudigde smartphone-interface tonen, met grote pictogrammen en gemakkelijk te navigeren pagina's.



- 1 - Google-zoekopdracht
- 2 - Berichten
- 3 - Chrome
- 4 - Apps-gebied, veeg naar rechts/links voor meer pagina's
- 5 - Meldingen. Sleep naar beneden om meer details te zien of configuratie te openen

#### Bellen

- Druk op het pictogram **Telefoon** in het menu applicaties
- Klik op het pictogram van het kiesschijfje onderaan het scherm
- Voer het telefoonnummer in en klik vervolgens op de toets om te kiezen
- Houd de 0-toets ingedrukt als u een (+) teken voor internationale gesprekken moet toevoegen ( zie sectie Contacten voor het bellen van telefoonboeknummers )

