

TRANSNECT

IS CONNECTING TO YOU

Kruimelzuiger


Modèle/Model:BC108

NL: P. 2-6

EN: P. 7-11



Lees de instructies
Please read the manual

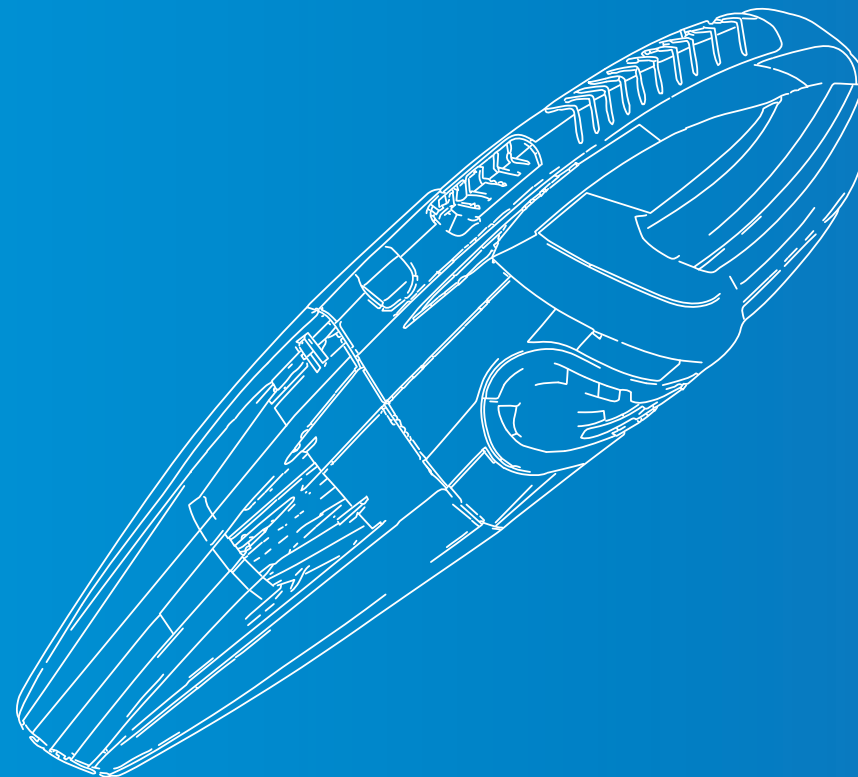

GEBRUIKERSHANDLEIDING/USER MANUAL

CE RoHS



Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребител | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korišnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача

Introductie

- Is de kabel niet lang genoeg om uw auto te bereiken? Is de Steelstofzuiger te groot voor het schoonmaken van hoeken? Is alles te zwaar en lawaaiig om een hoop kleine kattenharen op te vangen? Kom onze draadloze, handige en rustige kruimelzuiger proberen. Op elk moment krabben, de klein afval opzuigen en de filter met water spoelen. Hap, je bent klaar!



Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneerje de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- TRANSNECT Kruimelzuiger- Model BC108
- Bijgevoegde accessoires
 - + 1 handstofzuiger
 - + 1 verlengde zachte buis
 - + 1 spleetmondstuk
 - + 1 stofborstel
 - + 1 filter
 - + 1 1m 5V voedingskabel
 - + 2 aansluitkoppelen
 - + 1 handleiding

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

-  Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken! Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
-  Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik en incorrecte montage van het product. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het product of de accessoires niet goed functioneren, gevallen of beschadigd zijn, gebruik ze dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Verplaats het apparaat NIET door aan het snoerte trekken en draai het snoer NIET. Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Het product dient niet gemonteerd te worden door kinderen of door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouderbij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Haal het product en de onderdelen NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat en toebehoren aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje

staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het het product aansluit.

- Gebruik en installeer het product NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Zorg ervoor dat het product en accessoires NIET in contact komt met water. Dompel ze NIET onder in water.
- Als er toch water in of op het product of accessoires komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. Raak het product en accessoires NIET met natte handen aan.
- Inspecteer de plek waar je het product neerzet goed en monteer hem NIET: Op plekken met een hoge temperatuur/vochtigheidsgraad of plekken waar het product in contact kan komen met water; In de buurt van ventilatieroosters of plekken met veel stof of dampen; Op verticale of schuine oppervlaktes; Op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen.
- Laat het product en de accessoires niet vallen en bescherm het product tegen heftige schokken.

1. INSTALLATIE

1-1. Installeer de stofzuiger.



1-2. Verwijder de batterij beschermingstape.



2. OPLADEN

2-1. Gebruik uw telefoonadapter (ongeveer 5V) om op te laden. De oplaadtijd bedraagt enkele uren.



3-1. Dit accessoire kan de zuigkracht sterk verbeteren. U kunt het gebruiken wanneer u hoeken of zwaar vuil reinigt.



3-2. U kunt dit accessoire gebruiken bij het reinigen van (auto)bankapijt en kleverig vuil. U dient te borstelen wanneer de stofzuiger in werking is.



3. SELECTEER ACCESSOIRES

3-3. U kunt de verlengbuis met alle accessoires gebruiken.



3-3. You can use the extension pipe with all accessories.



4. REINIGING

4-1. Open de stofkamer.



Instructions for OPERATION

4-2. U kunt water gebruiken om het filter te reinigen.



4-3. U kunt water gebruiken om het filterhuis schoon te maken.



LET OP:

Gebruik het niet langer
dan 30 minuten.
Dat is schadelijk voor de motor.

Technische Data

Kleur	Zwart - grijs
Type stofopvang	Zakloos
Inhoud opvangreservoir	0,5 liter
Gebruikstijd hoogste stand	30
Oplaadbaar	Ja
Oplaadtijd	4 uur
Aan/uit-schakelaar	Ja
Geschikt voor vloeistoffen	Ja
Werkt op natte en droge ondergrond	Ja
Indicatielampje	Nee
Oplaadbaar	Ja

Onderhoud en Reiniging

- Reinig het product met een schone, droge doek. Zorg ervoor dat het product en de andere accessoires NIET in contact komen met water.

Opslag

- Bewaar het product en accessoires op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoaien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product en de accessoires aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een

door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar customerservice@best2buy.nl
- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Introduction

- Is the cable not long enough to reach your car? Is the stick Hoover too big to clean corners? Is it too heavy and noisy to pick up a lot of small cat hairs? Come and try our cordless, handy and quiet vacuum cleaner. Scratch at any time, suck up the small debris and rinse the filter with water. Hap, you're done!

Receiving Shipment

- When you receive the shipment, check that the contents of the package correspond to the packing slip. Inform your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, complain to the carrier immediately and give the supplier a detailed description of the damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Contents of Package

- Wireless Doorbell - Model BC108 - EAN8011673605968
- Attached accessories
 - + 1 hand vacuum cleaner
 - + 1 extended soft tube
 - + 1 crevice tool
 - + 1 dusting brush
 - + 1 filter
 - + 1 1m 5V power cable
 - + 2 connection heads
 - + 1 manual

Warnings and safety instructions



- Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children. They may suffocate!
Read the instructions carefully before use and keep them in a safe place!



- Please note the risks and consequences associated with incorrect use and installation of the product. This may result in personal injury and damage to the device or products connected to it.
- Use the product only for the purposes specified in this manual.
- If the product or its accessories malfunction, are dropped or damaged, DO NOT use them and consult Customer Service.
- The product is designed and intended for private use. Do not use it for commercial purposes.
- DO NOT pull on the cord to unplug the appliance. DO NOT move the appliance by pulling or twisting the cord. DO NOT trip over the cable or make sure that the cable is NOT kinked, twisted or trapped.
- The product should not be assembled by children or by people with physical or mental disabilities. The device may only be used if a supervisor is present who is responsible for the user's safety.
- Use and store the product out of the reach of children.
- DO NOT disassemble, repair or restore the product and its parts. This may cause damage to the unit and accessories. For your own safety, these parts should only be replaced by authorised service personnel. Always send the product to a service centre for repair in order to avoid damage and personal injury.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type plate matches that of your mains.
- DO NOT use or install the product near a bathtub, shower, swimming pool, or near a sink or basin filled with water. DO NOT allow the product and accessories to come into contact with water. DO NOT immerse them in water.
- If water gets into or on the product or accessories, switch off the device immediately and contact our customer service. DO NOT touch the product or accessories with wet hands.

- Carefully inspect the place where you place the product and DO NOT place it in places with high temperature/humidity or where the product may come into contact with water; Near ventilation grills or places with a lot of dust or fumes; On vertical or sloping surfaces; In places where shocks or vibrations are frequent.
- Do not drop the product and accessories and protect the product from strong impacts.

1. INSTALLATION

1-1. Install the vacuum cleaner.



2-1. Remove the battery protection tape.



2. CHARGE

2-1. Use your phone adaptor (around 5V) to charge. The charging time is several hours.



3. SELECT ACCESSORIES

3-1. This accessory can highly enhance the suction power. you can use it when you clean corner or heavy dirt.



3-2. You can use this accessory when you clean (car) sofa carpet and sticky dirt. You need to brush when the vacuum operating.



3-3. You can use the extension pipe with all accessories.

3-3. You can use the extension pipe with all accessories.



4. CLEANING

4-1. Open the dust room.



Instructions for OPERATION

4-2. You can use water to clean the filter.



4-3. You can use water to clean the filter casing.



WARNING:

Do not continue using it over 30mins.
It is harmful to the engine.

Technical Data

Colour	Black - grey
Dust collection type	Bagless
Capacity collection container	0.5 litres
Use time highest setting	30
Rechargeable	Yes
Charging time	4 hours
On/Off switch	Yes
Suitable for liquids	Yes
Works on wet and dry surfaces	Yes
Indicator light	No
Rechargeable	Yes

Maintenance and Cleaning

- Clean the product with a clean, dry cloth. Do NOT allow the product and other accessories to come into contact with water.

Storage

- Store the product and accessories in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

Discarding - Recycling

- Think of the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its life, do not throw away the product and its accessories with normal household waste, but take them to a governmental collection point for recycling.

Service and Warranty

- If you need service or information about your product, please do not hesitate to send an e-mail to customerservice@best2buy.nl
- We grant a 1-year warranty on our products. The customer must be able to present a proof of purchase and the guarantee must be claimed within a period of 1 years from the date of purchase. Please note that the guarantee does not apply: for damage caused by incorrect use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault; for damage caused by third parties.

Disclaimer

- Changes subject to change; specifications may change without notice.

® **TRANSNECT**

IS CONNECTING TO YOU

Rijswijk, Netherlands