




MAXI-COSI®
Connected home



Glow


Smart Under Crib Light

maxi-cosi.com

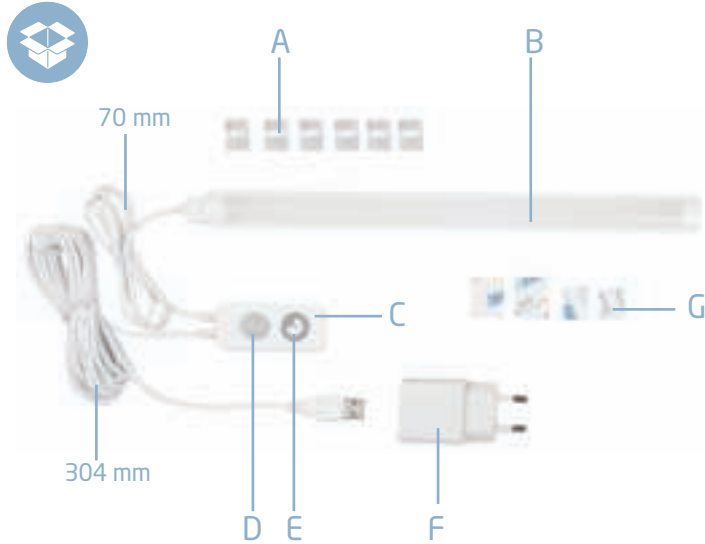

EN · Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
PT · Leia todas as instruções ANTES da montagem e UTILIZAÇÃO do produto. GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.
ES · Lee todas las instrucciones ANTES del montaje y USO del producto. CONSERVA LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
IT · Leggere tutte le istruzioni PRIMA di montare e UTILIZZARE il prodotto. CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER USO FUTURO.
DE · Lesen Sie alle Anleitungen VOR der Montage und dem GEBRAUCH des Produkts. BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
NL · Lees alle instructies VOOR het monteren en GEBUIKEN van het product. BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK.

FR · Veuillez lire toutes les instructions AVANT d'assembler et d'UTILISER le produit. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
SV · Läs alla instruktioner INNAN du monterar och använder produkten. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK.
DA · Læs alle vejledningerne FØR monteringen og BRUG af produktet. GEM VEJLEDNINGERNE TIL FREMTIDIG BRUG.
FI · Lue kaikki ohjeet ENNEN tuotteen kokoamista ja KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ OHJEET TULEVAAN KÄYTTÖÄ VÄRTEN.
NO · Les alle instruksjoner FØR monteringen og BRUK av produktet. TA VARE PÅ ANVISNINGENE FOR FRAMTIDIG BRUK.
EL · Διαβάστε όλες τις οδηγίες ΠΡΙΝ από τη συναρμολόγηση και τη ΧΡΗΣΗ του προϊόντος. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
TR · Ürünü monte etmeden ve KULLANMADAN ÖNCE tüm

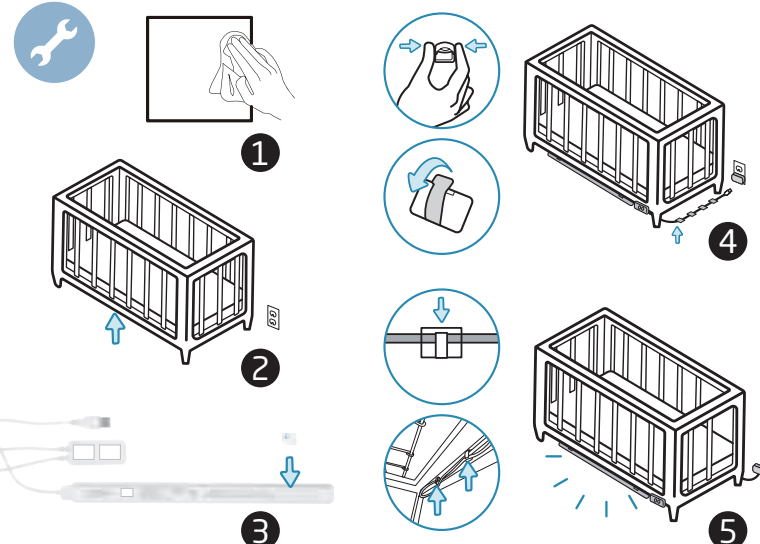

talimatları okuyunuz. TALİMATLARI İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ.
RU · Прочтите все инструкции ПЕРЕД сборкой и ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ устройства. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
UK · Прочитайте всі інструкції ПЕРЕД складанням і ВИКОРИСТАННЯМ пристрою. ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ МАЙБУТЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
PL · Przeczytaj wszystkie instrukcje PRZED montażem i UŻYCIEM produktu. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.
HR · Pročitajte sve upute PRIJE sklapanja i UPOTREBE proizvoda. SACHUVAJTE UPUTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.
SK · Prečítajte si všetky pokyny PRED montážou a POUŽÍVANÍM produktu. USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD.
BG · Прочетете инструкциите ПРЕДИ монтажа и ИЗПОЛЗВАНЕТО на продукта. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
HU · Olvassa el az összes utasítást a termék összeszerelésé

és HASZNÁLATA ELŐTT. ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.
SL · PRED montažo in UPORABO izdelka preberite vsa navodila. NAVODILO SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.
ET · Enne ENNE kokkupanekut ja KASUTAMIST lugege läbi kõik juhised. HOIDKE JUHISED EDASPIDISEKS ÄLLES.
CS · PŘED montáží a POUŽITÍM výrobku si přečtete všechny pokyny. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
RO · Citiți toate instrucțiunile ÎNAINTE de montajul și UTILIZAREA produsului. PĂSTRĂȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.
HE · לפני הרכבת המוצר והשימוש בו, יש לקרוא את כל ההוראות. יש לשמור את ההוראות לשימוש בעתיד.
AR · اقرأ كافة التعليمات قبل تجميع واستخدام المنتج. احتفظ بالتعليمات للاستخدام في المستقبل.

EN Maxi-Cosi Connected Home

Getting Started
Download the Maxi-Cosi Connected Home app by searching for Maxi-Cosi in the app store.

- Setup**
1. Before mounting, pair the device and test its functionality.
 2. Insert the USB cable into the adapter and plug the adapter into the wall outlet. The crib light will glow red, indicating it is ready for pairing.
 3. On your mobile device, follow the step by step instructions in the Maxi-Cosi Connected Home app for setup.
 4. Once paired, the crib light will glow white.
 5. Explore the features and functionality within the Maxi-Cosi Connected Home app.

Wi-Fi Connectivity
A 2.4Ghz Wi-Fi internet connection is required. Check the Wi-Fi signal strength from your router.

To Reset Device
The device must be plugged in to the power source in order to reset. Press and hold power button for 5 seconds to reset the device. The crib light will glow red when the device is reset and ready to be paired in the app.

In the Box

- A. Cable Management Clips
- B. Crib Light
- C. Controller
- D. Motion & Ambient Light Sensor
- E. Power & Reset Button
- F. USB Power Adapter
- G. Double-Sided Mounting Tape

- Features**
- Wi-Fi Connectivity
 - Motion Detection
 - Adjustable LED Color & Brightness 1% - 100%
 - Select a preset scene or create your own
 - Auto dim after periods of inactivity
 - Simple to set up & install
 - Also use on toddler bed as a nightlight
- Power input:**
DC 5V(±10%) 5V 1A

Flat Surface Mounting

1. Clean the desired mounting surface using a damp cloth, then dry, ensuring there is no dust or other residue.
2. Determine the center of the crib and lay out the crib light, cables, and cable management clips. Make sure there will be enough cable to reach your nearest electrical outlet once the crib light is installed.
3. Apply 2 pieces of double-sided mounting tape to the back of the crib light and 2 pieces to the back of the control unit.
4. Adhere the crib light to the underside of the crib. Adhere the control unit to the side of the crib frame, nearest to the doorway so the motion sensor can be promptly activated.
5. Use the included (6) cable management clips to keep cable off of the ground. Keep clips off of the ground and out of reach of children.

Removal

To remove the crib light and control unit, carefully slide a piece of fishing line or dental floss between the crib, crib light, and control unit. Then in a sawing motion, cut the adhesive away from the crib. Rub and roll the remaining adhesive off of the crib, crib light, and control unit.
 Note: You may also use the heat from a hair dryer on the lowest setting to help soften the adhesive to aid in its removal from the crib. Before doing so, remove all bedding and the mattress from the crib.

Disposal
 • Keep product away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not let it get wet.
 • At the end of the product life cycle, **you should not dispose of this product with normal household waste.** Take this product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
 • Some of the product materials can be reused if you take them to a recycling point.
 • By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your recycling center in case you need more information on the collection points in your area.
THE USER SHOULD NOT ATTEMPT TO SERVICE OR REPAIR THE CRIB LIGHT. ALL SERVICING SHOULD BE REFERRED TO CONSUMER CARE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- **VENTILATION: DO NOT** block ventilation openings. DO NOT place on a bed, sofa, rug or similar surface. DO NOT place in a bookcase or cabinet that may restrict air flow.
- **HEAT:** The crib light should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- **POWER CORD PROTECTION:** The power supply cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to the cord at the plug, convenience receptacle, and at the point it exits from the crib light.
- Product contains small parts, take care when unpacking and assembling the product.
- Cords present a potential strangulation hazard. Keep cords out of reach of children: 90 cm.

Caution

1. This device is designed for indoor use only. Do not use in wet locations, directly exposed to water or outdoors.
2. The units should not be exposed to liquids or moisture.
3. The units should not be exposed to direct heat sources such as radiators, stoves or other devices that produce heat.
4. This product is not a toy and should be kept out of children's reach.

WARNING

1. Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local main voltage before you connect the device.
2. Only use the adapter supplied with the product.
3. Do not modify or cut off any part of the adapter or its cord. This may cause a hazardous situation.
4. Keep the packing material (plastic bags, card board, etc.) out of reach of children's these are not toys.
5. To prevent electric shock, do not open the body of the Glow Smart Under Crib Light.
6. Never place Glow Smart Under Crib Light inside the baby bed or playpen.
7. Remove the power cord before cleaning the product.
8. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
9. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Declaration of Compliance

Compliance with standards

Hereby, Maxi-Cosi declares that the Smart Under Crib Light is in compliance with RED 2014/53/EU. The full text of the EU DOC is available at the following internet address: < maxi-cosi.com >

RF parameter:

Frequency band: 2402-2480MHz
Maximum output power: 18 dBm

Energy Efficiency statement

This product contains a light source of energy efficiency class <G>

Electromagnetic field

This Maxi-Cosi Smart Under Crib Light complies with all applicable standard and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/UE). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

To protect your legal rights, please read the instruction, disclaimers, important notice and safety items provided with this product before using this product to understand your legal rights, responsibilities and safety precautions. Otherwise, it may bring you property damage, personal safety hazards or accidents. Maxi-Cosi reserves the right to update this document. Please ensure to operate this product in accordance with the instructions and safety instructions.

Warranty

Dorel Juvenile Group will replace or repair (at our option) your unit free of charge from 24 months from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials, when used in normal conditions and in accordance with our user manual. Contact Consumer Care within 24 months of purchase from an authorized retailer.

Maxi-Cosi Connected Home

Instruções iniciais
Descarregue a aplicação Maxi-Cosi Connected Home pesquisando por Maxi-Cosi na App Store.

Configuração

1. Antes de montar, emparelhe o dispositivo e teste a sua funcionalidade
2. Insira o cabo USB no adaptador e ligue o adaptador na tomada da parede. A luz do berço acenderá em vermelho, indicando que está pronta para o emparelhamento.
3. No seu dispositivo móvel, siga as instruções passo a passo na aplicação Maxi-Cosi Connected Home para a configuração.
4. Uma vez emparelhada, a luz do berço acenderá em branco.
5. Explore os recursos e as funcionalidades da aplicação Maxi-Cosi Connected Home.

Conectividade Wi-Fi

É necessária uma ligação de Internet Wi-Fi de 2,4 Ghz. Verifique a intensidade do sinal Wi-Fi do seu router.

Para reiniciar o dispositivo

O dispositivo deve ser ligado à fonte de alimentação para ser reiniciado. Mantenha premido o botão ligar/desligar durante 6 segundos para reiniciar o dispositivo. A luz do berço acenderá em vermelho quando o dispositivo for reiniciado e estiver pronto para ser emparelhado na aplicação.

Na caixa

- A. Cliques de sujeción de cabos
- B. Luz de berço
- C. Controlador
- D. Sensor de movimento e luz ambiente
- E. Botão de reinicialização de energia
- F. Adaptador de energia USB
- G. Fita de montagem de dupla face

Características

- WiFi e conectividade
- Deteção de movimento
- Cor e brilho do LED ajustáveis 1% -100%
- Selecione um ambiente preexistente ou crie o seu próprio
- Encurecimento automático após períodos de inatividade
- Simples de configurar e instalar
- Use também na cama da criança como luz noturna
- Entrada de energia: DC 5V(±)10% 5V 1A

Montagem em superfície plana

1. Limpe a superfície de montagem desejada utilizando um pano húmido e seque, garantindo que não há pó ou outro resíduo.
2. Determine o centro do berço e coloque a luz do berço, os cabos e os cliques de gestão de cabos. Certifique-se de que há cabo suficiente para chegar à tomada elétrica mais próxima assim que a luz do berço for instalada.
3. Aplique 2 pedaços de fita de montagem de dupla face na parte de trás da luz do berço e 2 pedaços na parte de trás da unidade de controlo.
4. Fixe a luz do berço na parte inferior do berço. Fixe a unidade de controlo na lateral da estrutura do berço, mais próxima da porta, para que o sensor de movimento possa ser ativado imediatamente.
5. Use os (6) cliques de gestão de cabo incluídos para manter o cabo afastado do solo. Mantenha os cliques longe do chão e fora do alcance das crianças.

Remoção

Para remover a luz do berço e a unidade de controlo, deslize cuidadosamente um pedaço de linha de pesca ou fio dental entre o berço, a luz do berço e a unidade de controlo.

Em seguida, com um movimento de serra, corte o adesivo removendo-o do berço. Esfregue e role o restante adesivo removendo-o do berço, luz do berço e unidade de controlo. Nota: Também pode usar o calor de um secador de cabelo na definição mais baixa para ajudar a amaciar o adesivo e auxiliar na sua remoção do berço. Antes de fazer isso, remova todas as roupas de cama e o colchão do berço.

Eliminação

- Mantenha o produto afastado de áreas quentes, húmidas ou com luz solar intensa, e não deixe que se molhe.
- No final do ciclo de vida do produto, **não deve deitar fora este produto juntamente com o lixo doméstico normal.** Entregue este produto num ponto de recolha para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
- Alguns dos materiais do produto podem ser reciclados se os entregar num ponto de reciclagem.
- Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados, está a contribuir de forma importante para a proteção do meio ambiente. Contacte o seu centro de reciclagem caso precise de mais informações sobre os pontos de recolha na sua zona.

O UTILIZADOR NÃO DEVE TENTAR REPARAR A LUZ DO BERÇO. TODAS AS REPARAÇÕES DEVEM SER DIRECIONADAS PARA O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- **VENTILAÇÃO:** NÃO bloqueie as aberturas de ventilação. NÃO coloque sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante. NÃO coloque numa estante ou armário que possa restringir o fluxo de ar.
- **CALOR:** A luz do berço deve ser colocada longe de fontes de calor como aquecedores, soldas de aquecimento central, fornos ou outros aparelhos que produzam calor. Além disso, mantenha os componentes longe da luz solar direta.
- **PROTEÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO:** O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a não ser pisado ou comprimido por itens colocados sobre ou contra ele. Preste atenção especial ao cabo na tomada, receptáculo de conveniência e no ponto em que sai da luz do berço.
- O produto contém peças pequenas, tome cuidado ao desmontar e montar o produto.
- Os cabos apresentam um risco potencial de estrangulamento. Mantenha os cabos fora do alcance das crianças: 90 cm.

Cuidado

1. Este dispositivo foi concebido apenas para uso dentro de casa. Não utilize em locais húmidos, diretamente expostos à água ou ao ar livre.
2. As unidades não devem ser expostas a líquidos ou humidade.
3. As unidades não devem ser expostas a fontes diretas de calor como aquecedores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.
4. Este produto não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance das crianças.

ADVERTÊNCIA

1. Verifique se a voltagem indicada no adaptador corresponde à voltagem da tomada antes de ligar o dispositivo.
2. Use apenas o adaptador fornecido com o produto.
3. Não modifique nem corte nenhuma parte do adaptador ou do respetivo cabo. Isso pode causar uma situação de perigo.
4. Mantenha o material de embalagem (sacos de plástico, papelão, etc.) fora do alcance das crianças, pois não se tratam de brinquedos.
5. Para evitar choques elétricos, não abra o corpo da Luz sob o Berço Glow Smart.
6. Nunca coloque a Luz sob o Berço Glow Smart dentro do berço do bebé ou do parque para bebés.
7. Remova o cabo de alimentação antes de limpar o produto.
8. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz chega ao fim da vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
9. O cabo ou fio flexível externo desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, deve deitar fora a luminária.

Declaração de conformidade

Conformidade com as normas

A Maxi-Cosi declara pela presente que este Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Luz sob o Berço Glow Smart) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: < maxi-cosi.com >

Parâmetro de RF:

Banda de frequência: 2402-2480 MHz
Potência de saída máxima: 18 dBm

Declaração de Eficiência Energética

Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe <G>

Campo eletromagnético

Este Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Luz sob o Berço Glow Smart) está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem

Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal (2012/19/UE). Siga as regras do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Isenção de responsabilidade

Para proteger os seus direitos legais, leia as instruções, isenções de responsabilidade, avisos importantes e itens de segurança fornecidos com este produto antes de o utilizar para compreender os seus direitos legais, responsabilidades e precauções de segurança. Caso contrário, pode resultar em danos materiais, riscos para a segurança pessoal ou acidentes. A Maxi-Cosi reserva-se o direito de atualizar este documento. Certifique-se de que opera este produto de acordo com as instruções e avisos de segurança.

Garantia

O Dorel Juvenile Group substituirá ou reparará (conforme a sua escolha) a sua unidade gratuitamente durante um período de 24 meses após a data de compra caso a unidade apresente defeito de fabrico ou nos materiais, e quando utilizada em condições normais e em conformidade com o nosso manual do utilizador. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente nos 24 meses após a compra num revendedor autorizado.

Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Maxi-Cosi Connected Home

Guia de início
Descarga la aplicación Maxi-Cosi Connected Home buscando Maxi-Cosi en la tienda de aplicaciones.

Configuração

1. Antes del montaje, conecta el dispositivo y prueba su funcionalidad
2. Inserta el cable USB en el adaptador y conecta este a la toma de corriente de la pared. La luz de cuna se iluminará en rojo, lo que indica que está lista para la conexión.
3. En tu dispositivo móvil, sigue paso a paso las instrucciones de configuración de la aplicación Maxi-Cosi Connected Home.
4. Una vez conectada, la luz de cuna emitirá un brillo de color blanco.
5. Explora las características y funciones de la aplicación Maxi-Cosi Connected Home.

Conexión wifi

Se requiere una conexión wifi a Internet de 2,4 Ghz. Comprueba la intensidad de la señal wifi de tu router.

Reiniciar el dispositivo

El dispositivo debe estar conectado a la fuente de alimentación para poder reiniciarlo. Mantén pulsado el botón de encendido durante 6 segundos para reiniciar el dispositivo. La luz de cuna se iluminará en rojo cuando el dispositivo se reinicie y esté listo para conectarse con la aplicación.

En la caja

- A. Cliques de sujeción del cable
- B. Luz de cuna
- C. Controlador
- D. Sensor de movimiento y luz ambiental
- E. Botón de encendido y reinicio
- F. Adaptador de corriente por USB
- G. Cinta de montaje de doble cara

Características

- Wifi y conectividad
- Detección de movimiento
- Color y brillo LED ajustables 1% - 100%
- Selecione un ambiente actual o crea uno propio
- Encurecimiento automático tras un período de inactividad
- Fácil de configurar e instalar
- También puedes utilizarla en la cama infantil como luz nocturna
- Entrada de alimentación: DC 5V(±)10% 5V 1A

Montaje sobre una superficie plana

1. Limpia la superficie de montaje con un paño húmedo, luego sécala y asegúrate de que no haya polvo u otros residuos.
2. Localiza el centro de la cuna y coloca la luz de cuna, los cables y los clips de sujeción del cable. Asegúrate de que haya suficiente cable para llegar a la toma de corriente más cercana una vez instalada la luz de cuna.
3. Aplica 2 secciones de cinta de montaje de doble cara en la parte posterior de la luz de cuna y 2 secciones en la parte posterior de la unidad de control.

4. Fija la luz de cuna a la parte inferior de la cuna. Fija la unidad de control al lateral del marco de la cuna que quede más cerca de la puerta para que el sensor de movimiento se pueda activar rápidamente.

5. Utiliza los (6) clips de sujeción del cable incluidos para mantener el cable alejado del suelo. Mantén los clips alejados del suelo y fuera del alcance de los niños.

Retirada

Para retirar la luz de la cuna y la unidad de control, desliza con cuidado un trozo de sedal de pescar o de hilo dental entre la cuna, la luz de cuna y la unidad de control. A continuación, con un movimiento de sierra, retira el adhesivo de la cuna. Frota y limpia los restos de adhesivo que queden en la cuna, la luz de cuna y la unidad de control.

Nota: También puedes usar el calor de un secador de pelo en la configuración más baja para ablandar el adhesivo y ayudar a retirarlo de la cuna. Antes de hacerlo, retira toda la ropa de cama y el colchón de la cuna.

Eliminación

- Mantén el producto alejado de zonas calientes, húmedas o de la luz solar intensa, y evita que se moje.
- Al finalizar el ciclo de vida del producto, **no lo deseches en con la basura doméstica.** Lleva el producto a un punto de reciclaje para aparatos eléctricos y electrodomésticos.
- Algunos de los materiales del producto se pueden reutilizar si los llevas a un punto de reciclaje.
- Al reutilizar algunas piezas o materias primas de productos usados, contribuyes de manera importante a la protección del medioambiente. Ponte en contacto con tu centro de reciclaje en caso de que necesites más información sobre los puntos de recogida de tu zona.

EL USUARIO NO DEBE INTENTAR ARREGLAR O REPARAR LA LUZ DE CUNA. LAS REPARACIONES DEBERÁN SOLICITARSE AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- **VENTILACIÓN:** NO bloquee las entradas de ventilación. NO lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. NO lo coloque en una estantería o gabinete que pueda restringir el flujo de aire.
- **CALOR:** La luz de cuna debe estar ubicada lejos de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor. Asimismo, mantén estos componentes alejados de la luz solar directa.
- **PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN:** El cable de alimentación debe colocarse de manera que no lo pise ni aplaste ningún elemento colocado encima o contra él. Presta especial atención al cable del enchufe, a la toma y al punto en el que sale de la luz de cuna.
- El producto contiene piezas pequeñas, ten cuidado al desempaquetarlo y montarlo.
- Los cables pueden presentar un riesgo potencial de estrangulamiento. Mantén los cables alejados del alcance de los niños: 90 cm.

Cuidado

1. Este dispositivo se ha diseñado únicamente para su uso en interiores. No lo uses en lugares húmedos, expuestos directamente al agua o a la intemperie.
2. Las unidades no deben exponerse a los líquidos ni a la humedad.
3. Las unidades no deben exponerse a las fuentes de calor directo como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
4. Este producto no es un juguete y debe mantenerse lejos del alcance de los niños.

ADVERTENCIA

1. Comprueba que el voltaje indicado en el adaptador corresponde al del voltaje local principal antes de conectar el dispositivo.
2. Utiliza únicamente el adaptador suministrado con el producto.
3. No modifiques ni cortes ninguna de las piezas del adaptador ni su cable. Esto podría provocar una situación de peligro.
4. Mantén el embalaje (bolsas de plástico, caja de cartón, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que no se trata de juguetes.
5. Para evitar descargas eléctricas, no abras el cuerpo de la luz de cuna Glow Smart.
6. Nunca coloques la luz de cuna Glow Smart dentro de la cuna del bebé o del parque infantil.
7. Retira el cable de alimentación antes de limpiar el producto.
8. La fuente luminosa de esta luz no se puede sustituir; cuando esta llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria.
9. El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede sustituir; si el cable está dañado, se deberá desechar la luminaria.

Declaración de conformidad

Cumple con las normas

Maxi-Cosi declara por la presente que este Maxi-Cosi Glow (luz inteligente debajo de la cuna Maxi-Cosi Glow Smart) cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: < maxi-cosi.com >

Parámetros de radiofrecuencia:

Banda de frecuencia: 2402-2480 MHz
Potencia de salida máxima: 18 dBm

Declaración de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz con eficiencia energética de clase <G>

Campo electromagnético

Este dispositivo Maxi-Cosi Glow (luz inteligente debajo de la cuna Maxi-Cosi Glow Smart) cumple con todos los reglamentos y normativas aplicables relativos a la exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje

Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura doméstica corriente (2012/19/UE). Sigue las normativas de tu país para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrodomésticos. Una eliminación adecuada ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas.

Exención de responsabilidad

Para proteger tus derechos legales, lee las instrucciones, exención de responsabilidad, información importante y las declaraciones de seguridad incluidas con este producto antes de su uso para conocer tus derechos legales, responsabilidades y precauciones de seguridad. De lo contrario, podría provocar daños materiales, personales o

accidentati. Maxi-Cosi se riserva el derecho de modificar este documento. Asegúrate de manipular este producto conforme al manual y a las instrucciones de seguridad.

Garantía

Dorel Juvenile Group sustituirá o reparará (si así lo deseas) el dispositivo gratuitamente en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de compra si alguno de sus materiales o elementos es defectuoso, cuando se usa en condiciones normales y conforme al manual del usuario. Ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente del vendedor autorizado en un plazo inferior a 24 meses de la fecha de compra.

Maxi-Cosi Connected Home

Per iniziare
Scaricare la App Maxi-Cosi Connected Home cercando Maxi-Cosi nell'app store

Impostazione

1. Prima del montaggio, associare il dispositivo e testarne la funzionalità
2. Inserire il cavo USB nell'adattatore e collegare l'adattatore nella presa di corrente. La luce culla sarà rossa, indicando che è pronta per l'associazione.
3. Sul vostro dispositivo, seguire le istruzioni dettagliate nella app Maxi-Cosi Connected Home per l'impostazione.
4. Una volta associato il dispositivo, la luce culla sarà di un colore bianco caldo.
5. Esplorare le caratteristiche e funzionalità all'interno della app Maxi-Cosi Smart.

Connettività WiFi

È necessaria una connessione internet WiFi 2.4Ghz. Verificare la potenza del segnale WiFi dal proprio router.

Per resettare il dispositivo

Il dispositivo deve essere collegato alla corrente per essere resettato. Tenere premuto il pulsante di accensione per 6 secondi per resettare il dispositivo. La luce culla sarà rossa quando il dispositivo è resettato e pronto ad essere associato nella app.

Nella scatola

- A Clip per la gestione dei cavi
- B Luce culla
- C Comando
- D Sensore movimento e luce ambientale
- E Pulsante accensione e reset
- F Adattatore di alimentazione USB
- G Nastro biadesivo per il montaggio

Caratteristiche

- WiFi e Connettività
- Spegnimento automatico dopo periodi di inattività
- Rilevazione movimento
- Semplice da impostare e installare
- Colore e Luminosità LED regolabile 1%-100%
- Utilizzabile anche per i letti dei bambini come luce notturna
- Selezionare una scena esistente o crearne una propria
- Ingresso alimentazione: DC 5V(±10% 5V) 1A

Montaggio su superficie piana

1. Pulire la superficie desiderata per il montaggio con un panno umido, poi asciugare, assicurandosi che non rimangano polvere o altri residui.
2. Determinare il centro della culla e posizionare la luce culla, i cavi e le clip dei cavi. Assicurarsi che la lunghezza del cavo sia sufficiente per raggiungere la presa più vicina, una volta che la luce culla sarà installata.
3. Applicare 2 pezzi di nastro biadesivo per il montaggio sulla parte posteriore della luce culla e 2 pezzi dietro all'unità di controllo.
4. Far aderire la luce culla al lato inferiore della culla. Far aderire l'unità di controllo sul lato della culla, il più vicino possibile alla porta in modo che il sensore di movimento possa essere prontamente attivato.
5. Utilizzare la clip per la gestione del cavo incluse (5) per mantenere il cavo lontano dal pavimento. Tenere il clip lontano dal pavimento e fuori dalla portata dei bambini.

Rimozione

Per rimuovere la luce culla e l'unità di controllo, inserire con cura un pezzo di filo da pesca o filo interdentale tra la culla, la luce culla e l'unità di controllo.

Nota: È possibile utilizzare una sega, staccare l'adesivo dalla culla. Strofinare e rimuovere l'adesivo residuo da culla, luce culla e unità di controllo. In seguito, in un movimento a sega, staccare l'adesivo dalla culla. Strofinare e rimuovere l'adesivo residuo da culla, luce culla e unità di controllo. Nota: È possibile utilizzare anche il calore di un asciugacapelli a bassa potenza per aiutare ad ammorbidire l'adesivo e favorirne la rimozione dalla culla. Prima di procedere in questo modo, rimuovere tutte le coperte e il materasso dalla culla.

Smaltimento

- Tenere il prodotto lontano da zone calde, umide o dalla luce del sole forte, e fare in modo che non si bagni.
- Alla fine del ciclo di vita del prodotto, **non bisogna smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici**. Portare il prodotto ad un punto di raccolta per il riciclo di materiale elettrico ed elettronico.
- Alcuni dei materiali del prodotto possono essere riutilizzati portandoli ad un centro di riciclo.
- Riutilizzando alcune parti o materie prime dei prodotti usati si apporta un notevole contributo alla protezione ambientale. Contattare il proprio centro di raccolta per il riciclo per ricevere maggiori informazioni sui centri di raccolta nella zona.

L'UTILIZZATORE NON DEVE PROVARE AD EFFETTUARE MANUTENZIONI O RIPARAZIONI SULLA LUCE CULLA. PER RICEVERE ASSISTENZA, RIVOLGERSI AL SERVIZIO CLIENTI.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

• **VENTILAZIONE:** NON bloccare le aperture per la ventilazione. **NON** posizionare su un letto, un divano, su tappeti o superfici simili. **NON** posizionare in una libreria o un armadio che possa ostacolare il passaggio dell'aria.

• **CALEORE:** Il dispositivo deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali caloriferi, griglie di riscaldamento, stufe o altri apparecchi che producono calore. Inoltre i componenti devono essere tenuti lontano dalla luce diretta del sole.

• **PROTEZIONE DEL CAVO ELETTRICO:** Il cavo di alimentazione elettrica deve essere collocato in modo che non sia possibile camminarci sopra o schiararlo con oggetti posizionati sopra o contro di esso. Prestare particolare attenzione al cavo vicino alla spina, alla presa e nel punto in cui fuoriesce dalla luce culla.

• Il prodotto contiene piccole parti, fare attenzione durante il disimballaggio e il montaggio del prodotto.

• I cavi rappresentano un potenziale pericolo di strangolamento. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini: 90 cm.

Attenzione

1. Il presente prodotto è ideato esclusivamente per un uso all'interno. Non utilizzare in luoghi bagnati, esposti direttamente all'acqua o all'esterno.
2. Le unità non devono essere esposte a liquidi o umidità.
3. Il dispositivo deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali caloriferi, griglie di riscaldamento, stufe o altri apparecchi che producono calore.
4. Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZA

1. Verificare se la potenza indicata sull'adattatore corrisponde alla tensione di rete locale prima di collegare il dispositivo.
2. Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito con il prodotto.
3. Non modificare o tagliare parti dell'adattatore o del suo cavo. Questo potrebbe creare una situazione di pericolo.
4. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, cartoni, ecc.) lontano dalla portata dei bambini, poiché questi non sono giocattoli.
5. Per prevenire scosse elettriche, non aprire il corpo della luce culla Glow Smart.
6. Non posizionare mai la luce culla Glow Smart dentro il letto o il box del bambino.
7. Staccare il cavo di alimentazione prima di pulire il prodotto.
8. La fonte di luce di questa lampada non è sostituibile; quando la fonte di luce si consuma, è necessario sostituire tutto il dispositivo di illuminazione.
9. Il cavo esterno flessibile o il cavo di questa lampada non possono essere sostituiti; se il cavo è danneggiato, il dispositivo di illuminazione deve essere eliminato.

Dichiarazione di conformità

Conformità agli standard

Maxi-Cosi dichiara che il presente Maxi-Cosi Glow (luce culla Maxi-Cosi Glow Smart) rispetta i requisiti essenziali e altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: < maxi-cosi.com >

Parametro RF:

Banda di frequenza: 2402-2480 MHz
Potenza massima in uscita: 18 dBm

Dichiarazione efficienza energetica

Il presente prodotto contiene una fonte di luce di efficienza energetica < G >

Campo elettromagnetico

Il presente Maxi-Cosi Glow (luce culla Maxi-Cosi Glow Smart) rispetta tutti gli standard applicabili e le regolamentazioni in merito all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

Questo simbolo significa che il presente prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/EU). Seguire le regole del proprio paese per la raccolta differenziata di prodotti elettrici ed elettronici. Uno smaltimento corretto aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e per la salute delle persone.

Disclaimer

Per la protezione dei diritti legali, leggere le istruzioni, i disclaimer, gli avvisi importanti e gli articoli di sicurezza forniti con il presente prodotto prima di utilizzare il prodotto, in modo da capire i diritti legali, le responsabilità e le precauzioni per la sicurezza. Altrimenti si potrebbero causare danni alla proprietà, pericoli per la sicurezza personale o incidenti. Maxi-Cosi si riserva il diritto di aggiornare il presente documento. Assicurarsi di utilizzare il prodotto rispettando le istruzioni e le istruzioni per la sicurezza.

Garanzia

Dorel Juvenile Group sostituirà o riparerà (a nostra discrezione) gratuitamente la vostra unità per 24 mesi dalla data di acquisto, se l'unità presenta difetti di lavorazione o materiali, quando è usata in condizioni normali e in accordo con il nostro manuale di istruzioni. Contattare il Servizio Clienti entro 24 mesi dalla data di acquisto da un rivenditore autorizzato.

Maxi-Cosi Connected Home

Erster Schritt

Laden Sie die Maxi-Cosi Connected Home-App herunter, indem Sie im App-Store nach Maxi-Cosi suchen.

Konfiguration

1. Bevor Sie das Gerät montieren, prüfen Sie es und prüfen Sie es auf Funktionstüchtigkeit.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an das Netzteil an, und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Kinderbettbeleuchtung leuchtet rot und zeigt damit an, dass sie zum Pairing bereit ist.
3. Befolgen Sie auf Ihrem mobilen Gerät die Schritt-für-Schritt-Anleitungen in der Maxi-Cosi Connected Home-App zur Konfiguration.
4. Wenn das Pairing abgeschlossen ist, leuchtet die Kinderbettbeleuchtung weiß.
5. Machen Sie sich mit den Funktionen und der Funktionsweise in der Maxi-Cosi Connected Home-App vertraut.

WLAN-Konnektivität

Eine 2.4-GHz-WLAN-Internetverbindung ist erforderlich. Überprüfen Sie die WLAN-Signalstärke Ihres Routers.

Das Gerät zurücksetzen

Das Gerät muss an das Stromnetz angeschlossen sein, damit es zurückgesetzt werden kann. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Die Kinderbettbeleuchtung leuchtet rot, sobald das Gerät zurückgesetzt und zum Pairing in der App bereit ist.

In der Verpackung

- A. Kabelklemmen
- B. Kinderbettbeleuchtung
- C. Bedieneinheit
- D. Bewegungs- & Umgebungslichtsensor
- E. Ein-/Aus- & Reset-Taste
- F. USB-Netzteil
- G. Doppelseitiges Montageband

Merkmale

- WLAN & Konnektivität
- Automatische Dimmfunktion nach Inaktivitätszeiten
- Bewegungsdetektion
- Einfache Einrichtung und Konfiguration
- LED mit verstellbarer Farbe und Helligkeit von 1-100 %
- Eignet sich auch als Nachlicht für Kinderbetten
- Wählen Sie eine vorkonfigurierte Szene aus, oder erstellen Sie Ihre eigene
- Eingangleistung: DC 5V(±10% 5V) 1A

Montage auf flacher Oberfläche

1. Reinigen Sie die gewünschte Montagefläche mit einem feuchten Tuch, und trocknen Sie sie anschließend ab, um sicherzustellen, dass sie frei von Staub oder anderen Rückständen ist.
2. Bestimmen Sie die Mitte des Kinderbetts, und legen Sie sich die Kinderbettbeleuchtung, die Kabel und die Kabelklemmen zurecht. Stellen Sie sicher, dass das Kabel bis zu Ihrer nächsten Steckdose reicht, wenn die Kinderbettbeleuchtung eingebaut ist.
3. Heften Sie 2 Stück doppelseitiges Montageband an die Rückseite der Kinderbettbeleuchtung und 2 Stück an die Rückseite der Bedieneinheit.
4. Kleben Sie die Kinderbettbeleuchtung an die Unterseite des Kinderbetts. Kleben Sie die Bedieneinheit an die Seite des Kinderbettrahmens, möglichst nahe der Zimmertür, damit der Bewegungssensor unmittelbar ausgelöst werden kann.
5. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelklemmen (6), damit das Kabel nicht am Boden liegt. Halten Sie die Klemmen vom Boden und der Reichweite von Kindern fern.

Demontage

Um die Kinderbettbeleuchtung und die Bedieneinheit auszubauen, schieben Sie vorsichtig ein Stück Angelschnur oder Zahnsäge zwischen das Kinderbett und die Kinderbettbeleuchtung bzw. die Bedieneinheit. Durchtrennen Sie anschließend die Klebeflächen mit einer sägenden Bewegung vom Kinderbett. Reiben und rollen Sie die Klebereste vom Kinderbett, von der Kinderbettbeleuchtung und der Bedieneinheit ab. Hinweis: Sie können den Klebstoff auch mit einem Haartrockner auf niedrigster Stufe aufweichen, damit er sich leichter vom Kinderbett entfernen lässt. Nehmen Sie zuvor die gesamte Bettwäsche und die Matratze aus dem Kinderbett.

Entsorgung

- Halten Sie das Produkt von heißen, feuchten Bereichen oder starker Sonneneinstrahlung fern, und lassen Sie es nicht nass werden.
- Am Ende des Produktlebenszyklus **dürfen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen**. Bringen Sie dieses Produkt zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
- Einige der Produktmaterialien können wiederverwendet werden, wenn Sie sie zu einer Recyclingstelle bringen.
- Durch die Wiederverwendung von Teilen oder Rohstoffen aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Wenden Sie sich an Ihr Recyclingzentrum, um weitere Auskünfte über die Sammelstellen in Ihrer Region zu erhalten.

DER BENUTZER DARF NICHT VERSUCHEN, DIE KINDERBETTBELEUCHUNG ZU WARTEN ODER ZU REPARIEREN. SÄMTLICHE SERVICELEISTUNGEN MÜSSEN DEM KUNDENDIENST ÜBERLASSEN WERDEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **LÜFTUNG:** KEINE Lüftungsöffnungen verdecken. **NICHT** auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche stellen. **NICHT** in ein Bücherregal oder einen Schrank stellen, in dem die Luftzirkulation eingeschränkt sein könnte.
- **HEIZUNG:** Die Kinderbettbeleuchtung muss fern von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen hitzezerlegenden Geräten, eingerichtet werden. Diese Komponenten dürfen auch keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- **SCHUTZ DES NETZKABELS:** Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass man nicht darauf treten kann, oder dass es durch Gegenstände, die darauf oder dagegen gestellt werden, eingeklemmt werden kann. Prüfen Sie das Kabel insbesondere am Stecker, an der Steckdose und an der Stelle, an der es aus der Kinderbettbeleuchtung austritt.
- Das Produkt enthält Kleinteile, handeln Sie beim Auspacken und Zusammensetzen des Produkts vorsichtig.
- Kabel bergen eine potenzielle Erdrosselungsgefahr. Die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: 90 cm.

Vorsicht

1. Dieses Gerät ist nur für den Innenraumgebrauch vorgesehen. Es darf nicht an feuchten Orten, in direktem Kontakt mit Wasser oder im Freien eingesetzt werden.
2. Die Einheiten dürfen weder Flüssigkeiten noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
3. Die Einheiten dürfen keinen direkten Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen hitzezerlegenden Geräten, ausgesetzt werden.
4. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außer Reichweite von Kindern gehalten werden.

WARNING

1. Überprüfen Sie, ob die auf dem Netzteil überebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
2. Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Netzteil.
3. Verändern Sie weder das Netzteil noch das zugehörige Kabel, und trennen Sie keine Teile ab. Dadurch kann eine gefährliche Situation verursacht werden.
4. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Karton usw.) außer Reichweite von Kindern auf, da es kein Spielzeug ist.
5. Um Elektroshocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse der Glow Smart Kinderbett-Unterbeleuchtung nicht.
6. Legen Sie die Glow Smart Kinderbett-Unterbeleuchtung keinsfalls in das Bett oder den Laufstall des Babys.
7. Entfernen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Produkt reinigen.
8. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
9. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Übereinstimmung mit den Normen

Maxi-Cosi erklärt hiermit, dass diese Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Kinderbett-Unterbeleuchtung) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU im Einklang steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: < maxi-cosi.com >

Funkparameter:

Frequenzbereich: 2402-2480 MHz
Maximale Ausgangsleistung: 18 dBm

Energieeffizienz-Erklärung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse < G >

Elektromagnetische Felder

Diese Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Kinderbett-Unterbeleuchtung) erfüllt alle geltenden Normen und Vorschriften bezüglich der Exposition elektromagnetischer Felder.

Recycling

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU). Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Haftungsausschluss

Um Ihre gesetzlichen Rechte zu wahren, lesen Sie die diesem Produkt beiliegenden Anleitungen, Haftungsausschlüsse, wichtigen Hinweise und Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch, um Ihre gesetzlichen Rechte, Verantwortlichkeiten und Sicherheitsverpflichtungen zu verstehen. Andernfalls kann es für Sie zu Sachschäden, Gefährdungen der persönlichen Sicherheit oder Unfällen führen. Maxi-Cosi behält sich das Recht vor, dieses Dokument zu aktualisieren. Achten Sie darauf, dieses Produkt gemäß den Anleitungen und Sicherheitshinweisen zu verwenden.

Garantie

Die Dorel Juvenile Group ersetzt oder repariert Ihr Gerät (nach unserem Ermessen) innerhalb von 24 Monaten nach dem Kaufdatum kostenlos, wenn das Gerät einen Verarbeitungs- oder Materialfehler aufweist, wenn es unter normalen Bedingungen und gemäß unserer Betriebsanleitung gebraucht wird. Wenden Sie sich innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf an den Kundendienst eines zugelassenen Händlers.

Maxi-Cosi Connected Home

Aan de slag

Download de Maxi-Cosi Connected Home app door Maxi-Cosi op te zoeken in de appstore.

Instellingen

1. Koppel het toestel vóór de installatie en test de functionaliteit.
2. Steek de USB-kabel in de adapter en steek de stekker van de adapter in het wandstopcontact. Het wiegelampje verspreidt een rode gloed, wat aangeeft dat het klaar is om gekoppeld te worden.
3. Volg de stap-voor-stap instructies in de Maxi-Cosi Connected Home app op uw mobiel toestel voor de instellingen.
4. Eens gekoppeld, verspreidt het wiegelampje een warm witte gloed.
5. Ontdek de mogelijkheden en functionaliteiten in de Maxi-Cosi Connected Home App.

Wificonnectiviteit

A 2.4Ghz wifiverbinding is vereist. Controleer de sterkte van het wifisignaal van uw router.

Het toestel resetten

Het toestel moet op de stroombron aangesloten zijn om te kunnen resetten. Duw op de aan-knop en houd gedurende 6 seconden ingedrukt om het toestel te resetten. Het wiegelampje verspreidt een rode gloed wanneer het gereed is en is klaar om gekoppeld te worden met de app.

In de Doos

- A. Kabelclips
- B. Wiegelampje
- C. Controller
- D. Bewegingsensor & omgevingslichtsensor
- E. Aan- & resetknop
- F. USB-Adapter
- G. Dubbelzijdige montage tape

Kenmerken

- WiFi & Connectiviteit
- Dimt automatisch na een periode van inactiviteit
- Bewegingsdetectie
- Eenvoudig te plaatsen & te installeren

Verstelbaar
gebruik
ledlicht
& Intensiteit
1%-100%

Kan ook worden
gebruikt als
nachtlampje
voor uw
kleuter.

Selecteer een
scène of maak
uw eigen scène

Ingangsvormogen:
DC 5V(±)1.0% 5V 1A

Montage op een vlak oppervlak

- 1 Maak het gewenste montageoppervlak schoon met een vochtige doek, wrijf droog en controleer of er geen stof of andere resten achtergebleven zijn.
- 2 Bepaal het midden van de wieg en plaats het wieglampje, de kabels en de kabelclips. Zorg ervoor dat er genoeg kabel is om tot aan het dichtstbijzijnde stopcontact te geraken eens het wieglampje geïnstalleerd is.
- 3 Breng 2 stukken dubbelzijdige montage tape aan op de achterkant van het wieglampje aan en 2 stukken op de achterkant van de bedieningsseenheid.
- 4 Bevestig het wieglampje op de onderkant van de wieg. Bevestig de bedieningsseenheid aan de kant van het wiegframe, het dichtst bij de deur zodat de bewegingsdetector onmiddellijk kan worden geactiveerd.
- 5 Gebruik de bijgevoegde kabelclips (5) om de kabel van de grond te houden. Houd de clips van de grond en buiten het bereik van kinderen.

Verwijderen

Schuif om het wieglampje en de bedieningsseenheid te verwijderen, voorzichtig een stukje visdraad of flosdraad tussen het wieg, het wieglampje en de bedieningsseenheid.

Snij in een zaagbeweging de tape los van de wieg. Wrijf en rol de overblijvende tape van de wieg, het wieglampje en de bedieningsseenheid.

Opmerking: U kan ook de warmte van een haardroger op de laagste stand gebruiken om de tape soepeler te maken bij het verwijderen ervan van de wieg. Haal alle beddengoed en de matras wel eerst uit de wieg vooraleer u dit doet.

Afvoeren

- Houd het product uit de buurt van warme, vochtige zones of fel zonlicht en laat het niet nat worden.
- Op het einde van de productlevensduur mag u dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval gooien. Breng dit product naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.
- Sommige materialen van het product kunnen hergebruikt worden indien u ze naar een recyclingpunt brengt.
- Door sommige onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten opnieuw te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Geef uw recyclingcentrum te contacteren indien u meer informatie wenst over inzamelputten in uw buurt.

DE GEBRUIKER MAG HET WIEGLAMPJE NIET ZELF PROBEREN TE HERSTELLEN OF ER ONDERHOUDWERKEN AAN UITVOEREN. ALLE ONDERHOUDWERKEN DIENEN TOEVERTROUWD TE WORDEN AAN CONSUMER CARE.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMONSTRUCTIES

- **VENTILATIE:** Blokkeer de ventilatieopeningen NIET. Plaats NIET op een bed, zetel, tapijt of gelijkwaardig oppervlak. Plaats niet in een boekenkast of kast aangezien dit de luchtstroom kan hinderen.
- **WARMTE:** Het wieglampje moet uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsregisters, kachels of andere toestellen die warmte produceren.
- **BEVEILIGING SNOER:** Het snoer moet zodanig worden geleid zodat er niet over gelopen wordt of zodat het niet klem komt te zitten door voorwerpen die er op of tegen worden geplaatst. Let in het bijzonder op het snoer aan de stekker, bij inbouwstopcontacten en aan het punt waar het snoer uit het toestel komt.
- Het product bevat kleine onderdelen, wees voorzichtig bij het uitpakken en monteren van het product.
- Snoeren vormen een mogelijk gevaar voor wurging. Houd ze uit de buurt van kinderen: 90 cm.

Let op

1. Dit toestel werd ontworpen om enkel binnenshuis te gebruiken. Gebruik het niet op natte locaties, stel het niet rechtstreeks bloot aan water en gebruik het niet buiten.
2. De eenheden mogen niet blootgesteld worden aan vloeistoffen of vocht.
3. Het toestel moet uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsregisters, kachels of andere toestellen die warmte produceren.
4. Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

WAARSCHUWING

1. Controleer vóór u het toestel aansluit of de spanning die wordt aangeduid op de adapter overeenkomt met de lokale stroomvoorziening.
2. Gebruik enkel de adapter die wordt meegeleverd met het product.
3. Wijzig de adapter of het snoer niet of snijd er geen stuk van. Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.
4. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, karton, enz.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit geen speelgoed is.
5. Open de behuizing van de Glow Smart voor onder het wiegje niet om elektrische schokken te vermijden.
6. Plaats de Glow Smart voor onder het wiegje nooit in het babybedje of de babybox.
7. Verwijder het snoer vóór u het toestel schoonmaakt.
8. De lichtbron van dit verlichtingstoestel kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van de levensduur bereikt, dient het volledige verlichtingstoestel vervangen te worden.
9. De externe soepele kabel of het snoer van dit verlichtingstoestel kan niet vervangen worden; indien het snoer beschadigd is, zal het verlichtingstoestel vernietigd moeten worden.

Conformiteitsverklaring

Voldoet aan de normen
Maxi-Cosi verklaart hierbij dat deze Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Light voor onder het wiegje) voldoet

aan de belangrijkste vereisten en andere belangrijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: < maxi-cosi.com >

RF-parameter:

Frequentieband: 2402-2480 MHz
Maximum uitgaand vermogen: 1,8 dBm

Energie-efficiëntieverklaring

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <G>

Elektromagnetisch velden

Deze Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Light voor onder het wiegje) voldoet aan alle geldende normen en voorschriften inzake blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycleren

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval mag worden gooid (2012/19/EU). Respecteer de wetgeving van uw land inzake het apart verzamelen van elektrische en elektronische toestellen. Correct wegwerpen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Disclaimer

Lees om uw wettelijke rechten te beschermen de instructies, disclaimers, belangrijke berichten en veiligheidsvoorzieningen die bij dit product worden geleverd vóór u het product gebruikt om uw wettelijke rechten, verantwoordelijkheden en veiligheidsvoorzieningen te begrijpen. Het nalaten hiervan kan uw eigendom beschadigen en persoonlijke veiligheidsrisico's of ongelukken veroorzaken. Maxi-Cosi behoudt zich het recht voor dit document te werken. Geef de dit product te gebruiken volgens de instructies en de veiligheidsvoorschriften.

Garantie

Dorel Juvenile Group zal uw eenheid gratis vervangen of herstellen (wat u wenst) tot 24 maanden vanaf de aankoopdatum indien de eenheid defecten vertoont op het vlak van vakmanschap of materialen, indien gebruikt in normale omstandigheden en volgens onze gebruikershandleiding.

Maxi-Cosi Connected Home

Pour commencer

Téléchargez l'application Maxi-Cosi dans l'app store. Home en recherchant Maxi-Cosi dans l'app store.

Installation

1. Avant de procéder au montage, appeirez l'appareil et testez sa fonctionnalité.
2. Insérez le câble USB dans l'adaptateur et branchez l'adaptateur à la prise murale. La barrette d'éclairage de lit d'enfant s'allumera en rouge, signifiant que l'appareil est prêt pour l'apairage.
3. Sur votre appareil mobile, suivez les instructions de configuration étape par étape fournies dans l'application Maxi-Cosi Connected Home.
4. Une fois l'appareil appairé, la barrette d'éclairage de lit d'enfant s'allumera en blanc.
5. Explorez les caractéristiques et les fonctionnalités de l'application Maxi-Cosi Connected Home.

Connectivité Wi-Fi

Une connexion Internet Wi-Fi de 2,4 GHz est requise. Vérifiez la force du signal Wi-Fi de votre routeur.

Pour réinitialiser l'appareil

L'appareil doit être branché à la source d'alimentation pour pouvoir être réinitialisé. Appuyez sur le bouton de marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour réinitialiser l'appareil. La barrette d'éclairage de lit d'enfant s'allume en rouge lorsque l'appareil est réinitialisé et prêt à être appairé dans l'application.

Fourniture

- A. Attache-câbles
- B. Barrette d'éclairage de lit d'enfant
- C. Commande
- D. Capteur de mouvement et de lumière ambiante
- E. Bouton de marche/arrêt et de réinitialisation
- F. Adaptateur USB
- G. Ruban de montage double face

Caractéristiques

- Wi-Fi et connectivité
- Obscurcissement automatique après des périodes d'inactivité
- Détection de mouvement
- Simple à installer et à configurer
- Couleur et luminosité LED réglables 1%-100%
- Utiliser également sur le lit d'enfant comme veilleuse

- Sélectionnet une ambiance existante ou en créer une nouvelle
- Entrée d'alimentation:** DC 5V(±)1.0% 5V 1A

Montage sur une surface plane

- 1 Nettoyez la surface de montage de votre choix à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez en vous assurant qu'il n'y a ni poussière ni autre résidu.
- 2 Déterminez le centre du lit d'enfant et disposez la barrette d'éclairage de lit d'enfant, les câbles et les attache-câbles. Assurez-vous que la longueur de câble sera suffisante pour atteindre la prise électrique la plus proche une fois la barrette d'éclairage de lit d'enfant installée.
- 3 Appliquez 2 morceaux de ruban de montage double face à l'arrière de la barrette d'éclairage de lit d'enfant et 2 morceaux à l'arrière de l'unité de commande.
- 4 Collez la barrette d'éclairage de lit d'enfant sur le dessous du lit d'enfant. Collez l'unité de commande sur le côté du cadre du berceau, au plus près de la porte afin que le détecteur de mouvement puisse être activé rapidement.

5 Utilisez les (6) attache-câbles fournis afin de ne pas laisser traîner le câble au sol. Gardez les attache-câbles en hauteur et hors de portée des enfants.

Retrait

Pour retirer la barrette d'éclairage de lit d'enfant et l'unité de commande, suivez avec précaution un morceau de pêche ou de fil dentaire entre le lit d'enfant, la barrette d'éclairage de lit d'enfant et l'unité de commande. Ensuite, dans un mouvement de sciage, détachez la colle du lit d'enfant. Frottez et détachez les résidus de colle sur le lit d'enfant, la barrette d'éclairage de lit d'enfant et l'unité de commande.

Remarque: vous pouvez également utiliser la chaleur d'un sèche-cheveux au réglage le plus bas pour ramollir la colle et faciliter son retrait du lit d'enfant. Avant cela, retirez toute la literie et le matelas du lit d'enfant.

Disposition

- Gardez le produit à l'écart des zones chaudes et humides ou de la forte lumière du soleil, et veillez à ce qu'il ne puisse pas être mouillé.
- A la fin du cycle de vie du produit, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers normaux. Apportez ce produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
- Certains matériaux peuvent être réutilisés si vous les apportez à un point de recyclage.
- En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez contacter votre centre de recyclage pour plus d'informations sur les points de collecte dans votre région.

L'UTILISATEUR NE DOIT PAS ESSAYER D'ENTREtenir OU DE RÉPARER LA BARRETTE D'ÉCLAIRAGE DE LIT D'ENFANT. CONTACTER LE SERVICE CONSOMMATEURS POUR TOUT ENTRETIEN.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **VENTILATION - NE PAS** bloquer les ouvertures de ventilation. **NE PAS** placer sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire. **NE PAS** placer dans une bibliothèque ou une armoire qui pourrait limiter la circulation de l'air.
- **CHALEUR:** La barrette d'éclairage de lit d'enfant doit être située à distance des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chauffage, les poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur. Gardez également ces composants à l'abri de la lumière directe du soleil.
- **PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION:** Le cordon d'alimentation doit être acheminé de manière à ce qu'il ne soit pas susceptible d'être piétiné ou pincé par des objets placés dessus ou contre lui. Portez une attention particulière au cordon au niveau de la fiche, de la prise de courant et au point de sortie de la barrette d'éclairage de lit d'enfant.
- Le produit contient de petites pièces, soyez prudent lors du déballage et de l'assemblage du produit.
- Les cordons présentent un risque potentiel d'étranglement. Gardez les cordons hors de portée des enfants: 90 cm.

Attention

1. Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation en intérieur. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides, directement exposés à l'eau ou à l'extérieur.
2. Les éléments ne doivent pas être exposés à des liquides ou à l'humidité.
3. Les éléments ne doivent pas être exposés à des sources de chaleur directes telles que des radiateurs, des poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
4. Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT

1. Vérifiez si la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension secteur locale avant de brancher l'appareil.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le produit.
3. Ne modifiez ni ne découpez aucune partie de l'adaptateur ou de son cordon. Cela pourrait donner lieu à une situation dangereuse.
4. Conservez le matériel d'emballage (sacs en plastique, carton, etc.) hors de portée des enfants, car ce ne sont pas des jouets.
5. Pour éviter les chocs électriques, n'ouvrez pas le corps de la barrette d'éclairage de lit d'enfant Glow Smart.
6. Ne placez jamais la barrette d'éclairage de lit d'enfant Glow Smart à l'intérieur du lit d'enfant ou du parc.
7. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit.
8. La source lumineuse de cette barrette d'éclairage n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble de la barrette d'éclairage doit être remplacé.
9. Le câble ou cordon flexible externe de cette barrette d'éclairage ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la barrette d'éclairage doit être détruite.

Déclaration de conformité

Conformité aux normes
Maxi-Cosi déclare par la présente que ce Maxi-Cosi Glow (barrette d'éclairage de lit d'enfant Maxi-Cosi Glow Smart) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: < maxi-cosi.com >

Paramètres RF:

Bande de fréquence: 2402-2480 MHz
Puissance de sortie maximale: 1,8 dBm

Déclaration d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>

Champ électromagnétique

Ce Maxi-Cosi Glow (barrette d'éclairage de lit d'enfant Maxi-Cosi Glow Smart) est conforme à toutes les normes et réglementations applicables concernant l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recyclage

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux (2012/19/EU). Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. Une élimination correcte permet d'éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Clause de non-responsabilité

Afin de protéger vos droits légaux, veuillez lire les instructions, les clauses de non-responsabilité, les

informations importantes et les avis de sécurité transmis avec ce produit avant d'utiliser ce produit. Cela vous permettra de comprendre vos droits légaux, vos responsabilités et les précautions de sécurité à prendre. Le non-respect de toutes ces informations peut entraîner des dommages matériels, des risques pour la sécurité personnelle ou des accidents. Maxi-Cosi se réserve le droit de mettre à jour ce document. Veuillez vous assurer d'utiliser ce produit conformément aux instructions et aux consignes de sécurité.

Garantie

Dorel Juvenile Group remplacera ou réparera (à sa discrétion) votre appareil gratuitement pendant 24 mois à compter de la date d'achat si l'appareil présente un défaut de fabrication ou de matériaux, à condition qu'il ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à notre manuel d'utilisation. Contactez le Service consommateurs dans les 24 mois suivant l'achat auprès d'un revendeur agréé.

Maxi-Cosi Connected Home

Komma igång
Ladda ner appen Maxi-Cosi Connected Home genom att söka efter Maxi-Cosi i appbutiken.

Förberedelser

1. Börja med att koppla ihop enheten och prova om den fungerar innan du gör några installationer.
2. Sätt i USB-kabeln i adaptorn och sätt i adaptorn i vägguttaget. Spjålsängslyktan lyser med rött ljus, vilket betyder att den är klar att kopplas ihop.
3. Följ de stegvisa anvisningarna på din mobila enhet i appen Maxi-Cosi Connected Home för att konfigurera lyktan.
4. När den har kopplats ihop lyser spjålsängslyktan med vitt ljus.
5. Utforska och lär dig funktionerna i appen Maxi-Cosi Connected Home.

Wifi-anslutning

Det krävs en 2,4 GHz wifi-internetanslutning. Kontrollera wifi-signalens styrka via routern.

Nollställa enheten

Enheten måste vara ansluten till strömkällan för att kunna nollställas. Håll strömknappen tryckt i 6 sekunder för att nollställa enheten. Spjålsängslyktan lyser med rött ljus när enheten har nollställts och är klar att kopplas ihop i appen.

Förpackningen innehåller

- A. Klämmor för kabelfästning
- B. Spjålsängslykta
- C. Styrenhet
- D. Rörelse- och omgivningsljussensorn
- E. Knapp för på/av och nollställning
- F. USB-strömadapter
- G. Dubbelhäftande monteringsstejp

Egenskaper

- Wifi och anslutningsbar
- Automatisk dimning efter en stunds inaktivitet
- Rörelseavkänning
- Enkel att montera och installera
- Justerbar LED-färg och ljusstyrka 1-100%
- Kan även användas på en barnsäng som nattlampa

- Välj ett av de befintliga lägena eller skapa ditt eget
- Ineffekt:** DC 5V(±)1.0% 5V 1A

Montera på en plan yta

- 1 Rengör den valda monteringsytan med en fuktig trasa och torka den sedan tork, så att det inte finns något damm eller smuts kvar.
- 2 Markera mitten av spjålsängen och placera ut spjålsängslyktan, kabellarna och klämmorna för kabelfästning. Se till att kabeln är tillräckligt lång för att nå fram till närmaste eluttag när spjålsängslyktan är monterad.
- 3 Fäst två bitar dubbelhäftande monteringsstejp på baksidan av spjålsängslyktan och två bitar på baksidan av styrenheten.
- 4 Fäst spjålsängslyktan på undersidan av spjålsängen.
- 5 Fäst styrenheten på utsidan av spjålsängskanten, närmast dörröppningen så att rörelsesensorn kan aktiveras snabbt.
- 5 Använd de medföljande (6) kabelfästningsklämmorna för att hålla kabeln borta från golvet. Håll klämmorna borta från golvet och förvara dem utom räckhåll för barn.

Ta bort spjålsängslyktan

För att ta bort spjålsängslyktan och styrenheten, för försiktigt in en bit fiskelina eller tandtråd mellan spjålsängen, spjålsängslyktan och styrenheten. Fila sedan bort limmet från spjålsängen med en sågörelse. Gnid och rulla bort det resterande limmet från spjålsängen, spjålsängslyktan och styrenheten. Öpsi Du kan också använda värmen från en hårtork på lägsta nivå för att hjälpa till att mjuka upp limmet så att det blir lättare att ta bort från spjålsängen. Ta bort alla sängkläder och madrass från spjålsängen innan du gör det.

Bortskaffa produkten

- Håll produkten bort från heta, fuktiga områden eller starkt solljus, och låt den inte bli våt.
- Slutet av produktens livscykel ska du inte kasta denna produkt tillsammans med vanligt hushållsaffall. Ta med produkten till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- En del av produktens material kan återanvändas om du tar dem till en återvinningsstation.
- Genom att återanvända vissa delar eller råvaror från begagnade produkter gör du en viktig insats för att värna om miljön. Kontakta närmaste återvinningscentral om du behöver mer information om uppsamlingsställen i ditt område.

NO Maxi-Cosi Connected Home

Kom i gang
Last ned Maxi-Cosi Connected Home-appen ved å søke etter Maxi-Cosi i appbutikken.

Oppsett

1. Før du monterer, sammenkobler du enheten og tester funksjonaliteten
2. Sett USB-kabelen inn i adapteren og plugg adapteren inn i stikkkontakten. Krybbelyset vil bli rødt, noe som indikerer at krybben er klar for sammenkobling.
3. Følg på den mobile enheten din trinvis instruksjoner i Maxi-Cosi Connected Home-appen for oppsett.
4. Når den er sammenkoblet, vil krybben lyse hvitt.
5. Utforsk funksjonene og funksjonaliteten i Maxi-Cosi Connected Home-appen.

Tilkobling til trådløst internett
En 2,4 GHz trådløs internettforbindelse er nødvendig. Sjekk signalstyrken for trådløst internett fra ruten.

For å tilbakeliste enheten
Enheden må være koblet til strømkilden for å tilbakeliste. Trykk på og hold inne strømknappen i seks sekunder for å tilbakeliste enheten. Krybbelyset vil lyse rødt når enheten er tilbakelstilt og klar til å sammenkobles i appen.

In the Box

A. Klips til å holde styr på ledningene
B. Krybbelys
C. Kontroller
D. Bevegelses- og omgivelseslyssensor
E. Strøm- og tilbakelistingknapp
F. USB-stråmadapter
G. Dobbeltsidig monteringsstape

Funksjoner

Trådløst internett & tilkobling

Automatisk nedtoning etter perioder med inaktivitet

Bevegelsesdeteksjon

Enkel å sette opp og installere

Justerbar LED-farge og lysstyrke 1 - 100 %

Brukes også på småbarnsseng som nattlys

Velg en nærstående scene eller lag din egen

Strømningang: DC 5V(±10%) 5V

Montering til flat overflate

1. Rengjør den ønskede monteringsoverflaten ved hjelp av en fuktig klut, tørk deretter, og sørg for at det ikke blir liggende støv eller andre rester.
2. Finn ut av hvor midten av krybben er og sett på krybbelyset, ledningene og kabelhåndteringsklipsene. Sørg for at ledningen er lang nok til å nå din nærmeste stikkontakt når krybbelyset er installert.
3. Sett på to stk. dobbeltsidig monteringsstape på baksiden av krybbelyset og to stk. på baksiden av kontrollenheten.
4. Fest krybbelyset til undersiden av krybben. Fest kontrollenheten til siden av krybbens ramme, nærmest døråpningen, slik at bevegelsessensoren kan aktiveres umiddelbart.
5. Bruk de medfølgende (6) kabelhåndteringsklipsene for å holde kabelen unna bakken. Hold klipsene vekk fra bakken og utilgjengelig for barn.

Fjerning
For å fjerne krybbelyset og kontrollenheten, så skyv forsiktig et stykke fiskesnøre eller tanntråd mellom krybben, krybbelyset og kontrollenheten. Deretter skjærer du - i en sagende bevegelse - limet bort fra krybben. Gni og rull det gjenværende limet av fra krybben, krybbelyset og kontrollenheten.
Merknad: Du kan også bruke varmen fra en hårføner på den laveste styrken for å myke opp limet for å bidra til med å fjerne det fra krybben. Før du gjør det, så fjern alt sengetøy og madrassen fra krybben.

Avhending

- Hold produktet unna varme, fuktige områder eller sterk sollys, og ikke la det bli vått.
- Ved slutten av produktets livssyklus bør du ikke kaste dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Ta med deg dette produktet til et innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.
- Enkelte av produktets materialer kan brukes om igjen hvis du tar dem med deg til en miljøstasjon.
- Ved å bruke enkelte deler eller råvarer fra brukte produkter om igjen, gir du et viktig bidrag til beskyttelse av miljøet. Vennligst ta kontakt med din miljøstasjon i tilfelle du trenger mer informasjon om innsamlingsstedene i ditt område.

BRUKEREN SKAL IKKE FORSØKE Å VEDLIKEHOLDE ELLER REPARERE KRYBBELYSET. ALT VEDLIKEHOLD SKAL OVERLATES TIL KUNDETJENESTEN.

VIKTIGE INSTRUKSJONER ANG. SIKKERHETEN

- **VENTILASJON:** IKKE blokker ventilasjonsåpningene. IKKE plasser enheten på en seng, sofa, et teppe eller liknende overflate. IKKE plasser enheten i en bokhylle eller et skap som kan begrense luftstrømmen.
- **VARME:** Krybbelyset bør ikke utsettes for direkte varmekilder som radiatorer, komfyrer eller andre enheter som genererer varme. Hold dessuten disse komponentene unna direkte sollys.
- **BESKYTTELSE AV STRØMKABELEN:** Strømledningen skal legges slik at det ikke er sannsynlig at den trekkes på eller kommer i klem pga. gjenstander plassert på eller mot den. Vær spesielt forsiktig med ledningen ved støpselet, bekvemmelighetskontakten og på det stedet der den kommer ut av krybbelyset.
- Produktet inneholder små deler; vær forsiktig når du pakker ut og monterer produktet.
- Ledninger utgjør en potensiell kveldningsfare. Hold ledninger utilgjengelige for barn: 90 cm.

Forsiktig

1. Denne enheten er kun beregnet på innendørs bruk. Ikke bruk den på våte steder, utsett den ikke direkte for vann eller utendørsmiljø.
2. Enhetene bør ikke utsettes for væsker eller fuktighet.
3. Enhetene bør ikke utsettes for direkte varmekilder som radiatorer, komfyrer eller andre enheter som genererer varme.
4. Dette produktet er ikke et leketøy og bør oppbevares utenfor barns rekkevidde.

ADVARSEL

1. Sjekk før du kobler til enheten hvorvidt spenningen som er angitt på adapteren samsvarer med den lokale hovedspenningen.
2. Bruk kun adapteren som følger med produktet.
3. Ikke modifier eller skjær av noen del av adapteren eller ledningen. Dette vil kunne forårsake en farlig situasjon.
4. Oppbevar emballasjematerialet (plastposer, kartong osv.) utilgjengelig for barn, da dette ikke er leketøy.
5. For å unngå elektrisk støt, så ikke åpne Glow Smart underkrybbelysets korpus.
6. Plasser aldri Glow Smart underkrybbelys oppi barnesengen eller lekegrunden.
7. Ta ut strømledningen før du gjør produktet rent.
8. Denne armaturens lyskilde er ikke utskiftbar; når lyskilden når slutten av sin levetid, skal hele armaturen skiftes ut.
9. Denne armaturens eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke skjufes; hvis ledningen er skadet, skal armaturen tilintetgjøres.

Samsvarserklæring
Overholder alle standarder
Maxi-Cosi erklærer herved at denne Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart underkrybbelys) er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU DOC er tilgjengelig på følgende internettadresse: < maxi-cosi.com >

RF-parameter:
Frekvensbånd: 2402-2480 MHz
Maksimal utgangseffekt: 18 dBm

Energieffektivitetserklæring
Dette produktet inneholder en lett energikilde av effektivitetsklasse <G>

Elektromagnetisk felt
Denne Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart underkrybbelys) overholder alle gjeldende standarder og forskrifter angående eksponering for elektromagnetiske felt.

Gjenvinning
Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg ditt lands regler for separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Riktig avhending bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ansvarsfraskrivelse
For å beskytte dine juridiske rettigheter og for å være inneforstått med dine juridiske rettigheter, ansvar og sikkerhetstiltak, så vennligst les instruksjonene, ansvarsfraskrivelsene, de viktige merknadene og sikkerhetsselementene som følger med dette produktet før du tar dette produktet i bruk. Ellers vil det kunne føre til skade på eiendom, farer for personlig sikkerhet eller ulykker. Maxi-Cosi forbeholder seg retten til å oppdatere dette dokumentet. Vennligst sørg for å bruke dette produktet i samsvar med anvisningene og instruksjonene ang. sikkerheten.

Garanti
Dorel Juvenile Group vil skifte ut eller reparere (etter skjønn) apparatet ditt vederlagsfritt innen 24 måneder fra kjøpsdatoen, hvis apparatet er defekt på grunn av mangelfull utførelse eller materialer, ved bruk under normale forhold og i samsvar med vår brukerhåndbok. Ta kontakt med kundeservice innen 24 måneder etter kjøpet fra en autorisert forhandler.

EL Maxi-Cosi Connected Home

Enærhet i bruk

Katebaste i den εφαρμογη Maxi-Cosi Connected Home κώνονας ανατήρητης του ονομαστικου «Maxi-Cosi» στο app store.

Ρύθμιση

1. Πριν από την τοποθέτηση, πραγματοποιήστε αύξηση της συσκευής και ελέγξτε τη λειτουργικότητά της
2. Τοποθετήστε το καλώδιο USB στον μετασχηματιστή και συνδέστε τον μετασχηματιστή στην πρίζα. Το φως κούνας θα ανάψει με κόκκινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο για τη αύξηση.
3. Για τη ρύθμιση ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα από το κινητό σας μέσω της εφαρμογής Maxi-COSI Connected Home.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η αύξηση, το φως κούνας θα ανάψει με λευκό χρώμα.
5. Ανακαλύψτε la χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Maxi-COSI Connected Home.

Συνδεσιμότητα Wi-Fi
Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi σε δίκτυο 2,4 GHz. Ελέγξτε την ένταση του σήματος Wi-Fi που εκπέμπεται από το ρούτερ σας.

Επαναφορά της συσκευής
Για να γίνει επαναφορά, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης για 6 δευτερόλεπτα για να γίνει η επαναφορά της συσκευής. Το φως κούνας θα ανάψει με κόκκινο χρώμα μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά της συσκευής και είναι έτοιμη για αύξηση μέσω της εφαρμογής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

A. Κλιπ διαχείρισης καλωδίων
B. Φως κούνας
C. Ελεγκτής
D. Αισθητήρας κίνησης και φωτισμού περιβάλλοντος
E. Κουμπί ενεργοποίησης και επαναφοράς
F. Μετασχηματιστής USB
G. Ταινία στερεωτική διπλής όψης

Χαρακτηριστικά

WiFi και συνδεσιμότητα

Αυτόματη μείωση φωτεινότητας μετά από περιόδους αδράνειας

Ανίχνευση κίνησης

Απλή ρύθμιση και εγκατάσταση

Λυχνία LED ρυθμιζόμενου χρώματος και φωτεινότητας 1%-100%

Επιλέξτε μια υπάρχουσα επιλογήσφαιρα ή δημιουργήστε τη δικιά σας

Επαρμένη ισχύς ρεύματος: DC 5V(±10%) 5V

Χρησιμοποιείται επίσης και στο παιδικό κρεβάτι ως νυχτερινό φως

Τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια

1. Καθαρίστε την επιφάνεια στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε το φωτιστικό με ένα νυπτό πανί, στεγνώστε τη και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σκόνη ή άλλα υπολείμματα.
2. Προσδιορίστε πού βρίσκεται το κέντρο της κούνας και τοποθετήστε το φως κούνας, τα καλώδια και τα κλιπ διαχείρισης καλωδίων. Όταν τοποθετήσετε το φως κούνας, βεβαιωθείτε ότι περισεύει αρκετό καλώδιο ώστε να φτάνει στην πλησιέστερη πρίζα ρεύματος.
3. Τοποθετήστε 2 κομμάτια ταινίας διπλής όψης στο πίσω μέρος του φωτός κούνας και 2 κομμάτια στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου.
4. Κολλήστε το φως κούνας στην κάτω πλευρά της κούνας. Κολλήστε τη μονάδα ελέγχου στα πλαίσια του πλαισίου της κούνας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ανοίγμα της πόρτας, ώστε ο αισθητήρας κίνησης να μπορεί να ενεργοποιείται αμέσως.
5. Χρησιμοποιήστε τα (6) κλιπ διαχείρισης καλωδίων που εσωκλείονται για να μην σβένονται το καλώδιο στο πάτωμα. Φροντίστε ώστε τα κλιπ να μην έρχονται σε επαφή με το πάτωμα αλλά και να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό τα παιδιά.

Αφαίρεση
Για να αφαιρέσετε το φως κούνας και τη μονάδα ελέγχου, περάστε προσεκτικά ένα κομμάτι πετονιά ή οδοντικό νήμα ανάμεσα στην κούνια, το φως κούνας και τη μονάδα ελέγχου. Στη συνέχεια με κινήσεις σαν να πριονίζετε κάτω, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από την κούνια. Τρίψτε και ξεκολλήστε τυχόν υπολείμματα κολλητικού υλικού από την κούνια, το φως κούνας και τη μονάδα ελέγχου. Σημειώση: Μπορείτε επίσης να θερμάνετε τα σημεία με πιστολάκι μαλλιών ρυθμιζόμενο στη χαμηλότερη σκάλα ώστε να μαλακώσει το κολλητικό υλικό και να αφαιρείται πιο εύκολα από την κούνια. Πριν το κάνετε αυτό, απομακρύνετε όλα τα κλινοσκεπάσματα και το στρώμα από την κούνια.

Απόρριψη

- Διατηρήστε το προϊόν μακριά από μέρη με ζέση, υγρασία ή έντονο ηλιακό φως και φροντίστε να μην βραχεί.
- Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, μην απορρίπτετε το προϊόν στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετε το προϊόν σε σημείο συλλογής που προορίζεται για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα απορρίψετε σε σημεία ανακύκλωσης.
- Επαναχρησιμοποιώντας κάποια εξαρτήματα ή πρώτες ύλες μεταχειρισμένων προϊόντων, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κέντρο ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε πού βρίσκονται τα σημεία συλλογής της περιοχής σας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Ή Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΥΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΑΕΡΙΣΜΟΣ:** ΜΗΝ φράσετε τα ανοίγματα αερισμού. ΜΗΝ τοποθετείτε το φως επάνω σε κρεβάτια καναπέδες, χαλιά ή παρόμοιες επιφάνειες. ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν σε βιβλιοθήκες ή ντουλάπια που ενδέχεται να περουνάζουν τη ροή του αέρα.
- **ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:** Το φως κούνας πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως είναι τα σώματα καλοριφέρ, τα ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, οι σόμρες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Επίσης, διατηρήστε αυτά τα εξαρτήματα μακριά από το φωτιστικό φως.
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:** Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην υπόκειται πιθανότητα να το πατήσετε ή να πιναστεί από αντικείμενα που είναι τοποθετημένα πάνω του. Προσέχετε ιδιαίτερα το καλώδιο στο φιν, την πρίζα και στο σημείο που εξέρχεται από το φως κούνας.
- Το προϊόν περιέχει μικρά τμήματα, να εστέ προσεκτικοί κατά την αφαίρεση της συσκευασίας και τη συναρμολόγηση του προϊόντος.
- Τα καλώδια μπορεί να ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού. Κρατήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά: 90 cm.

Προσοχή

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένους χώρους, χώρους που εκτίθενται απευθείας σε νερό ή σε εξωτερικούς χώρους.
2. Οι μονάδες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρό ή να εκτίθενται σε υγρασία.
3. Οι μονάδες δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεσες πηγές θερμότητας, όπως σώματα καλοριφέρ, σόμρες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
4. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνιδιό και θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ελέγξτε, εάν η τάση που αναγράφεται στον μετασχηματιστή αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του δικτύου σας πριν συνδέσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που παρέχεται με το προϊόν.
3. Μην τροποποιείτε και μην κόβετε τμήματα του μετασχηματιστή ή του καλωδίου του. Η ενέργεια αυτή μπορεί να επηρεάσει επικίνδυνα αποτελέσματα.
4. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, χαρτόνι κ.λπ.) μακριά από παιδιά, δεν είναι παιχνιδιό.
5. Για να αποφυγείτε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το σώμα του κυρφοφωτός Glow Smart.
6. Μην τοποθετείτε το κυρφοφωτός Glow Smart επάνω

στο βρεφικό κρεβάτι ή στο πάγκο.

7. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν καθαρίσετε το προϊόν.
8. Η λυχνία αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται. Όταν η λυχνία φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικαταστήσετε ολόκληρο το φωτιστικό.
9. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημίες, το φωτιστικό πρέπει να καταστραφεί.

Δήλωση συμμόρφωσης
Συμμόρφωση με τα πρότυπα
Με την παρούσα η Maxi-Cosi δηλώνει ότι το Maxi-Cosi Glow (κρυφό φως, Maxi-Cosi Glow Smart) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το προϊόν κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδικτυό: < maxi-cosi.com >

Παράμετρος RF:
Ζώνη συχνότητας: 2402-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 18 dBm

Δήλωση ενεργειακής απόδοσης
Σε αυτό το προϊόν περιέχεται πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης: <G>

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
Το παρόν προϊόν Maxi-Cosi Glow (κρυφό φως Maxi-Cosi Glow Smart) συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα κοινά οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ)
Ακολουθήστε τους εγχώριους κανόνες για τη διαλογή και συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η ορθή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Για να κατανοήσετε και να προστατεύσετε τα νομικά σας δικαιώματα καθώς και για να κατανοήσετε τις ευθύνες και τις προφύλαξεις ασφαλείας, διαβάστε τις οδηγίες, τις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, τις σημαντικές προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται με το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές και ατυχήματα ή να κινδυνέψει η σωματική σας ακεραιότητα. Η Maxi-Cosi διατηρεί το δικαίωμα επικαρτοποίησης αυτού του εγγράφου. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργείτε το προϊόν τήνριτας τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας.

Εγγύηση
Η Dorel Öwnen Group θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει (κατ' επιλογή της) τη συσκευή σας δωρεάν έως 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κατασκευαστικό ελαττωμάτα ή ελαττωματικά υλικά, εφόσον χρησιμοποιείται σε κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης καταναλωτών εντός 24 μηνών από την αγορά από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής.

TR Maxi-Cosi Connected Home

Başlıklar
Uygulama mağazasında Maxi-Cosi'yi aratarak Maxi-Cosi Bağlantılı Ev Uygulamasını indirin.

Kurulum

1. Montaj yapmadan önce, cihazı eşleştirin ve çalışmasını test edin
2. USB kablosunu adaptöre yerleştirin ve adaptörü duvar prizine takın. Beşik ışığı kırmızı yanarak eşleştirme işini hızır oldudunu gösterir.
3. Kurulum için, mobil cihazınızdan Maxi-Cosi Bağlantılı Ev uygulamasındaki talimatları adım adım takip edin.
4. Eşleştirme işleminin sonra, beşik ışığı beyaz yanacaktır.
5. Maxi-Cosi Bağlantılı Ev uygulamasındaki özellikleri ve fonksiyonları keşfedin.

Wi-Fi Bağlantısı
2.4GHz Wi-Fi internet bağlantısı gerekir. Yönlendiricinizden gelen Wi-Fi sinyalinin gücünü kontrol edin.

Cihazın Sifirlanması
Sifirlanabilen işini cihazın gücü kaynağına bağlı olması gerekir. Cihazı sifirlamak için, güc düğmesine basin ve 6 saniye basılı tutun. Cihaz sifirlandığında ve uygulamada eşleştirme işini hızır olduudunu, beşik ışığı kırmızı yanar.

Kutunun İçinçekiler

A. Kablo düzenleme klipsleri
B. Beşik Aydınlatması
C. Kumanda
D. Hareket ve Ortam Aydınlatma Sensörü
E. Güç ve Sifirlama düğmesi
F. USB Güç Adaptörü
G. Çift Taraflı Montaj Bandı

Özellikler

WiFi Bağlantısı

Hareketsizlik döneminin den sonra otomatik karartma

Hareket Algılama

Kolay kurulum ve montaj

Ayarlanabilir LED Rengi ve Parlaklığı %1-100

1-3 yaş arası bebeklerin yatagında gecele lambası olarak da kullanılabılır

Mevcut ambiyanslardan birini seçin veya kendi ambiyansınızı yaratın

Güç girişi: DC 5V(±10%) 5V

1 Düz Yüzye Montaj

1 Nemli bir bez kullanarak istenen montaj yüzeyini temizleyin, toz veya başka bir kalıntı kaldırdıktan sonra emin olun.

2 Beşiğin merkezini belirleyin ve beşik aydınlatmasını, kabloları ve kablo düzenleme kiplerini yerleştirin. Beşik aydınlatmasını takıldıktan sonra en yakın elektrik prizine yetişecek uzunlukta kablo olduğundan emin olun.

3 Çift taraflı montaj bandını, 2 parça beşik aydınlatmasını arkasına ve 2 parça kumanda ünitesinin arkasına olacak şekilde uygulayın.

4 Beşik aydınlatmasını beşiğin alt kısmına yapıştırın. Kumanda ünitesini, hareket sensörünün hızlı bir şekilde etkinleştirilmesi için beşiğin yanına, kapağı en yakın yere yapıştırın.

5 Kabloyu yerden kaldırmak için birlikte verilen (6) kablo düzenleme kipsini kullanın. Kipsiler yerden yüksekte ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Çıkarma

Beşik aydınlatmasını ve kumanda ünitesini çıkarmak için, beşik, beşik aydınlatması ve kumanda ünitesinin arasından dikkatlice bir parça misina veya diş ipi geçirin.

Sonra testere hareketiyle yapıştırıcıyı beşikten çıkarın. Beşik, beşik aydınlatması ve kumanda ünitesinde kalan yapıştırıcıyı ovuşturarak çıkarın.

Not: Beşikten çıkmasına yardımcı olmak için yapıştırıcıyı yumuşatmak amacıyla, bir saç kurutma makinesini en düşük ısıda kullanabilirsiniz. Bunu yapmadan önce beşikteki tüm yatak çarşaflarını ve şilteyi çıkarın.

İmha

- Ürünü sıcak ve nemli alanlarda, güçlü güneş ışığından uzak tutun ve ıslanmasına izin vermeyin.
- Kullanım ömrü sona erdiğinde, bu ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü elektrikli ve elektronik aletlerin geri dönüşümü için olan bir toplama noktasına götürün.
- Ürünün malzemelerinden bazıları, onları bir geri dönüşüm noktasına götürürseniz yeniden kullanılabilir.
- Kullanılmış ürünlerin bazı parçalarını veya ham maddelerini yeniden kullanarak çevrenin korunmasına önemli katkı sağlanmış olursunuz. Bölgenizde bulunan toplama noktalarına ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, lütfen geri dönüşüm merkezimize iletişime geçin.

KULLANICI BEŞİK İŞİĞİ ÜZERİNDE SERVİS VEYA TAMİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMEYE KALKMAMALIDIR. HER TÜRLÜ SERVİS İŞLEMİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNE YÖNELTİLMELİDİR.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- **HAVALANDIRMA:** Havalandırma deliklerinin önünü KAPATMAYIN. Yatak, koltuk, halı veya benzeri yüzeylerin üzerine YERLEŞTİRMEYİN. Hava akışının kısıtlanabileceği kitaplık veya duvar içine YERLEŞTİRMEYİN.
- **ISI:** Beşik aydınlatması radyatörler, kalorifer ızgaraları, ocaklar veya ısı veren diğer cihazlar gibi ısı kaynaklarından uzakta tutulmalıdır. Ayrıca bu bileşenler doğrudan güneş ışığından da uzak tutulmalıdır.
- **GÜÇ KABLOSUNUN KORUNMASI:** Güç kablosu üzerine basılmayacak veya üzerine veya yanına konulan şeyler tarafından sıkıştırılmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kabloların ışına, priz çıkışından kısmına ve beşik aydınlatmasından çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

- Ürünü küçük parçaları içerir, ürünün ambalajını açarken ve montajı yaparken dikkatli olun.
- Kablolar potansiyel boğma riski taşır. Kabloların çocukların erişemeyeceği yerde saklayın: 90 cm.

Dikkat

1. Cihaz sadece kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Islak veya doğrudan suya maruz kalan yerlerde ve açık havada kullanmayın.
2. Üniteler sıvılara veya neme maruz bırakılmamalıdır.
3. Üniteler radyatörler, ocaklar veya ısı üreten başka aygıtlar gibi doğrudan ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
4. Bu ürün bir oyuncak değildir ve çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.

UYARI

1. Cihazın bağlantısını yapmadan önce adaptör üzerinde belirtilen voltajla yerel elektrik voltajının uyduğuna kontrol ediniz.
2. Sadece ürünü birlikte verilen adaptörü kullanın.
3. Adaptörü veya kabloyu değiştirmeyin ya da herhangi bir parçasını kesmeyin. Bu tehlikeli bir duruma neden olabilir.
4. Ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, kartonlar vb.) çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, bunları oyuncak değildir.
5. Elektrik çarpmasını önlemek için, Glow Smart Beşik Altı Aydınlatmasının gövdesini açmayın.
6. Glow Smart Beşik Altı Aydınlatmasını asla bebeğin yatağının veya oyun parkının içine koymayın.
7. Ürünü temizledikten önce güç kablosunu çıkarın.
8. Amatürlerin ışık kaynağı değiştirilebilir değildir; ışık kaynağı kullanım ömrünü tamamladığında tüm armatür değiştirilmelidir.
9. Bu armatürün harici esnek kablosu değiştirilebilir değildir; kabloların hasar görmesi durumunda armatür imha edilmelidir.

Uygunluk Bildirimi

Standartlara uygunluk
Maxi-Cosi, bu Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Beşik Altı Aydınlatması) ürününün 2014/53/EU Direktifinin esas gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu burada beyan eder. EU DOC'un tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: <maxi-cosi.com>

RF parametresi:
Frekans aralığı: 2402-2480 MHz
Maksimum güç gücü: 18 dBm

Enerji Verimi Beyanı
Bu ürün <G> sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içerir.

Elektromanyetik alanlar
Bu Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart Beşik Altı Aydınlatması), elektromanyetik alanlara maruz kalma ile ilgili tüm geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri dönüşüm

Bu sembol bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

Elektrikli ve elektronik aletlerin ayrı olarak toplanması hakkında ülkenizde geçerli olan kurallara uyun. Doğru şekilde imha, çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Sorumluluğun reddi

Sorumluluğunuz, yasal haklarınızı, sorumluluklarınızı ve emniyet önlemlerini anlamak amacıyla, bu ürünü kullanmadan önce ürünü birlikte verilen talimatları, sorumluluk reddi bildirimlerini, önemli uyarıları ve emniyet maddelerini lütfen okuyun. Aksi takdirde, malınız zarar görmesine, kişilerin güvenliğinin tehlikeye girmesine veya kazalara neden olabilir. Maxi-Cosi bu belgeyi güncellemeye haklarını saklı tutar. Lütfen bu ürünü talimatları ve güvenlik talimatlarına uygun olarak çalıştırdığınızdan emin olun.

Garanti

Dorel Juvenile Group, normal koşullarda ve kullanım kılavuzumuzla uygun olarak kullanıldığında, üniteye ışıklık veya malzeme hatası olması durumunda, ünitenizi satın alma tarihidən itibaren 24 ay içerisinde ücretsiz olarak değiştirir veya tamir eder (kendi tercihimize göre). Bir yetkili satıcıdan satın alınınsından itibaren 24 ay içerisinde Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz.

RU Maxi-Cosi Connected Home

С чего начать
Загрузите приложение Maxi-Cosi Connected Home, выполнив поиск по слову Maxi-Cosi в магазине приложений.

Настройка

1. Перед установкой выполните сопряжение устройства и проверьте его работоспособность.
2. Вставьте USB-кабель в адаптер и включите адаптер в розетку. Ночник загорится мягким красным светом, указывая, что устройство готово к сопряжению.
3. На своем мобильном устройстве следуйте пошаговым инструкциям в приложении Maxi-Cosi Connected Home для настройки.
4. После сопряжения ночник будет светиться белым светом.
5. Изучите особенности и возможности приложения Maxi-Cosi Connected Home.

Подключение к Wi-Fi
Требуется подключение к интернету Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
Проверьте уровень сигнала Wi-Fi от вашего роутера.

Сброс настроек устройства
Устройство должно быть подключено к источнику питания для сброса настроек. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 6 секунд, чтобы перезагрузить устройство. Ночник загорится красным светом, когда устройство будет перезагружено и готово к сопряжению в приложении.

UK Комплект поставки

- A. Зажимы для укладки кабелей
- B. Ночник под детскую кроватку
- C. Контроллер
- D. Датчик движения и внешней освещенности
- E. Кнопка включения и сброса настроек
- F. Адаптер питания USB
- G. Двусторонняя монтажная лента

Функции

- Wi-Fi и сетевые подключения
- Автоматическое снижение яркости света после периодов бездействия
- Датчик движения
- Простота настройки и установки
- Регулировка цвета и яркости светодиода 1 - 100%
- Возможность использовать с кроваткой для детей постарше в качестве ночного светильника
- Выбор и настройка запрограммированных сцен (звучо-световых режимов)
- Питание от сети: DC 5V(±10%) 5V 1A

UA Установка на ровной поверхности

1. Очистите желаемую поверхность для установки влажной тканью, затем протрите ее насухо, убедившись, что на ней нет пыли и тому подобного.
2. Определите центр кроватки и разложите светильник, кабели и зажимы для укладки кабелей. После установки светильника убедитесь, что кабеля достаточно для подключения к ближайшей электрической розетке.
3. Наклейте 2 отрезка двусторонней монтажной ленты на заднюю часть светильника и 2 отрезка на заднюю часть блока управления.
4. Закрепите светильник на нижней стороне кроватки. Закрепите блок управления на внешней боковой стороне кроватки, ближайшей к дверному проему, для наиболее оперативного срабатывания датчика движения.
5. Используйте прилагаемые зажимы (6 шт.) для укладки кабеля, чтобы кабель не касался пола. Держите зажимы подальше от пола и в недоступном для детей месте.

Демонтаж

Для демонтажа светильника и блока управления, осторожно протяните рыболовную леску или зубную нить в месте приклеивания светильника и блока управления к кроватке.

Затем резкими движениями срежьте клейкую

ленту с кроватки. Сотрите и скатайте оставшийся клей с поверхности кроватки, светильника и блока управления.

Примечание: Вы также можете нагреть место склейки феном на минимальной температуре, чтобы размягчить клей и облегчить его удаление с кроватки. Перед этим снимите с кроватки все постельное белье и матрас.

Утилизация

- Храните устройство вдали от источников тепла, влажных мест или сильного солнечного света и не допускайте его намокания.
- По окончании жизненного цикла устройства **не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами**. Отнесите это устройство в пункт сбора и утилизации электрического и электронного оборудования.
- Некоторые материалы устройства могут быть использованы повторно, если сдать их в пункт переработки.
- Повторно используя некоторые детали или сырье из старых устройств, вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды. Пожалуйста, свяжитесь с вашим центром утилизации, если вам понадобится дополнительная информация о пунктах сбора в вашем районе.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ ИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО. ДЛЯ ЛЮБОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВЕНТИЛЯЦИЯ:** НЕ закрывайте вентиляционные отверстия. НЕ устанавливайте устройство на кровать, диван, коврик или подобные поверхности. НЕ размещайте устройство в книжном или другом шкафу, где может быть ограничен поток воздуха.
- **НАГРЕВ:** Ночник для детской кроватки не должен подвергаться прямому воздействию источников тепла, таких как батареи, обогреватели, печи или другие устройства, выделяющие тепло. Также избегайте воздействия прямых солнечных лучей на компоненты устройства.
- **ЗАЩИТА ШНУРА ПИТАНИЯ:** Прокладывайте шнур питания таким образом, чтобы на него нельзя было наступить или зажать сверху или сбоку посторонними предметами. Обратите особое внимание на положение шнура на вилке электропитания и в точке выхода шнура из светильника.
- Это устройство содержит мелкие детали, будьте осторожны при распаковке и сборке устройства.
- Шнуры несут потенциальную опасность удушья. Держите шнуры в месте, недоступном для детей: на высоте не менее 90 см.

Внимание

1. Это устройство предназначено только для использования в помещениях. Не используйте устройство во влажных помещениях, в прямом контакте с водой или на открытом воздухе.
2. Составные части устройства не должны подвергаться воздействию жидкостей или влаги.
3. Составные части устройства не должны подвергаться прямому воздействию источников тепла, таких как обогреватели, печи или другие устройства, выделяющие тепло.
4. Это устройство не является игрушкой, и его следует хранить в недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед подключением устройства убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению местной сети.
2. Используйте только адаптер, поставляемый с устройством.
3. Не модифицируйте и не отрезайте какие-либо части адаптера или его шнура. Это может быть опасно.
4. Храните упаковочный материал (пластиковые пакеты, картон и т. п.) в недоступном для детей месте, так как это не игрушка.
5. Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус ночника Glow Smart.
6. Никогда не кладите ночник Glow Smart в детскую кроватку или манеж.
7. Отсоедините шнур питания перед очисткой устройства.
8. Источник света этого ночника не подлежит замене; по истечении срока службы источника света следует заменить весь ночник.
9. Внешний гибкий кабель или шнур этого ночника не подлежит замене, при повреждении шнура ночник подлежит утилизации.

Заявление о соответствии

Соответствие стандартам
Maxi-Cosi настоящим заявляет, что это устройство Maxi-Cosi Glow (ночник под кроватку Maxi-Cosi Glow Smart) соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы ЕС 2014/53. Полные тексты документов ЕС можно получить по следующему интернет-адресу: <maxi-cosi.com>

Радиационные параметры:

Диапазон частот: 2402-2480 МГц
Макс. выходная мощность: 18 дБм

Заявление об энергоэффективности

Это устройство содержит источник света класса энергоэффективности <G>

Электромагнитные поля

Это устройство Maxi-Cosi Glow (ночник под кроватку Maxi-Cosi Glow Smart) соответствует всем применимым стандартам и нормам в отношении воздействия электромагнитных полей.

Переработка вторичного сырья

Этот символ означает, что это устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами (согласно Директиве ЕС 2012/19). Соблюдайте местные правила вашей страны по раздельному сбору электрических и электронных устройств. Правильная утилизация помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Ограничение ответственности

Чтобы защитить свои законные права, пожалуйста, прочтите инструкции, заявления об ограничении ответственности, важные уведомления и инструкции по безопасности, прилагаемые к этому устройству, перед его использованием, чтобы понять ваши законные права, обязанности и меры

безопасности. В противном случае это может привести к повреждению имущества, угрозе личной безопасности или несчастным случаям. Maxi-Cosi оставляет за собой право обновлять этот документ. Пожалуйста, убедитесь, что это устройство используется в соответствии с инструкциями по использованию и инструкциями по безопасности.

Гарантия

Dorel Juvenile Group заменит или отремонтирует (по нашему усмотрению) ваше устройство бесплатно в течение 24 месяцев с даты покупки, если устройство имеет дефекты изготовления или материалов при условии использования в нормальных условиях и в соответствии с нашим руководством пользователя. Вы можете обратиться в службу поддержки потребителей в течение 24 месяцев после покупки у авторизованного продавца.

UK Maxi-Cosi Connected Home

З чого почати
Download the Maxi-Cosi Connected Home app by searching for Maxi-Cosi in the app store.

Налаштування

1. Перед установкою об'єднайте пристрій і пару і переведіть його працездатність.
2. Вставте USB-кабель в адаптер і включіть адаптер в розетку. Нічник загориться яким червоним світлом, вказуючи, що пристрій готовий до об'єднання в пару.
3. На вашому мобільному пристрої дотримуйтеся покрокових інструкцій в додатку Maxi-Cosi Connected Home для налаштування.
4. Після створення пари нічник буде світлитися білим світлом.
5. Вивчіть особливості та можливості застосування додатку Maxi-Cosi Connected Home.

Підключення до Wi-Fi

Необхідне підключення до інтернету Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
Перевірте рівень сигналу Wi-Fi від вашого роутера.

Скидання налаштувань
Пристрій має бути підключений до мережі для скидання налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 6 секунд, щоб перезавантажити пристрій. Нічник загориться червоним світлом, коли пристрій буде перезавантажений і готовий до об'єднання в пару в додатку.

UA Комплект поставки

- A. Тримачі для укладки кабелів
- B. Нічник під дитяче ліжечко
- C. Контролер
- D. Датчик руху і зовнішньої освітленості
- E. Кнопка включення і скидання налаштувань
- F. Адаптер живлення USB
- G. Двостороння монтажна стрічка

Функції

- Wi-Fi та мережеві підключення
- Автоматичне зниження яркості світла після періодів бездіяльності
- Датчик руху
- Простота налаштування та установки
- Регулювання кольору і яркості світлодіода 1 - 100%
- Можливість використовувати з ліжечком для дітей старшого віку в якості нічного світильника
- Вибір і налаштування запрограмованих сцен (звучо-світлових режимів)
- Живлення від мережі: DC 5V(±10%) 5V 1A

UA Установка на рівній поверхні

1. Очистіть бажану поверхню для установки вологою тканиною, потім витріть її насухо, переконавшись, що на ній немає пилу тощо.
2. Визначте центр ліжечка і розкладіть світильник, кабелі та тримачі для укладки кабелів. Після установки світильника переконайтеся, що кабелю достатньо для підключення до найближчої електричної розетки.
3. Наклейте 2 шматки двосторонньої монтажноі стрічки на задню частину світильника і 2 шматки на задню частину блока управління.
4. Закріпіть світильник на нижній стороні ліжечка. Закріпіть блок управління на зовнішній бійній стороні ліжечка, найближчий до дверного отвору для найбільш оперативного спрацювання датчика руху.
5. Використовуйте прикладені тримачі (6 шт.) для укладки кабелю, щоб кабель не торкався підлоги. Встановіть тримачі подальше від підлоги і в недоступному для дітей місці.

Демонтаж

Для демонтажу світильника і блока управління, обережно протягніть рыбальську волосінь або зубну нитку в місці приклеювання світильника і блока управління до ліжечка.

Зітріть і скатайте залишковий клей з поверхні ліжечка, світильника і блока управління.

Примітка: Ви також можете нагріти місце склейки феном на мінімальній температурі, аби розм'якшити клей і полегшити його видалення з ліжечка. Перед цим зніміть з ліжечка всю постільну білизну та матрац.

Утилізація

- Зберігайте пристрій подальше від джерел тепла, вологих місць або сильного сонячного світла і не допускайте його намокання.
- Після закінчення життєвого циклу пристрою не викидайте його разом з побутовим сміттям.

Віднесіть цей пристрій в пункт збору та утилізації електричного та електронного устаткування.

• Деякі матеріали пристрою можуть бути використані повторно, якщо здати їх в пункт переробки.

• Повторно використовуючи деякі деталі або сировину зі старих пристроїв, ви робите важливі внесок в захист навколишнього середовища. Будь ласка, зв'яжіться з вашим центром утилізації, якщо вам знадобиться додаткова інформація про пункти збору в вашому районі.

КОРИСТУВАЧЕВИ НЕ СЛІД САМОСТІЙНО ОБСЛУГОВУВАТИ АБО РЕМОНТУВАТИ ПРИСТРІЙ. ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЙ НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИСЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ СПОЖИВАЧІВ.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

• **ВЕНТИЛЯЦІЯ:** НЕ закривайте вентиляційні отвори. НЕ встановлюйте пристрій на ліжка, дивани, килимки або подібні поверхні. НЕ розміщуйте пристрій в книжкових та інших шафах, де може бути обмежений потік повітря.

• **НАГРІВ:** Нічний для дитячого ліжка не повинен піддаватися прямому впливу джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі або інші пристрої, що виділяють тепло. Також уникайте впливу прямих сонячних променів на компоненти пристрою.

• **ЗАХИСТ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ:** Прокладайте шнур живлення таким чином, щоб на нього не могла бути наступити або затиснута зверху або збоку сторонніми предметами. Зверніть особливу увагу на положення шнура на вилці живлення і в точці виходу шнура із пристрою.

• Цей пристрій містить дрібні деталі, будьте обережні при розпакуванні і складанні пристрою.
• Шнури несуть потенційну небезпеку удуснення. Тримайте шнури в місці, недоступному для дітей: на висоті не менше 90 см.

Увага

1. Цей пристрій призначений для використання тільки в приміщенні. Не використовуйте пристрій у вологих приміщеннях, в пряму контакт з водою або на відкритому повітрі.

2. Складові частини пристрою не повинні піддаватися впливу рідин або вологи.

3. Складові частини пристрою не повинні піддаватися прямому впливу джерел тепла, таких як обігрівачі, печі або інші пристрої, що виділяють тепло.

4. Цей пристрій не є іграшкою, і його слід зберігати в недоступному для дітей місці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Перед підключенням пристрою переконайтеся, що напруга, вказана на адаптері, відповідає напрузі в мережі.

2. Використовуйте тільки адаптер, що входить до комплекту.

3. Не змінюйте і не відрізайте будь-які частини адаптера або його шнура. Це може бути небезпечно.

4. Зберігайте пакувальний матеріал (пластикові пакети, картон тощо) в недоступному для дітей місці, оскільки це не є іграшкою.

5. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте корпус нічника Glow Smart.

6. Ніколи не кладіть нічник Glow Smart у дитяче ліжечко або манеж.

7. Від'єднайте шнур живлення перед очищенням пристрою.

8. Джерело світла цього нічника не підлягає заміні; після закінчення терміну служби джерела світла слід замінити весь нічник.

9. Зовнішній гучний кабель або шнур цього нічника не підлягає заміні; при пошкодженні шнура нічник підлягає утилізації.

Заява про відповідність

Відповідність стандартам
Maxi-Cosi цим заявляє, що пристрій Maxi-Cosi Glow (нічник під ліжечко Maxi-Cosi Glow Smart) відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 2014/53. Повний текст DOC ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: < maxi-cosi.com >

Радіочастотні параметри:
Діапазон частот: 2402-2480 МГц
Макс. вихідна потужність: 18 дБм

Заява про енергоефективність
Цей пристрій містить джерело світла класу енергоефективності < G >

Електромагнітні поля

Цей пристрій Maxi-Cosi Glow (нічник під ліжечко Maxi-Cosi Glow Smart) відповідає всім застосованим стандартам і нормам щодо впливу електромагнітних полів.

Переробка вторинної сировини

Цей символ означає, що цей пристрій не можна утилізувати разом з побутовими відходами (згідно з Директивою ЄС 2012/19).

Дотримуйтесь місцевих законів вашої країни щодо роздільного збору електричних та електронних пристроїв. Коректна утилізація допомагає запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людини.

Обмеження відповідальності

Аби захистити свої законні права, будь ласка, прочитайте інструкції, заяви про обмеження відповідальності, важливі повідомлення та інструкції з безпеки, що додаються до цього пристрою, перед його використанням, щоб зрозуміти ваші законні права, обов'язки і заходи безпеки. В іншому випадку це може створити загрозу особистій безпеці, привезти до пошкодження майна або нещасних випадків. Maxi-Cosi залишає за собою право оновлювати цей документ. Будь ласка, переконайтеся, що цей пристрій використовується відповідно до інструкцій по використанню і заходів безпеки.

Гарантія

Dorel Juvenile Group безкоштовно замінить або відмонтує (на наш розсуд) ваш пристрій протягом 24 місяців з дати покупки, якщо пристрій має дефекти виготовлення або матеріалів за умови використання в нормальних умовах і відповідно до нашого списку користувача. Ви можете звернутися до служби підтримки споживачів протягом 24 місяців після покупки у авторизованого продавця.

PL Maxi-Cosi Connected Home

Крótкі przewodnik
Pobierz aplikację Maxi-Cosi Connected Home, wyszukując Maxi-Cosi w sklepie z aplikacjami.

Przygotowanie
1. Przed montażem sparuj urządzenie i przetestuj jego działanie
2. Włóż kabel USB do zasilacza i podłącz zasilacz do gniazdka ściennego. Lampka łóżeczkowa załączy się na czerwono, wskazując, że urządzenie jest gotowe do sprawiania.
3. Na urządzeniu mobilnym postępuj krok po kroku zgodnie z instrukcjami w aplikacji Maxi-Cosi Connected Home, aby przeprowadzić konfigurację.
4. Po sparowaniu lampka łóżeczkowa będzie świecić na biało.
5. Poznaj cechy i funkcje aplikacji Maxi-Cosi Connected Home.

Łączność przez Wi-Fi
Wymagane jest połączenie internetowe Wi-Fi 2,4 GHz. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi z routera.

Aby zresetować urządzenie
Urządzenie musi być podłączone do źródła zasilania w celu zresetowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6 sekund, aby zresetować urządzenie. Lampka łóżeczkowa załączy się na czerwono, gdy urządzenie zostanie zresetowane i będzie gotowe do sprawiania w aplikacji.

W pudełku

A. Klipsy do prowadzenia kabli
B. Lampka łóżeczkowa
C. Regulator
D. Czujnik ruchu i światła otoczenia
E. Przycisk zasilania i resetowania
F. Zasilacz USB
G. Dwustronna taśma montażowa

Cechy

Wi-Fi i łączność
Automatyczne przyciemnianie po okresach bezczynności
Motion Detection
Prostota konfiguracji i montażu
Regulacja koloru i jasności LED 1%-100%
Używaj również DC 5V(±10%) 5V 1A jako lampki nocnej
Wybierz obecny nastrój lub utwórz własny
Wejście zasilania: DC 5V(±10%) 5V 1A

Montaż na płaskiej powierzchni

- Wyczyść powierzchnię montażową używając wilgotnej szmatki, a następnie wysusz i upewnij się, że nie ma kurzu ani innych pozostałości.
- Ustal środek łóżeczka i rozłóż lampkę łóżeczkową, kable i zaciski do prowadzenia kabli. Upewnij się, że po zamontowaniu lampki łóżeczkowej będzie wystarczająca ilość kabla, aby dotrzeć do najbliższego gniazdka elektrycznego.
- Nalóż 2 kawałki dwustronnej taśmy montażowej z tyłu lampki łóżeczkowej i 2 kawałki z tyłu regulatora.
- Przyklej lampkę łóżeczkową do spodu łóżeczka. Przyklej regulator z boku ramy łóżeczka, najbliższej drzwi, aby czujnik ruchu mógł być natychmiast aktywowany.
- Użyj dołączonych (6) zacisków do prowadzenia kabli, aby utrzymać kabel z dala od ziemi. Trzymaj klipsy z dala od podłogi i poza zasięgiem dzieci.

Demontaż
Aby zdemontować lampkę łóżeczkową i regulator, ostrożnie wsuń kawałek żyłki lub nici dentystycznej między łóżeczko, lampkę łóżeczkową i regulator. Następnie ruchem w przód i w tył odetnij klej od łóżeczka. Zetrzyj i zwini pozostały klej z łóżeczka, lampki łóżeczkowej i regulatora.
Uwaga: możesz również użyć suszarki do włosów na najniższym ustawieniu, w zmniejszonym i ułatwić jego usunięcie z łóżeczka. Zanim to zrobisz, wyjmij całą pościel i materac z łóżeczka.

Utylizacja
• Przechowuj produkt z dala od gorących, wilgotnych miejsc lub silnego światła słonecznego i nie dopuszczaj do jego zamoczenia.
• Pod koniec cyklu życia produktu, **nie wyrzucaj go wraz z normalnymi odpadami domowymi**. Zanieś ten produkt do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
• Niektóre materiały produktu można ponownie wykorzystywać, jeśli oddasz je do punktu recyklingu.
• Poprzez ponowne wykorzystanie niektórych części lub surowców ze zużytych produktów wnosisz istotny wkład w ochronę środowiska. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat punktów zbiórki w Twojej okolicy, skontaktuj się ze swoim centrum recyklingu.

UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN PODEJMOWAĆ SERWISOWANIA ANI NAPRAWY LAMPKI ŁÓŻECZKOWEJ. W SPRAWIE WSZELKIEGO SERWISOWANIA NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• **WENTYLACJA:** NIE blokuj otworów wentylacyjnych. NIE stawiaj na łóżku, sofie, dywanie ani podobnej powierzchni. NIE umieszczaj w bibliotece ani szafce, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
• **CIEPŁO:** Lampka łóżeczkowa powinna być umieszczona z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Również te elementy należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

• **OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:** Przewód zasilający powinien być poprowadzony w taki sposób, aby nie można było po nim chodzić ani przynosić go przedmiotami umieszczonymi na nim albo przy nim. Zwróć szczególną uwagę na przewód przy wyście, typowym gniazdku i w miejscu, w którym przewód wychodzi z łóżeczka.
• Produkt zawiera małe części, należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu produktu.
• Sznurowanie stanowią potencjalne zagrożenie uduszeniem. Sznurowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci: 90 cm.

Ostrożnie
1. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj w wilgotnych miejscach, bezpośrednio wystawionych na działanie wody ani na zewnątrz.
2. Urządzenia nie powinny być narażone na działanie pływów ani wilgoci.
3. Urządzenia nie powinny być narażone na bezpośrednie źródła ciepła, takie jak kaloryfery, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
4. Ten produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIE
1. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na zasilaczu odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
2. Używaj tylko zasilacza dostarczonego z produktem.
3. Nie zmieniaj ani nie odcinaj żadnej części zasilacza, ani jego przewodów. Może to spowodować niebezpieczną sytuację.
4. Materiały opakowaniowe (torby plastikowe, karton, itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ nie są to zabawki.
5. Aby zapobiec porażeniu prądem, nie otwieraj obudowy lampki pod łóżeczko Glow Smart.
6. Nigdy nie umieszczaj lampki podłóżeczkowej Glow Smart w łóżeczku ani kojcu.
7. Odłącz przewód zasilający przed czyszczeniem produktu.
8. Źródło światła tej oprawy jest niewymienne; po osiągnięciu końca żywotności źródła światła należy wymienić całą oprawę.
9. Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie można wymienić; w przypadku uszkodzenia przewodu oprawa ulegnie zniszczeniu.

Deklaracja zgodności
Zgodność z normami
Maxi-Cosi niniejszym oświadcza, że ta lampka Maxi-Cosi Glow (lampka podłóżeczkowa Maxi-Cosi Glow Smart) jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: < maxi-cosi.com >

Parametry RF:
Pasma częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: 18 dBm
Efektowność energetyczna
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej < G >
Pole elektromagnetyczne
Niniejsza lampka Maxi-Cosi Glow (lampka podłóżeczkowa Maxi-Cosi Glow Smart) jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling
Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Przeszlij go do oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Wyłączenie odpowiedzialności
Aby chronić swoje prawa, przed użyciem tego produktu, przeczytaj instrukcję, zastrzeżenia, ważne uwagi i elementy bezpieczeństwa dostarczone z tym produktem, aby zrozumieć swoje prawa, obowiązki i środki ostrożności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mienia, zagrożenia bezpieczeństwa osobistego lub wypadków. Maxi-Cosi zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu. Należy zapewnić obsługę produktu zgodnie z niniejszymi instrukcjami i instrukcjami bezpieczeństwa.

Gwarancja
Dorel Juvenile Group wymieni lub naprawi (według naszego uznania) nabyte urządzenie bezpłatnie w okresie do 24 miesięcy od daty zakupu, jeśli urządzenie jest wadliwe pod względem wykonania lub materiału, jeśli jest używane w normalnych warunkach i zgodnie z naszą instrukcją obsługi. Skontaktuj się z działem obsługi klienta u autoryzowanego sprzedawcy w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu.

Maxi-Cosi Connected Home
Početak
Download the Maxi-Cosi Connected Home app by searching for Maxi-Cosi in the app store.

Postavljanje
1. Prije montaže, uparite uređaj i provjerite je li funkcionalan
2. Umetnite USM kabel u adapter, a adapter uključite u zidnu utičnicu. Svjetlo za dječji krevetić zasvijetliće se crveno što je znak da je spremno za uparivanje.
3. Na svom mobilnom uređaju slijedite detaljne upute u aplikaciji Maxi-Cosi Connected Home za postavljanje.
4. Kada je upareno, svjetlo za dječji krevetić zasvijetliće se bijelo.
5. Istražite značajke i funkcionalnost unutar aplikacije Maxi-Cosi Connected Home.

Wi-Fi poveznost
Obavezna je Wi-Fi signalna veza od 2,4 GHz. Provjerite jačinu Wi-Fi signala svog rutera.

Za vraćanje uređaja na izvorne postavke
Za vraćanje na izvorne postavke uređaj mora biti uključen u izvor napajanja. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za uključivanje/isključivanje na 6 sekundi za vraćanje uređaja na izvorne postavke. Svjetlo za dječji krevetić zasvijetliće se crveno kada je uređaj vraćen na izvorne postavke i spreman za uparivanje u aplikaciji.

U kuñji

A. Kopče za kabele
B. Svjetlo za dječji krevetić
C. Upravljač
D. Senzor pokreta i ambijentalnog svjetla
E. Tipka za uključivanje/isključivanje i vraćanje na izvorne postavke
F. USB adapter za napajanje
G. Dvostrana traka montaže

Značajke

WiFi i poveznost
Automatsko prigušivanje nakon razdoblja neaktivnosti
Detekcija pokreta
Jednostavno postavljanje i instalacija
LED svjetlo prilagodljive boje i svjetline, 1% – 100%
Možete ga upotrijebiti na dječjem krevetu kao noćno svjetlo
Odaberite postojeći ambijent ili stvorite svoj
Ulazna snaga: DC 5V(±10%) 5V 1A

Montaža na ravnu površinu

- Očistite željenu površinu za montažu vlačnom krpom, posušite i provjerite da na njoj nema prašine ni drugih ostataka prijavštine.
- Pronađite sredinu dječjeg krevetića i postavite svjetlo za dječji krevetić, kabele i kopče za kabele. Provjerite je li kabel dovoljno dugačak da dosegne najbližu utičnicu nakon što instalirate svjetlo za dječji krevetić.
- Zalijepite 2 komada dvostrane trake za montažu na stražnju stranu svjetla za dječji krevetić i 2 komada na stražnju stranu upravljačke jedinice.
- Zalijepite svjetlo za dječji krevetić s donje strane dječjeg krevetića. Zalijepite upravljačku jedinicu bočno na okvir dječjeg krevetića, najbliže vratima kako bi se senzor pokreta mogao trenutno aktivirati.
- Upotrijebite priložene (6) kopče za kabel kako kabele ni mora ležati na podu. Kopče nemogu držati na podu te ih držite izvan dosega djece.

Ukljanjanje
Za ukljanjanje svjetla za dječji krevetić i upravljačke jedinice pažljivo provucite komadić plastičnog ili zubnog konca između dječjeg krevetića, svjetla za dječji krevetić i upravljačke jedinice. Zatim skinite ljepljivo s dječjeg krevetića. Sastružite preostalo ljepljivo s dječjeg krevetića, svjetla za dječji krevetić i upravljačke jedinice.
Napomena: Možete upotrijebiti i sušilo za kosu uključeno na najslabiji stupanj rada pomoću kojega možete omešati ljepljivo i olakšati njegovo ukljanjanje s dječjeg krevetića. Prije nego to učinite, uklonite posteljinu i madrac iz dječjeg krevetića.

Odlaganje
• Držite proizvod dalje od toplih, vlažnih prostora i snažne sunčeve svjetlosti te pazite da se ne smoči.
• Na kraju njegova životnog ciklusa, ovaj se proizvod ne smije odložiti s uobičajenim kućanskim otpadom. Odnosite proizvod u sabirni centar za recikliranje elektronične i elektroničke opreme.
• Neki od materijala od kojih je proizvod izrađen mogu se reciklirati ako ih se zbrine na odgovarajući način u reciklažnom centru.
• Ponovno upotrebnem nekih dijelova ili sirovine dobivene iz upotrebljenih proizvoda u velikoj mjeri doprinosite zaštiti okoliša. Obratite se obližnjem reciklažnom centru ako su vam potrebne dodatne informacije o sabirnim centrima za prikupljanje otpada u vašem području.

KORISNIK NE SMUJE SAM POKUŠAVATI SERVISIRATI Ili POPRAVLJATI SVJETLO ZA DJEČJI KREVETIĆ. SERVISIRANJE OBAVEZNO PREPUSTITE SLUŽBI ZA SKRB O KORISNICIMA.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI
• **VENTILACIJA:** NIE blokirajte otvore za ventilaciju. NIE stavljajte na krevet, kauč, tepih ili slične površine. NIE stavljajte na policu za knjige ili ormarić koji može ograničiti protok zraka.
• **TOPLINA:** Svjetlo za dječji krevetić mora biti smješteno udaljeno od izvora topline poput radijatora, uređaja za grijanje, štednjaka ili drugih uređaja koji proizvode toplinu. Te komponente držite dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
• **ZASTITA STRUJNOG KABELA:** Strujni kabel mora biti postavljen na način koji onemogućuje da se po njemu gđa odnoso da ga se prigniježi predmetima koji se nalaze iznad ili pokraj njega. Posebnu pozornost obratite na kabel na mjestu utičaka, utičnice te u točki gdje kabel izlazi iz svjetla za dječji krevetić.
• Proizvod sadrži silne dijelove, stoga budite pažljivi pri rasipkiranju i sastavljanju proizvoda.
• Kabeli predstavljaju potencijalnu opasnost od gušenja. Držite kabele dalje od dosega djece: 90 cm.

Oprez
1. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Ne upotrebljavajte ga na vlačnjim mjestima, izravno izloženog vodi ili na otvorenom.
2. Jedinice se ne smiju zalijepiti tekućinama ili vlazi.
3. Jedinice se ne smiju zalijepiti izravnom izvornom toplinom kao što su radijatori, štednjaci ili drugi uređaji koji proizvode toplinu.
4. Ovaj proizvod nije igračka i mora se držati izvan dosega djece.

UPOZORENJE

1. Provjerite odgovara li napon naznačen na adapteru lokalnom mrežnom naponu prije nego što priključite uređaj.
2. Upotrebljavajte isključivo adapter koji je isporučen uz proizvod.
3. Ne mijenjajte ni ne režite nijedan dio adaptera ili njegova kabela. To za posljedicu može imati opasnu situaciju.

Recikliranje

Tozi simbol označava, če produkt ne traja več kot 10 let. To pomeni, da se produkt ne traja več kot 10 let. To pomeni, da se produkt ne traja več kot 10 let.

Ne uporabljajte tega izdelka za namene, ki niso predvideni v navodilih za uporabo. Če uporabljate izdelek za namene, ki niso predvideni v navodilih za uporabo, lahko pride do poškodb izdelka ali poškodb okolice.

Otkaz od odgovornosti

Za zaščitne zakonite si pravice, molja, predi da uporabljate tozi produkt, da prečtetete instrukcije, otkaza od odgovornosti, važnitate zabeležite i predložnitate merki, predložnitate v tozi produkt, s cel po-dobroto im razbiranje. V protivni slučaj tova može da dovede do imuštvni šteti, do riskove za lična bezopasnost i šteti do inšidnente. Maxi-Cosi si zapava pravoto da aktualizira tozi dokument. Molja, proverete dali uporabljate tozi produkt v sootvetstvije s ostanalite instrukcije i tezi za bezopasnost.

Garancija

Dorel Juvenile Group šte zameni ili remontira (po svoji izbor) uredu vti bezplatno do 24 meseca ot datata na pokupkata, ako e nalidze defekt v izrobotkata ili materialite, pri uslovie če sšidiat e izpolnivan pri normalni uslovija i v sootvetstvije s rkovodstvoto za upotreba. Svyržete se s otdela za grizha za potrebitelite v ramkite na 24 meseca sled pokupkata ot otoriziran tprgovec.

Maxi-Cosi Connected Home

Bevezetis

Toilte le a Maxi-Cosi Connected Home appot ugi, hoga rakeras e Maxi-Cosi névre az app-árházban.

Telepités

- Összeszerelés előtt párosítsa az eszközt, és próbálja ki, hogy működik-e
- Hehlyeze ba az USB-kábelit az adapterbe, és duja ba az adapter a fali aljzatba. A bölcslámpa piros fényvilág, jelez, hoga készen áll a párosításra.
- Telepités mobilkészülékére, ehhez kövesse lépésről lépésre a Maxi-Cosi Connected Home app utasításait.
- Miután párosította, a bölcslámpa fehér fényvilág.
- Fedezze fel a Maxi-Cosi Connected Home app funkcióit és működését.

Wi-Fi csatlakoztatás

2.4 Ghz-es Wi-Fi internetkapcsolat szükséges. Ellenőrizze a router által biztosított Wi-Fi jelelrősségét.

A készülék visszaállításához

A visszaállításához a készüléket be kell dugni az áramforrásba. Nyomja meg és 6 másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék visszaállításához. A bölcslámpa piros fényvilág, amikor a készülék visszaállítódik és készen áll a párosításra az appban.

A dobozban

- A. Kábelirányító kapcsok
- B. Bölcslámpa
- C. Vezérlő
- D. Mozgás és környezet fény érzékelők
- E. Bekapcsoló és visszaállító gomb
- F. USB áramadapter
- G. Kétoldalas szerelészalag

Funkciók

- WiFi és csatlakoztatás
- Mozgásérzékelés
- Állítható színű LED és fényerő 1%-100%
- Válasszon jelenetet a megvilágításhoz vagy hozza létre sajátját
- Automatikus tempítás inaktív időszakok után
- Egyszerűen beállítható és felszerelhető
- Éjjeli lámpaként is használható gyermekágyánál
- Tápbemenet: DC 5V(±)10% 5V 1A

Egyenes felületre szerelés

- Nedves ronggyal törölje le a kívánt szerelési felületet, majd szárítsa meg, megbizonyosodva, hogy nincs rajta por vagy egyéb visszamaradt anyag.
- Határozza meg a bölcslő középpontját, és fektesse le a bölcslámpa kábeleit, és a kábelirányító kapcsokat. Győződjön meg, hogy a kábel elég hosszú, hogy elérje a legközelebbi elektromos aljzatot a bölcslámpa felszerelése után.
- Tegyen 2 darab kétoldalas szerelészalagot a bölcslámpa hátára, és 2 darabot a vezérlőegység hátára.
- Ragassza a bölcslámpát a bölcslő alsó oldalára. Ragassza a vezérlőegységet a bölcslőkeret oldalához, a lehető legközelebb az ajtónyíláshoz, hogy a mozgásérzékelő könnyen aktiválódhasson.
- Használja a mellékelt kábelirányító kapcsokat (6), hogy távol tartsa a kábel a padlótól. Tartsa távol a kapcsokat a padlótól és a gyermekektől elzárva.

Eltávolítás

A bölcslőfény és a vezérlőegység eltávolításához óvatosan csúsztasson be egy darab horgászszineget vagy fogszelvényt a bölcslő, a bölcslámpa és a vezérlőegység közé. Majd fűrészelő mozgással vágja le a ragasztót a bölcslőről. Dörzsölje le a maradék ragasztót a bölcslőről, a bölcslámpáról és a vezérlőegységről. Megjegyzés: A hasznárató meleg levegőjét is

használatát a legalacsonyabb beállításon, hogy megelgyűsítse vele a ragasztót, segítve annak eltávolítását a bölcslőről. Mielőtt ezt tenné, távolítsa el mind a ágyményt és a matracot a bölcslőből.

Ártalmatlanság

- Tartsa távol a terméket a melegtől, nedves területektől vagy az erős napfénytől, és ne hagyja, hogy megnedvesedjen.
- A termék élettécikusa végén **ne dobja a terméket a háztartási hulladék közé**. Vigye el a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő központjába.
- A termék néhány anyaga újrahasznosítható, ha elviszi egy újrahasznosító pontba.
- Használt termékek néhány alkotórészeinek vagy nyersanyagának újrahasznosításával jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez. Kérjük, forduljon az újrahasznosító központhoz, amennyiben további tájékoztatóra van szüksége az Ön közelében található újrahasznosító pontokról.

A FELHASZNÁLÓNAK NEM SZABAD MEGKÍSÉRELNI A BÖLCSLÁMPA SZERVIZELÉSET VAGY JAVÍTÁSÁT. MINDEN SZERVIZELÉSEL AZ ÜGYFELSZOLGÁLATHOZ KELL FORDULNI.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- SZELLOZTETÉS: NE zárja el a szellőzőnyílásokat.** NE helyezze ágyra, kanapéra, pokrócra vagy hasonló felületre. NE helyezze könyvespolcra vagy szekrénybe, ami akadályozhatja a légáramlást
- HO:**A bölcslámpát hőforrásoktól, például hősugárzó, fűtőnyílástól, tűzhelytől vagy egyéb hőt termelő készülékektől távol kell elhelyezni. Ezeket a részegységeket a közvetlen napfénytől is védje.
- TÁPKÁBEL VÉDELME:** A tápkábel úgy kell vezetni, hogy lehetőleg senki se léphessen rá, illetve ne csipkélje be ráhelyezett vagy nekitámasztott tárgyak. Szenteljen különleges figyelmet a kábelnek a dugasznál, a kényelmi csatlakozójánál és annál a pontnál, ahol az kitép a bölcslámpából.
- A termék apró alkotórészeket tartalmaz, óvatosan csomagolja ki és szerelje össze a terméket.
- A vezetékek potenciális fulladásveszélyt jelentenek. A kábeleket tartsa távol a gyermekektől. 90 cm.

Vigyázat

- Ezt az eszközt csak beltéri használatra tervezték. Ne használja nedves helyeken, víznél közvetlenül kitéve vagy a szabadban.
- A készüléket ne tegye ki folyadéknak vagy nedvességnek.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen hőforrásnak, pl. hősugárzóknak, kályhák vagy más hőt fejlesztő készülékek hatásának.
- Ez a termék nem játék, és gyerekektől távol kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS

- Az eszköz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adapteren kijelzett feszültség megfelel-e a helyi áramforrás feszültségének.
- Csak a termékhez mellékelt adaptert használja.
- Ne módosítsa az adaptert vagy ne rövidítse le a vezetékeit. Ezzel veszélyes helyzetet teremthet.
- A csomagolóanyagot (műanyag tasakokat, kartonpapírt stb.) tartsa távol a gyerekektől, mert ezek nem játékszerek.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a Glow Smart a bölcslámpa alatt burkolatát.
- Soha ne tegye a Glow Smart a bölcslámpa alatt terméket a gyermek ágyába vagy járókájába.
- A termék tisztítása előtt távolítsa el a tápkábelt.
- Ennek a világítótestnek a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás élettartama végéhez ér, a teljes világítótestet ki kell cserélni.
- A világítótest külső hájlektro kábele vagy csatlakozásainak nem cserélhető; ha a kábel megsérül, a világítótestet meg kell semmisíteni

Megfelelőségi nyilatkozat

Szabványoknak való megfelelés

A Maxi-Cosi ezennel kijelenti, hogy ez a Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart a bölcslámpa alatt) megfelel az 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: < maxi-cosi.com>

RF-paraméter:

Frekvenciasáv: 2402-2480 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény: 18 dBm

Energiahatékonysági nyilatkozat

Ez a termék <G>. osztályú energiahatékonysági fényforrást tartalmaz.
Elektromágneses mező
Ez a Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart a bölcslámpa alatt) megfelel az elektromágneses mezőnek való kitettségre vonatkozó összes szabványnak és szabályozásnak.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani (2012/19/EU).
Kövés országának az elektromos és elektronikus termékek külön történő gyűjtésére vonatkozó szabályait. A helyes ártalmatlanítás segít megelőzni a negatív a környezetet és az emberek egészségét érintő negatív következményeket.

Lemondás

Az Ön törvényes jogai védelme érdekében kérjük, hogy használat előtt olvassa el a termékhez mellékelt utasítást, a lemondásokat, a fontos megjegyzéseket és biztonsági utasításokat, hogy megértse a saját jogait, felelősségeit és a biztonsági óvatkedéseket. Ellenkező esetben anyagi kár, személyi sérülés veszélye vagy balesetek előfordulása lehetséges. A Maxi-Cosi fenntartja a jogot a jelen dokumentum frissítésére. A terméket csak az utasításokkal és a biztonsági előírásokkal összhangban használja.

Jótállás

A Dorel Juvenile Group (saját belátása szerint) kicseréli vagy megjavítja az Ön készülékét ingyenesen a vásárlás dátumától számított 24 hónapon belül, ha a készüléknek gyártási vagy anyaghiba fordul elő, szokásos feltételek mellett és felhasználói kézikönyvünkkel összhangban történő használat esetén. Hivatalos viszonteladótól történő vásárlást követően 24 hónapon belül forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.



Maxi-Cosi Connected Home

Začetek uporabe

Preinstalirajte aplikaciju Maxi-Cosi Connected Home tako, da v trgovini z aplikacijami počitate Maxi-Cosi.

Nastavitev

- Pred montažo napravozeznanite in preizkusite njeno delovanje
- Vstavite kabel USB v adapter in adapter vtaknite v stensko vtičnico. Lučka za otroško posteljico bo zasvetila rdeče, kar pomeni, da je pripravljena za seznanjanje.
- Na svoji mobilni napravi sledite navodilom po korakih v aplikaciji Maxi-Cosi Connected Home za nastavitve.
- Ko je seznanjena, bo lučka za otroško posteljico zasvetila belo.
- Raziščite funkcije in delovanje v aplikaciji Maxi-Cosi Connected Home.

Wi-Fi povežljivost

Potrebna je internetna povezava 2.4 Ghz Wi-Fi. Preverite moč signala Wi-Fi vašega usmerjevalnika.

Za ponastavitev naprave

Za ponastavitev mora biti naprava priključena na vir napajanja. Pritisnite in držite gumb za vklop 6 sekund, da ponastavite napravo. Lučka za otroško posteljico bo zasvetila rdeče, ko je naprava ponastavljena in pripravljena za seznanjanje v aplikaciji.



V škatli

- A. Sponke za upravljanje kablov
- B. Lučka za otroško posteljico
- C. Krmilnik
- D. Senzor gibanja in okoljske svetlobe
- E. Gumb za vklop in ponastavitev
- F. USB napajalnik
- G. Dvostranski montažni trak

Lastnosti

- Wi-Fi in povežljivost
- Zaznavanje gibanja
- Nastavljiva barva in svetlost LED-licu 1-100 %
- Izberite trenutno sliko ali usvarite svojo
- Samodejna zatemnitev po obdobju nedejavnosti
- Enostavna nastavitve in namestitve
- Uporabljajte tudi za otroško posteljico kot nočno lučko
- Napajanje: DC 5V(±)10% 5V 1A



na mesto, kjer izstopa iz lučke za otroško posteljico. Izdelek vsebuje majhne dele, zato bodite previdni pri odstranjevanju izdelka iz embalaže in sestavljanju izdelka. Kable predstavljajo potencialno nevarnost zadržitve. Kable hranite izven dosega otrok: 90 cm.

Pozor

- Ta naprava je zasnovana samo za uporabo v notranjih prostorih. Ne uporabljajte na mokrih mestih, neposredno izpostavljenih vodi ali na prostem.
- Ne igrate s bitimi izpostavljenim tekočinam ali vlagi.
- Enote ne smejo biti izpostavljeni neposrednim virom toplote, kot so radiatorji, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
- Ta izdelek ni igrača in ga je treba hraniti izven dosega otrok.

OPOZORILO

- Pređen priključite napravo, preverite, ali napetost, navedena na adapterju, ustreza lokalni napetosti omrežja.
- Uporabljajte samo adapter, ki je priložen izdelku.
- Ne spreminjajte ali odrezite nobenega dela adapterja ali kabela. To lahko vodi do nevarne situacije.
- Embalažo (plastične vrečke, karton itd.) hranite izven dosega otrok, saj ti niso igrače.
- Da bi preprečili električni udar, ne odpirajte ohišja lučke Glow Smart za pod posteljico.
- Lučko Glow Smart za pod posteljico nikoli ne postavljajte v otroško posteljico ali stajlico.
- Pred čiščenjem izdelka odstranite napajalni kabel.
- Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati; ko svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Zunanega gibljivega kabela ali kabela te svetilke ni mogoče zamenjati; če je kabel poškodovan, je treba svetilko uničiti.

Izjava o skladnosti

Skladnost s standardi
Maxi-Cosi s tem izjavlja, da je ta lučka Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi lučka Glow Smart za pod posteljico) v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU, Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: < maxi-cosi.com>

RF parameter:

Frekvenčni pas: 2402-2480 MHz
Največja izhodna moč: 18 dBm

Izjava o energetski učinkovitosti

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <G>

Elektromagnetno polje

Ta lučka Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi lučka Glow Smart za pod posteljico) je v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odvračati med običajne gospodinjinske odpadke (2012/19/EU).
Upoševajte pravila vaše države za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Pravilno odstranjevanje pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Za zaščito svojih zakonskih pravic pred uporabo izdelka preberite navodila, omejitve odgovornosti, pomembna obvestila in varnostna navodila, priložena temu izdelku, da boste razumeli svoje zakonske pravice, odgovornosti in varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko pride do materialne škode, ogrožanja osebne varnosti ali nesreč. Maxi-Cosi si pridržuje pravico do posodobitve tega dokumenta. Preprečajte se, da izdelek uporabljate v skladu z navodili in varnostnimi opozorili.

Garancija

Skupina Dorel Juvenile bo brezplačno zamenjala ali popravila (po naši izbiri) vašo napravo do 24 mesecev od datuma nakupa, če je bila pomanjkljivo izdelana ali ima materialne poškodbe, v kolikor se je uporabljala pod običajnimi pogoji in v skladu z našimi navodili za uporabo. V 24 mesecih po nakupu pri pooblaščenem prodajalcu se obrnite na službo za pomoč strankam.

Maxi-Cosi Connected Home

Alustamiseks

Laadige alla rakendus Maxi-Cosi Connected Home, leides Maxi-Cosi App Store'ist.

Seadistamine

- Enne paigaldamist siduge seade ja katsetage selle funktsionaalsust.
- Sisestage USB-kaabel adapterisse ja ühendage adapter seinakontakti. Hällivalgustus hakkab punaselt põlema, näidates, et see on sidumiseks valmis.
- Järgige seadistamiseks oma mobiilseadise rakendus Maxi-Cosi Connected Home samm-sammult juhiseid.
- Pärast sidumist hakkab hällivalgustus põlema valgena.
- Tutvuge Maxi-Cosi funktsioonide ja võimalustega, vt Maxi-Cosi Connected Home rakendust.

WiFi-ühendus

Nõutav on 2.4 Ghz WiFi-internetiühendus. Kontrollige ruuteri Wi-Fi signaali tugevust.

Seadme lähtestamine

Lähtestamiseks peab seade olema toiteallikaga ühendatud. Seadme lähtestamiseks vajutage ja hoidke toitenupu 6 sekundit all. Hällivalgustus põleb punaselt, kui seade lähtestatakse ja on rakenduses sidumiseks valmis.

Komplektis

- A. Juhtmeklambrid
- B. Hällivalgustus
- C. Juhtelement
- D. Liikumise ja ümbritseva valguse andur
- E. Toite ja lähtestamise nupp
- F. USB toiteadapter
- G. Kahepoolne kinnitustesp

Funktsioonid

- WiFi ja ühenduvus
- Automaatne hämardamine pärast teiatektivuse perioodi
- Liikumise tuvastamine
- Lihnte seadistada ja paigaldada

Reguleeritav LED-värv ja eredus 1–100%

Saab kasutada väikelaste võõrutlana

Valige stseen või looge see ise

Voolusisend: DC 5V(±)10% 5V \equiv I A



Taaskasutus
See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavalistele olmejäätmete hulka (2012/19/EL). Järgmise oma riigi elektri- ja elektroonikatoodete eraldi kogumise eeskirju. Oige kõrdalimene aitab vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastutuse välistamine
Oma seadlike õiguste kaitseks lugege palun juhiseid, vastutusest lahtiuulemis, olulisi teadaandeid ja käesoleva tootega seotud ohutus-elemente enne selle toote kasutamist, et mõista oma seaduslikke õigusi, kohustusi ja ohutusabinõusid. Vastasel juhul võib see põhjustada varalisi kahju, isiklikke ohutuse riski või õnnetusi. Maxi-Cosi jätab endale õiguse seda dokumenti ajakohastada. Palun veenduge, et kasutate seda toodet vastavalt juhistele ja ohutusjuhiseitele.

Garantii
Dorel Younger Group asendab või remondib (meie valikul) teie seade tasuta 24 kuu jooksul alates ostukupongiäpäevast seademe ootmis- või materjaldefektide korral, kui seadet on kasutatud normaalses tingimustes. Võtke ühendust klienditeenindusega 24 kuu jooksul pärast volitatud jaemüüjat ostu sooritamist.

Maxi-Cosi Connected Home

Začínáme
Stáhněte si aplikaci Maxi-Cosi Connected Home vyhledáním Maxi-Cosi v obchodě s aplikacemi.

- Nastavení**
1. Před montáží zařízení spárujte a vyzkoušejte jeho funkčnost.
 2. Vložte kabel USB do adaptéru a zapojte adaptérov do zásuvky. Dětská postýlka se rozsvítí červeně, což znamená, že je připravena ke spárování.
 3. Na Vašem mobilním zařízení postupujte krok za krokem podle pokynů pro nastavení v aplikaci Maxi-Cosi Connected Home.
 4. Po spárování bude světlo pro dětskou postýlku svítit teplotou bílou barvou.
 5. V aplikaci Maxi-Cosi Connected Home prozkoumejte funkce a vlastnosti.

WiFi konektivita
Je vyžadováno Wi-Fi 2,4 GHz připojení k internetu. Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi ze směrovače.

Resetování zařízení
Pro resetování musí být zařízení připojeno ke zdroji napájení. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 6 sekund, abyste zařízení resetovali. Když je zařízení resetováno a připraveno ke spárování v aplikaci, rozsvítí se světlo postýlky červeně.

Součást balení

- A. Svorky pro uložení kabelů
B. Světlo pro dětskou postýlku
C. Ovladač
D. Senzor pohybu a okolního světla
E. Tlačítko napájení a resetování
F. Napájecí adaptéř USB
G. Oboustranná montážní páska

Vlastnosti

- WiFi a konektivita
- Automatické stmívání po určité době nečinnosti
- Detekce pohybu
- Jednoduché nastavení a instalace
- Nastavitelná barva a jas LED 1-100%
- Použití také na posteli pro batolata jako noční světlo
- Vyberte si přitomnou scénu nebo si vytvořte vlastní
- Vstupní napájení: DC 5V(±)10% 5V \equiv I A

Montáž na plochý povrch

1. Požadovanou montážní plochu očistíte vlhkým hadříkem a poté ji osušíte, aby na ní nezůstal prach ani jiné zbytky.
2. Určete střed postýlky a rozložte světlo, kabely a svorky pro vedení kabelů. Ujistěte se, že po instalaci světla do postýlky dosáhnou kabely k nejbližší elektrické zásuvce.
3. Přiložte 2 kusy oboustranné montážní pásky na zadní stranu světla do postýlky a 2 kusy na zadní stranu řídicí jednotky.
4. Přilepte světlo do postýlky na spodní stranu postýlky. Řídicí jednotku přilepte na stranu rámu postýlky, která je nejbližší dveřím, aby bylo možné okamžitě aktivovat snímač pohybu.
5. Pomocí přiložených (6) svorek pro vedení kabelů vedte kabely mimo zem. Udržujte svorky mimo zem a mimo dosah dětí.

Odstránění
Chcete-li vymout světlo postýlky a řídicí jednotku, opatrně zasuňte mezi postýlku, světlo postýlky a řídicí jednotku kusek nyrbářského vlasce nebo zubní nit. Poté odřízněte lepicí pásku do postýlky. Zblylou pásku z dětské postýlky, světla postýlky a řídicí jednotky setřete a srolujte. Poznamka: Můžete také použít teplo z vysoušeč vlasů na nejnižší stupeň, abyste změkčili lepicí pásku a usnadnili její odstránění z postýlky. Předtím z postýlky odstráňte veškeré lůžkoviny a matraci.

Likvidace
• Výrobek uchovávejte mimo horké a vlhké prostory nebo silné sluneční záření a nenechte ho náhlivnou. • Po skončení životnosti výrobku **byste neměli tento výrobek likvidovat společně s běžným domovním odpadem.** Tento výrobek odevzdejte na sberném středisku pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. • Některé materiály z výrobku lze znovu použít, pokud je odesnete na recyklační místo. • Opětovným použitím některých částí nebo souřív z použitých výrobků významně přispívá k ochraně

životního prostředí. V případě potřeby dalších informací o sberných místech ve vašem okolí se obraťte na recyklační středisko.

UŽIVATEL SE NESMÍ POKOUŠET O SERVIS NEBO OPRAVU SVĚTLA DO DĚTSKÉ POSTÝLKY VEŠKERÉ SERVISNÍ PRÁCE MUSÍ BYT SVĚŘENY ODDĚLENÍ PĚČE O SPOTŘEBITĚLE.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **VENTILACE:** NEBKUJNTE větrací otvory, NEUMISŤUJTE ventilaci na postel, pohovku, koberec nebo podobný povrch. NEUMISŤUJTE ji do knihovny nebo skříně, která by mohla omezovat proudění vzduchu.
- **TOPEŇ:** Světlo do postýlky musí být umístěno mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna nebo jiné spotřebiče, které produkují teplo. Tyto součásti rovněž uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla.
- **OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU:** Napájecí kabel se musí vést tak, aby nemohlo dojít k jeho přetrhnutí nebo přiskřípnutí předměty položenými na něm nebo proti němu. Zvláštní pozornost věnujte šňůře u zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze světla do postýlky.
- Výrobek obsahuje drobné součásti, při rozbalování a montáži výrobku postupujte opatrně.
- Kabely představují potenciální riziko úškrcení. Udržujte kabely mimo dosah dětí: 90 cm.

Pozor
1. Toto zařízení je určeno pouze pro použití uvnitř budov. Nepoužívejte na vlných místech, v přímém kontaktu s vodou nebo ve venkovním prostředí.
2. Zařízení nesmí být vystaveno dešti ani vlhkosti.
3. Zařízení nesmí být vystaveno zdrojům přímého tepla, jako jsou radiátory, kamna a další zařízení, která generují teplo.
4. Tento výrobek není hračka a musí být uchovávan mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ

1. Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru odpovídá místnímu síťovému napětí.
2. Používejte pouze adaptéř dodaný s tímto výrobkem.
3. Neupravujte ani nezkracujte žádnou část adaptéru nebo jeho kabelu. To může být nebezpečné.
4. Balicí materiálu (plastové sáčky, lepenku apod.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože se nejedná o hračky.
5. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotvírejte tělo Glow Smart světla pod postýlku.
6. Nikdy neumisťujte Glow Smart světlo pod postýlku do dětské postýlky ani do dětské ohrádky.
7. Před čištěním výrobku odstraňte přírodní kabel.
8. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje se vymění celé svítidlo.
9. Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, musí se svítidlo zlikvidovat.

Prohlášení o shodě
Soulad s normami
Maxi-Cosi tímto prohlašuje, že toto Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart světlo pod dětskou postýlku) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: < maxi-cosi.com >

RF parametř:
Kmitočtové pásmo: 2402-2480 MHz
Maximální výkon: 18 dBm

Prohlášení o energetické účinnosti
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <G>.

Elektromagnetické pole
Toto Maxi-Cosi Glow (Maxi-Cosi Glow Smart světlo pod dětskou postýlku) od společnosti Maxi Cosi vyhovuje všem platným normám a předpisům, které se týkají vystavení působení elektromagnetických polí.

Recyklace
Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem (2012/19/EU). Řiďte se předpisy své země pro oddělený sběr elektrických a elektronických výrobků. Soustavná likvidace pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Odmítnutí odpovědnosti
V zájmu ochrany svých zákonných práv si prosím přečtete pokyny, odmítnutí odpovědnosti, důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny dodané společně s tímto výrobkem, předtím než tento výrobek použijete, abyste byli obeznamenáni se svými zákonnými právy, odpovědnosti a bezpečnostními opatřeními. V opačném případě Vám může způsobit majetkovou újmu, ohrozit Vaši bezpečnost nebo způsobit nehodu. Společnost Maxi Cosi si vyhrazuje právo tento dokument aktualizovat. Dbejte prosím na to, abyste tento výrobek používali v souladu s návodem a bezpečnostními pokyny.

Záruka
Společnost Dorel Juvenile Group Vám výrobek bezplatně vymění nebo opraví (dle našeho posouzení) ve lhůtě 24 měsíců od data nákupu, pokud je vadný z výroby a používá se v běžných podmínkách a v souladu s naší uživatelskou příručkou. Obratě se na oddělení Péče o zákazníky do 24 měsíců od data nákupu u autorizovaného prodejce.

Maxi-Cosi Connected Home

Introducere
Descărcați aplicația Maxi-Cosi Connected Home căutând Maxi-Cosi în magazinul de aplicații.

- Configurare**
1. Inainte de montare, asociați dispozitivul și testati-l functionalitatea.
 2. Introduceți cablul USB în adaptor și introduceți adaptorul în priză de perete. Lumina pătutului va avea culoarea roșie, indicând că este gata de asociere.
 3. Pe dispozitivul dvs. mobil, urmați instrucțiunile pas cu pas din aplicația Maxi-Cosi Connected Home pentru configurare.
 4. După asociere, lumina pentru pătut va avea culoarea albă.
 5. Explorați opțiunile și funcționalitatea aplicației Maxi-Cosi Connected Home.

Conectivitate Wi-Fi
Este necesară o conexiune la internet Wi-Fi de 2,4 GHz. Verificați puterea semnalului Wi-Fi de la routerul dvs.

Centru resetarea dispozitivului
Dispozitivul trebuie conectat la sursa de alimentare pentru a fi resetat. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 6 secunde pentru a reseta dispozitivul. Lumina pentru pătut va fi roșie când dispozitivul este resetat și pregătit de asociere în aplicație.

În cutie

- A. Cleme aranjare cablu
B. Lumina pătut
C. Controler
D. Buton mișcare și lumină ambientală
E. Senzor pornire și resetare
F. Adaptor alimentare USB
G. Bandă dublu-adezivă

Caracteristici

- WiFi și Conectivitate
- Scădere automată a lumenozității după perioade de inactivitate
- Detectare mișcare
- Simply de configurat și instalat
- Culoare și lumenozitate LED reglabile 1%-100%
- Se poate folosi și pe pătut ca lumină de noapte

Selecția o scenă prezentă sau creați una proprie

Intrare alimentare: DC 5V(±)10% 5V \equiv I A



Montarea pe suprafața plană

1. Curățați suprafața dorită de montare cu o cârpă umedă, apoi uscați, asigurându-vă că ați eliminat praful sau alte reziduurii.
2. Stabiliți centrul pătutului și dispuneți lumina pătutului, cablurile, și clemele pentru cablu. Asigurați-vă că veți avea destul cablu pentru a ajunge la priză cea mai apropiată după instalarea luminii pentru pătut.
3. Aplicați două bucăți de bandă dublu adezivă pe spatele luminii pentru pătut și 2 bucăți pe spatele unității de control.
4. Lipiți lumina de pătut de spatele pătutului. Lipiți unitatea de control de lateralul cadrului pătutului cel mai apropiat de ușă, pentru ca senzorul de mișcare să se activeze imediat.
5. Folosiți cele (6) cleme de aranjare a cablului incluse pentru a ridica cablul de la pământ. Nu puneți clemele pe podea și nu le lăsați la îndemână copiilor.

Centru a demonta lumina de pătut și unitatea de control, glisați cu grijă o bucată de apă de pescuit sau ață dentară între pătut, lumina de pătut și unitatea de control.

Centru a demonta lumina de pătut și unitatea de control, glisați cu grijă o bucată de apă de pescuit sau ață dentară între pătut, lumina de pătut și unitatea de control.

Apoi, cu mișcare ca de ferăstrău, tăiați adezivul de pe pătut. Frecați și scoateți adezivul rămas de pe pătut, lumina de pătut și unitatea de control.
Notă: Puneți folii și câldura de la un uscător de păr la setarea cea mai mică pentru a înmuia adezivul și a i usura îndepărtarea de pe pătut. Inainte de asta, scoateți toate așternuturile și saltelele de pe pătut.

Eliminare
• Nu țineți produsul în zone fierbinți, umede sau în soare puternic și nu-l lăsați să se umezească.
• La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu trebuie să eliminați produsul cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți produsul la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

• Unele din materialele din produs pot fi reutilizate dacă le duceți la un punct de reciclare.
• Prin reutilizarea unor piese sau materii prime din produsele uzate, contribuți semnificativ la protejarea mediului. Contactați centrul dvs. de reciclare dacă doriți mai multe informații despre punctele de colectare din zona dvs.

UTILIZATORUL NU VĂ INCERCA SĂ DEPANEZE SAU SĂ REPARÉ LUMINA PENTRU PĂTUT. PENTRU ORICE REPARATIE TREBUIE SESIZAT SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENTII.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- **VENTILAȚIE:** NU blocați orificiile de ventilație. NU puneți pe cap, canapea, covor sau altă suprafață similară. NU puneți într-o bibliotecă sau dulap ce pot limita fluxul de aer.
- **CĂLDURĂ:** Lumina pentru pătut trebuie amplasată departe de surse de căldură, precum radiatoare, fante de încălzire, sobe sau alte electrocasnice care produc căldură. De asemenea, nu expuneți componentele la lumina directă a soarelui.
- **PROTEȚIA CABLULUI DE ALIMENTARE:** Cablul de alimentare trebuie direcționat astfel încât probabilitatea de a fi călcat sau strivit de obiecte plasate deasupra sau lângă el să fie redusă la minimum. Aveți grijă mai ales la cablul de lângă ștecher, la priză și la punctul în care iese din lumina pentru pătut.
- Produsul conține piese mici, aveți grijă la despachetarea și asamblarea produsului.
- Cablurile prezintă un pericol potențial de strangulare. NU lăsați cablurile la îndemână copiilor. 90 cm.

Atenție
1. Acest dispozitiv este proiectat doar pentru uz interior. Nu folosiți în locuri umede, direct expuse la apă, sau în aer liber.
2. Aparatul nu trebuie expus la lichide sau umezeală.
3. Aparatul nu trebuie expus la surse directe de căldură, precum radiatoare, sobe sau alte echipamente care produc căldură.
4. Acest produs nu este o jucărie și nu ar trebui lăsat la îndemână copiilor.

