

RYER[®]

HANDLEIDING STIJLTANG



LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Wikkel het netsnoer volledig af.
2. Steek de stekker van de stijltang in het stopcontact en zet de stijltang aan.
3. Wacht 1-2 minuten om de stijltang op temperatuur te laten komen.
4. Verdeel het haar in hanteerbare secties om zo deel voor deel het haar te stijlen. Begin eerst met de onderste laag.
5. Neem een klein plukje haar en trek het naar beneden, weg van je hoofdhuid en houd het strak.
6. Begin bij de wortels, klem het haar stevig tussen de platen en laat de stijltang in één vloeiende beweging over de hele haarstreng lopen, van wortel tot punt. Houd het niet voor een lange tijd op één gebied.
7. Herhaal met alle delen van je haar.
8. Wanneer je klaar bent met stylen, verschuif je de aan/uit-schakelaar om het apparaat uit te schakelen, haal je de stekker uit het stopcontact en laat je de stijltang volledig afkoelen voordat je het schoonmaakt of opbergt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd om het risico op elektrische schokken, lichamelijk letsel of brand te verminderen. Het is belangrijk om al deze instructies zorgvuldig door te lezen voordat u het product gebruikt en om ze te bewaren voor toekomstig gebruik of voor nieuwe gebruikers.

1. Gebruik dit apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd is. Een gekwalificeerde elektricien moet altijd alle noodzakelijke reparaties uitvoeren.
2. Als het apparaat onverwacht stopt of niet goed lijkt te werken, schakel dan de stroomtoevoer uit, trek de stekker uit het stopcontact en stop onmiddellijk met het gebruik. Vraag om professioneel advies om de storing te verhelpen of reparaties uit te voeren.
3. Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van warmtebronnen, scherpe voorwerpen of iets dat schade kan veroorzaken.
4. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het aansluit op de netvoeding.
5. Houd er rekening mee dat sommige oppervlakken heet kunnen worden. Raak anderen niet met de stijltang aan en houd toezicht op anderen. Het apparaat is ZEER HEET tijdens gebruik. Vermijd contact tussen het hete oppervlak van de verwarmingsplaat en de blote huid, vooral rond de oren, het gezicht en de nek tijdens gebruik.
6. Zorg ervoor dat u het hete deel van het apparaat niet aanraakt wanneer het is ingeschakeld of net nadat het is uitgeschakeld. LAAT TEN MINSTE 30 MINUTEN AFKOELEN ALVORENS OP TE HALEN
7. Elektrische apparaten moeten altijd op een veilige plaats worden bewaard, buiten het bereik van kinderen.
8. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

9. Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
11. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit in contact komen met water of een andere vloeistof.
12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water is gevallen. Schakel de stroomtoevoer direct uit en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik het product niet opnieuw voordat het is geïnspecteerd en goedgekeurd door een gekwalificeerde elektricien.
13. Houd het apparaat uit de buurt van niet-hittebestendige oppervlakken en bedek het apparaat nooit met iets (bijv. kleding of handdoeken) als het heet is.
14. Zorg er altijd voor dat je handen droog zijn voordat je een schakelaar op het product bedient, afstelt of de stekker en de netvoedingsaansluitingen aanraakt.
15. Houd het apparaat uit de buurt van water. Gebruik het niet in de buurt van of boven water in bad, wastafels, douche enz.
16. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. Om los te koppelen, moet u er eerst voor zorgen dat alle bedieningselementen in de UIT-stand staan en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
17. Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat. Hang niet op aan het netsnoer.
18. Controleer het netsnoer regelmatig op slijtage en beschadigingen, vooral waar het het product en de stekker binnenkomt.

BEDIENING EN FUNCTIES

- A. Keramische coatingplaat
- B. Aan/uit-schakelaar
- C. Meedraaiend snoer
- D. Ophanglus

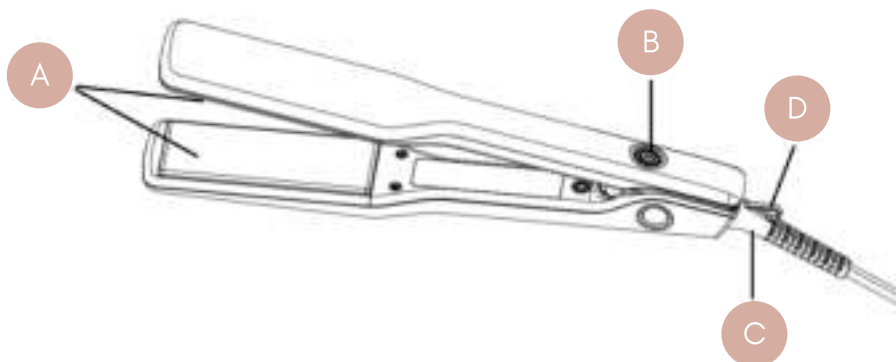

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Het apparaat moet voor het reinigen worden losgekoppeld.
2. Laat het apparaat afkoelen voordat u het aanraakt of reinigt.
3. Gebruik de vochtige doek om de platen en behuizing schoon te maken.
4. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen. Dompel nooit onder in water om schoon te maken.
5. Droog grondig voor gebruik.
6. Plaats het netsnoer niet terug in het apparaat - gebruik altijd een geautoriseerde vertegenwoordiger of gekwalificeerde technicus.



VOOR VRAGEN ZIJN WIJ ALTIJD BEREIKBAAR OP

SALES@MEDIAEVOLUTION.NL

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER MET UW PRODUCT TOE!