



Gebbruikshandleiding

BLUETOOTH-LUIDSPREKER BTV-220

BLUETOOTH-VER
BINDING

MP3-speler

USB/MICROSD-K
AARTLEZER

AUX-INGANG



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

OPLADEN

De luidspreker moet uitgeschakeld zijn om deze op te laden.

1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel en sluit deze aan op de micro-USB-aansluiting (9) van de luidspreker en de USB-poort van een pc of USB-lader (5 V, 1 A, niet meegeleverd).
2. De ledindicator zal rood oplichten om de laadstatus van de luidspreker aan te geven. Als de luidspreker volledig is opgeladen gaat de ledindicator uit.

BASISBEDIENING

Houd de Aan/uit/afspelen/pauzeren-knop (2) ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.

Druk op de M -knop (5) om te selecteren

1. Bluetooth-modus.
2. microSD-modus: Als er een microSD-kaart is geplaatst in het microSD-slot (6), zal de luidspreker automatisch de inhoud beginnen af te spelen.
3. USB-modus: Als er een USB-stick is geplaatst in de USB-poort (7), zal de luidspreker automatisch de inhoud beginnen af te spelen.

HET VOLUME AANPASSEN

Houd de toetsen Volume -/vorige nummer (4) of Volume +/volgende nummer (3) ingedrukt om het volume te verlagen of te verhogen.

AUX-IN

1. Schakel de luidspreker in.
2. Sluit een aux-ingangskabel aan op de Aux in-aansluiting (8) van de luidspreker en op een extern apparaat.
3. Speel de inhoud van het externe apparaat af.

EEN MICROSD-KAART/USB-STICK GEBRUIKEN

1. Schakel de luidspreker in.
2. Plaats een microSD-kaart in het microSD-slot (6) met de contacten naar links of plaats een USB-stick in de USB-poort.
3. De inhoud begint automatisch te spelen.
4. Druk eenmaal op de knop Volume -/vorige nummer (4) om naar het vorige nummer te gaan. Druk op de knop Volume +/volgende nummer (3) om naar het volgende nummer te gaan.
5. Druk op de Aan/uit/afspelen/pauzeren-knop (2) om het afspelen te pauzeren of te hervatten.

BLUETOOTH-BEDIENING APPARATEN KOPPELEN

1. Plaats de luidspreker naast het te koppelen bluetooth-apparaat.
2. Schakel de luidspreker in en druk op de M-knop (5) om de bluetooth-modus in te schakelen.
3. Volg de instructies van uw apparaat om de luidspreker op te zoeken.
4. De naam van de luidspreker is "Denver BTV-220" en wordt weergegeven in de lijst van uw bluetooth-apparaat. Selecteer het en voer indien nodig het wachtwoord "0000".
5. Zodra de koppelen succesvol is kunt u muziek van uw bluetooth-apparaat naar de luidspreker streamen.


KNOPPEN IN BLUETOOTH-MODUS

1. Druk eenmaal op de knop Volume -/vorige nummer (4) om naar het vorige nummer te gaan. Druk op de knop Volume +/volgende nummer (3) om naar het volgende nummer te gaan.
2. Druk op de Aan/uit/afspelen/pauzeren-knop (2) om het afspelen te pauzeren of te hervatten.

- Als u een oproep ontvangt, drukt u op de Aan/uit/afspelen/pauzeren-knop (2) om de oproep te beantwoorden en de luidsprekertelefoonfunctie te activeren. Druk nog een keer op de Aan/uit/afspelen/pauzeren-knop (2) om de oproep te beëindigen.

ECHTE DRAADLOZE STEREO BLUETOOTH-VERBINDING (TWS-FUNCTIE VOOR TWEE LUIDSPREKERS)

- Schakel twee luidsprekers in. De standaardinstelling is de bluetooth-modus (er klinkt een piepton ter bevestiging dat de luidspreker in de bluetooth-koppelingsmodus is ingesteld).
- Schakel de bluetooth-functie op uw telefoon of ander bluetooth-apparaat uit, houd de M-knop (5) van een van de luidsprekers ingedrukt (er klinkt een piepton ter bevestiging van de TWS-functie). Na een paar seconden hoort u een spraakbericht van de twee bluetooth-luidsprekers ter bevestiging dat de twee luidsprekers met elkaar verbonden zijn.
- Open de bluetooth-zoekfunctie op uw mobiele telefoon en zoek naar "Denver BTV-220".
- Selecteer "Denver BTV-220" om verbinding te maken.
- U hoort een spraakbericht van de bluetooth-luidspreker ter bevestiging van de bluetooth-verbinding. Nu kunt u genieten van muziek uit twee luidsprekers.
- Houd de M-knop (5) nogmaals ingedrukt om de TWS-functie af te sluiten en om muziek uit één luidspreker te horen.

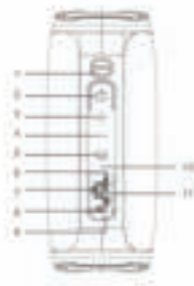

2	Aan/uit/afspelen/pauzeren
3	Volume +/volgende nummer
4	Volume -/vorige nummer
5	Modus/ TWS
6	microSD-slot
7	USB-aansluiting
8	Aux-in
9	USB-oplaadpoorten
10	Microfoon
11	Ledtatusindicator

Ondersteund muziekformaat: MP3

Ledstatusindicator:

rood: opladen, schakelt uit wanneer het opladen voltooid is

blauw: in gebruik

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Oplaadbare batterij: Interne lithiumbatterij: 3,7V, 2400mAh

Aan/uit: 5 V 1 A

Bluetooth frequentie: 2402MHz~2480MHz

Bedrijfsfrequentiebereik: 20Hz~20KHz

Maximaal uitgangsvermogen: 42dBm

Afmetingen: 230 x 96 x 96 mm

Gewicht: 798 g

VEILIGHEID, REINIGING & ONDERHOUD

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze veiligheidsinformatie zorgvuldig door om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Bestudeer de gebruikshandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte installatie of onbeoogd gebruik.

Risico op gehoorverlies

Gebruik het apparaat nooit langdurig op een hoog volume, anders kunt u gehoorverlies oplopen.

Vocht en water

Gebruik het apparaat nooit op vochtige locaties of in de buurt van een gootsteen, wastafel, badkuip, douche, enz.

Raak het apparaat nooit aan met natte handen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging.
Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

rood: opladen, schakelt uit wanneer het opladen voltooid is

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw

gemeente.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BTV-220 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTV-220. Ga nu naar de productpagina ende RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads..

Bedrijfsfrequentiebereik:20Hz~20KHz

Bluetooth frequentie: 2402MHz~2480MHz

Maximaal uitgangsvermogen:42dB

Waarschuwing! lithiumbatterij binnen

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics