

# BTV-230 Gebruikshandleiding

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
3. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.
12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

## Specificaties

Uitgangsvermogen: 20 W

Stroomvoorziening: Li-ionbatterij, 3000 mAh

RMS-vermogen: 2 x 5 W

Frequentierespons: 20 Hz-20 KHz

Bluetooth-versie: 5.0

Bluetooth-gebruiksbereik: 10 m


Afspeeltijd muziek: 3-3,5 uur

Oplaadtijd: 5 - 6 uur

Afmetingen: 154 x 144 x 342 mm

Gewicht: 1480 g

### Productbeschrijving

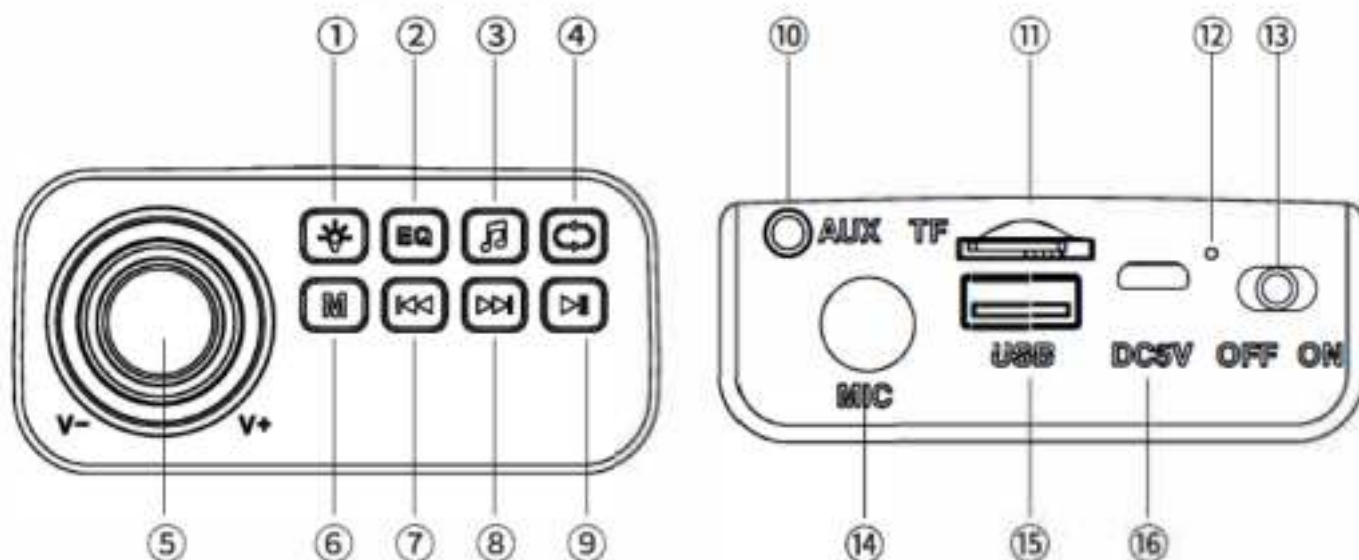

1. [☼]: Indrukken om te wisselen tussen lichteffect 1/ 2/ 3/ 4/ 5; hoornlicht uitschakelen; knoppenlicht uitschakelen. Van deze lichteffecten biedt effect 3 een veranderende lamp die verandert volgens het ritme van de afspelande muziek, behalve wanneer de luidspreker in AUX-modus werkt (het licht verandert dan niet).
2. [EQ]: Indrukken om te wisselen tussen twee soorten geluidseffecten: EQ0 (standaard geluidseffect binnenshuis); EQ1 (geluidseffect buitenshuis).
3. [🎵]: Indrukken om te wisselen tussen begeleidende en vocale audio.
4. [🔁]: In de muziekmodus indrukken om te wisselen tussen Herhaal Eén en Herhaal Alles.
5. [Volumeregeling V-/V+]: Draai linksom om het volume te verhogen en rechtsom om het volume te verlagen.
6. [M]: Indrukken om de gebruiksmodus te veranderen: BT-modus, TF-kaartmodus, U-diskmodus, AUX-modus.
7. [⏮]: Indrukken om de vorige track af te spelen of het vorige radiostation te selecteren; ingedrukt houden om terug te spoelen.
8. [⏭]: Indrukken om de volgende track af te spelen of het volgende radiostation te selecteren; ingedrukt houden om vooruit te spoelen.
9. [▶⏸]: Indrukken om muziek te starten/pauzeren.

10. [AUX-INGANG]: Sluit hier een AUX-kabel.
11. [TF]: Sluit hier een microSD-kaart (TF-kaart) aan om MP3-muziek af te spelen.
12. [Laadindicator]: Dit lampje brandt rood tijdens het opladen en schakelt uit wanneer volledig opgeladen.
13. [ON/OFF]: In-/uitschakelen.
14. [MIC]: Sluit hier een microfoon aan.
15. [USB]: Sluit hier een U-disk aan om MP3-muziek af te spelen.
16. [DC 5V]: De laadpoort voor de aansluiting van een externe voeding.

Opmerkingen: [EQ][🎵][🔊][🔇], deze functies werken niet in de AUX-modus.

## **OPLADEN**

De luidspreker moet worden opgeladen wanneer uitgeschakeld.

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de microUSB-poort (16) van de luidspreker en het andere uiteinde op de USB-poort van een pc of USB-lader (5V, 1A, niet inbegrepen).
2. De led-indicator zal rood oplichten om de laadstatus van de luidspreker aan te geven; deze led-indicator zal uitschakelen wanneer volledig opgeladen.

## **ALGEMENE BEDIENINGEN**

Schuif de aan-/uitknop (13) naar ON om de luidspreker in te schakelen.

Druk op de M-toets (6) om te kiezen uit:

1. Bluetooth-modus.
2. AUX-modus. Wanneer er een AUX-kabel wordt aangesloten op de AUX-poort (10), schakelt de luidspreker op de AUX-modus.
3. USB-modus. Steek een USB-flashdrive in de USB-poort (15) en de luidspreker zal automatisch beginnen de tracks af te spelen.
4. microSD-modus. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (11) en de luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen.

## **VOLUMEREGELING**

Draai de knop (5) om het volume te verhogen of verlagen.

## **AUX-INGANG**

1. Schakel de luidspreker in.
2. Sluit het ene uiteinde van de AUX-kabel aan op de AUX IN-ingang (10) van de luidspreker en het andere uiteinde op het externe apparaat.
3. Start het afspelen van de inhoud van het externe apparaat.

## **EEN MICROSD-KAART/USB-APPARAAT GEBRUIKEN**

1. Schakel de luidspreker in.
2. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (11) of steek een USB-flashdrive in de USB-poort (15).
3. De luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen.
4. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen.
5. Druk op de toets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

Opmerking: De display zal de afspeeltijd weergeven.

## **BLUETOOTH-BEDIENING**

### **APPARATEN KOPPELEN**

1. Plaats de luidspreker naast het te koppelen Bluetooth-apparaat.
2. Schakel de luidspreker in en druk op de M-toets (6) om de Bluetooth-modus te openen.
3. Volg de instructies van uw apparaat om naar de luidspreker te zoeken.

4. De naam van de luidspreker is “Denver BTV-230” en deze zal in uw lijst met Bluetooth-apparatuur verschijnen. Selecteer deze naam en voer indien nodig het wachtwoord “0000” in.

5. U kunt na een geslaagde koppeling muziek streamen van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker.

### **TOETSEN IN BLUETOOTH-MODUS**

1. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen.

2. Druk op de aan-/uittoets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

### **TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-VERBINDING (TWS-FUNCTIE VOOR TWEE LUIDSPREKERS)**

1. Schakel twee luidsprekers in en deze zullen standaard de Bluetooth-modus openen;

2. Schakel de Bluetooth-functie van uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Houd vervolgens de M-toets van een van de twee luidsprekers ingedrukt en beide luidsprekers zullen na enkele seconden met elkaar verbinding maken;

3. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en zoek naar de “Denver BTV-230”;

4. Selecteer de naam “Denver BTV-230” om verbinding te maken;

5. De Bluetooth-luidspreker zal een gesproken melding laten horen wanneer verbonden en u kunt vervolgens van uw muziek genieten uit de twee luidsprekers;

6. Houd de M-toets nogmaals ingedrukt als u de TWS-functie wilt annuleren.

### **MICROFOONFUNCTIE**

Dit apparaat ondersteunt het gebruik van een bedrade microfoon (niet meegeleverd). Sluit een bedrade microfoon aan op de MIC-poort (14) om deze vervolgens te gebruiken.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTV-230 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTV-230. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik:20HZ-20KHZ

Maximaal uitgangsvermogen:40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)