

# COOK

Handleiding 3-in-1 Grill



# Voor gebruik



WAARSCHUWING: heet oppervlak:

De oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of mensen met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen nooit met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen nooit zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

# Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen of knoppen.
3. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag u het snoer, de stekkers of de kookeenheid niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
4. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
5. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of mindervalide personen zonder toezicht.
6. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
7. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt. Laat alle onderdelen afkoelen voordat u deze aanbrengt of verwijderd en voordat u het apparaat reinigt.
8. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of nadat het apparaat kapot is gegaan, of op enige wijze gevallen of beschadigd is. Breng het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicedienst voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
9. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen of verkocht, kan gevaren veroorzaken.
10. Niet buitenshuis gebruiken.
11. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen, of hete oppervlakken aanraken.
12. Niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een verwarmde oven plaatsen.
13. Uiterste voorzichtigheid is vereist bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete stoffen bevat.

- 14.** Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen.
- 15.** Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
- 16.** Indien de externe flexibele kabel of het snoer van dit apparaat beschadigd is, dient deze uitsluitend te worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- 17.** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- 18.** Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- 19.** Gebruik het apparaat niet met de bovenste deksel geopend.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.


Een kort netsnoer is voorzien om de gevaren te verminderen die kunnen ontstaan door verstrikt raken in of struikelen over een lang snoer. Een verlengsnoer mag met zorg worden gebruikt, maar het aangegeven elektrische vermogen moet minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van dit apparaat. Het verlengsnoer mag niet over het aanrecht of tafelblad slingeren waar het door kinderen uitgetrokken kan worden of waar men erover kan struikelen.

## Eigenschappen van de grill


- 1.** Platen met anti-aanbaklaag.
- 2.** De indicator geeft een rood licht wanneer de stekker van de grill in het stopcontact wordt gestoken.
- 3.** De indicator toont een groen licht wanneer het apparaat stopt met verwarmen.
- 4.** Handvat met cooltouch voor het veilig kunnen openen van de grill.
- 5.** Het apparaat kan rechtop worden opgeborgen om ruimte te besparen.
- 6.** De antislip voetjes zorgen ervoor dat de grill niet makkelijk verschuift.



**Tostiplaat**

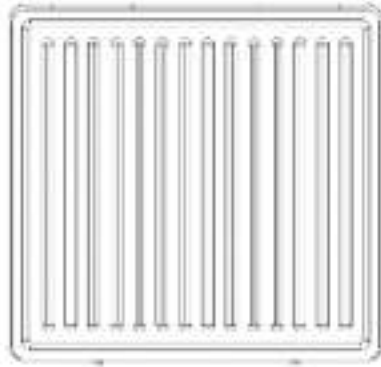

**Grillplaat**

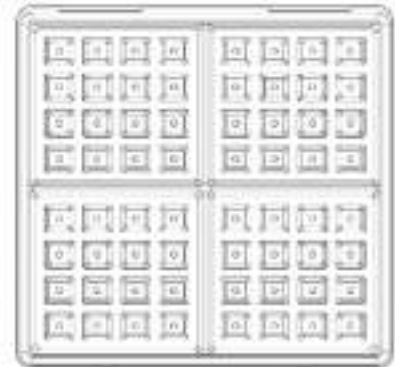

**Wafelplaat**

Deze grill is voorzien van verwisselbare kookplaten. Kies de gewenste kookplaat voor de uit te voeren taak. Bevestig de kookplaten zoals aangegeven in de volgende illustraties.



Open de sandwich maker



Uitnemen van de kookplaten: Druk op de knop en til de kookplaten naar boven.

Om de kookplaat te gebruiken, plaatst u hem in de juiste positie. Zorg ervoor dat de gleuf van de kookplaat in het scharnier haakt. Druk de kookplaat met een beetje druk naar beneden tot u een klikgeluid hoort.

**Let bij het eerste gebruik op:**

- Reinig de bakplaat met een vochtige doek of schuimrubber.
- Breng voorzichtig boter of spijsolie aan op de bakplaat.
- Steek de stekker in het stopcontact en schakel de grill in om de bakplaat te verwarmen.
- Wacht tot het rode lampje automatisch uitgaat voordat u begint met het bakken van het voedsel.

**Let op!** Bij het eerste gebruik van de grill zal een lichte rook zichtbaar zijn, dit is normaal omdat de interne onderdelen voor de eerste keer verwarmd worden.

# Bereiding van voedsel

- Steek de stekker in het stopcontact, het rode lampje en het groene lampje gaan branden.
- De grill is klaar voor gebruik nadat het rode lampje automatisch uitgaat.
- Voor één tosti gebruikt u twee stukken brood en de gewenste hoeveelheid andere ingrediënten.
- Om een goudkleurig effect te krijgen, kunt u wat boter op de kant van het brood smeren waar het brood in contact komt met de bakplaat.
- Plaats het eerste stuk brood met de boter naar de onderkant van de bakplaat gericht. Plaats de andere ingrediënten hierop en bedek ze met het tweede stuk brood met de boter erop.
- Laat de bovenste bakplaat voorzichtig zakken en druk deze op het brood, vergrendel vervolgens de handgreep.
- Open de grill na 2-3 minuten bakken om te controleren of de tosti er goed uitziet. Besluit vervolgens de baktijd naar eigen wens.
- Neem de boterhammen uit de grill met een niet-metalen stuk keukengerei, gebruik geen scherp of schurend keukengerei.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.

**Let op!** Het rode lampje gaat automatisch aan of uit in een regelmatig patroon tijdens het gebruik, het apparaat kan zijn temperatuur reguleren binnen een normaal bereik.

Na gebruik:

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het schoon te maken.
- Maak de bakplaat schoon met een vochtige doek of schuimrubber. Dompel het product nooit onder in water om te voorkomen dat er water in het binnenste van het apparaat terechtkomt.
- De bakplaat mag nooit met een schurende doek worden schoongemaakt om beschadiging van de anti-aanbaklaag te voorkomen.



# COOK

Manual 3-in-1 Grill



## Before use



CAUTION: Hot surface:

The surfaces are liable to get hot during use.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

## Important safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch the hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plugs or cooking unit in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
6. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliances to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
9. The use of accessory attachments, not recommended or sold by the appliance manufacturer, may cause hazards.
10. Do not use outdoors.
11. Do not allow the cord to hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot substances.
14. To disconnect, remove plug from wall outlet.
15. Do not use appliance other than for its intended use.
16. If the external flexible cable or cord of this appliance is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacture or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
19. Do not operate the appliances with the upper lid opened.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This appliance is for household use only.

No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.


A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a long cord. An extension cord may be used with care, however, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of this appliance. The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

## About the grill


1. Hot plate with high-temperature nonstick characteristics.
2. Power Indicator shows a red light when the electric plug of the sandwich baker is put into a wall power outlet.
3. Ready Indicator shows a green light when the unit stops heating.
4. Handle with cool touch.
5. Buckle can lock unit when it closed
6. Unit can be stored upright to save space.
7. Non-slide feet can avoid the baker from sliding on a slope.



**Sandwich plate**

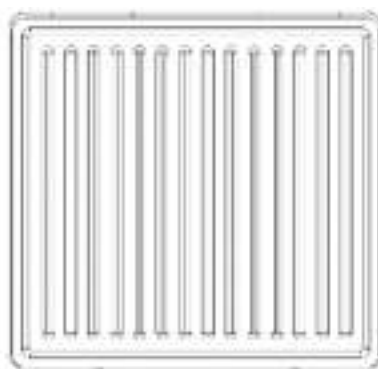

**Grill plate**

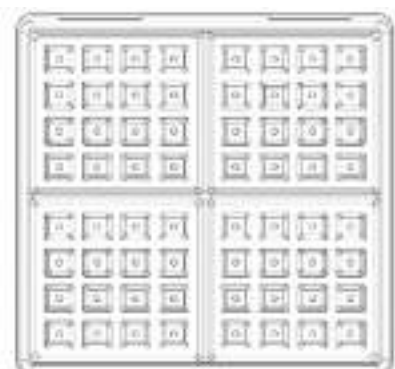

**Waffle plate**



This grill incorporates detachable cooking plates. Choose your desired cooking plate for the task to be performed. Install the cooking plates as shown in the following illustrations.



Open the grill



To remove cooking plates: Press the button and lift the cooking plates upwards.

To install the cooking plate, place it in position. Make certain the slot of the cooking plate hooks with the hinge. Press the cooking plate down with a little force until a click sound is heard.

**On First Use Please Pay Attention to:**

- Clean the baking tray with a piece of damp cloth or foam rubber.
- Gently apply butter or edible oil to the baking tray.
- Put the electric plug into the wall outlet and turn on the power of the sandwich baker to heat the baking tray. You should wait for the automatic turn-off of the red light before you bake the food.

**Attention!** Slight smog will show on first use of the grill, this is normal because the internal parts are heated for the first time.

## Preparing food

- Put the plug into the wall outlet, the red light as well as the green light will turn on.
- The grill is ready for use after the red light automatically turns off.
- Prepare your sandwich ingredients. For one sandwich use two pieces of bread and a preferred quantity of ingredients.
- To achieve a golden color effect, you can apply some butter to the side of the bread on which the bread contacts the baking tray.

- When placing the first piece of bread, make sure that the side with the butter faces the lower baking tray. Place your ingredients on top of the piece and cover them with the second piece of bread with butter applied.
- Lower the upper baking tray carefully and press it on the bread, then lock the handle clasp.
- Open up the grill after heating it for 2-3 minutes to check if the sandwich has turned to the golden color you wanted. Control the baking period according to your taste.
- Take out the sandwich with a non-metal tool. Do not use sharp or abrasive tools.
- Unplug the electric plug after use.

**Attention!** The red light will be automatically turned on or off in a regular pattern during use, the machine can control its temperature in a normal range.

**After use:**

- Unplug the electric plug and cool the machine before cleaning.
- Clean the baking tray with a piece of damp cloth or foam rubber. Never immerse the product in water to avoid any water getting into the interior of the machine.
- To avoid damaging the high-temperature nonstick characteristics of the baking tray never use abrasive cloth for cleaning.