

Bedankt voor je vertrouwen



Droom zacht

Dag lieve schat!

Mijn naam is myHummy en ik ben een heel
bijzondere knuffelbeer.

Ik maak vertrouwde geluiden waardoor je
je net weer voelt alsof je in het buikje van
mama zit.

Je oogjes gaan langzaam dicht en je
vertrekt naar een prachtig dromenland.

Wanneer je wakker wordt gaan we spelen
en samen
op avontuur. Ik zal er altijd voor je zijn.
Wil je mijn vriendje zijn?

Jouw myHummy

myhummy.com

Leer hoe ik werk




Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GELUIDSAPPARAAT “Het kloppend hart”

type: MS01, MC01, MB01, MB02

Bedankt voor het kiezen van myHummy! Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstige referentie.

TYPES DE DISPOSITIFS SONORES



	MS01	MC01	MB01, MB02
5 soorten witte en roze ruis	✓	✓	✓
Vervagen na 60 minuten	✓	✓	✓
Slaapsensor		✓	✓
Non-stop systeem (12 uur)		✓	✓
App compatibiliteit			✓

BABY SLAAPVEILIGHEID

Het is niet aanbevolen baby's te laten slapen met zacht speelgoed in hun wieg. We raden aan myHummy naast het wiegje van uw baby te plaatsen of als bed bevestiging te gebruiken. De rits om de zak te openen waar het geluidsapparaat wordt geplaatst, bevindt zich aan de achterkant van het knuffel, onder de naad. myHummy-bereen hebben een veilige ritsluiting, ontworpen om het geluidsapparaat buiten het bereik van uw baby te houden. De rits kan worden geopend door zachtjes op de sluiting te drukken en in dezelfde beweging te schuiven. U kunt vervolgens het geluidsapparaat plaatsen. Eenmaal binnen kunt u het activeren door op het speeltje te drukken. U moet het verwijderen om de batterijen te vervangen of om het knuffel te wassen.

ALGEMENE INFORMATIE

Het kloppend hart is een product dat is ontworpen om baby's en jonge kinderen te kalmeren en hun slaap te verbeteren. Dit elektronische geluidsapparaat genereert "witte ruis" waarvan is aangetoond dat het de slaap verbetert. Alle instellingen kunnen worden gewijzigd door op de multifunctionele knop op het apparaat te drukken of via de mobiele app (MB01 en MB02 modellen). Het kloppend hart (MB01 en MB02) communiceert met de app via Bluetooth® Lage Energietechnologie.

VOOR EERST GEBRUIK

Voordat u het product aan een kind geeft, moet u altijd alle onderdelen controleren op defecten. Stop het gebruik van het product onmiddellijk als defecten worden ondervonden en neem contact op met de fabrikant. De verpakking maakt geen deel uit van het product en is geen speelgoed.

Verwijder alle verpakkingen alvorens het speelgoed aan een kind te geven.

HOE MYHUMMY TE GEBRUIKEN (SNELLE UITLEG)

- In- en uitschakelen: druk gedurende 1 seconde op de knop (het geluid wordt gedurende 60 minuten afgespeeld)
- Verander het geluid: dubbelklik

MC en MB modellen:

- Wijzig het volume: lang indrukken en loslaten
- Schakel de non-stop modus in: klik 3 keer snel (je hoort eenpieptoon)
- Schakel de non-stop modus uit: schakel het apparaat uit (druk gedurende 1 seconde)

Extra functies beschikbaar via de app (MB01 en MB02 modellen):

- Regel de duur van het geluid
- Schakel de slaapsensor aan en uit
- Gebruik de alarmmodus om meldingen naar een telefoon te sturen als de baby begint te huilen (binnen Bluetooth bereik)
- Gebruik de babyfoonmodus om meldingen naar een telefoon te sturen wanneer de baby wakker wordt, zelfs als de "witte ruis" niet is ingeschakeld (binnen Bluetooth bereik)

STROOMVOORZIENING

Het kloppend hart wordt aangedreven door drie AAA 1.5V batterijen of drie AAA 1.2V oplaadbare batterijen. Batterijen zijn niet inbegrepen. De installatie van de batterijen moet door een volwassene worden uitgevoerd.


- Gebruik gloednieuwe batterijen
- Meng geen batterijen van verschillende merken en typen
- Gebruik alleen alkaline AAA-batterijen met een nominale spanning van 1,5V of oplaadbare NiMH-batterijen met een nominale spanning van 1,2V

Vervang de batterijen als:

- de geluidskwaliteit verslechtert;
- het geluidsvolume afneemt;
- het geluid vóór de gewenste tijd wordt afgebroken;
- het geluidsapparaat niet kan worden ingeschakeld;
- de slaapsensor niet werkt.

VOOR HET GEBRUIK

1. Open het klepje op het geluidsapparaat met een kruiskopschroevendraaier (maat: PZ 1x50). Het gebruik van een verkeerd formaat schroevendraaier of het te vast draaien van de schroef kan de schroef beschadigen.
2. Plaats drie AAA 1.5V batterijen of 1.2V oplaadbare batterijen - let extra op de juiste positie en polariteit (+ / - tekens). Batterijen moeten altijd worden geplaatst door eerst op de spiraalveer te drukken vanaf de zijkant van de spiraalveer (door de veer samen te drukken). Controleer de batterijen voor gebruik op schade. Schade aan de isolatiefilm van de batterij kan kortsluiting en ernstige verwarming van de batterij en/of de veer veroorzaken. Schroef de klep voorzichtig weer vast om er zeker van te zijn dat de batterijen niet toegankelijk zijn voor kinderen.
- 3.

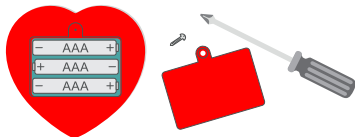

MYHUMMY INSCHAKELEN

Houd de multifunctionele knop ongeveer 1 seconde ingedrukt. myHummy begint met het produceren van "witte ruis". In de handmatige bedieningsmodus, zorgt het inschakelen van het kloppend hart ervoor dat de slaapsensor (MC en MB modellen) ook activeert. Andere functies van de multifunctionele knop worden later in deze handleiding beschreven.



SLAAPSENSOR (MC EN MB MODELLEN!)

Het geluid wordt geleidelijk uitschakeld na 60 minuten (wanneer deze geactiveerd wordt door middel van de multifunctionele knop). Het geluid wordt automatisch uitgeschakeld op een bepaald tijdstip (indien ingesteld en geactiveerd met de mobiele app – MB01 en MB02 modellen). Nadat het kloppend hart tot stilstand komt, komt het in de stand-by modus met de slaapsensor ingeschakeld. Als de baby begint te huilen, wordt de sensor geactiveerd en hetzelfde geluid zal langzaam sterker worden totdat het vorige volumeniveau is bereikt. Dit geluid wordt nog gedurende 60 minuten. Deze cyclus gaat de volgende 12 uur zo door. Om de sensor uit te zetten, moet je het geluidsapparaat uitzetten met behulp van de multifunctionele knop of de mobiele app.

NON-STOP SYSTEEM (MC EN MB MODELLEN!)

Om de non-stop modus in te schakelen zet je het apparaat aan (houd de knop 1 seconde ingedrukt) en klik je driemaal snel op de knop - totdat je een piepton hoort die de wijziging bevestigt. Het geluid zal gedurende 12 uur continu worden afgespeeld. Gedurende deze tijd zal het geluidsapparaat niet uitschakeld worden (slaapsensormodus is gedeactiveerd), noch zal het volume of geluid veranderen. Na 12 uur zal het volume geleidelijk vervagen voordat het helemaal wordt uitgeschakeld. Je kunt het geluid op ieder gewenst moment uitschakelen door de knop gedurende 1 seconde ingedrukt te houden. Om de non-stop modus uit te schakelen, zet je het geluidsapparaat uit door 1 seconde op de knop te drukken. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, wordt het geluidsapparaat teruggezet naar de slaapsensormodus. De non-stop modus en slaapsensormodus kunnen nooit tegelijkertijd actief zijn.

MOBIELE APP (MB01 EN MB02 MODELLEN!)

Deze functie is alleen beschikbaar op geselecteerde modellen: MB01,

MB02 (groen kloppend hart met een wit logo). Je kunt je telefoon als een „afstandsbediening“ gebruiken voor myHummy. Je moet je telefoon koppelen met het kloppend hart via Bluetooth®. De verbinding is gedurende 72 uur actief sinds de laatste interactie. Wanneer het geluidsapparaat gedurende een lange periode niet gebruikt is geweest, schakelt het over in de standby modus. Gebruik de multifunctionele knop om opnieuw verbinding te maken.

DOWNLOADEN VAN DE APP (MB01 EN MB02 MODELLEN!)

Om onze mobiele app te downloaden, gebruik je je telefoon om deze site te bezoeken: <http://app.myhummy.com>. Je vindt hier linkjes om de app te downloaden, meer instructies, antwoorden op de meest gestelde vragen en een contactformulier om contact op te nemen met ons technische ondersteuningsteam.

HET VOLUME REGELEN

myHummy heeft ongeveer 15 volumeniveaus (afhankelijk van het gekozen geluid). Om het volume te wijzigen houd je de knop ingedrukt totdat het gewenste volume is bereikt en laat je de knop los. Herhaal dit om het volume hoger of lager te zetten. Het geluidsapparaat onthoudt het laatst geselecteerde geluid en volume wanneer het automatisch opnieuw wordt opgestart of handmatig opnieuw wordt ingeschakeld.

HET GELUID VERANDEREN

Het kloppend hart genereert 5 verschillende soorten "witte ruisen". Druk twee keer snel op de knop om het geluid te wijzigen.

MONTAGE VAN HET KLOPPEND HART

Het kloppend hart is alleen bedoeld om gebruikt te worden als het veilig wordt geplaatst in het rits-vak van myHummy. Sluit altijd de rits om ervoor te zorgen dat het geluidsapparaat niet toegankelijk is voor kinderen.

WAS INSTRUCTIES

Alle myHummy producten zijn gemaakt van hoge kwaliteit, met de machine wasbare materialen.

LET OP!

Zorg ervoor dat u het geluidsapparaat verwijderd voor het wassen. Een geluidsapparaat dat in contact is geweest met water moet niet meer worden gebruikt en moet worden verwijderd volgens de verwijderingsvoorschriften voor elektronische goederen. Alle myHummy producten kunnen worden gewassen bij een maximum temperatuur van 40°C/104°F en het reiszakje bij een maximum temperatuur van 60°/140°F (beschikbaar met Max, Mia, Sam, Sophie, Leon en Lena). Om de oorspronkelijke vorm van het product te behouden is het aanbevolen om het materiaal na het wassen iets uit te rekken. Zorg ervoor dat het vak droog is voordat u het geluidsapparaat erin plaatst.

- Mag niet in droogtrommel worden gedroogd,
- Mag niet gestreken worden,
- Mag niet in stomerij worden gewast.

WAARSCHUWING!

Het geluidsapparaat is geen speelgoed. Het mag alleen worden gebruikt als het veilig wordt geplaatst in het rits-vak. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Controleer

altijd of de zak is dichtgerist voordat je het product aan een kind geeft.

BATTERIJ VEILIGHEID

- Batterijen buiten het bereik van kinderen houden.
- De installatie van de batterijen moet door een volwassene worden uitgevoerd.
- Alleen AAA-batterijen met nominale spanning van 1,5V of oplaadbare NiMH batterijen met nominale spanning van 1,2V gebruiken. Let op de juiste polariteit van de batterijen (+/-).
- De batterijen voor gebruik op schade controleren. Schade aan de isolatiefilm van de batterij kan kortsluiting en ernstige verwarming van de batterij en/of de veer veroorzaken.
- Alleen alkaline batterijen van de hoogste kwaliteit of oplaadbaar batterijen NiMH of Li-ion (aanbevolen merk: Panasonic Eneloop) gebruiken.
- Alle batterijen moeten van hetzelfde merk zijn.
- Geen oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
- Geen oplaadbare batterijen door elkaar met verschillende laadniveaus gebruiken.
- De polariteit van de batterijen (+/-) controleren.
- De batterijen voor eenmalig gebruik nooit op laden - dit kan lekken of een explosie veroorzaken.
- Altijd de juiste lader gebruiken wanneer u oplaadbare batterijen oplaadt.
- De batterijen uit het speelgoed verwijderen voordat u het oplaadt.
- De batterijen niet bloot aan hoge temperaturen stellen, direct zonlicht of andere warmtebronnen!
- De batterijen niet in het vuur gooien.
- Als het geluidsapparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, de batterijen verwijderen.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig vernietigd.
- Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid op een geschikt recyclingpunt en
- niet bij huishoudelijk afval.
- Geen kortsluiting maken in stroomaansluitingen in batterijen of oplaadbare batterijen.VOOR

BELANGRIJK! Altijd aan de veiligheid van uw kind denken!

BLUETOOTH® VEILIGHEID (MB01 EN MB02 MODELLEN!)

Het geluidsapparaat beschikt over Bluetooth® Low Energy 4.0, met een maximaal vermogen van 1mW. Het verbruikt 2000 keer minder stroom dan een mobiele telefoon met GSM 900 MHz en 1000 keer minder dan een telefoon met GSM 1800 MHz. De Bluetooth® Low Energy module zendt niet continu gegevens uit, maar zendt korte signalen uit op gespecificeerde intervallen. Het maximale stroomverbruik van de module is 1mW en mogelijk minder. Volgens huidig onderzoek wordt het gebruik van Bluetooth® LE beschouwd als veilig voor de gezondheid, ondanks dat kinderen niet langdurig in nauw contact met een mobiele telefoon zouden mogen zijn.

GARANTIE

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het aansprakelijkheidsrecht voor gebreken van toepassing.

De verjaringstermijn voor het stellen van garantieclaims is in principe 2 jaar.

In de volgende uitzonderlijke gevallen zijn echter andere voorwaarden van toepassing:

Als het onderwerp van het contract om te handelen in overeenstemming is met:

- Zweedse wet, de verjaringstermijn is 3 jaar
- IJslandse wet, de verjaringstermijn is 5 jaar
- Iers wet, de verjaringstermijn is 6 jaar.

De verjaringstermijn voor defecten in Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovenië en Slowakije bedraagt één jaar vanaf de datum van levering van gebruikte goederen.

De bovenstaande beperkingen en beperkte tijdsbeperkingen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen op claims voor schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten:

- bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- met opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim en kwaadwilligheid
- in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig een beroep kan doen (hoofdverplichtingen)
- in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen of
- voor zover het toepassingsgebied van de respectieve nationale wetgeving inzake productaansprakelijkheid van toepassing is.

Deze apparatuur is gemarkeerd met het bijbehorende selectieve sorteersymbool voor afval van elektrische en elektronische apparatuur. Het product zou moeten overgebracht worden aan een selectief inzamelsysteem dat voldoet aan de Richtlijn 2002/96 / EG (AEEA), zodat deze kan worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te verminderen. Elektronische producten die niet selectief worden gesorteerd, zijn mogelijk gevaarlijk voor het milieu. Voor meer informatie over recycleren neem contact op met uw lokale autoriteit.



Szumisie Sp. z o.o. - Jamno 73 B 99-400 Łowicz Poland

myhummy.com

BLUETOOTH® naam en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en Szumisie Sp. z o.o. gebruikt onder vergunning. De naam en het logo van myHummy® en Szumisie® zijn geregistreerde handelsmerken van Szumisie Sp. z o.o.