



FOTO **PRINTER**

HANDLEIDING




KORTE INTRODUCTIE


Dank je voor het kiezen van ons product. Wij raden het aan om deze handleiding goed door te lezen alvorens het gebruik van het product. Bewaar deze handleiding goed voor toekomstig gebruik

Dit product heeft een unieke vorm en een prachtig ontwerp voor kinderen.

PRODUCTOVERZICHT

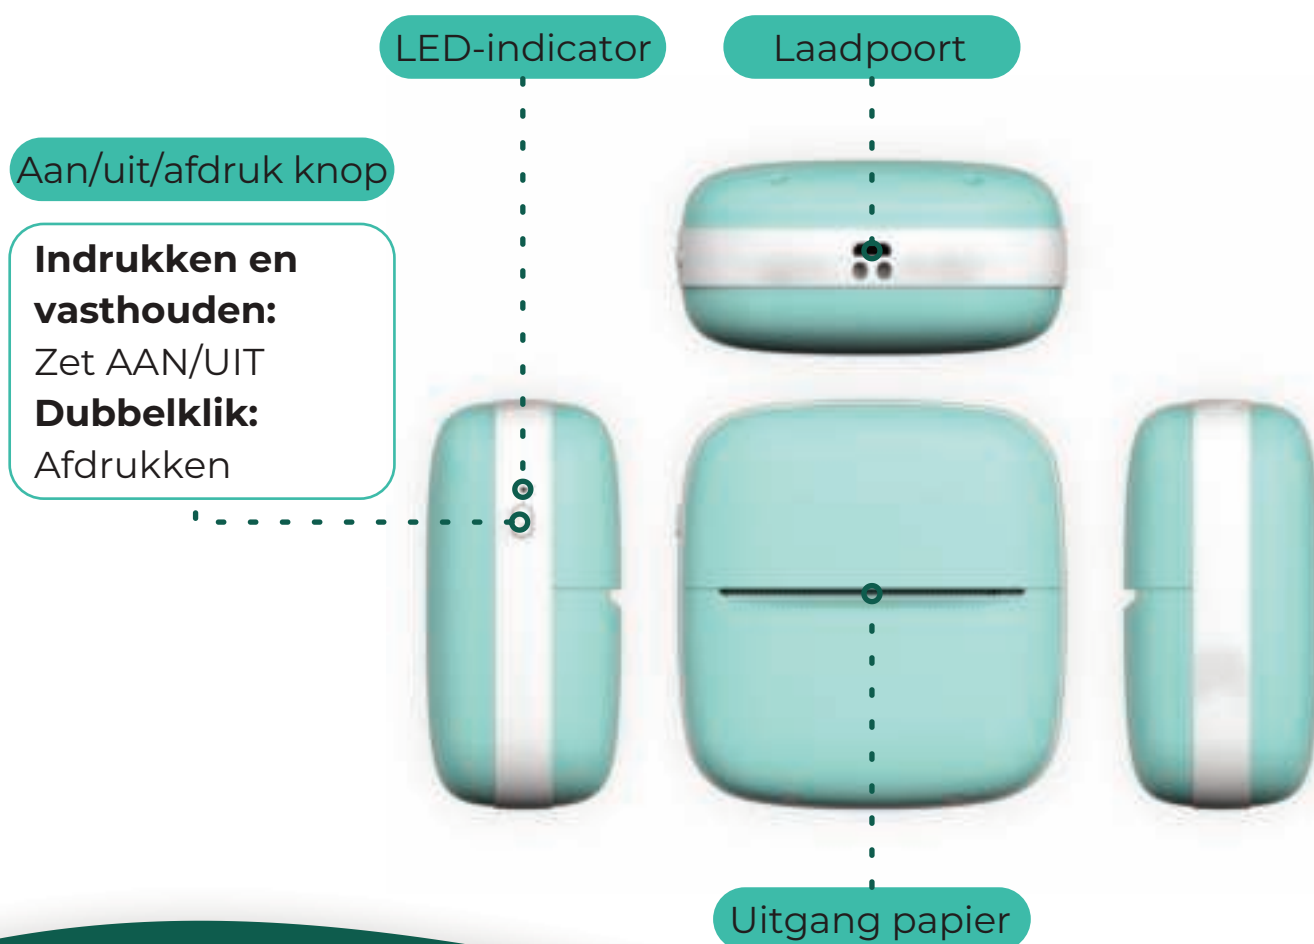

INSTRUCTIES

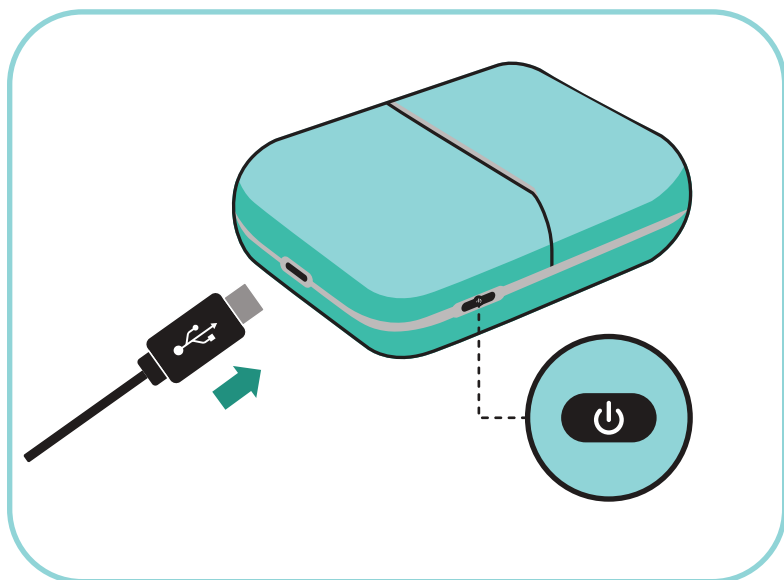


1. Laad eerst op (via micro-USB poort) voor gebruik, **druk en houd vervolgens de aan/uit-knop 3 seconden** ingedrukt om de printer op te starten.

2. Zoek en download "**iPrint**" App op de App Store voor iOS-apparaten of Google Playstore voor Android toestellen.



iPrint


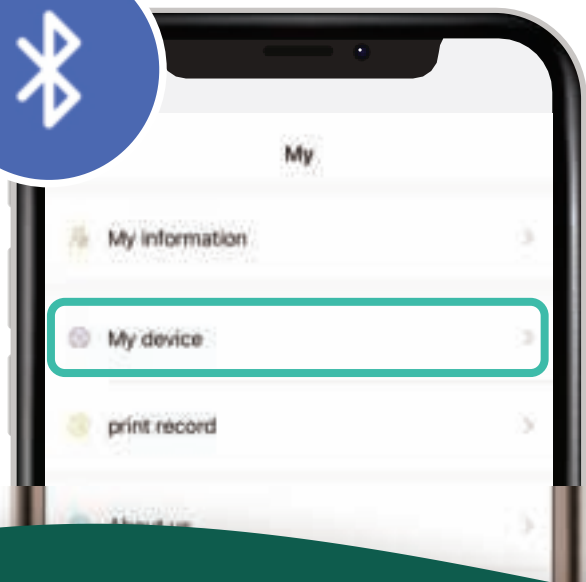


3. Activeer **Bluetooth** op je telefoon en verbind de printer via **iPrint** App onder het tabblad "**Mijn apparaat**". Je kunt nu printen zodra de printer gekoppeld is aan je telefoon.

PAPIERVERVANGING


1. Wanneer je de papierrol wilt vervangen moet je eerst de lege papierrol verwijderen. Plaats de nieuwe papierrol op de juiste manier zoals aangegeven in de afbeelding en zorg ervoor dat het papier niet scheef zit.

Opmerking: Zorg voor een ruimte van 20mm buiten de printeruitgang.

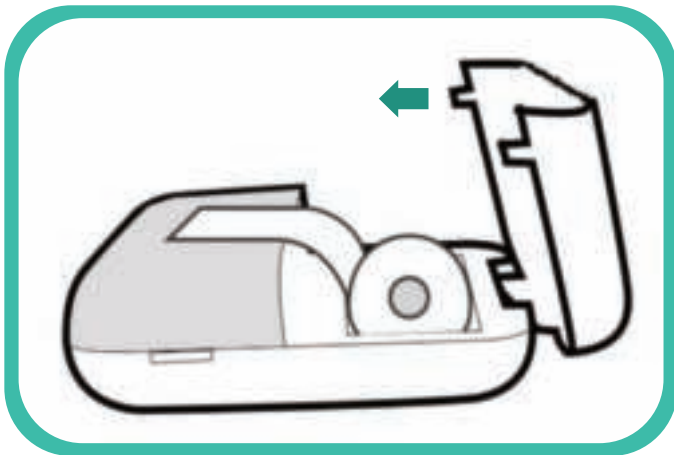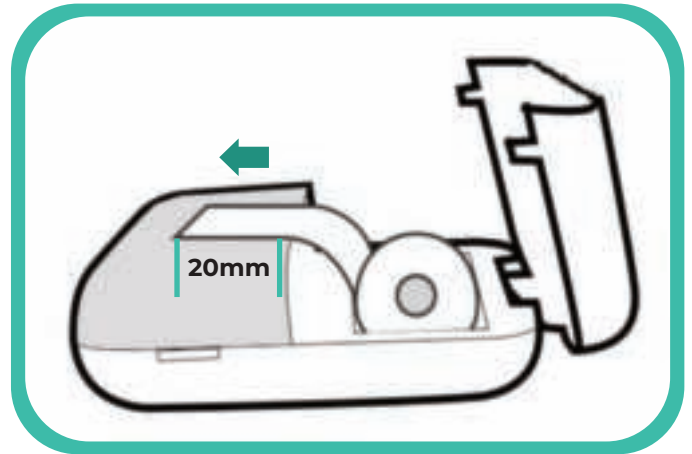

2. Sluit de deksel van de papierbak goed en de printer zal vervolgens automatisch het papier verbruiken zodra je begint afdrucken.

3. Veel plezier met het afdrucken van afbeeldingen.

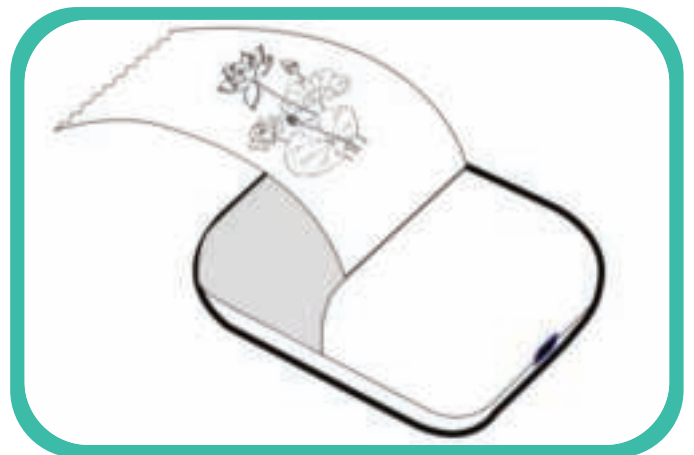

WAARSCHUWING

- 1.** Gebruik een 5V lader bij het opladen, een hogere spanning kan de printer beschadigen.
- 2.** Zorg ervoor dat printer niet valt en houdt de printer uit de buurt van extreme hitte.
- 3.** Stop het gebruik van de printer als de batterij erg warm is.
- 4.** Vervang de batterij niet door andere batterijtypes, volg de de instructies voor het verwijderen van gebruikte batterijen.
- 5.** Steek de Micro USB-kabel er tijdens het opladen voorzichtig in of trek hem er voorzichtig uit om te voorkomen dat schade aan de oplaadpoort als gevolg van overmatige kracht.
- 6.** Overlaad de printer niet.
- 7.** Laad de printer niet op in omgevingen met een hoge temperatuur, hoge vochtigheid, overmatige rook en stof zoals in badkamers, stoombaden, keukens, enz.
- 8.** Verkeerd opladen kan leiden tot een verkeerde werking van de de mini printer.
- 9.** Vermijd het aanraken van de printkop om oververhitting en verbranding te voorkomen.
- 10. Let op:** het mesje dat het papier scheurt dat aan de printeruitgang is bevestigd is erg scherp. Raak dit niet aan.

 [ayekids.nl](https://www.instagram.com/ayekids.nl)

 info@ayekids.nl

 www.ayekids.nl



Aye Kids

AyeWay B.V.

Postbus 47

1906ZG LIMMEN

CE RoHS 