

lifegoods

Campingstoel set


NL/BE – Handleiding - Campingstoel set

EN – User manual - Campingchair set

FR/BE – Manuel d'utilisation - Ensemble de chaises de camping

DE – Benutzerhandbuch - Campingstuhl-Set

LG1001344 / LG1001345

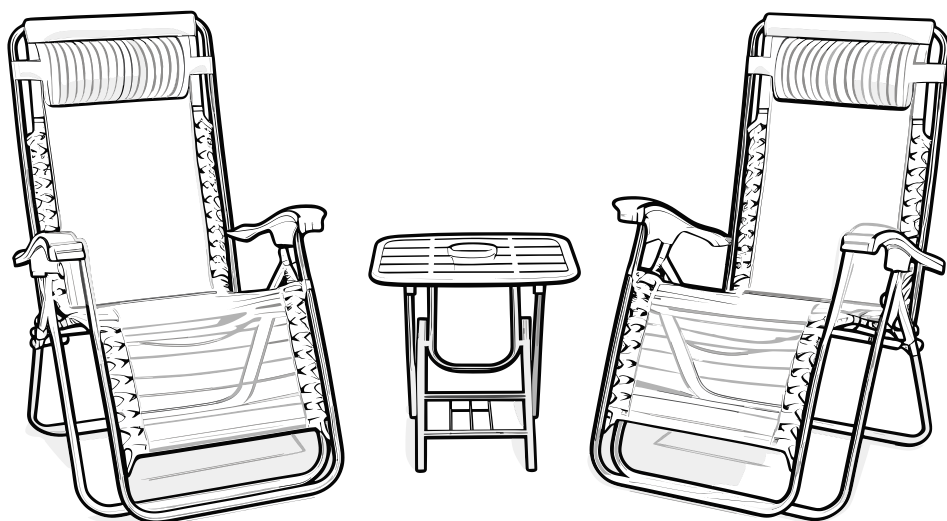

Index

NL/BE - Handleiding	3
EN - User manual	11
FR/BE - Manuel d'utilisation	18
DE - Benutzerhandbuch	25

NL/BE – Handleiding

lifegoods

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke Nederlandse handleiding.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@lifegoods.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Introductie	5
1.1 Beoogd gebruik	5
1.2 Productoverzicht	5
1.3 Productspecificaties	6
1.4 Overige eigenschappen	6
1.5 Inhoud verpakking	6
2. Veiligheid	7
3. Instructies voor gebruik	8
4. Onderhoud en reiniging	9
5. Opslag	9
6. Weggoaien en recyclen	10
6.1 Afvoeren	10
7. Disclaimer	10

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een LifeGoods product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


1.1 Beoogd gebruik

Een opvouwbare ligstoel is een meubelstuk dat bedoeld is om buitenshuis op te zitten/liggen, zoals in de tuin, op het strand, bij het zwembad of tijdens kampeeruitstapjes. Je kunt de rugleuning naar achteren kantelen om te liggen. Pas de hoek van de rugleuning aan voor de meest comfortabele positie.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht

1. Hoofdkussen
2. Zitting
3. Armleuning
4. Frame
5. Tafelblad
6. Tafelframe

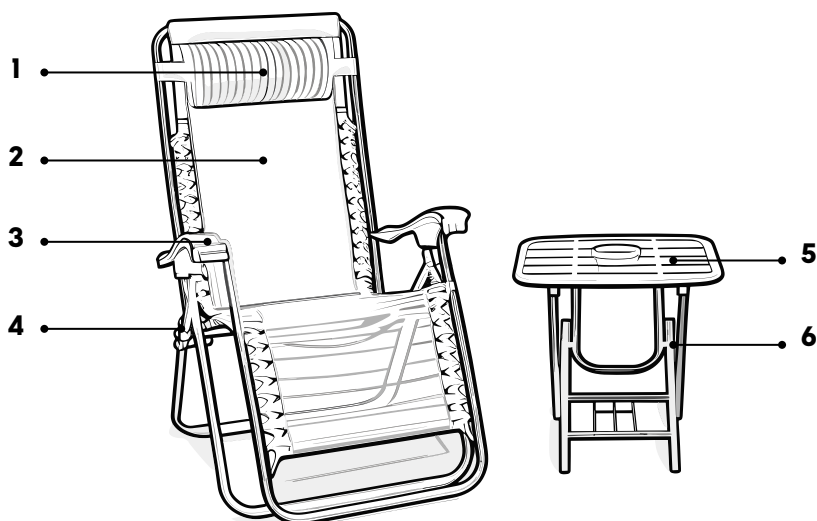

1.3 Productspecificaties

Afmeting uitgeklap	160 x 64 x 109 cm
Afmeting ingeklapt	85 x 64 x 20 cm
Gewicht	16,3 kg
Draagcapaciteit	135 kg

1.4 Overige eigenschappen

- Verwijderbaar kussen.
- Geschikt voor binnen en buiten.

1.5 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Campingstoel set
- 1x Handleiding
- 2x Zijtafel
- 1x Klaptafel

2. Veiligheid



WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!



Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.



GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Houd het product uit de buurt van open vuur, brandende sigaretten en andere warmtebronnen en/of hete oppervlakken.



WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die minder ernstige verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Laat niemand in of op het product klimmen, staan of er tegenaan klimmen, om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.



PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.


- De maximale draagcapaciteit van het product is 135 kg, overschrijd deze limiet niet. Dit kan tot schade aan het product of persoonlijk letsel leiden.
- Ga niet op een ander deel van het product zitten dan het zitvlak. Als je op een ander deel gaat zitten kan dit leiden tot schade aan het product of persoonlijk letsel.
- Gebruik het product niet als opstapje of ladder, klim niet op het product en gebruik het product niet als kar. Dit kan leiden tot schade aan het product en persoonlijk letsel.
- Het product kan door één persoon tegelijkertijd gebruikt worden. Ga nooit met meer dan één persoon tegelijk op het product zitten. Dit kan leiden tot schade aan het product en persoonlijk letsel.
- Zorg ervoor dat het product volledig en correct uitgevouwen is voordat je het gebruikt.
- Vouw en berg het product op bij harde wind, storm, onweer, harde regen, sneeuw of ernstige weersomstandigheden. Dit kan het product beschadigen.



3. Instructies voor gebruik


3.1 Uitvouwen

1. Vouw het product bij de hoofdsteun en armleuning open door deze voorzichtig uit elkaar te trekken.
2. Schuif de poten uit elkaar totdat het product volledig uitgevouwen is.

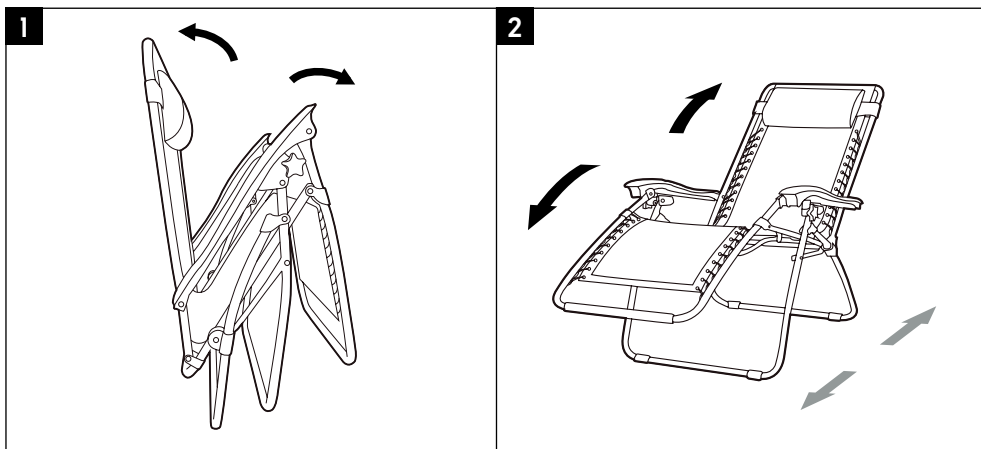


3.2 Rugleuning omlaag zetten

1. Draai de knoppen aan beide kanten van het product met de klok mee om deze los te maken.
2. Duw de rugleuning voorzichtig naar achter totdat deze in de gewenste stand staat.
3. Draai de knoppen tegen de klok in om deze vast te zetten.

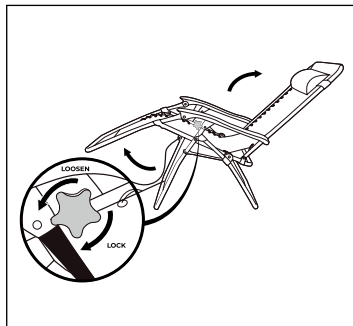

3.3 Rugleuning omhoog zetten

1. Draai de knoppen aan beide kanten van het product met de klok mee om deze los te maken.
2. Zet je voet tegen de achterste poot en duw de rugleuning voorzichtig naar voren totdat deze in de gewenste stand staat.
3. Draai de knoppen tegen de klok in om deze vast te zetten.

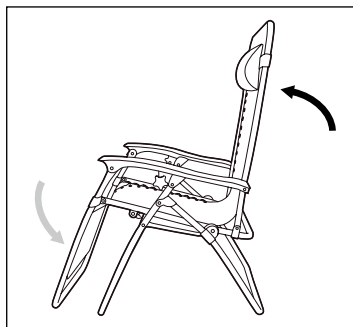

4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggoien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

7. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

The logo for lifegoods, featuring the brand name in a lowercase, sans-serif font.

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Original Instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translations of the original Dutch manual.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@lifegoods.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Introduction	13
1.1 Intended use	13
1.2 Product overview	13
1.3 Product specifications	14
1.4 Other features	14
1.5 Contents of package	14
2. Safety	15
3. Instructions for use	16
4. Maintenance and cleaning	17
5. Storage	17
6. Disposal and recycle	17
6.1 Disposal	17
7. Disclaimer	17

1. Introduction

Thank you for choosing a LifeGoods product! Please always follow the instructions for safe usage.


1.1 Intended use

A folding lounge is a piece of furniture intended for sitting/lying on outdoors, such as in the garden, at the beach, by the pool or during camping trips. You can tilt the backrest backwards to lie down. Adjust the angle of the backrest for the most comfortable position.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview

1. Pillow
2. Seat
3. Armrest
4. Frame
5. Table top
6. Table frame

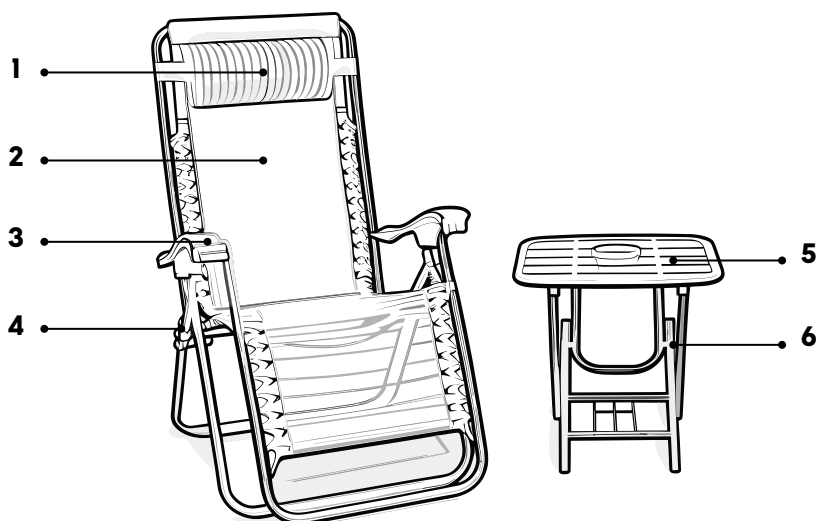

1.3 Product specifications

Dimensions unfolded	160 x 64 x 109 cm
Dimensions collapsed	85 x 64 x 20 cm
Weight	16,3 kg
Carrying capacity	135 kg

1.4 Other features

- Removable cushion.
- Suitable for indoor and outdoor use.

1.5 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

- 1x Campingchair set
- 1x User manual
- 2x Side Table
- 1x Folding table

2. Safety



WARNING!

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!



Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and keep the manual for future reference. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.



DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury or death if not avoided.

- Before first use, remove all packaging material and any stickers.
- Note the risks and consequences associated with improper use of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product.
- Keep the product away from open flames, lit cigarettes and other heat sources and/or hot surfaces.



WARNING

This category contains warnings for situations that could cause minor injuries or damage if not avoided.

- To avoid personal injury and damage to the product, do not allow anyone to climb into, stand on, or climb against the product.



CAUTION

This category contains warnings for situations that could cause minor injury or damage if not avoided.

- The maximum load capacity of the product is 135 kg, do not exceed this limit. Doing so may result in damage to the product or personal injury.
- Do not sit on any part of the product other than the seat. Sitting on any other part may result in damage to the product or personal injury.




- Do not use the product as a step or ladder, climb on the product or use the product as a cart. Doing so may result in damage to the product and personal injury.
- The product can be used by one person at a time. Never sit on the product with more than one person at a time. This may result in damage to the product and personal injury.
- Make sure the product is completely and correctly unfolded before using it.
- Fold and store the product in high winds, storms, thunderstorms, heavy rain, snow or severe weather conditions. This may damage the product.

3. Instructions for use


3.1 Unfolding

1. Unfold the product at the headrest and armrest by gently pulling them apart.
2. Slide the legs apart until the product is completely unfolded.

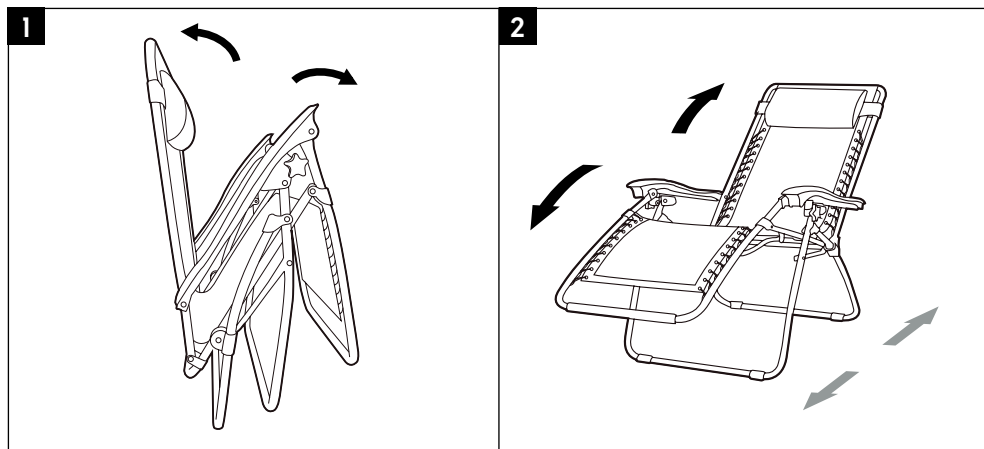


3.2 Lowering the backrest

1. Turn the knobs on both sides of the product clockwise to loosen them.
2. Gently push the backrest back until it is in the desired position.
3. Turn the knobs counterclockwise to secure.

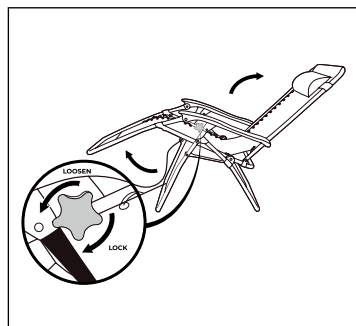

3.3 Raising the backrest

1. Turn the knobs on both sides of the product clockwise to loosen them.
2. Place your foot against the back leg and gently push the backrest forward until it is in the desired position.
3. Turn the knobs counterclockwise to secure it.

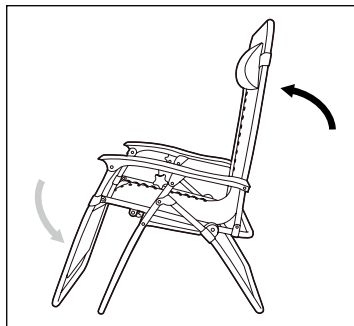

4. Maintenance and cleaning

Clean the product with a damp, clean cloth and dry it well. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

6. Disposal and recycle

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your local council for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Disposal



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your local council. Pay attention to the symbols on the different packaging materials and - if necessary - dispose of them separately. The packaging materials are marked with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.

7. Disclaimer

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR/BE – Manuel d'utilisation

lifegoods

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Instructions originales

Ce manuel a été rédigé à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des traductions du manuel original en néerlandais.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@lifegoods.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

Table des matières

1. Introduction	20
1.1 Utilisation prévue	20
1.2 Description du produit	20
1.3 Spécifications du produit	21
1.4 Autres caractéristiques	21
1.5 Contenu de l'emballage	21
2. Sécurité	21
3. Mode d'emploi	23
4. Entretien et nettoyage	24
5. Stockage	24
6. Élimination et recyclage	24
6.1 Élimination	24
7. Clause de non-responsabilité	24

1. Introduction

Merci d'avoir choisi un produit LifeGoods ! Suivez toujours les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.


1.1 Utilisation prévue

Une chaise longue pliante est un meuble destiné à s'asseoir ou à s'allonger à l'extérieur, par exemple dans le jardin, à la plage, au bord de la piscine ou en camping. Vous pouvez incliner le dossier vers l'arrière pour vous allonger. Réglez l'angle du dossier pour obtenir la position la plus confortable.

Le fournisseur est dégage de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit

1. Oreiller
2. Siège
3. Accoudoir
4. Cadre
5. Plateau de table
6. Cadre de la table

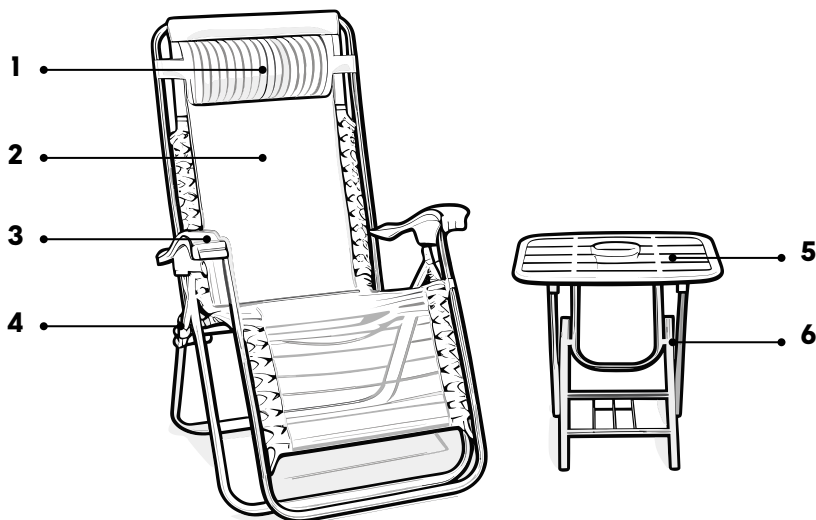

1.3 Spécifications du produit

Dimensions dépliées	160 x 64 x 109 cm
Dimensions repliées	85 x 64 x 20 cm
Poids	16,3 kg
Capacité de charge	135 kg

1.4 Autres caractéristiques

- Coussin amovible.
- Convient pour un usage intérieur et extérieur.

1.5 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

- 1x Ensemble de chaises de camping
- 1x Manuel d'utilisation
- 2x table d'appoint
- 1x table pliante

2. Sécurité



ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !



Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations relatives à la sécurité. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.



DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants.

- Notez les risques et les conséquences liés à une utilisation incorrecte du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures et endommager le produit.
- Tenez le produit à l'écart des flammes nues, des cigarettes allumées et des autres sources de chaleur et/ou surfaces chaudes.



AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des blessures légères ou des dommages.

- Pour éviter les blessures corporelles et les dommages au produit, ne laissez personne monter dans le produit, se tenir debout dessus ou grimper contre le produit.



ATTENTION

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des blessures légères ou des dommages.


- La capacité de charge maximale du produit est de 135 kg, ne pas dépasser cette limite. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous blesser.
- Ne vous asseyez pas sur une partie du produit autre que le siège. S'asseoir sur une autre partie peut endommager le produit ou provoquer des blessures.
- N'utilisez pas le produit comme marche ou échelle, ne montez pas sur le produit et ne l'utilisez pas comme chariot. Vous risqueriez d'endommager le produit et de vous blesser.
- Le produit peut être utilisé par une seule personne à la fois. Ne vous asseyez jamais sur le produit avec plus d'une personne à la fois. Cela pourrait endommager le produit et provoquer des blessures.
- Assurez-vous que le produit est complètement et correctement déplié avant de l'utiliser.
- Ne pliez pas et ne rangez pas le produit en cas de vent fort, de tempête, d'orage, de forte pluie, de neige ou de conditions météorologiques difficiles. Cela pourrait endommager le produit.



3. Mode d'emploi


3.1 Dépliage

1. Dépliez le produit au niveau de l'appui-tête et de l'accoudoir en les écartant doucement.
2. Faites glisser les pieds jusqu'à ce que le produit soit complètement déplié.

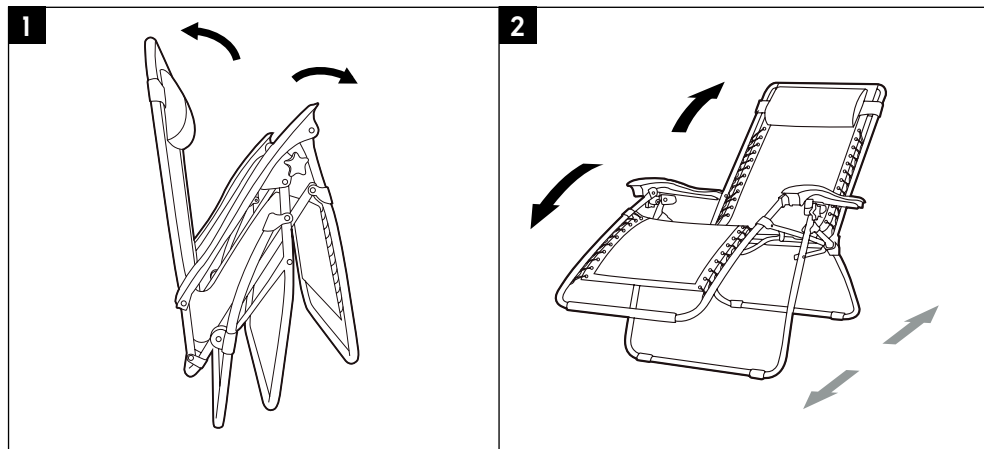


3.2 Abaissement du dossier

1. Tournez les boutons des deux côtés du produit dans le sens des aiguilles d'une montre pour les desserrer.
2. Poussez doucement le dossier vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit dans la position souhaitée.
3. Tournez les boutons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fixer.

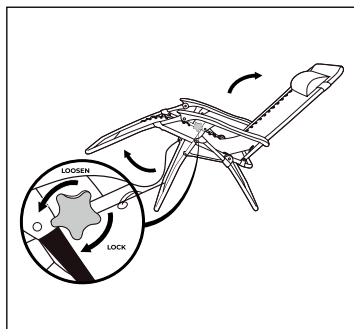

3.3 Relever le dossier

1. Tournez les boutons des deux côtés du produit dans le sens des aiguilles d'une montre pour les desserrer.
2. Placez votre pied contre le pied arrière et poussez doucement le dossier vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit dans la position souhaitée.
3. Tournez les boutons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

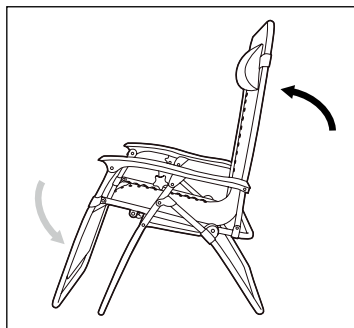

4. Entretien et nettoyage

Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



L'emballage et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Faites attention aux symboles apposés sur les différents matériaux d'emballage et, le cas échéant, mettez-les au rebut séparément. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

7. Clause de non-responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

DE – Benutzerhandbuch

lifegoods

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Originalanleitung

Diese Anleitung wurde ursprünglich in Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen der niederländischen Originalanleitung.

Service und Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@lifegoods.nl.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine 2-jährige Garantie. Der Kunde muss bei Inanspruchnahme der Garantie einen Kaufnachweis vorlegen können. Produktmängel müssen uns innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur entstanden sind; für Teile, die dem Verschleiß unterliegen; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden entstanden sind, für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	27
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	27
1.2 Produktübersicht	27
1.3 Produktspezifikationen	28
1.4 Andere Eigenschaften	28
1.5 Inhalt der Verpackung	28
2. Sicherheit	28
3. Betriebsanleitung	30
4. Wartung und Reinigung	31
5. Lagerung	31
6. Entsorgung und Recycling	31
6.1 Entsorgung	31
7. Haftungsausschluss	31

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein LifeGoods-Produkt entschieden haben! Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise für einen sicheren Gebrauch.


1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Eine Klappliege ist ein Möbelstück, das zum Sitzen/Liegen im Freien bestimmt ist, z. B. im Garten, am Strand, am Pool oder beim Camping. Sie können die Rückenlehne nach hinten kippen, um sich hinzulegen. Stellen Sie den Winkel der Rückenlehne ein, um die bequemste Position zu finden.

Der Lieferant ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus entstehen, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

1.2 Produktübersicht

1. Kopfkissen
2. Sitz
3. Armlehne
4. Gestell
5. Tischplatte
6. Tischgestell

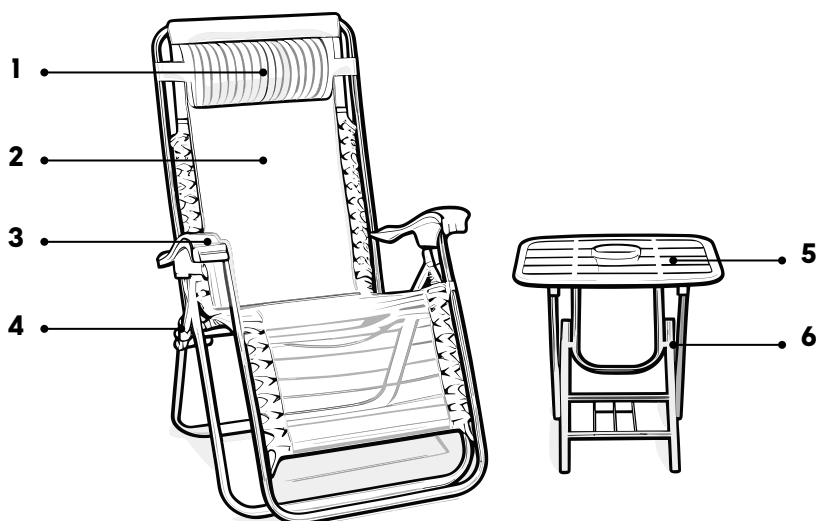

1.3 Produktspezifikationen

Abmessungen aufgeklappt	160 x 64 x 109 cm
Abmessungen zusammengeklappt	85 x 64 x 20 cm
Gewicht	16,3 kg
Tragfähigkeit	135 kg

1.4 Andere Eigenschaften

- Abnehmbares Kissen.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

1.5 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

- 1x Campingstuhl-Set
- 1x Benutzerhandbuch
- 2x Beistelltisch
- 1x Klappbarer Tisch

2. Sicherheit



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Erstickungsgefahr!



Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- oder Personenschäden.



GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial und alle Aufkleber.
- Beachten Sie die Risiken und Folgen einer falschen Verwendung des Produkts. Eine falsche Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen.
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen, brennenden Zigaretten und anderen Wärmequellen und/oder heißen Oberflächen fern.

**WARNUNG**

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die leichte Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden, darf niemand auf das Gerät klettern, sich daraufstellen oder dagegen klettern.

**VORSICHT**

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die leichte Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.


- Die maximale Tragfähigkeit des Produkts beträgt 135 kg, überschreiten Sie diese Grenze nicht. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt oder zu Personenschäden kommen.
- Setzen Sie sich nur auf den Sitz des Geräts. Das Sitzen auf einem anderen Teil kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht als Tritt oder Leiter, klettern Sie nicht auf das Produkt und benutzen Sie es nicht als Wagen. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen kommen.
- Das Produkt kann jeweils nur von einer Person benutzt werden. Setzen Sie sich niemals mit mehr als einer Person gleichzeitig auf das Gerät. Dies kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollständig und richtig aufgeklappt ist, bevor Sie es benutzen.
- Falten und lagern Sie das Produkt nicht bei starkem Wind, Sturm, Gewitter, starkem Regen, Schnee oder widrigen Wetterverhältnissen. Dies kann zu Schäden am Produkt führen.



3. Betriebsanleitung


3.1 Aufklappen

1. Klappen Sie das Produkt an der Kopfstütze und der Armlehne aus, indem Sie sie vorsichtig auseinanderziehen.
2. Schieben Sie die Beine auseinander, bis das Produkt vollständig ausgeklappt ist.

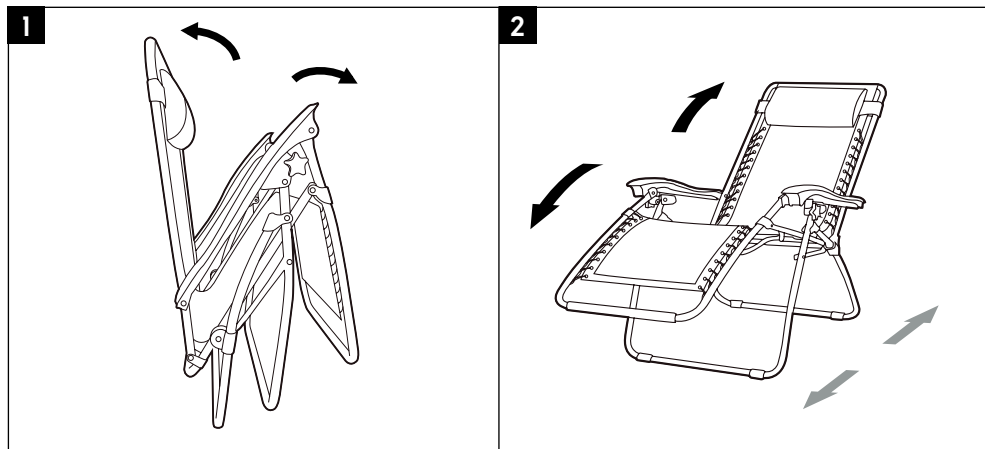


3.2 Absenken der Rückenlehne

1. Drehen Sie die Knöpfe auf beiden Seiten des Produkts im Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
2. Schieben Sie die Rückenlehne vorsichtig zurück, bis sie in der gewünschten Position ist.
3. Drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu sichern.

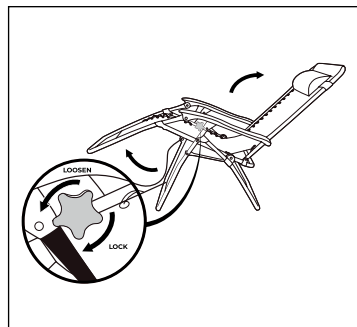

3.3 Anheben der Rückenlehne

1. Drehen Sie die Knöpfe auf beiden Seiten des Produkts im Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
2. Stellen Sie Ihren Fuß gegen das hintere Bein und schieben Sie die Rückenlehne vorsichtig nach vorne, bis sie in der gewünschten Position ist.
3. Drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.

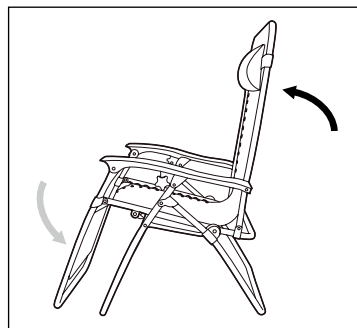

4. Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, sauberen Tuch und trocknen Sie es gut ab. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeinde wenden, um alle Informationen über die Entsorgungsmöglichkeiten für ausrangierte Produkte zu erhalten.

6.1 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör gemäß den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Achten Sie auf die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese - falls erforderlich - getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1-7: Kunststoff, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

7. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen angepasst werden.

