

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



BDP9700



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Veiligheid en belangrijke kennisgevingen

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze Blu-ray Disc/DVD-speler gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knooppeltype bevatten, die kan worden ingeslikt.

- Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Symbool klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.



Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden

- Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan een medisch deskundige voor u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snelbewegende beelden of 3D-beelden.
- Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.
- Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het kijken

naar 3D-beelden door kinderen jonger dan 6 jaar wordt afgeraden, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

De zorg voor uw product

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/

EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

CE 0700

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor deze levering is vereist volgens de respectieve licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Stuur uw aanvraag van


de broncode in het Engels met het producttype naar open.source@philips.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen twee weken geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk en in het Engels contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Postbus 220, 5600 AE Eindhoven, Nederland". Als u geen ontvangsbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product, vindt u in een aparte folder.

Dit product bevat eigendomstechnologie onder vergunning van Verance Corporation en is beschermd door het Amerikaanse Patent 7.369.677 en andere patenten die in de VS en de rest van de wereld afgegeven en in aanvraag zijn, alsook door auteursrechten en handelsgeheimen voor bepaalde aspecten van dit soort technologie. Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation. Auteursrecht 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden door Verance. Nabouwen of demontage is verboden.


Mededeling van Cinavia

Dit product maakt gebruik van Cinavia technologie om het gebruik van onbevoegde kopieën van een aantal voor de handel gemaakte films en video's en hun soundtracks te beperken. Wanneer verboden gebruik van een onbevoegde kopie ontdekt wordt, verschijnt er een bericht en wordt het afspelen of kopiëren onderbroken.

Meer informatie over Cinavia technologie is verkrijgbaar bij het Cinavia Online Klanteninformatiecentrum op <http://www.cinavia.com>. Indien u aanvullende informatie over Cinavia per post wenst te ontvangen, stuur dan een briefkaart met uw postadres aan: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

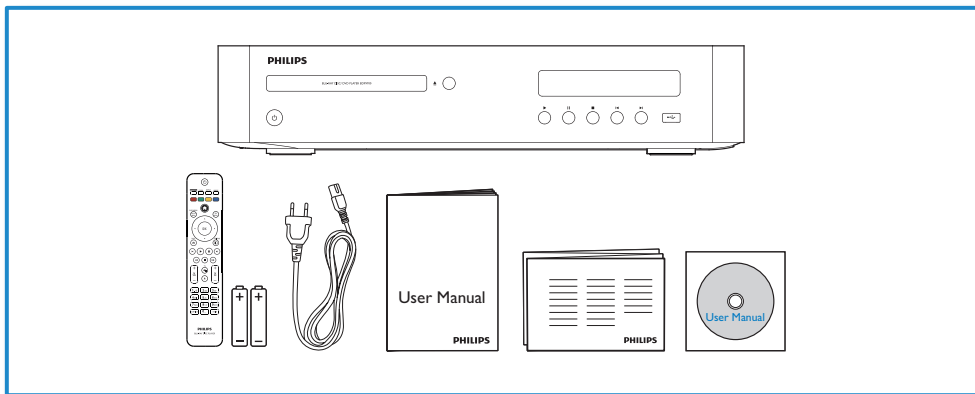



1

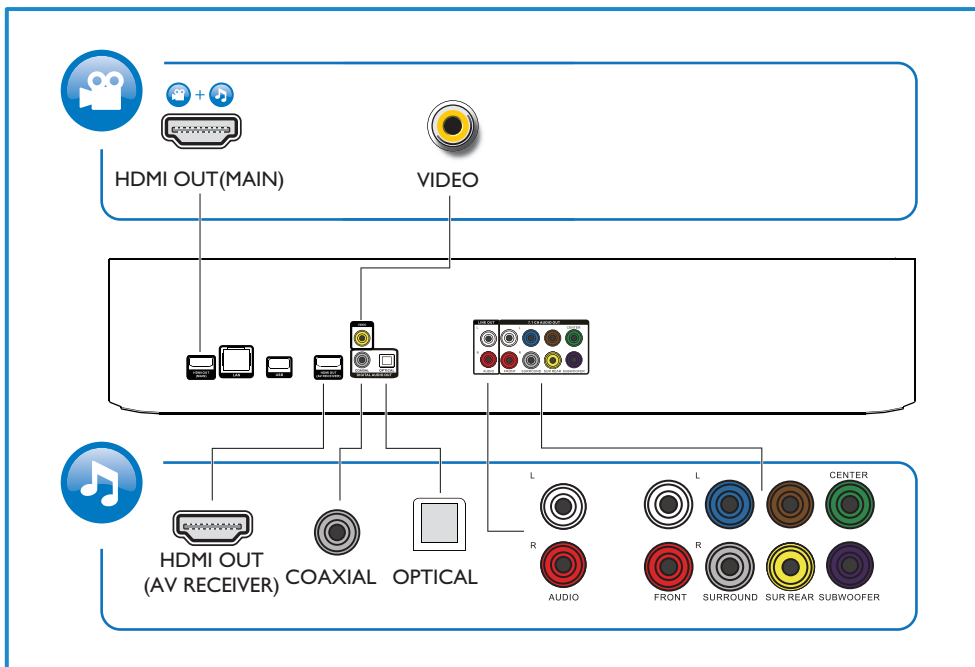


2





1 HDMI OUT(MAIN)

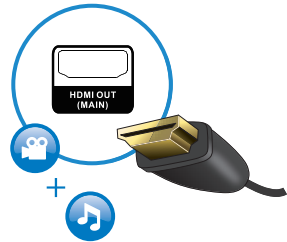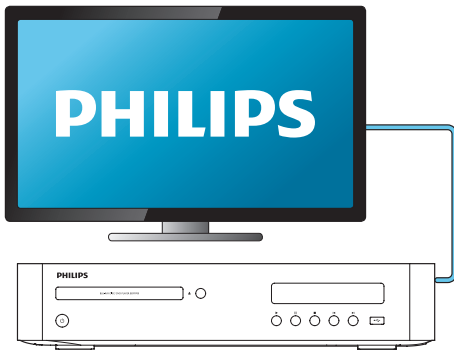


2 VIDEO+AUDIO L/R

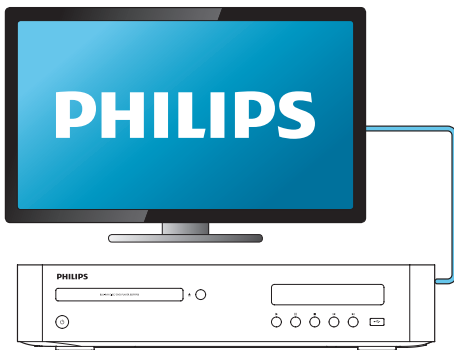


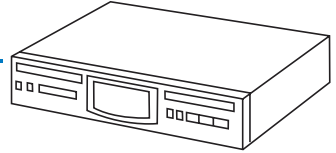



OPTICAL

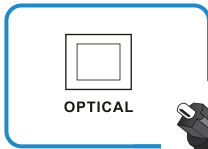


COAXIAL

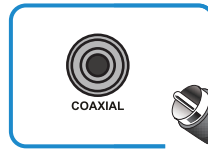


HDMI OUT (AV RECEIVER)




7.1 CH AUDIO OUT

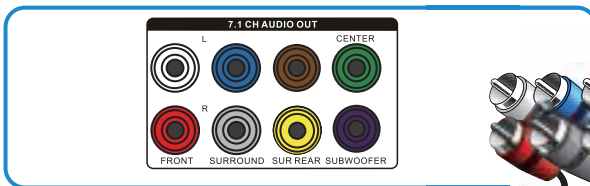


3

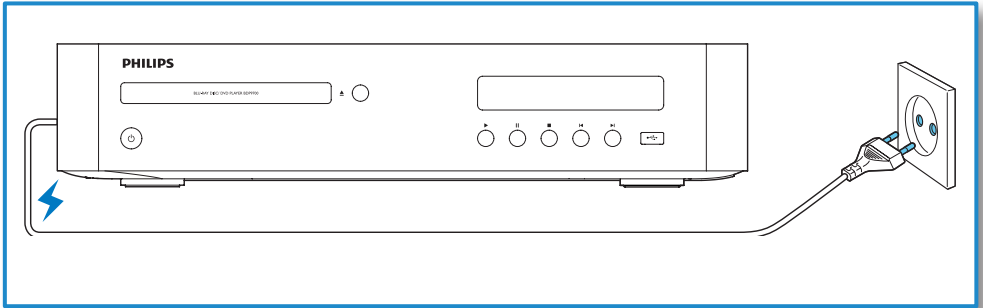

4

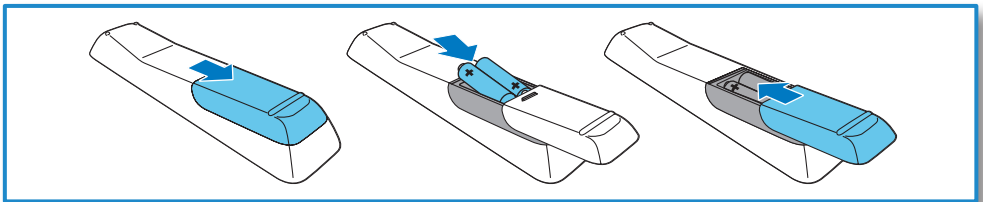

5

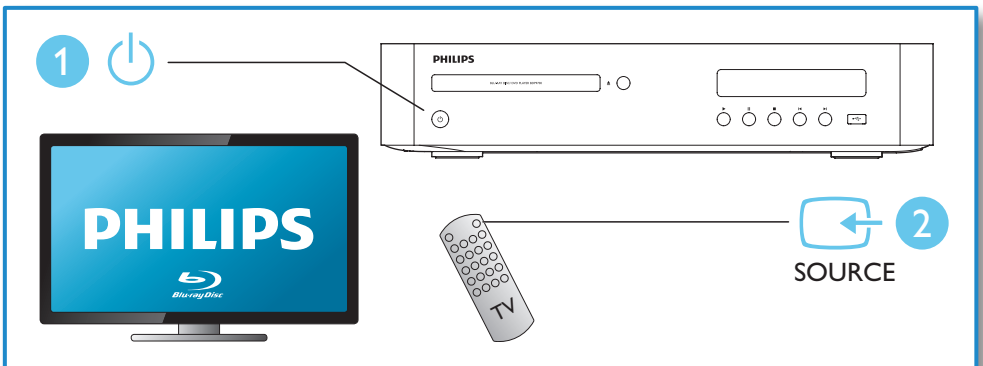

6




2



BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4




USB

1



2

3

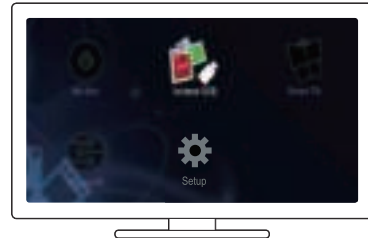


Inhoudsopgave

1 De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken	12
Basisbediening	12
Opties voor video, audio en afbeeldingen	13
DivX-video's	15
Het geluid met het beeld synchroniseren	15
Een diapresentatie met muziek afspelen	15
BonusView op Blu-ray	16
BD-Live op Blu-ray	16
Een Blu-ray 3D-video afspelen	16
2D-video/foto in 3D-effect weergeven	17
Een netwerk instellen	17
Smartphone-besturing	18
Door de PC bladeren met DLNA	18
Smart TV doorbladeren	19
Onlinevideo's huren	19
Een USB-toetsenbord of -muis gebruiken	20
Philips EasyLink gebruiken	20
Media streamen vanaf een Android-apparaat	21
<hr/>	
2 Instellingen wijzigen	22
Beeld	22
Geluid	22
Netwerk (installatie, Smart TV..)	23
Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen...)	23
Geavanceerde opties (geheugen wissen...)	24
<hr/>	
3 Software bijwerken	25
Software via internet bijwerken	25
De software bijwerken via USB	25
<hr/>	
4 Specificaties	26
<hr/>	
5 Problemen oplossen	28

1 De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning (bijv. software-upgrades voor producten).

Basisbediening

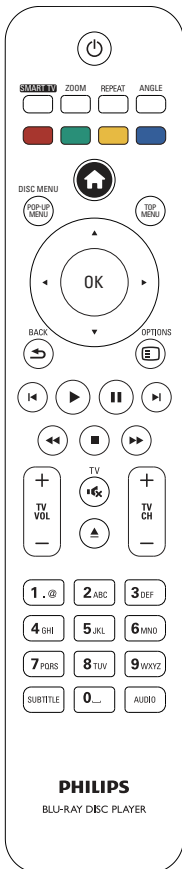

Druk tijdens het afspelen op de volgende knoppen om de speler te bedienen.


Knop	Actie
	Hiermee schakelt u de speler in of zet u deze in stand-by.
SMART TV	Onlineservices gebruiken. (Deze functie wordt bij een software-update in 2013 geactiveerd.)
ZOOM	Inzoomen op een beeld. Druk op om een zoomfactor te selecteren.
REPEAT	Een hoofdstuk, titel of gekozen map herhaald afspelen.
ANGLE	Een camerahoek selecteren.
Gekleurde knoppen	Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray Discs.
	Hiermee opent u het hoofdmenu.
DISC MENU/POP-UP MENU	Hiermee opent of sluit u het discmenu.
TOP MENU	Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.
	Hiermee navigeert u door het menu. Druk op om een foto rechtsom of linksom te draaien tijdens een diaprojectie.
OK	Hiermee bevestigt u een selectie of invoer.
	Hiermee keert u terug naar een vorig displaymenu.
	Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen.
	Hiermee stopt u het afspelen.
	Hiermee start of hervat u het afspelen.

Knop	Actie
	Hiermee pauzeert u het afspelen. Druk herhaaldelijk op deze knop om langzaam, per frame, af te spelen.
◀ / ▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
◀◀ / ▶▶	Hiermee spoelt u vooruit of terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen. Druk eenmaal op en druk dan op ▶▶ om langzaam vooruit af te spelen.
TVVOL+/-	Het TV-volume aanpassen. (Functie alleen beschikbaar voor Philips-TV's).
🔊 TV	Het TV-geluid dempen. (Functie alleen beschikbaar voor Philips-TV's).
▲	Hiermee opent of sluit u het discstation.
TV CH+/-	Een TV-zender selecteren. (Functie alleen beschikbaar voor Philips-TV's).
Alfanumerieke knoppen	Hiermee selecteert u een item om af te spelen. Hiermee geeft u waarden op. Hiermee voert u letters in (in SMS-stijl).
SUBTITLE	Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling selecteren.
AUDIO	Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.

Opties voor video, audio en afbeeldingen

Er zijn meer opties beschikbaar voor het afspelen van video's of het weergeven van afbeeldingen op een disc of USB-opslagapparaat.

Video-opties

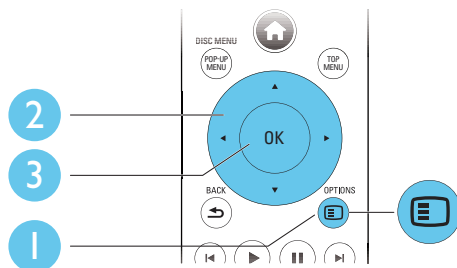

Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen van een video.

- **[Audiotaal]:** hiermee selecteert u een audiotaal.
- **[Ondertiteltaal]:** hiermee selecteert u een ondertitelingstaal.
- **[Ondertitels verschuiven]:** hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm. Druk op ▲ ▼ om de positie van de ondertiteling te wijzigen.
- **[Informatie]:** hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
- **[Tekenset]:** hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt (alleen voor DivX-video's).
- **[Zoeken op tijd]:** hiermee gaat u naar een specifieke tijd via de numerieke knoppen op de afstandsbediening.
- **[2e audiotaal]:** hiermee selecteert u de tweede audiotaal (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
- **[2e ondertiteltaal]:** hiermee selecteert u de tweede ondertitelingstaal (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).

- **[Titels]:** hiermee selecteert u een titel.
- **[Hoofdstukken]:** hiermee selecteert u een hoofdstuk.
- **[Kijkhoeklijst]:** hiermee selecteert u een camerahoek.
- **[Menu's]:** hiermee opent u een discmenu.
- **[PIP-selectie]:** hiermee opent u een Picture-in-Picture-venster (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
- **[Zoom]:** hiermee zoomt u in op een video. Druk op ◀▶ om een zoomfactor te selecteren.
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- **[A-B herhalen]:** hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- **[2D naar 3D]:** hiermee converteert u direct een 2D-video om deze met 3D-effect weer te geven.
- **[Beeldinstellingen]:** kies de meest optimale beeldinstelling (die door CinemaPerfect HD wordt aangedreven).
- **[Audio sync.]:** synchroniseer audio met video (HDMI-aansluiting tussen deze speler en uw TV vereist).


Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens een diapresentatie.

- **[+90 graden draaien]:** hiermee draait u een afbeelding 90 graden rechtsom.
- **[-90 graden draaien]:** hiermee draait u een afbeelding 90 graden linksom.
- **[Zoom]:** hiermee zoomt u in op een afbeelding. Druk op ◀▶ om een zoomfactor te selecteren.
- **[Informatie]:** hiermee geeft u informatie over de afbeelding weer.
- **[Duur per dia]:** hiermee stelt u een weergave-interval voor een diapresentatie in.
- **[Dia-animatie]:** hiermee selecteert u een overgangseffect voor een diapresentatie.
- **[Beeldinstellingen]:** kies de meest optimale beeldinstelling (die door CinemaPerfect HD wordt aangedreven).
- **[Herhalen]:** hiermee herhaalt u een geselecteerde map.
- **[2D naar 3D]:** hiermee converteert u direct een 2D-beeld om deze met 3D-effect weer te geven.


Opmerking

- Welke video-opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de videobron.

Audio-opties

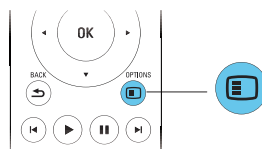

Afbeeldingsopties

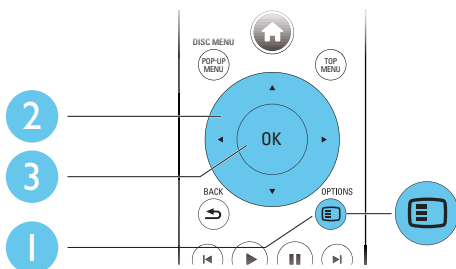

Druk herhaaldelijk op **OPTIONS** om door de volgende opties te bladeren.

- Hiermee herhaalt u de huidige track.
- Alle tracks op de disc of in de map herhalen.
- Audiotracks in een willekeurige lus afspelen.
- De herhaalmodus uitschakelen.

DivX-video's

U kunt DivX-video's van een disc, een USB-opslagapparaat of een onlinevideotheek afspelen (zie 'Onlinevideo's huren').

VOD-code voor DivX

- Registreer deze speler op www.divx.com met behulp van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler:
- De VOD-code voor DivX weergeven: druk op **▲** en selecteer [**Configuratie**] > [**Geavanceerd**] > [**DivX® VOD-code**].

DivX-ondertitels

- Druk op **SUBTITLE** om een taal te selecteren.
- Als de ondertiteling niet juist wordt weergegeven, dient u een tekenset te kiezen die DivX-ondertiteling ondersteunt. Een tekenset selecteren: druk op **□** **OPTIONS** en selecteer [**Tekenset**].

Tekenset	Talen
[Standaard]	Engels, Albanees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijns schrift), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks
[Centraal-Europa]	Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Servisch
[Cyrillisch]	Bulgaars, Wit-Russisch, Engels, Macedonisch, Moldavisch, Russisch, Servisch en Oekraïens
[Grieks]	Grieks
[Baltisch]	Noord-Europa

Opmerking

- Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivX-bestanden van een USB-opslagapparaat of een onlinevideotheek af te spelen.
- Om de ondertiteling te kunnen gebruiken, moet u zorgen dat het ondertitelingsbestand dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand. Als het DivX-videobestand bijvoorbeeld 'film.avi' heet, slaat u het ondertitelingsbestand op als 'film.srt' of 'film.sub'.
- Deze speler kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: .srt, .sub, .txt, .ssa en .smi.

Het geluid met het beeld synchroniseren

U kunt de vertragingstijd voor audio instellen wanneer de video niet met de audio gesynchroniseerd is.

- 1 Controleer of deze speler via HDMI op de TV is aangesloten.
- 2 Druk tijdens het afspelen op **□** **OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 3 Selecteer [**Audio sync.**].
- 4 Druk op **▲ ▼** om een waarde te selecteren totdat de audio met de video gesynchroniseerd is.

Een diapresentatie met muziek afspelen

U kunt muziek en foto's gelijktijdig weergeven om een diapresentatie met muziek te maken.

- 1 Speel een muziekbestand af vanaf een disc of aangesloten USB-opslagapparaat.
- 2 Druk op **↵** **BACK** en ga naar de map met afbeeldingen.
- 3 Selecteer een afbeelding op dezelfde disc of hetzelfde USB-apparaat en druk op **OK** om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op **■** om de diapresentatie te beëindigen.

- 5 Druk nogmaals op **■** om de muziek te stoppen.

BonusView op Blu-ray

U kunt speciale inhoud (zoals commentaar) weergeven in een klein venster.

Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs die compatibel zijn met BonusView (ook bekend als Picture-in-Picture).

- 1 Druk tijdens het afspelen op **□** **OPTIONS**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[PIP-selectie]** > **[PIP]** en druk op **OK**.
↳ PIP-opties [1]/[2] zijn afhankelijk van de video-inhoud.
↳ Het tweede videovenster wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[2e audiotaal]** of **[2e ondertiteltaal]** en druk op **OK**.

BD-Live op Blu-ray

U hebt toegang tot exclusieve onlineservices, zoals filmtrailers, games, beltonen en ander bonusmateriaal.

Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs met BD-Live.

- 1 Bereid de internetverbinding voor en stel het netwerk in (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Sluit een USB-opslagapparaat aan op deze speler.
 - Een USB-opslagapparaat wordt gebruikt voor het opslaan van de gedownloade BD-Live-items.
 - Druk op **⬆** en selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanc.]** > **[Geheugen wissen]** als u eerder gedownloade BD-Live-items op het USB-opslagapparaat wilt verwijderen om geheugen vrij te maken.
- 3 Speel een disc met BD-Live af.

- 4 Selecteer het BD-Live-pictogram in het discmenu en druk op **OK**.
↳ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt, is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.
- 5 Selecteer in de BD-Live-interface een item dat u wilt openen.

Opmerking

- BD-Live-services variëren per disc en land.
- Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en deze speler door de contentprovider gebruikt.
- Gebruik een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB vrije ruimte om de gedownloade bestanden op te slaan.

Een Blu-ray 3D-video afspelen

Wat hebt u nodig

- Een voor 3D geschikte TV
 - Deze speler is via HDMI op de TV aangesloten
 - 3D-bril die compatibel is met de TV
- 1 Controleer of 3D-weergave is ingeschakeld: druk op **⬆** en selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** > **[3D-video bekijken]** > **[Automatisch]**.
 - 2 Speel een Blu-ray 3D-video af.
 - 3 Zet de 3D-bril op voor 3D-effecten.
 - U kunt een 3D-video weergeven in 2D door de Blu-ray 3D-weergave uit te schakelen (druk op **⬆** en selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** > **[3D-video bekijken]** > **[Uit]**).


2D-video/foto in 3D-effect weergeven

U kunt 2D-video's of -foto's converteren, zodat u ze met een 3D-effect kunt weergeven.

Wat hebt u nodig

- Een voor 3D geschikte TV
- Deze speler is via HDMI op de TV aangesloten
- 3D-bril die compatibel is met de TV

- 1 Geef 2D-video's of -foto's weer op deze speler.
- 2 Druk op **OPTION**.
↳ Het menu Opties wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[2D naar 3D] > [Aan]**.
↳ 2D-video's of -foto's worden geconverteerd naar een 3D-effect.
- 4 Zet de 3D-bril op voor 3D-effecten.

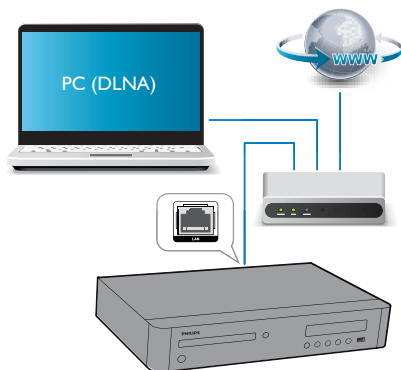

- Deze speler heeft een ingebouwde Wi-Fi-functie voor een draadloze verbinding.



2 Voer de netwerkinstallatie uit.

- 1) Druk op **⏠**.
 - 2) Selecteer **[Configuratie]** en druk op **OK**.
 - 3) Selecteer **[Netwerk] > [Netwerkinstallatie]** en druk op **OK**.
 - 4) Volg de instructies op het TV-scherm om de installatie te voltooien.
-

Een netwerk instellen

Verbind deze speler met een computernetwerk en internet om toegang te hebben tot de services:

- **PC openen (DLNA):** speel muziek af en geef foto's en videobestanden weer door deze te streamen vanaf uw computer.
 - **Door Smart TV bladeren:** maak gebruik van onlineservices, zoals afbeeldingen, muziek en videotheken.
 - **Software bijwerken:** werk de software van deze speler bij via internet.
 - **BD-Live:** bekijk onlinebonusmateriaal (van toepassing op Blu-ray Discs met BD-Live).
- 1 Verbind deze speler met een computernetwerk en internet via een bekabelde verbinding (Ethernet) of draadloze verbinding.
 - Voor een bekabelde verbinding dient u een netwerkkabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op de **LAN**-poort aan de achterkant van deze speler.



Let op

- Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter, de mediaserversoftware voor DLNA en met de principes van netwerken voordat u verbinding maakt met een netwerk. Lees indien nodig de documentatie bij de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

Smartphone-besturing

Gebruik een smartphone om vanaf deze speler door mediabestanden te bladeren, deze te bedienen en weer te geven.

Wat hebt u nodig

- Een iPhone (iOS 3.1.3 en hoger) of Android-apparaat (Android 2.1 en hoger).
- Download op uw smartphone de **Philips MyRemote**-toepassing
 - Zoek voor iPhone naar de toepassing in de **App Store**
 - Zoek voor een Android-apparaat naar de toepassing in de **Android Market**

Voordat u begint

- Verbind deze speler met een thuisnetwerk (zie 'Een netwerk instellen').
- Verbind uw smartphone met hetzelfde thuisnetwerk (zie de gebruikershandleiding van de smartphone voor details).
- Schakel deze speler in

Uw speler bedienen

Gebruik een smartphone om vanaf deze speler door mediabestanden te bladeren, deze te bedienen en weer te geven.

- 1** Plaats een gegevensdisc in de speler of sluit een USB-opslagapparaat aan.
- 2** Raak in het beginscherm van uw smartphone het pictogram **MyRemote** aan.
 - ↳ De naam van deze speler wordt op de smartphone weergegeven.

- 3** Selecteer de speler in het smartphone-scherm.

↳ De smartphone wordt als virtuele afstandsbediening gebruikt.

- 4** Raak op de smartphone het tabblad **Media** aan en selecteer dan de disc of USB-bron.

↳ De mappen op de gegevensdisc of het USB-opslagapparaat worden weergegeven.

- 5** Open een map en selecteer een bestand om af te spelen.

- Als u toegang tot de afstandsbediening wilt hebben, keer dan terug naar het vorige smartphone-scherm en raak dan het tabblad **Remote** (Afstandsbediening) aan. Alleen de relevante bedieningsknoppen zijn ingeschakeld.

- 6** Raak de bedieningsknoppen op de smartphone aan om het afspele te bedienen.

- Als u toegang tot meer bedieningsknoppen wilt hebben, veeg het scherm dan naar links of rechts.
- Druk op de knop Home op de smartphone als u de toepassing wilt sluiten.

Door de PC bladeren met DLNA

Via deze speler kunt u video's, muziek en foto's vanaf een computer op uw TV streamen en weergeven.

Voordat u begint

- Installeer een met DLNA compatibele mediaservertoepassing (zoals Windows Media Player 11 of hoger) op uw PC
- Schakel het delen van mediabestanden en het delen van bestanden op uw PC in (zie 'Help' in de mediaservertoepassing)

- 1 Sluit deze speler en uw PC aan op hetzelfde thuisnetwerk (zie 'Een netwerk instellen').
 - Gebruik indien mogelijk een bekabelde netwerkverbinding voor een betere videokwaliteit.
- 2 Druk op .
 - ↳ Het hoofdmenu wordt op het TV-scherm weergegeven.
- 3 Selecteer **[Door PC bladeren]** en druk op **OK**.
 - ↳ Er wordt een browser weergegeven.
- 4 Selecteer een bestand en druk op **OK** om het af te spelen.
 - Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Smart TV doorbladeren

U krijgt toegang tot verschillende internettoepassingen en speciaal aangepaste internetsites.

Opmerking

- Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die door Smart TV-providers wordt aangeboden.

- 1 Verbind deze speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Druk op .
 - ↳ Het hoofdmenu wordt op het TV-scherm weergegeven.
- 3 Selecteer **[Smart TV]** en druk op **OK**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om het bericht op het scherm te bevestigen.
 - ↳ De onlineservices die verkrijgbaar zijn in uw land worden getoond.
- 5 Gebruik de afstandsbediening om te navigeren en om een internettoepassing te selecteren.

Knop	Actie
	Hiermee navigeert u naar een service of item of selecteert u een service of item.
OK	Hiermee bevestigt u een selectie.
BACK	Hiermee keert u terug naar een vorige pagina of verwijdert u de ingevoerde tekst.
OPTIONS	Hiermee hebt u toegang tot opties die horen bij de huidige activiteit.
Alfanumerieke knoppen	Ingevoerde tekst (zoals een e-mailadres, URL en wachtwoord).
TOP MENU	Hiermee keert u terug naar het Smart TV-beginscherm.

Om de wachtwoorden en cookies van deze speler te verwijderen, gaat u naar: **Instellingen wijzigen > Netwerk (installatie, Smart TV...)**.

Onlinevideo's huren

Met deze speler kunt u video's van onlinevideotheken huren.

Wat hebt u nodig

- Een snelle internetverbinding met deze speler.
- Een HDMI-aansluiting tussen deze speler en de TV.
- Een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB geheugen.

Opmerking

- Gebruik een leeg USB-opslagapparaat. Bij het formatteren van een USB-opslagapparaat wordt de inhoud van het USB-opslagapparaat gewist.
- Deze service is afhankelijk van het land.


- 1 Verbind deze speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').

- 2 Plaats een leeg USB-opslagapparaat in de USB-aansluiting op het achterpaneel van deze speler.
- 3 Druk op .
- 4 Selecteer **[Smart TV]** en druk op **OK**.
 - ↳ De onlineservices die verkrijgbaar zijn in uw land worden getoond.
- 5 Kies een videotheek en volg de instructies op het scherm om een video te huren en te bekijken.
 - ↳ De video is gedownload naar het USB-opslagapparaat. U kunt de video nu of op een later tijdstip binnen de huurperiode kijken.
 - ↳ U kunt de gedownloade video op het USB-opslagapparaat alleen op deze speler bekijken.
- 6 Gebruik de afstandsbediening om de video af te spelen en de weergave te regelen.

Een USB-toetsenbord of -muis gebruiken

Om internetgebruik voor u gemakkelijk te maken, kunt u een USB-toetsenbord en/of -muis aansluiten om tekst te typen en door pagina's op internet te navigeren.

- 1 Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van deze speler:
 - Als u meer USB-randapparatuur aansluit, sluit dan een USB-hub op deze speler aan om meerdere USB-poorten beschikbaar te maken.
 - U kunt ook een draadloos USB-toetsenbord of een draadloze USB-muis aansluiten (zie de gebruikershandleiding van het draadloze apparaat voor meer informatie).


- 2 Gebruik het toetsenbord om tekst te typen of de muis om door webpagina's te navigeren.
 - Om de taal voor het toetsenbord te wijzigen, drukt u op  en selecteert u **[Configuratie]** > **[Voorkeur]** > **[Toetsenbordindeling]**.

Opmerking


- In het geval een USB-hub wordt gebruikt met deze speler: overbelast de USB-hub niet met te veel USB-apparaten om te voorkomen dat er te weinig USB-vermogen is.

Philips EasyLink gebruiken

Deze speler ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). Met één enkele afstandsbediening kunt u EasyLink-compatibele apparaten bedienen die zijn aangesloten via HDMI. Philips garandeert geen 100% interoperabiliteit met alle HDMI CEC-apparaten.

- 1 Sluit de HDMI CEC-apparaten aan via HDMI en schakel de HDMI CEC-functie van de TV en andere aangesloten apparaten in (zie de gebruikershandleiding van de TV of andere apparaten voor details).
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer **[Configuratie]** > **[EasyLink]**.
- 4 Selecteer **[Aan]** onder de opties: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** en **[One Touch Standby]**.
 - ↳ De EasyLink-functie is ingeschakeld.

One Touch Play

Druk als in het discstation een videodisc is geplaatst op  om de TV in te schakelen vanuit de stand-bymodus en speel vervolgens een disc af.

One Touch Standby


Wanneer een aangesloten apparaat (bijvoorbeeld de TV) in stand-by wordt gezet met de eigen afstandsbediening, wordt deze speler automatisch in stand-by gezet.

Media streamen vanaf een Android-apparaat

Via deze speler kunt u met Philips SimplyShare mediabestanden streamen vanaf een Android-apparaat naar uw TV. Ga naar www.philips.com/support voor meer informatie

2 Instellingen wijzigen

In dit gedeelte vindt u uitleg over het wijzigen van de instellingen voor deze speler.

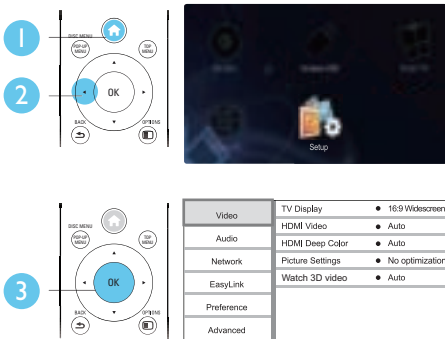

Opmerking

- Menuopties die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op **BACK** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **Home**.

Beeld

- 1 Druk op **Home**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Video]** om het menu met video-instellingen te openen.
 - **[TV-scherm]**: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past.
 - **[HDMI-video]**: hiermee selecteert u een HDMI-videoresolutie.
 - **[HDMI Deep Color]**: hiermee geeft u kleuren in meer kleurschakeringen en -tinten weer als de videobeelden in Deep Color zijn opgenomen en de TV deze functie ondersteunt.

- **[Beeldinstellingen]**: kies de meest optimale beeldinstelling (die door CinemaPerfect HD wordt aangedreven).
- **[3D-video bekijken]**: hiermee selecteert u 3D- of 2D-weergave als u een Blu-ray 3D Disc afspeelt. De speler moet via HDMI op een 3D-TV zijn aangesloten.

Opmerking

- Controleer of de TV de nieuwe instellingen ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.
- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- Voor de Composite-aansluiting (via de **VIDEO**-aansluiting) selecteert u onder **[HDMI-video]** een beeldresolutie van 480i/576i of 480p/576p om video-uitvoer mogelijk te maken.

Geluid

- 1 Druk op **Home**.
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Audio]** om het menu met audio-instellingen te openen.
 - **[Nachtmodus]**: hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van zachte geluiden (zoals spraak).
 - **[Neo 6]**: hiermee schakelt u een Surround Sound-effect in of uit. Dit effect wordt geconverteerd van 2.0-kanaals audio.
 - **[HDMI (MAIN)-audio]**: hiermee selecteert u een audio-indeling voor geluidsweergave wanneer deze speler is aangesloten op een TV via de **HDMI OUT (MAIN)**-aansluiting.
 - **[HDMI (AVR)-audio]**: hiermee selecteert u een audio-indeling voor geluidsweergave wanneer deze speler is aangesloten op een AV-ontvanger die via de **HDMI OUT (AV RECEIVER)**-aansluiting is aangesloten ("AVR" staat voor "AV-ontvanger").


- **[Digit.Audio]:** hiermee selecteert u een audio-indeling voor de geluidswaergave wanneer deze speler is aangesloten via een digitale aansluiting (**COAXIAL** of **OPTICAL**).
- **[PCM-downsampling]:** hiermee stelt u de samplefrequentie in voor PCM-audiowaergave wanneer deze speler is aangesloten via een digitale aansluiting (**COAXIAL** of **OPTICAL**).
- **[Luidsprekerinstellingen]:** stel het geluidsniveau en de afstand van elke luidspreker in voor de beste mogelijke Surround Sound.

Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- Selecteer **[Bitstream]** onder **[HDMI (AVR)-audio]** om DSD-audio-uitvoer in te schakelen voor een DSD-compatibele ontvanger via een **HDMI OUT (AV RECEIVER)**-aansluiting.
- Voor de beste geluidskwaliteit via de analoge audioaansluiting, selecteert u **[Uit]** onder **[HDMI (MAIN)-audio]**; selecteer **[Bitstream]** onder **[Digit. Audio]** om DSD-audio-uitvoer in te schakelen.
- Als DSD-audio-uitvoer (HDMI of analoog) is ingeschakeld, wordt de digitale audio-uitvoer gedempt.
- De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.

- **[Draadloze instellingen weergeven]:** hiermee geeft u de huidige Wi-Fi-status weer.
- **[Smart TV-geheugen wissen]:** hiermee wist u de geschiedenis van de Smart TV-browser (zoals cookies).
- **[Naam van uw product.]:** hiermee geeft u deze speler een nieuwe naam voor identificatie in een thuisnetwerk.

Voorkeuren (talen, beveiligingsniveaus voor kinderen...)

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Voorkeur]** om het menu met voorkeursinstellingen te openen.
 - **[Menutaal]:** hiermee selecteert u de taal van het schermmenu.
 - **[Toetsenbordindeling]:** hiermee selecteert u een taal voor een aangesloten toetsenbord.
 - **[Audio]:** hiermee selecteert u een audiotaal voor video.
 - **[Ondertiteling]:** hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
 - **[Discmenu]:** hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.
 - **[Oudercontrole]:** hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Voer '0000' in om de opties voor de beveiligingsniveaus weer te geven. Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteert u niveau '8'.
 - **[HDMI-uitgang]:** hiermee stelt u het aantal actieve HDMI-uitgangen in.
 - **[Schermbeveiliging]:** hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als deze is ingeschakeld, schakelt het scherm na 10 minuten inactiviteit over op de niet-actieve modus (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).

Netwerk (installatie, Smart TV..)


- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Netwerk]** om het menu met netwerkinstellingen te openen.
 - **[Netwerkinstallatie]:** hiermee start u een bekabelde of draadloze installatie om het netwerk in te stellen.
 - **[Netwerkinstellingen weergeven]:** hiermee geeft u de huidige netwerkstatus weer.

- **[Ondertitels automatisch verschuiven]**: hiermee schakelt u het verschuiven van de ondertiteling in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de positie van de ondertiteling automatisch aangepast aan het TV-scherm (deze functie werkt alleen op bepaalde TV's van Philips).
- **[Wachtwoord wijzigen]**: hiermee stelt u een wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc in, of wijzigt u het wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc. Voer '0000' in als u geen wachtwoord hebt of als u het wachtwoord niet meer weet.
- **[Display]**: hiermee wijzigt u de helderheid van het display van de speler.
- **[Automatisch stand-by]**: hiermee schakelt u automatische stand-by in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de speler automatisch over naar stand-by als het apparaat 18 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
- **[VCD PBC]**: hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over.
- **[SACD-laag]**: hiermee selecteert u een optie om SACD of CDDA af te spelen op een hybride SACD (alleen te selecteren wanneer er geen disc is geplaatst of het discstation is uitgeworpen).

Opmerking

- Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, audio- of ondertitelingstaal, kunt u **[Overig]** selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u achter in deze gebruikershandleiding vindt.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt deze speler de standaardtaal van de disc.

Geavanceerde opties (geheugen wissen...)

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** om het menu met geavanceerde instellingen te openen.
 - **[BD-Live-beveiliging]**: hiermee beperkt u de toegang tot BD-Live of staat u toegang tot BD-Live toe (alleen voor niet-commerciële, door gebruikers gemaakte BD-Live-discs).
 - **[Downmix-modus]**: hiermee bedient u 2-kanaals stereo-audio-uitvoer.
 - **[Software-update]**: hiermee werkt u de software bij via een netwerk of vanaf een USB-opslagapparaat.
 - **[Geheugen wissen]**: hiermee verwijdert u eerder gedownloade BD-Live-bestanden op het USB-opslagapparaat. Er wordt automatisch een 'BUDA'-map gemaakt waarin de gedownloade BD-Live-bestanden worden opgeslagen.
 - **[DivX®VOD-code]**: hiermee geeft u de DivX®-registratiecode of uitschrijfcodes voor deze speler weer.
 - **[Versie-informatie]**: hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer.
 - **[Standaardwaarden herstellen]**: hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de speler, behalve het wachtwoord en de beveiligingsniveaus.

Opmerking


- U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.
- Registreer deze speler op www.divx.com met behulp van de VOD-code voor DivX voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op deze speler.

3 Software bijwerken

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze speler bijwerkt:



- Druk op , selecteer **[Configuratie]** > **[Geavanceerd]** > **[Versie-informatie]** en druk vervolgens op **OK**.

Software via internet bijwerken

- 1 Verbind de speler met internet (zie 'Een netwerk instellen').
- 2 Druk op , en selecteer **[Configuratie]**.
- 3 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Software-update]** > **[Netwerk]**.
 - ↳ Als upgrademediã worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 4 Volg de instructies op het TV-scherf om de software bij te werken.
 - ↳ Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

De software bijwerken via USB

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.

- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - ① Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgepakte map de naam 'UPG_ALL' heeft.
 - ② Zet de map 'UPG_ALL' in de hoofddirectory.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van deze speler.
- 4 Druk op , en selecteer **[Configuratie]**.
- 5 Selecteer **[Geavanceerd]** > **[Software-update]** > **[USB]**.
 - ↳ Als upgrademediã worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten.
- 6 Volg de instructies op het TV-scherf om de software bij te werken.
 - ↳ Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

Let op

- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.




4 Specificaties

Opmerking

- Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Regiocode

Deze speler kan discs met de volgende regiocodes afspelen:

DVD	Blu-ray	Landen
 		Europa, Verenigd Koninkrijk

Afspeelbare media

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio-CD, CD-R/CD-RW, MP3-media, WMA-media, JPEG-bestanden
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD-media, MKV-media
- USB-opslagapparaat
- SACD

Bestandsindeling

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Audio: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka, 3GP, FLAC
- Afbeeldingen: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- Composite Video-uitgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-uitvoer: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz, 4KX2K (QDEO)

Audio

- 2-kanaals analoge uitgang
 - Audio voorzijde L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)

- 7,1-kanaals analoge uitgang
 - Audio voorzijde L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Surround L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio Center: 2 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio subwoofer: 1,15 Vrms (> 1 kohm)
 - Audio achter L + R: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitale uitgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Optisch, coaxiaal
- HDMI-uitvoer
- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: USB Mass Storage Class
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-poort: 5 V $\overline{\text{GND}}$, 500 mA (voor elke poort)
- Extra HDD (een draagbare harde schijf): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig.

Apparaat

- Voeding: 220 - 240 V~, 50 Hz
- Stroomverbruik: 30 W
- Stroomverbruik in stand-bymodus: < 0,16 W
- Afmetingen (b x h x d): 435 x 90 x 268 mm
- Nettogewicht: 3,98 kg
- Gebruikstemperatuur en vochtigheid: 0 °C tot 40 °C, 5% tot 90% vochtigheid voor alle klimaten
- Opslagtemperatuur en vochtigheid: -40 °C tot 70 °C, 5% tot 95%

Meegeliverde accessoires

- Afstandsbediening en batterijen
- Netsnoer

- Gebruikershandleiding
- Ingebouwde meertalige CD-ROM-gebruikershandleiding (alleen voor het vasteland van Europa)

Specificaties van de laser

- Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Golflengte: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (maximaal): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

Stand-byinformatie

- Wanneer het product 18 minuten inactief is, schakelt het automatisch over naar stand-by of de stand-by van het netwerk.
- Het energieverbruik in stand-by of de stand-by van het netwerk is minder dan 0,5 W.

5 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer de speler nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer de speler dan voor ondersteuning op www.philips.com/support. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van de speler. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van de speler. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Apparaat

De knoppen op de speler werken niet.

- Haal de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en steek de stekker dan weer in het stopcontact.

Beeld

Geen beeld.

- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.
- Voor de Composite-aansluiting (via de VIDEO-aansluiting) naar de TV, selecteert u op deze speler een videoresolutie van 480i/576i of 480p/576p om video-uitvoer mogelijk te maken (druk op en selecteer **[Configuratie] > [Video] > [HDMI-video]**).

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is, vervang deze dan door een nieuwe HDMI-kabel.
- Druk op op de afstandsbediening en vervolgens op "731" (cijfertoetsen) om het beeld te herstellen. Of wacht 10 seconden totdat het scherm zich herstelt.
- Als de speler met een HDMI-kabel op een ongeautoriseerd weergaveapparaat is aangesloten, wordt het audio-/videosignaal mogelijk niet weergegeven.

De disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.

Geluid

Geen audio-uitvoer van de TV.

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van de TV zijn aangesloten.
- Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.

Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het externe audioapparaat (home cinema of versterker).

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van het audioapparaat zijn aangesloten.
- Schakel het externe audioapparaat naar de correcte audiobron.

Geen 7.1-kanaals audio vanaf de luidspreker of het audiosysteem.

- Controleer of de disc 7.1-kanaals audio bevat.
- Controleer of het audioapparaat 7.1-kanaals audio ondersteunt.
- Zorg ervoor dat de geluidsindeling door de disc en het aangesloten audioapparaat (versterker/ontvanger) wordt ondersteund.
- Voor het afspelen van videobestanden met meerkanaals DTS-audio van USB of DLNA, kan alleen 2-kanaals audio worden beluisterd via een meerkanaals aansluiting.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid via de HDMI-uitgang als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen compatibel is met DVI.

Geen secundaire audioweergave voor de functie Picture-in-Picture.

- Als **[Bitstream]** onder **[HDMI (MAIN)-audio]** in het menu **[HDMI (AVR)-audio]** of **[Digit.Audio]** is geselecteerd, wordt interactief geluid zoals secundair geluid voor de functie Picture-in-Picture gedempt. Deselecteer **[Bitstream]**.

Geen SACD/DSD-audio-uitvoer.

- Selecteer voor een hybride SACD de **SACD**-optie onder **⬆ > [Configuratie]** > **[Voorkeur]** > **[SACD-laag]** (alleen te selecteren wanneer er geen disc is geplaatst of het discstation is uitgeworpen).
- Selecteer om DSD-audio-uitvoer in te schakelen voor een met DSD-compatibele ontvanger die is aangesloten via een **HDMI OUT (AV RECEIVER)**-aansluiting **[Bitstream]** onder **[HDMI (AVR)-audio]** (druk op **⬆ > [Configuratie]** > **[Audio]**).

Afspelen

Er kan geen disc worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de disc goed is geplaatst.
- Controleer of deze speler de disc ondersteunt. Zie 'Specificaties'.
- Controleer of de speler de regiocode van de DVD of BD ondersteunt.
- Controleer bij DVD±RW en DVD±R of de disc is gefinaliseerd.

Kan geen DivX-videobestanden afspelen.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Controleer of de bestandsextensie van het videobestand correct is.
- Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te spelen vanaf een USB-opslagapparaat of een netwerk.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand.
- Controleer of het ondertitelingsbestand een extensienaam heeft die door deze speler wordt ondersteund (.srt, .sub, .txt, .ssa of .smi).

De inhoud van een aangesloten USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel is met de speler.
- Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat wordt ondersteund door de speler.
- Voor een USB HDD (een draagbare harde schijf): mogelijk hebt u een externe voedingsbron nodig.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

- De bewerking is niet mogelijk.

De EasyLink-functie werkt niet.

- Controleer of deze speler is aangesloten op de EasyLink-TV van Philips en of de functie EasyLink is ingeschakeld (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Philips EasyLink gebruiken').

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer of deze speler is verbonden met het netwerk (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
- Wis de geheugenopslag (zie 'Instellingen wijzigen' > 'Geavanceerde opties (BD-Live-beveiliging, geheugen wissen...)').

Er kan geen video worden gedownload vanaf een onlinevideotheek.

- Controleer of deze speler is verbonden met het netwerk (zie 'De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of deze speler via een HDMI-kabel op de TV is aangesloten.
- Controleer of het USB-opslagapparaat is geformatteerd en genoeg geheugen heeft om de video te downloaden.
- Controleer of u voor de video hebt betaald en de huurperiode nog niet is afgelopen.

Netwerk

Draadloos netwerk wordt niet gevonden of wordt gestoord.

- Controleer of het netwerk correct is aangesloten (zie 'De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie 'De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of het draadloze netwerk niet wordt gestoord door magnetrons, DECT-telefoons of andere WiFi-apparaten in de buurt.
- Als het draadloze netwerk niet goed werkt, probeer dan een bekabelde netwerkinstallatie (zie 'De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').

Smart TV werkt niet.

- Controleer of het netwerk correct is aangesloten (zie 'De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').
- Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie 'De Blu-ray Disc/ DVD-speler gebruiken' > 'Een netwerk instellen').

- Controleer de routerverbinding (raadpleeg de gebruikershandleiding van de router).

Door PC bladeren en Smart TV werken langzaam.

- Raadpleeg de handleiding van uw draadloze router voor informatie over het bereik binnenshuis, de overdrachtssnelheid en andere factoren die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden.
- Voor uw router is een snelle internetverbinding noodzakelijk.

3D-video's

Geen 3D-effect

- Controleer of 3D-weergave is ingeschakeld (zie 'De Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken' > 'Een Blu-ray 3D-video afspelen').
- Controleer of de disc titel die wordt afgespeeld Blu-ray 3D-compatibel is.
- Controleer of de TV 3D- en HDMI-compatibel is en de TV in de 3D-modus staat (raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV).
- Controleer of de 3D-bril geactiveerd is (raadpleeg de gebruikershandleiding van de TV).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) BDP9700/05, BDP9700/12

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

- EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
- EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
- EN55020:2007+A11:2011, EN55022:2010, EN55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008
- EN62479: 2010
- EN50564: 2011
- EN50581:2012
- EN300328 V1.8.1:2012
- EN301489-1 V1.9.2:2011, EN301489-17 V2.2.1:2012

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

- 1999/5/EC
- 2006/95/EC
- 2004/108/EC
- 2011/65/EU
- 2009/125/EC -- EC/1275/2008, EU/801/2013

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Phoenix/CE0700

(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)

performed:

(a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 14-116747

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

Drachten, 21-nov-14

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP9700_12_UM_V5.0

