

## ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μόνοι οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κειμένων ευρυπολικών διατάξεων και κατά συνέπεια είναι προστατευμένες σε όλα τα δυνητικά επικίνδυνα εξαρτήματα διάρθρωσης που προστατεύεται από τη συσκευή μονάχα για το ακόπο που προσφέρεται, ώστε να αποφύγετε συγχύσιμη και έμμεση χρήση. Φυλάξτε προέργειο το εγχειρίδιο αυτό, για να μπορέσετε να το συμβιβάσετε στα μέλη. Αν πρόσεξετε να βάντε τη συσκευή σε κάποιο άλλο δέρμα, θυμήθετε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκρήκη λιωμένης σοκολάτας ή άλλων παρόμοιων υγρών (για παρόδειγμα αλότσα, λιωμένο τυρί κλπ) πάνω στην επιφάνεια του πυρίσκου. Έτσι ώστε να δημιουργεί «καυτρίβαν». Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υπορεύετε σε ρύπανση στο υγρό και άλλα τρόφιμα (για παρόδειγμα φράστα, μπισκότα, λαχανικά κλπ). Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο, που συντέλει στην ακατάλληλη χρήση της μηχανής. Η ακατάλληλη χρήση έχει σαν συνέπεια την ακύρωση της συστάσης προστασίας.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΗΓΙΕΣ.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για λανθασμένη χρήση της συσκευής, ή για κάποια άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στο παρόν.

• Συνιστούμε να φύλασσετε τα υλικά συσκευασίας του εργοστασίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συσκευασία του προϊόντος κατά την αποστολή από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις).

• Η χρήση εξαρτήμάτων που δεν συνιστά ή δεν έχει προμηθεύσει ο κατασκευαστικός οίκος της συσκευής μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπλήξιας ή τραυματισμού.

• Η συσκευή συμμορφώνεται με την δοχεία (ΕΚ) Υπ.αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 περί υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιπρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής που είναι αρμοδιότητα του χρήστη, δεν επιπρέπουν σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικης. Μην επιπρέπετε σε παιδιά μικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

• τα παιδιά δεν πρέπει να πλαΐζουν με τη συσκευή.

• Η χρήση της συσκευής επιπρέπει σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ή άτομα με ελλιπείς γνώσεις και ανεπαρκή περίεργα, μονάχα αν επιπρούνται από έναν υπεύθυνο, ή αν έχουν εκπαίσετε και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.

• Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να γεγκατάζονται στη διάθεση μικρών παιδιών, δεδομένου ότι αποτελούν πηγή κινδύνου.

• Όταν πρόκειται να πετάξετε τη συσκευή κόπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να την αχρηστεύσετε. Καταστήστε ασφαλή τα τμήματα της συσκευής που μπορεί να είναι επικίνδυνα.

• Να βγάζετε το φίς από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης ή καθαρισμού.

• Μην θυμίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην βρέχετε ποτέ τα μέρη της συσκευής που έχουν ηλεκτρική τάση: κινδύνος βραχυκύκλωματος.

• Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνετε από το χώρο που βρίσκεται.

• Το ποτέ θέτετε τη συσκευή σε μια οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει πέσει κάτω και αν έχει εμφανή σημάδια ζημιάς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία, ή υπάρχει ζημιά ή φθορά στο ηλεκτρικό καλώδιο ή το φίς του. Όλες οι επισκευές και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να εκτελούνται

αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) ή από τεχνικούς της Απειτη, ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε τη συσκευή μονάχα για το ακόπο που προσφέρεται, ώστε να αποφύγετε συγχύσιμη και έμμεση χρήση. Φυλάξτε προέργειο το εγχειρίδιο αυτό, για να μπορέσετε να το συμβιβάσετε στα μέλη. Αν πρόσεξετε να βάντε τη συσκευή σε κάποιο άλλο δέρμα, θυμήθετε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.

**ΧΗΡΗΣΤΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

- 1) Βγάλτε το φίς από την πρίζα.
- 2) Κάψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 3) Σε περίπτωση ανακύκλωσης διαχωρίστε τα διόφορα υλικά. Διαβάστε τα υλικά σύμφωνα με τις κείμενα που αναφέρονται στη συσκευή.

**UA**

**ΠΡΟ ΤΕΥ ΠΟΣΙΒΙΝΙΚ**

Ποτρί τε, όταν το πριστίρι φτιαχνείται σε ένα χώρο με επαρκή φωτισμό και με μια έγκαλη πόσιβινη σε όλη την επιφάνεια, έτσι ώστε να δημιουργεί «καυτρίβαν». Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υπορεύετε σε ρύπανση στο υγρό και άλλα τρόφιμα (για παρόδειγμα φράστα, μπισκότα, λαχανικά κλπ). Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο, που συντέλει στην ακατάλληλη χρήση της μηχανής. Η ακατάλληλη χρήση έχει σαν συνέπεια την ακύρωση της συστάσης προστασίας.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΗΓΙΕΣ.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για λανθασμένη χρήση της συσκευής, ή για κάποια άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στο παρόν.

• Συνιστούμε να φύλασσετε τα υλικά συσκευασίας του εργοστασίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συσκευασία του προϊόντος κατά την αποστολή από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις).

• Η χρήση εξαρτήμάτων που δεν συνιστά ή δεν έχει προμηθεύσει ο κατασκευαστικός οίκος της συσκευής μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπλήξιας ή τραυματισμού.

• Η συσκευή συμμορφώνεται με την δοχεία (ΕΚ) Υπ.αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 περί υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιπρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής που είναι αρμοδιότητα του χρήστη, δεν επιπρέπουν σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικης. Μην επιπρέπετε σε παιδιά μικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

**ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΔΟΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για λανθασμένη χρήση της συσκευής, ή για κάποια άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στο παρόν.

• Συνιστούμε να φύλασσετε τα υλικά συσκευασίας του εργοστασίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τις ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συσκευασία του προϊόντος κατά την αποστολή από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις).

• Η χρήση εξαρτήμάτων που δεν συνιστά ή δεν έχει προμηθεύσει ο κατασκευαστικός οίκος της συσκευής μπορεί να ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπλήξιας ή τραυματισμού.

• Η συσκευή συμμορφώνεται με την δοχεία (ΕΚ) Υπ.αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 περί υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, εφόσον επιπρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οι οδηγίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανούν τους σχετικούς κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής που είναι αρμοδιότητα του χρήστη, δεν επιπρέπουν σε παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικης. Μην επιπρέπετε σε παιδιά μικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.

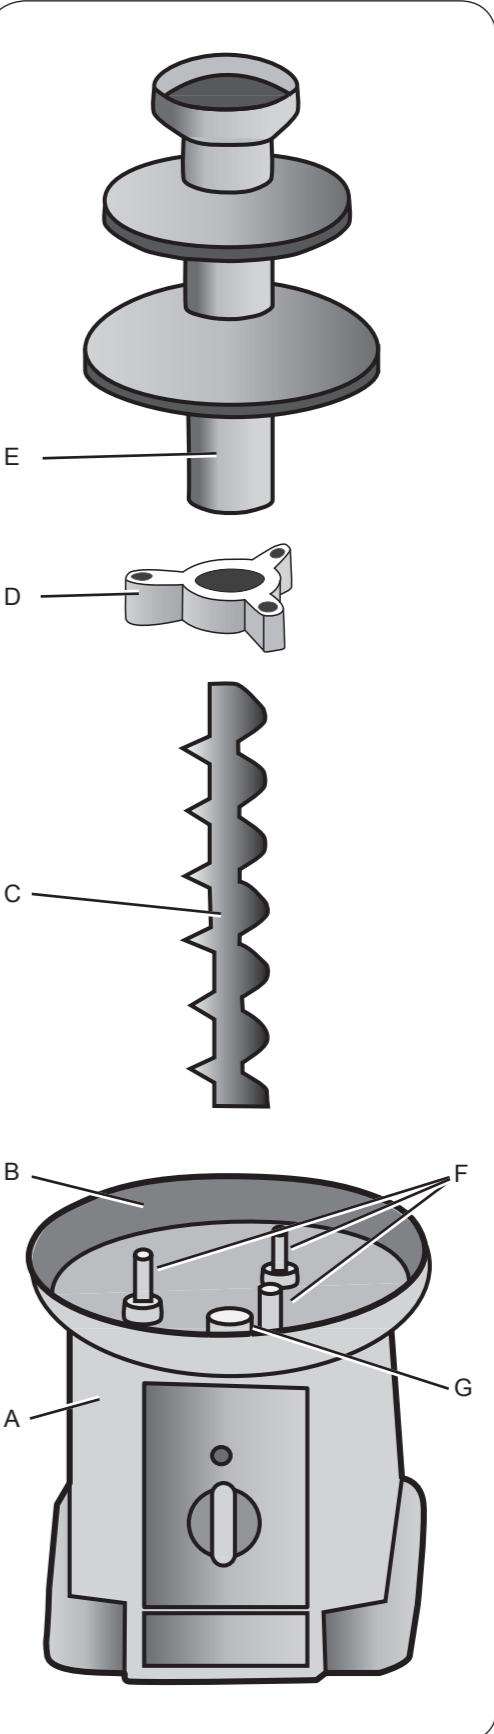


Fig. 1

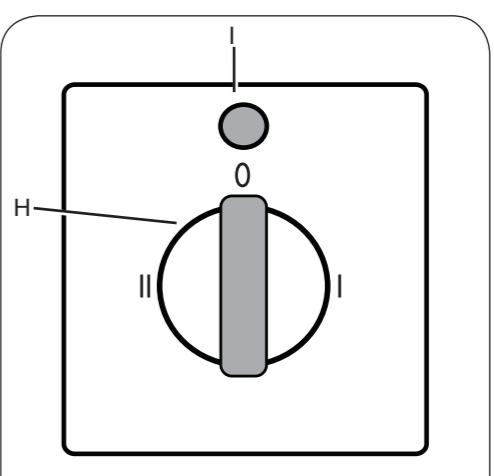


Fig. 2

Συντριβάνι σοκολάτας  
Шоколадный фонтан  
Fonte de chocolate  
Chocoladefontein  
نافورة شوكولاتة

**Ariete**

## NL

### OVER DEZE HANDLEIDING

Ok al zijn apparaten vervaardigd in overeenstemming met de toepasselijke specifieke Europese regelingen, en zijn alle potentiële gevarende delen beveiligd, moeten deze instructies toch aandachtig worden doorgelezen, en mag het apparaat alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is bestemd, om ongelukken en schade te voorkomen. Houd dit boekje altijd binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Als u dit apparaat aan andere personen wilt overdoen, denk er dan aan dat deze instructies worden meegegeven.

### BEDOELD GEBRUIK

Het apparaat moet worden gebruikt om gesmolten chocolade en andere hierop lijkende vloeistoffen (bijv. sauzen, gesmolten kaas, enz.) over het oppervlak van de toren te laten stromen, om een "fontein-effect" te creëren. Tijdens de werking kunnen er verschillende voedingsmiddelen in de vloeistoffen worden gedoopt (zoals bijv. fruit, koekjes, groenten, enz.). De fabrikant heeft geen enkel ander gebruik voorzien, en wijst dus iedere aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat zelf. Bovendien heeft oneigenlijk gebruik tot gevolg dat iedere garantie komt te vervallen.

### BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

#### LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huis-houdelijk gebruik.
- Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die zijn voorzien in dit boekje.
- Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistentie wordt verleend als het product defect raakt bij het versturen naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt.

Het gebruik van niet door de fabrikant van het apparaat aanbevolen of geleverde accessoires kan gevaar voor brand, elektroshock en persoonlijk letsel veroorzaken.

Het apparaat voldoet aan de (EG) verordening nr. 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materialen die in aanraking komen met levensmiddelen.

Het apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar, of wanneer ze goede instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen, die het gebruik ervan met zich meebrengt. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en dit onder toezicht gebeurt. Houd het apparaat en de stroomkabel altijd buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Het apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring en kennis, maar uitsluitend als ze door een verantwoordelijke persoon worden gevuld of als ze goede instructies over een veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen, en deze en de gevaren bij het gebruik ervan hebben begrepen.

Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze een bron van gevaar kunnen vormen.

Wanneer het apparaat bij het afval wordt weggedaan, snijdt u de stroomkabel door om hem onbruikbaar te maken. Maak de delen van het apparaat die gevaarlijk kunnen zijn onschadelijk.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voor alle onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden.

Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.

Zorg dat de onderdelen die onder spanning staan nooit in aanraking komen met water: gevaar voor kortsluiting.

Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

Zet het apparaat op een horizontale, stabiele ondergrond.

Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, of als er zichtbare schade is. Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, of als het apparaat zelf defect is. Alle reparaties, waaronder ook de vervanging van de stroomkabel, dienen uitslui-

### AR

#### بخصوص هذا الكتيب

tend te worden verricht door een Ariete Servicedienst of door Ariete vakmensen, om iedere vorm van gevaar te voorkomen.

- Zet het apparaat in een goed verlichte ruimte met een makkelijk te bereiken stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet op een hellend oppervlak.
- De stroomkabel mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet in de open lucht.

Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden (regen, zon, enz.). Het product mag niet via externe tijdschakelaars of apart op afstand bedienende installaties worden gevoerd.

- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Doe geen andere ingrediënten in de bokaal dan die waar hij voor bestemd is (zie het hoofdstuk "Gebruiksaanwijzing").

Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU lees het speciale blaadje dat bij het product wordt geleverd.

#### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALTIJD

#### BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| A - Voet                | F - Pinnen om de toren vast te zetten |
| B - Bokaal              | G - Draaias                           |
| C - Wormschoof          | H - Aan/uitknop                       |
| D - Bevestigingssteunen | I - Controlelampje van de werking     |
| E - Toren               | J - -                                 |

#### ALVORENS DE FONTEIN TE GEBRUIKEN

##### Let op!

Zet het apparaat, of leg de stroomkabel, nooit in de buurt van een op warme elektrische- of gasformuizen, of in de buurt van een magnetron.

Zorg ervoor dat de stroomkabel niet over de tafelrand of het aanrecht hangt. Voorkom dat een kind aan de stroomkabel kan trekken, waardoor het apparaat kan omkiepen.

Installeer de stroomkabel niet over de grond.

Gebruik de stroomkabel niet voor de transport.

Gebruik de stroom