


# Panasonic®

## Gebruiksaanwijzing

Digitale Draadloze Telefoon

Model **KX-TG1611NL**  
**KX-TG1612NL**  
**KX-TG1613NL**  
**KX-TG1614NL**  
**KX-TG1711NL**

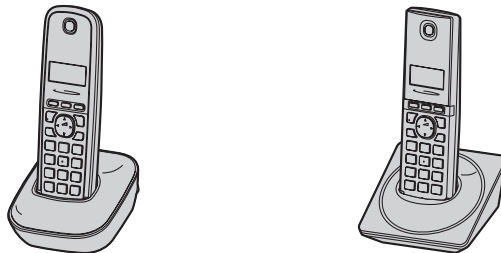

Afgebeeld model is de KX-TG1611. Afgebeeld model is de KX-TG1711.

**Zie "Aan de slag" op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.**

**Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.**

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Bewaar de handleiding voor latere naslag.

Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

## Inhoud

### Inleiding

Modellen .....	3
Aanvullende informatie .....	3
Algemene informatie .....	4

### Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid .....	5
Belangrijke veiligheidsinstructies .....	6
Voor de beste prestaties .....	6
Overige informatie .....	7
Specificaties .....	8

### Aan de slag

Installatie .....	9
Opmerkingen bij het instellen .....	10
Toetsen .....	11
Display .....	13
Aan- en uitzetten .....	13
Standaardinstellingen .....	13

### Telefoneren

Nummers kiezen .....	14
Inkomende gesprekken aannemen .....	14
Handige functies tijdens een gesprek .....	15

### Telefoonboek

Telefoonboek handset .....	16
----------------------------	----

### Programmeren

Programmeerbare instellingen .....	17
Speciale programmering .....	19

### Nummerherkennings-service

Nummerherkennings-service gebruiken .....	20
Bellerijst .....	20

### Voicemailservice

Voicemailservice .....	22
------------------------	----

### Intercom/Zoeken

Intercom .....	23
Handset zoeken .....	23
Gesprekken doorverbinden / vergaderen .....	23

### Handige informatie

Tekens invoeren .....	24
Foutmeldingen .....	26
Problemen oplossen .....	26
Wandmontage .....	29
Garantie .....	30

### Index

Index .....	31
-------------	----

## Inleiding

### Modellen

Serie	Model	Basisstation	Handset	
		Artikelnr.	Artikelnr.	Aantal
KX-TG1611-serie	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161	1
	KX-TG1612	KX-TG1611	KX-TGA161	2
	KX-TG1613	KX-TG1611	KX-TGA161	3
	KX-TG1614	KX-TG1611	KX-TGA161	4
KX-TG1711-serie	KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TGA171	1

- De intercomfunctie is alleen beschikbaar op de KX-TG1612, KX-TG1613 en KX-TG1614.
- In het vervolg van deze handleiding zal het achtervoegsel (NL) van het model niet worden vermeld:  
KX-TG1611NL/KX-TG1612NL/KX-TG1613NL/KX-TG1614NL/KX-TG1711NL


### Aanvullende informatie

#### Meegeleverde accessoires

Nr.	Accessoire/ artikelnummer	Aantal			
		KX-TG1611 KX-TG1711	KX-TG1612	KX-TG1613	KX-TG1614
①	Wisselstroomadapter/ PNLV226CE	1	2	3	4
②	Telefoonsnoer	1	1	1	1
③	Telefoon plug	1	1	1	1
④	Herlaadbare batterijen <sup>*1</sup>	2	4	6	8
⑤	Batterijklepje <sup>*2</sup>	1	2	3	4
⑥	Oplader	—	1	2	3

\*1 Zie pagina 4 voor informatie over nieuwe batterijen.

\*2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset.



## Inleiding

### Aanvullende/vervangende accessoires

Raadpleeg de dichtstbijzijnde Panasonic dealer voor informatie over prijzen.

Accessoire	Model
Herlaadbare batterijen	HHR-4NGE (P03P) of HHR-4MRE (P03I)* <sup>1</sup>
	Type batterij: – Nikkelmetaalhydride (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) per handset

\*1 Vervangende batterijen en meegeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben.

### Algemene informatie

- Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk.
- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

#### Verklaring van overeenstemming:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC.

De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op:

<http://www.doc.panasonic.de>

#### Contactadres van de officiële vertegenwoordiging:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

## Belangrijke informatie

### Voor uw veiligheid

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct en veilig kunt gebruiken.

### WAARSCHUWING

#### Voedingsaansluiting

- Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven.
- Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgeschoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen.

#### Installatie

- Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.

- Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer, en dat deze snoeren niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen.

#### Veilig gebruik

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken.

#### Medisch

- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)
- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.

### OPGELET

#### Installatie en locatie

- Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer.
- Installeer telefoonaansluitingen nooit op natte plaatsen, tenzij de aansluiting specifiek hiervoor is ontworpen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of pluggen aan, tenzij deze niet met de netwerkinterface zijn verbonden.
- Werk voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen.
- De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare

## Belangrijke informatie

wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.

- U kunt niet met dit product bellen als:
  - de batterijen van de handset moeten worden opgeladen of defect zijn;
  - er een stroomstoring is;

### Batterij

- Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 4, te gebruiken. **GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).**
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding.
- Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Rommel niet aan het basisstation (of de oplader). Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.
- De batterijen worden bij dit product meegeleverd. Gooi ze niet weg als ze leeg zijn. Lever ze in als klein chemisch afval.



## Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder:

1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort.
2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat.
4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvorschriften.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## Voor de beste prestaties

### Locatie van basisstation/storing vermijden

Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie.

- Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation:
  - op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de handset en het basisstation;
  - buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons;
  - uit de buurt van radiozenders, zoals de zendmasten voor mobiele telefoons. (Zet het basisstation bij voorkeur niet op de vensterbank of bij een raam.)
- Het bereik en de spraakqualiteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden.
- Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders.

## Belangrijke informatie

### Omgeving

- Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals fluorescerende lampen en motoren.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen zware objecten op het product.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Vermijd vochtige kelders.
- De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

### Algemene verzorging


- **Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek.**
- Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel.

## Overige informatie

### Kennisgeving voor weggoaien, verplaatsen of terugsturen van dit product

- U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen, raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of belijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.

### Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

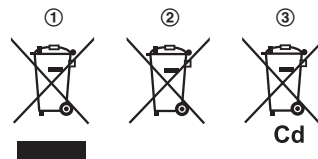

Deze symbolen (①, ②, ③) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

### Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

### Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen (①, ②, ③) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke

### **Belangrijke informatie**

autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

#### **Opmerking over het batterijensymbool**

Dit symbool (②) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (③). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

### **Specificaties**

- **Standaard:**  
DECT (Digital Enhanced Cordless  
Telecommunications: digitale draadloze  
telecommunicatie)
  - **Frequentiebereik:**  
1,88 GHz tot 1,90 GHz
  - **RF-overdrachtvermogen:**  
Ongeveer 10 mW (gemiddeld vermogen per  
kanaal)
  - **Stroomvoorziening:**  
220–240 V AC, 50/60 Hz
  - **Stroomverbruik:**  
**Basisstation:**  
Stand-by: circa 0,6 W  
Maximum: circa 3,3 W  
**Oplader:**  
Stand-by: circa 0,1 W  
Maximum: circa 2,2 W
  - **Bedrijfsomstandigheden:**  
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatieve  
luchtvochtigheid (droog)
- Opmerking:**
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
  - De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product.
  - Het bereik van de handset onder optimale omstandigheden is 50 meter binnenshuis en 300 meter buitenshuis. Het bereik neemt waarschijnlijk af als de handset in de nabijheid van betonnen obstakels, enz. wordt gebruikt.



## Installatie


### Aansluiten

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter PNLV226CE.
- Zie pagina 29 voor het monteren van de unit aan een muur.


#### ■ Basisstation (KX-TG1611/KX-TG1612/ KX-TG1613/KX-TG1614)

##### Belangrijk:


- Sluit eerst de meegeleverde telefoonkabel en vervolgens de wisselstroomadapterkabel aan.

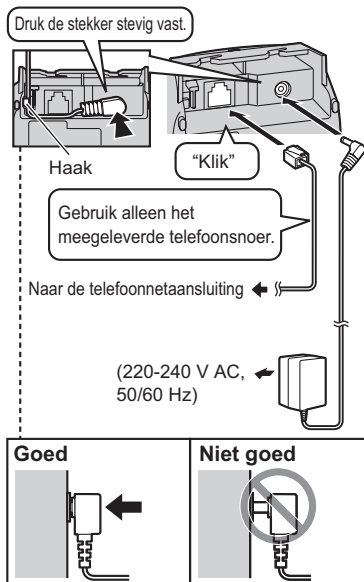

#### ■ Basisstation (KX-TG1711)

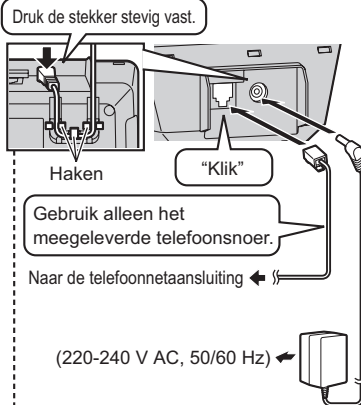


#### ■ Oplader

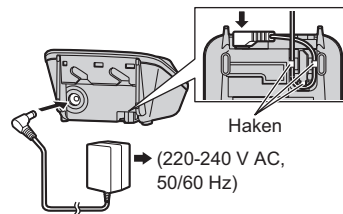


## Aan de slag

### Batterijen plaatsen

- GEBRUIK ALLEEN Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.

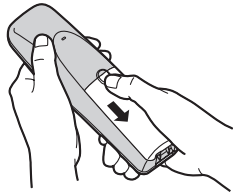


ALLEEN Ni-MH oplaadbaar

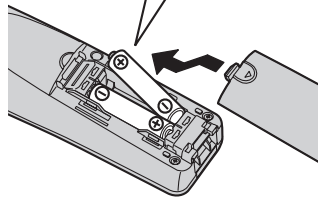

### Batterij laadt op

Ongeveer 7 uur opladen.

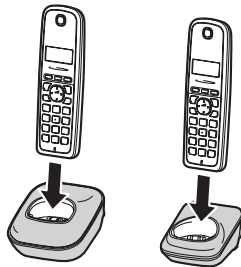

## Opmerkingen bij het instellen

### Opmerking bij het aansluiten

- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.)
- De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken.

### Tijdens een stroomstoring

Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis.

### Opmerking bij het plaatsen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen. Wij adviseren de oplaadbare Panasonic-batterijen op pagina 4, 6 als u nieuwe batterijen nodig hebt.
- Maak de plus- (+) en minzijde (-) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- (+) en minzijde (-) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan.

### Opmerking bij het opladen van de batterij

- Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt.
- Maak eens per maand de oplaadcontacten van de handset, het basisstation en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Koppel voordat u de handset gaat reinigen eerst de voedingskabels en alle telefoonkabels los. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid.

**Aan de slag**

**Batterijniveau**

Pictogram	Batterijniveau
	Hoog
	Normaal
	Laag
	Opladen noodzakelijk

**Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen)**

Bediening	Bedrijfsduur
Bij continu gebruik	Maximaal 15 uur
Buiten gebruik (stand-by)	Maximaal 170 uur


**Opmerking:**

- Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken).
- De werkelijke gebruiksduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik en de omgeving waarin dit gebeurt.
- Zelfs als de batterijen volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation of de oplader wordt geplaatst.
- Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation of de oplader en laad de handset minimaal 7 uur op.


**Toetsen**

**Basisstation**

- KX-TG1611/KX-TG1612/KX-TG1613/  
KX-TG1614

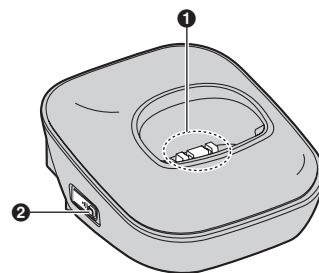

- KX-TG1711

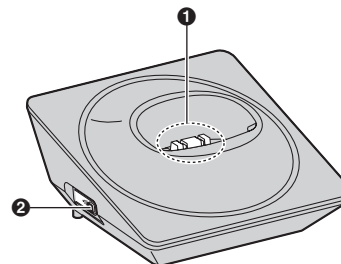


- ❶ Oplaadcontacten
- ❷ [🔍] (Zoeken)


## Aan de slag

### Handset

■ KX-TG1611/KX-TG1612/KX-TG1613/  
KX-TG1614

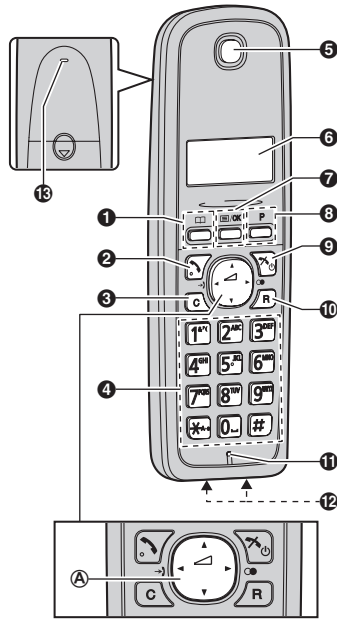

■ KX-TG1711

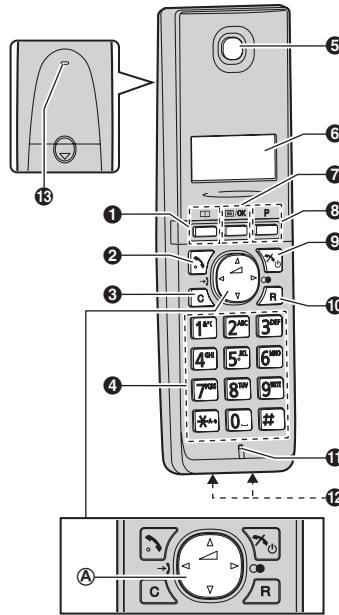

- 1 [☐] (Telefoonboek)
- 2 [🔊] (Spraak)
- 3 [C] (Wissen)
- 4 Kiestoetsen
- 5 Ontvanger
- 6 Display
- 7 [≡/OK] (Menu/OK)
- 8 [P] (Pauze)
- 9 [🔇] (Uit/Aan)
- 10 [R] (Doorverbinden/flash)
- 11 Microfoon
- 12 Oplaadcontacten
- 16 Belsignaal

#### ■ Type bediening

##### Ⓐ Navigatietoets

- [▲], [▼], [◀] of [▶]: Door de diverse lijsten en items bladeren.
- ▲ (Volume: [▲] of [▼]): Het volume van de ontvanger aanpassen tijdens een gesprek.

## Aan de slag

- [**←**] (**↔**): Lijst met bellers: De lijst met bellers weergeven.
- [**→**] (**⦿**): Opnieuw kiezen: De lijst met opnieuw te kiezen nummers weergeven.

## Display

### Weergegeven symbolen op handset

Symbool	Betekenis
	Binnen bereik van een basisstation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Knipperend: de handset zoekt het basisstation op. (pagina 27)</li> </ul>
	Er wordt via de handset naar buiten gebeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien knipperend: Er wordt een binnenkomend gesprek ontvangen of het gesprek wordt in de wacht gezet.</li> </ul>
	Gemiste oproep <sup>*1</sup> (pagina 20)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stil. (pagina 15)</li> <li>• Belvolume uitgeschakeld. (pagina 17)</li> </ul>
	Batterijniveau
	Het telefoonboek is geopend.
	Nieuw voicemailbericht ontvangen. <sup>*2</sup> (pagina 22)

\*1 Alleen bij nummerherkenning

\*2 Alleen voor voicemailgebruikers

## Aan- en uitzetten

### Aanzetten

Druk op [**⏻**].

### Uitzetten

Druk ongeveer 2 seconden op [**⏻**].

## Standaardinstellingen

### Betekenis van symbool:

Voorbeeld: [**⏻**]: "UIT"

Druk op [**↕**] of [**⏻**] om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren.

## Displaytaal

- 1 [**⏻**]/OK
- 2 [**↕**]: "Instellingen" → [**⏻**]/OK
- 3 [**↕**]: "Kies Taal" → [**⏻**]/OK
- 4 [**↕**]: Selecteer de gewenste taal. → [**⏻**]/OK → [**⏻**]

### Opmerking:

- Als u een taal selecteert die u niet kunt lezen: [**⏻**] → [**⏻**]/OK → [**↕**] 4 keer → [**⏻**]/OK 2 keer → [**↕**]: Selecteer de door u gewenste taal. → [**⏻**]/OK → [**⏻**]

## Datum en tijd

- 1 [**⏻**]/OK
  - 2 [**↕**]: "Inst. Tijd" → [**⏻**]/OK
  - 3 [**↕**]: "Datum/tijd" → [**⏻**]/OK
  - 4 Voer de huidige dag, maand en jaar in. → [**⏻**]/OK  
Voorbeeld: 15 juli 2011  
[1] [5] [0] [7] [1] [1]
  - 5 Voer de huidige tijd (uren en minuten) in. → [**⏻**]/OK  
Voorbeeld: 15:30  
[1] [5] [3] [0]
- Als u de verkeerde datum en/of tijd invoert, druk dan op [**C**] en voer vanaf stap 3 de procedure opnieuw uit.

### 6 [**⏻**]

### Opmerking:

- Na een stroomstoring kunnen de datum en tijd verkeerd zijn. Stel in dat geval de datum en tijd opnieuw in.

## Telefoneren

### Nummers kiezen

- 1 Pak de handset op en toets het telefoonnummer in.
  - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op [C].
- 2 [↶]
- 3 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op [⏏] of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

### Het ontvangstvolume bijstellen

Druk terwijl u spreekt meerdere keren op [▲] of [▼].

### Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen (elk maximaal 24 cijfers).

- 1 [▶] (☉)
- 2 [↕]: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
  - Als het telefoonnummer overeenkomt met een in het telefoonboek opgeslagen telefoonnummer, wordt de in het telefoonboek opgeslagen naam weergegeven.
- 3 [↶]

### Nummers uit de herhaallijst bewerken/wissen/opslaan

- 1 [▶] (☉)
- 2 [↕]: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → [≡/OK]
- 3 Ga door met de gewenste handeling.
  - **Een nummer bewerken voordat u het kiest:**  
[↕]: "Aanp. &bellen" → [≡/OK] → Druk op [←] of [▶] om de cursor te verplaatsen. → Bewerk het nummer. → [↶]
  - **Een nummer wissen:**  
[↕]: Selecteer "Wissen" of "Alles wissen". → [≡/OK] 2 keer → [⏏]
  - **Een nummer in het telefoonboek opslaan:**  
[↕]: "Opsl. tel.nr." → [≡/OK] → Ga verder bij stap 3, "Nummers toevoegen", pagina 16 als u de naam wilt opslaan.

### Opmerking:

- Tijdens het bewerken:
  - Als u een cijfer wilt wissen, plaatst u de cursor rechts van de positie die u wilt wissen. Vervolgens drukt u op [C].
  - Als u een cijfer wilt invoegen, plaatst u de cursor rechts van de positie waar u het cijfer wilt invoegen. Vervolgens drukt u op de desbetreffende cijfertoets.

### Pauze (voor huiscentrale (PBX) / internationale gesprekken)

Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Ook bij het opslaan van een toegangsnummer voor een belkaart en/of PIN in het telefoonboek is een pauze nodig (pagina 16).

**Voorbeeld:** Als u een 0 moet kiezen voor een buitenlijn wanneer u via een huiscentrale belt:

- 1 [0] → [P]
- 2 Kies het telefoonnummer. → [↶]

### Opmerking:

- Iedere keer als u [P] indrukt, wordt een pauze van 3 seconden ingevoerd. Druk vaker voor langere pauzes.

### Inkomende gesprekken aannemen

- 1 Til de handset op en druk op [↶] als de telefoon overgaat.
  - U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van [0] t/m [9], [✖] of [≡]. (**Aannemen met willekeurige toets**)
- 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op [⏏] of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

### Automatisch opnemen

U kunt gesprekken aannemen door eenvoudig de handset van het basisstation of de oplader te nemen. U hoeft niet op [↶] te drukken. Zie pagina 18 voor het inschakelen van deze functie.

### Het belvolume van de handset bijstellen

- **Wanneer de handset overgaat voor een inkomende oproep:**  
Druk op [▲] of [▼] tot het gewenste volume wordt weergegeven.

## Telefoneren

### ■ Het volume op voorhand aanpassen:

- 1 [≡/OK]
- 2 [↕]: "Beltoon Inst" → [≡/OK]
- 3 [↕]: "Volume" → [≡/OK]
- 4 [↕]: Selecteer het gewenste volume.
- 5 [≡/OK] → [🔊]

## Handige functies tijdens een gesprek

### Stil

Als de microfoon is uitgeschakeld, hoort u de andere kant wel, maar hoort deze u niet.

- 1 Druk tijdens het gesprek op [≡/OK]. → [↕]: "stil" → [≡/OK]
  - 🗒 wordt weergegeven.
- 2 U schakelt de microfoon weer in door nog een keer op [≡/OK] te drukken. → [↕]: "stil" → [≡/OK]

### Flash

Met [R] kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken.

#### Opmerking:

- Zie pagina 18 voor het wijzigen van de flashtijd.

## Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning

Als u wisselgesprek of nummerherkenning wilt gebruiken, moet u eerst een abonnement afsluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon.

#### Als u zich abonneert op zowel

**nummerherkenning als wisselgesprek**, wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort.

- 1 Druk op [R] om de tweede oproep aan te nemen.
- 2 Druk op [R] om van de ene naar de andere oproep te gaan.

#### Opmerking:

- Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land.

### Gesprek delen

**Beschikbaar op:**  
KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1614

U kunt deelnemen aan een lopend extern gesprek. Druk op [📞] om deel te nemen aan het gesprek wanneer op de andere handset al een extern gesprek wordt gevoerd.

#### Opmerking:

- Door de privacymodus in te schakelen (pagina 18) kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

## Telefoonboek

### Telefoonboek handset

Met het telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt 50 namen en telefoonnummers toevoegen, en het aantal opgeslagen telefoonnummers bekijken (pagina 16).

#### Nummers toevoegen

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Nieuw nummer" → [≡/OK]
- 3 Voer de naam in (maximaal 12 tekens). → [≡/OK]
  - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op [□□] te drukken (pagina 24).
- 4 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → [≡/OK] 2 keer
  - Druk op [≡/OK] en herhaal vanaf stap 3 als u meer telefoonnummers wilt toevoegen.
- 5 [↻]

#### Het aantal telefoonnummers bekijken

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Geheugen" → [≡/OK]
- 3 [↻]

### Nummers in het telefoonboek opzoeken en opbellen

#### Door alle namen bladeren

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Lijst" → [≡/OK]
- 3 [↕]: Selecteer de gewenste naam.
  - Druk op [≡/OK] om het telefoonnummer weer te geven. → [↕]: "Nrs Bekijken" → [≡/OK]  
Druk op [C] om terug te keren.
- 4 [↻]

#### Namen bewerken

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 16). → [≡/OK]
- 2 [↕]: "Wijzigen" → [≡/OK]
- 3 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 12 tekens; pagina 24). → [≡/OK]
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers; pagina 14). → [≡/OK] 2 keer
- 5 [↻]

### Een telefoonnummer bewerken en een telefoonnummer kiezen

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 16). → [≡/OK]
- 2 [↕]: "Aanp. & bellen" → [≡/OK] → Druk op [←] of [→] om de cursor te verplaatsen. → Bewerk het nummer (pagina 14). → [↻]

#### Nummers wissen

##### Een nummer wissen

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 16). → [≡/OK]
- 2 [↕]: "Wissen" → [≡/OK] 2 keer
- 3 [↻]

##### Alle nummers wissen

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Alles wissen" → [≡/OK] 2 keer
- 3 [↻]

### Doorkiezen

Met behulp van deze functie kunt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen terwijl u in gesprek bent. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het doorgeven van belkaarttoegangsnummers of PIN-codes die u in het telefoonboek hebt opgeslagen, zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op [□□].
- 2 [↕]: Selecteer de gewenste naam.
- 3 Druk op [↻] om het nummer te kiezen.

#### Opmerking:

- Wanneer u een toegangsnummer voor een belkaart en uw PIN in het telefoonboek wilt opslaan, drukt u op [P] om zo nodig een pauze in te voeren na het nummer en de PIN (pagina 14).



## Programmeren

### Programmeerbare instellingen

U kunt het apparaat aanpassen door de volgende functies te programmeren met de handset.

#### Programmeren via de menu's op het display

- 1 [OK]
- 2 Druk op [v] of [a] om het gewenste hoofdmenu te selecteren. → [OK]
- 3 Druk op [v] of [a] om het gewenste onderdeel in submenu 1 te selecteren. → [OK]
  - In sommige gevallen moet u een optie in submenu 2 selecteren. → [OK]
- 4 Druk op [v] of [a] om de gewenste instelling te selecteren. → [OK]
  - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op [↶].

#### Opmerking:

- In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen <>.

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Blz.	
Beltoon Inst	Volume <sup>*1</sup> <Volume 5>	–	15	
	Beltoon <sup>*2</sup> <Beltoon 1>	–	–	
Inst. Tijd	Datum/tijd <sup>*3</sup>	–	13	
	Alarm	Wekker aan <UIT>	–	19
		Aantal herh. <UIT>		
		Herhalen <3 Minuten>		
		Beltoon <Beltoon 1>		
Tijdsaanpas. <sup>*3, *4</sup> <Beller ID>	–	–		
Telefoonboek	Lijst	–	16	
	Nieuw nummer	–	16	
	Alles wissen	–	16	
	Geheugen	–	16	
Bellerlijst	–	–	20	

### Programmeren

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Blz.
Instellingen	Kies Taal <Nederlands>	–	13
	Contrast (Contrast weergeven) <Contrast 03>	–	–
	Klok Display <sup>*5</sup> <AAN>	–	–
	Auto Spreken <sup>*6</sup> <UIT>	–	14
	Aanmliden	–	28
	Ttstonen <sup>*7</sup> <AAN>	–	–
	Flashtijd <sup>*3, *8</sup> <110 msec.>	–	15
	Privémodus <sup>*3, *9, *10</sup> <UIT>	–	–
	PIN aanp. <sup>*3</sup>	–	29
Intercom <sup>*9</sup>	–	–	23

\*1 U kunt het belvolume voor oproepen niet uitschakelen.

\*2 Als u een van de melodieën selecteert, blijft het signaal nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. U kunt dan een kiestoon of een lege lijn horen als u opneemt.

\*3 Als u deze instellingen programmeert met een van de handsets, hoeft u hetzelfde item niet te programmeren met een andere handset. (KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1614)

\*4 Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer numererinformatie met datum en tijd wordt ontvangen.

Selecteer "**Beller ID**" als u deze functie wilt inschakelen. Selecteer "**Handmatig**" als u deze functie wilt uitschakelen. (Alleen bij nummerherkenning)

Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 13).

\*5 Als deze functie uitgeschakeld is, wordt het handsetnummer weergegeven.

\*6 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen.

\*7 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen.

\*8 De flashtijd hangt af van de telefooncentrale of huiscentrale. Neem zo nodig contact op met de leverancier van de centrale.

\*9 KX-TG1611/KX-TG1711: Deze functies worden wel weergegeven op de handset, maar ze zijn niet beschikbaar voor dit model.

\*10 Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

## Programmeren

### Speciale programmering

#### Alarm

Het alarm gaat gedurende 2 minuten af op de ingestelde tijd (een keer of dagelijks). U kunt het aantal herhalingen en de herhaalcyclus (sluimerfunctie) aanpassen. Het alarm kan per handset worden ingesteld.

**Voorbeeld:** Als u wilt dat het alarm 3 keer afgaat, met intervallen van 5 minuten vanaf 7:00, dan moet u het alarm als volgt instellen;

Tijd: "07:00"

"Aantal herh.": "3 Keer"

"Herhalen": "5 Minuten"

#### Belangrijk:

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 13).

- 1 [OK]
- 2 [↑]: "Inst. Tijd" → [OK]
- 3 [↑]: "Alarm" → [OK]
- 4 [↑]: "Wekker aan" → [OK]
- 5 [↑]: Selecteer de gewenste alarmoptie. → [OK]

"UIT"

Schakelt het alarm uit. Ga naar stap 15.

"Eenmalig"

Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af.

"Dagelijks"

Het alarm gaat dagelijks op de ingestelde tijd af.

- 6 Stel de gewenste tijd in. → [OK]
- 7 [↑]: "Aantal herh." → [OK]
- 8 [↑]: Selecteer de gewenste instelling. → [OK]
  - Als u wilt dat het alarm slechts 1 keer afgaat, selecteer dan "UIT" en ga naar stap 11.
- 9 [↑]: "Herhalen" → [OK]
- 10 [↑]: Selecteer de gewenste instelling. → [OK]
- 11 [↑]: "Beltoon" → [OK]
- 12 [↑]: Selecteer de gewenste alarmtoon. → [OK]
  - Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken.

- 13 [↑]: "Volume" → [OK]

- 14 [↑]: Selecteer het gewenste volume. → [OK]

- 15 [Mute]

#### Opmerking:

- Druk op [Mute] om het alarm volledig te stoppen.
- Druk op een willekeurige keuzetoets van [0] tot [9], [\*], of [#] om het geluid te stoppen, maar houd de ingestelde tijd en/of de sluimerfunctie geactiveerd.
- Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat.

## Nummerherkennings-service

### Nummerherkennings-service gebruiken

#### Belangrijk:

- Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij voor meer informatie.

### Nummerherkennings-mogelijkheden

Als u een externe oproep ontvangt, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven. De bellergegevens van de laatste 50 bellers worden in de lijst met bellers geregistreerd, gesorteerd van meest recent tot oudste.

- Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven:
  - “Geen melding”: De beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is.
  - “Anoniem”: De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden.
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de identificatiegegevens van de beller niet ontvangen. Neem contact op met de leverancier van de centrale.

### Gemiste oproepen

Als een oproep niet wordt aangenomen, wordt deze door het toestel als een gemiste oproep beschouwd en wordt **→** weergegeven. Hierdoor weet u of u de bellerijst moet bekijken om te zien wie er heeft gebeld terwijl u weg was.

Zelfs als er maar één gemiste oproep in de bellerijst wordt weergegeven (pagina 20), verdwijnt **→** van het display. Wanneer u nog een nieuwe oproep ontvangt, wordt **→** opnieuw weergegeven.

### Weergave van namen uit telefoonboek

Als numerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de opgeslagen naam weergegeven en in de bellerijst vastgelegd.

### Bellerijst

#### Belangrijk:

- De bellerijst kan maar door 1 persoon tegelijk worden geraadpleegd. (KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1614)
- Controleer of de datum en tijd van het toestel goed zijn ingesteld (pagina 13).

### De bellerijst weergeven en terugbellen

- 1 **[←] (→)**
  - De recentste oproep wordt weergegeven.
- 2 Druk op **[↑]** om te zoeken vanaf de volgende recente oproep, of op **[↓]** om te zoeken vanaf de oudste oproep.
  - Druk op **[≡/OK]** om de naamweergave op het display om te schakelen naar telefoonnummerweergave. **→**  
**[+]: “Mrs Bekijken” → [≡/OK]**  
 Druk op **[C]** om terug te keren.
  - Als niet het hele telefoonnummer wordt weergegeven, druk dan op **[▶]** om de rest van het telefoonnummer weer te geven.
  - Druk op **[▶]** om van naam- of telefoonnummerweergave op het display om te schakelen naar datum- en tijdweergave. Druk op **[←]** om terug te keren.
- 3 Druk op **[↶]** om terug te bellen.  
 Als u wilt stoppen, drukt u op **[↷]**.

### Telefoonnummers van bellers bewerken voordat u terugbelt

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[+]**: Selecteer de gewenste naam. **→**  
**[≡/OK]**
- 3 **[+]**: “Aanp. bellen” **→** **[≡/OK]**
- 4 Bewerk het nummer.
  - Druk op de kiestoets (**[0]** tot **[9]**) om toe te voegen, **[C]** om te verwijderen (pagina 14).
- 5 **[↶]**

### Gegevens van bellers wissen

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[+]**: Selecteer de gewenste naam. **→**  
**[≡/OK]**

**Nummerherkennings-service**

- 3 [↕]: "wissen" of "Alles wissen" →  
[≡/OK]
- 4 [≡/OK] → [↵]


**Bellerinfo in het telefoonboek  
opslaan**

- 1 [←] (↵)
- 2 [↕]: Selecteer de gewenste naam. →  
[≡/OK]
- 3 [↕]: "Opsl. tel.nr." → [≡/OK]
- 4 Ga verder bij stap 3, "Nummers toevoegen",  
pagina 16 als u de naam wilt opslaan.







## Voicemailservice

### Voicemailservice

Voicemail is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt  weergegeven op de handset als berichtindicatie beschikbaar is. Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst.

**Belangrijk:**

- Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten  op de display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door 2 seconden op **[C]** te drukken.



## Intercom/Zoeken

### Intercom

**Beschikbaar op:**  
KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1614

Intercomgesprekken kunnen met meerdere handsets tegelijk worden gevoerd.

**Opmerking:**

- Als u door de intercom praat en er komt een externe oproep binnen, hoort u een speciale toon. Druk op **[\*0]** gevolgd door **[\*]** als u de oproep wilt aannemen.
- Wanneer u de handset wilt oproepen, blijft de opgeroepen handset 1 minuut piepen.

### Een gesprek voeren via de intercom

- 1 **[E/OK]**
- 2 **[\*]: "Intercom" → [E/OK]**
- 3 Voer het nummer van de handset in om een specifieke handset op te roepen.
  - Druk opnieuw op **[\*]** of **[E/OK]** om alle handsets op te roepen. (KX-TG1613/KX-TG1614)
  - Druk op **[\*0]** om het oproepen te stoppen.
- 4 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[\*0]**.

### Een intercomoproep aannemen

- 1 Neem op met **[\*]**.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[\*0]**.

### Handset zoeken

Als u een handset kwijt bent, kunt u er een oproep naar doen.

- 1 **Basisstation:** Druk op **[\*0]**.
  - Alle geregistreerde handsets blijven 1 minuut piepen.
- 2 Oproep stoppen:  
**Basisstation:** Druk op **[\*0]**.  
**Handset:** Druk op **[\*0]**.

### Gesprekken doorverbinden / vergaderen

**Beschikbaar op:**  
KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1614

Tussen 2 handsets kunnen externe gesprekken worden doorgeschakeld en er kan een conferentiegesprek worden opgezet met een externe partij.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op **[E/OK]**.
  - 2 **[\*]: "Intercom" → [E/OK]**
    - **[\*]** knippert om aan te geven dat het externe gesprek in de wacht staat.
  - 3 Voer het nummer in van de handset waarnaar u wilt doorverbinden.
  - 4 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
    - Druk als er geen antwoord is op **[C]** om terug te keren naar het externe gesprek.
  - 5 **Doorschakelen voltooiën:**  
Druk op **[\*0]**.
    - Het externe gesprek gaat naar de geselecteerde unit.
- Vergadering opzetten:**  
Druk op **[C]**.
- Druk op **[\*0]** als u de vergadering wilt verlaten. De andere 2 personen kunnen het gesprek voortzetten.

### Oproepen doorschakelen zonder met de gebruiker van de andere handset te spreken

- 1 Voer stap 1 t/m 3 uit, "Gesprekken doorverbinden / vergaderen", pagina 23.
- 2 **[\*0]**
  - Het externe gesprek gaat op de andere handset over.

**Opmerking:**

- Als de gebruiker van de andere handset niet binnen 30 seconden opneemt, gaat de oproep weer op uw handset over.

### Een doorverbonden gesprek beantwoorden

Neem op met **[\*]**.

## Handige informatie

### Tekens invoeren

Tekens en cijfers voert u in met de kiestoetsen. Elke kiestoets heeft meerdere tekens. Welke tekens u kunt invoeren, hangt van de invoermodus af (pagina 24).

- Verplaats de cursor met [◀] of [▶] naar links of rechts.
- Druk op de kiestoetsen voor het invoeren van tekens en cijfers.
- Als u een teken of cijfer wilt wissen, plaatst u de cursor rechts van de positie die u wilt wissen. Vervolgens drukt u op [C].
- Druk op [A→a] voor hoofdletters of kleine letters.
- Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op [▶] om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets.
- Als u niet binnen 5 seconden na het invoeren van een teken op een cijfer toets drukt, blijft dat teken staan en gaat de cursor naar de volgende positie.

### Tekeninvoermodi

De beschikbare tekeninvoermodi zijn Alfabetisch (ABC), Numeriek (0-9), Grieks (ABΓ), Uitgebreid 1 (AÄÄ), Uitgebreid 2 (SSŠ) en Cyrillisch (AEB). Voor tekens uit deze invoermodi, met uitzondering van Numeriek, selecteert u het teken door de kiestoets meerdere keren in te drukken.

**Als het tekeninvoerscherm door het toestel wordt weergegeven:**

[□] → [⏏]: Selecteer een tekeninvoermodus. → [≡/OK]

#### Opmerking:

- ◻ in de volgende tabel betekent één spatie.

#### Alfabetische tekentabel (ABC)

0 ◻	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	&'()* , - . /	A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R	T U V	W X Y	#
	1	2 a b c	3 d e f	4 g h i	5 j k l	6 m n o	7 p q r s	8 t u v	9 w x y	z 9

#### Tabel cijferinvoer (0-9)

0 ◻	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

#### Tabel Griekse tekens (ABΓ)

0 ◻	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
◻ 0	&'()* , - . /	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N ς O	Π Ρ Σ	T Υ Φ	X Ψ Ω	#
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	



**Handige informatie**

**Tabel uitgebreide tekenset 1 (AĂĂ)**

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Á Â Ã Ä Å Æ B Ç 2	D Ę È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Î Ï Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9	#
		a á â ã ä å æ b ç 2	d ě è é ê ë ë f 3	g ğ h i î ï ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u û ú ü û ü v 8	w ŵ x y ý z 9	

• Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt: ø Ş Ŵ ŷ

**Tabel uitgebreide tekenset 2 (SŠŠ)**

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Á Â Å B C Č Ć 2	D Ď È É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ń Ŕ Ő Ó Ō Ő 6	P Q R Ś Š ŝ 7	T Ť U Ú Ů Ů Ů V 8	W X Y Ý Ź Ž 9	#
		a á â Å b c Č Ć 2	d ě è é ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ĺ Ľ Ľ 5	m n Ń ŕ ť ó ŏ ő 6	p q r ś š ŝ 7	t ŧ u ú ů ů ů v 8	w x y ý ŷ ž 9	

• Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt:

Å Ć Ć Ě Ĺ Ľ Ľ Ŕ Ő Ó Ō Ő ŝ ŷ Ź Ž Ž

**Tabel Cyrillische tekens (AББ)**

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
0	Г Є І І ŷ	Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

## Handige informatie

### Foutmeldingen

Melding	Oorzaak/oplossing
Geheugen Vol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het telefoonboekgeheugen is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 16).</li> </ul>

### Problemen oplossen

Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet.

#### Algemeen gebruik

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset gaat niet aan na het installeren van volle batterijen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats de handset op het basisstation of de oplader om de handset in te schakelen.</li> </ul>
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 10).</li> <li>Laad de batterijen volledig op (pagina 10).</li> <li>Controleer de aansluitingen (pagina 9).</li> <li>Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.</li> <li>Verwijder de batterijen uit de handset en installeer de batterijen opnieuw.</li> <li>De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 28).</li> </ul>
Het display van de handset is leeg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 13).</li> </ul>
Ik hoor geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of u het meegeleverde telefoonsnoer gebruikt. Uw oude telefoonsnoer kan anders bedraad zijn.</li> <li>De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen.</li> <li>Haal de telefoonlijn van het basisstation en verbind de lijn met een werkende telefoon. Als de werkende telefoon het normaal doet, neemt u voor reparatie van de telefoon contact op met de dealer. Als de werkende telefoon het niet normaal doet, neemt u contact op met de serviceprovider/telefoonmaatschappij.</li> </ul>
Ik kan de intercom niet gebruiken.*1	<ul style="list-style-type: none"> <li>De handsets delen deze functie. Hoewel de handset "Intercom" weergeeft, is deze functie niet beschikbaar op dit model.</li> </ul>


\*1 KX-TG1611/KX-TG1711

**Handige informatie**


**Programmeerbare instellingen**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan de taal op het display niet lezen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzig de weergavetaal (pagina 13).</li> </ul>

**Batterij opladen**

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset piept en/of  wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De batterij moet worden opgeladen. Laad de batterijen volledig op (pagina 10).</li> </ul>
Ik heb de batterijen opgeladen, maar <ul style="list-style-type: none"> <li>– het batterijniveau neemt niet toe, of</li> <li>– de gebruiksduur lijkt korter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak de plus- (+) en minzijde (–) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw.</li> <li>• Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 10).</li> </ul>

**Telefoneren, intercom**

Probleem	Oorzaak/oplossing
 knippert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.</li> <li>• De wisselstroomadapter van het basisstation is niet goed aangesloten. Sluit de wisselstroomadapter opnieuw aan op het basisstation.</li> <li>• De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 28).</li> </ul>
Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen.</li> <li>• Ga dichterbij het basisstation staan.</li> <li>• Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.</li> </ul>
De handset gaat niet over.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 14).</li> </ul>
Ik kan niet bellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan en probeer het opnieuw.</li> <li>• Een ander toestel is in gebruik.*<sup>1</sup> Wacht en probeer het later opnieuw.</li> </ul>

\*1 KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1614

## Handige informatie

### Nummerherkenning

Probleem	Oorzaak/oplossing
De bellerinfo wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.</li> <li>Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos.</li> <li>Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw.</li> </ul>
De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven.</li> <li>Ga dichterbij het basisstation staan.</li> </ul>
De tijd op het toestel is versprongen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. Zet de functie Tijdsaanpassing op "Handmatig" (uit) (pagina 17).</li> </ul>

### Schade door vloeistof

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg een officieel servicecentrum als het apparaat niet goed werkt.</li> </ul>

#### Let op:

- Voorom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen.

### Een handset bij het basisstation registreren

- Handset:**  
[OK]
- [↑]: "Instellingen" → [OK]
- [↓]: "Aanmelden" → [OK]
- Basisstation:**  
Houd ongeveer 5 seconden [\*] ingedrukt. (Geen registratietoontje)  
  - Als alle geregistreerde handsets overgaan, drukt u opnieuw op [\*] om af te breken. Vervolgens herhaalt u deze stap. (KX-TG1612/KX-TG1613/KX-TG1614)
- Handset:**  
Wacht tot "PIN: \_\_\_\_" wordt weergegeven. → Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). → [OK]  
  - Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
  - De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.
- Wacht tot u een lange pieptoon hoort en voer vervolgens het gewenste handsetnummer dat u wilt registreren in.  
  - Als de handset met succes is geregistreerd, stopt ∇ met knipperen.
  - Als ∇ blijft knipperen, herhaal dan de procedure vanaf stap 1.

## Handige informatie

### De registratie van een handset opheffen

Een handset kan zijn eigen registratie bij het basisstation annuleren of die van andere handsets die zijn geregistreerd bij hetzelfde basisstation. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen.

- 1 **[OK]** **#131** → Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000").
  - Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.
- 2 Voer het nummer in van de handset dat u wilt annuleren. → **[OK]**
  - Er klinkt een bevestigingstoon.
- 3 **[\*0]**

### De PIN (Personal Identification Number: persoonlijk identificatie nummer) van het basisstation wijzigen

#### Belangrijk:

- Noteer uw nieuwe PIN als u de PIN wijzigt. De PIN wordt niet door het toestel weergegeven. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

- 1 **[OK]**
- 2 **[\*]**: "Instellingen" → **[OK]**
- 3 **[\*]**: "PIN aanp." → **[OK]**
- 4 Voer de huidige basisstation-PIN van 4 cijfers in (standaard: "0000").
- 5 Voer de nieuwe basisstation-PIN van 4 cijfers in.
- 6 Voer de nieuwe basisstation-PIN van 4 cijfers opnieuw in. → **[\*0]**

## Wandmontage



#### Opmerking:

- Controleer dat de wand en de bevestigingsmethode sterk genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.


#### ■ Basisstation

#### ■ Oplader

Beschikbaar op:  
KX-TG1611/KX-TG1612/KX-TG1613/  
KX-TG1614

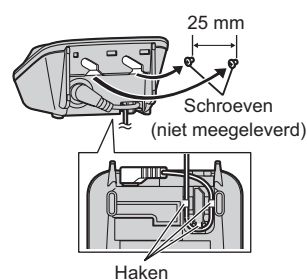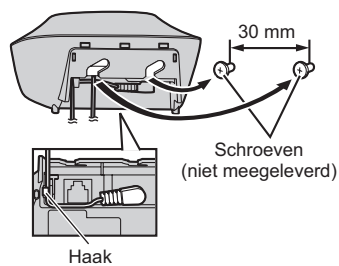

**Handige informatie****Garantie**

 <b>GARANTIEBEWIJS</b>  Zorgvuldig door koper te bewaren tezamen met gedateerde koopbon	Dealerstempel	
	Type no.	
	Serie no.	
	Datum aankoop	

Onze producten zijn met uiterste zorg geproduceerd en van zeer hoge kwaliteit. Wij garanderen de ongestoorde werking van het apparaat gedurende één jaar na aankoopdatum, mits het apparaat werd gebruikt zoals in de handleiding is aangegeven.

Op verbruiksmaterialen, op accu's of batterijen en op beschermingsmiddelen wordt géén garantie verleend.

De garantie vervalt indien er door anderen wijzigingen zijn aangebracht in of aan het apparaat of indien het defect is ontstaan door ondeugdelijke verbruiksmaterialen of accessoires of ten gevolge van invloeden van buiten af.

Garantie wordt uitsluitend verleend aan de hand van dit originele garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon.

**Afwijkende bepalingen**

1. Voor V.P.S.projectiebuizen, (thermische)printerkoppen, fotokopieerapparatuur en elektronische whiteboards geldt een garantieperiode van 6 maanden op materiaal en arbeidsloon.
2. Voor reparatie aan telefoonapparatuur, telefooncentrales, professionele magnetronovens, fotokopieerapparatuur, elektronische whiteboards, facsimileapparatuur en laserbeamprinters dient u altijd eerst uw dealer te raadplegen.
3. Voor mobiele service aan videoprojectie systemen, professionele magnetronovens, elektronische whiteboards, en fotokopieerapparatuur, worden na 3 maanden na aankoopdatum van het apparaat voorrijkosten berekend.
4. Voor magnetronbuizen geldt een garantieperiode van 2 jaar op het materiaal en van 12 maanden op het arbeidsloon.
5. Het reinigen van videokoppen valt niet onder garantie. Raadpleeg altijd uw gebruiksaanwijzingen of uw dealer.
6. De volgende onderdelen vallen buiten garantie: snoeren, fluorescentiebuizen, stofkappen, glasplaten, keramiekplaten en antennes.
7. a) Voor videokoppen geldt een garantieperiode van 3 maanden of (indien eerder) 500 uur.  
b) Voor videokoppen van het DVCPRO systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden of (indien eerder) 1000 uur.
8. Voor de bronlamp van de LCD videoprojectoren geldt een garantieperiode van 30 dagen resp. tot 500 uur.
9. De software updates van de professionele non-lineaire videomontage systemen vallen buiten deze garantiebepalingen.

Voor reparatie van apparatuur in Nederland, dient de apparatuur franco verzonden te worden aan:

**E-Care Repair Services**

**Fruitweg 34**

**2321 DH Leiden**

**Tel: 071-5723 439**

**Fax: 071-5323 438**

**Homepage: [www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)**

**E-mail: [info-unit@e-care.nl](mailto:info-unit@e-care.nl)**

## **Index**

- A** Aan/uitzetten: 13  
Alarm: 19  
Automatisch opnemen: 14
- B** Batterij: 10  
Bellerijst: 20  
Bellerijst bewerken: 20
- D** Datum en tijd: 13  
Display  
  Contrast: 18  
  Taal: 13  
Doorkiezen: 16  
Doorverbinden: 23
- F** Flash: 15  
Foutmeldingen: 26
- G** Gemiste oproepen: 20  
Gesprek delen: 15
- H** Handset  
  Registratie: 28  
  Registratie opheffen: 29  
  Zoeken: 23
- I** Inkomende gesprekken aannemen: 14  
Intercom: 23
- M** Melodie: 17
- N** Nummer herhalen: 14  
Nummerherkennings-service: 20  
Nummerherkenning wisselgesprek: 15  
Nummers kiezen: 14
- P** Pauze: 14  
PIN: 29  
Privacymodus: 18  
Problemen oplossen: 26
- S** Stijl: 15  
Stroomonderbreking: 10
- T** Tekens invoeren: 24  
Telefoonboek: 16  
Tijdsaanpassing: 17  
Toetstones: 18  
Type bediening: 12
- V** Vergaderen: 23  
Voicemail: 22  
Volume  
  Beltoon (handset): 14  
  Ontvangst: 14
- W** Wandmontage: 29  
Wisselgesprek: 15

**Voor naslag**

Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

Serienummer Aankoopdatum

(aanwezig op onderzijde basisstation)

Naam en adres dealer

Bevestig hier uw aankoopbon.

Telefoonnummer klantenservice Nr.: 0031 736 402 502

**CE0470**

**Klantenservice:**  
Panasonic Benelux a branch of  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Europalaan 30  
5232 BC s-Hertogenbosch, The Netherlands  
Tel: 0031 736 402 502  
Fax: 0031 736 415 200  
www.panasonic.nl  
www.panasonic.be

**Reparaties:**  
E-Care Repair Services  
Fruitweg 34  
2321 DH Leiden  
Tel: 071-5723 439  
Fax: 071-5323 438  
Homepage: www.panasonic.nl  
E-mail: info-unit@e-care.nl

Panasonic System Networks Co., Ltd.  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan  
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



\*TG1611NL\*

**PNQX3227ZA** TC0311MU0 (A)