


USER MANUAL (EN)
GEBRUIKSAANWIJZING (NL)
BENUTZERHANDBUCH (DE)



DURADIS

Shower-Kitchen Timer

Up to 99 minutes and 59 seconds

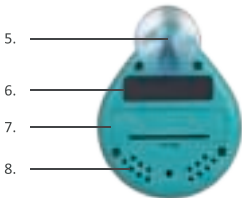



Explanation:

1. LED display
2. Start/stop button
3. Second button (s)
4. Minute button (m)
5. Suction cup
6. Magnet
7. Battery cover
8. Speaker

How to use:

- › Open the battery cover and insert an AAA battery (1.5V).
- › Attach the timer with the suction cup to a flat surface such as glass or tiles or with the magnet on a metal surface.
- › Press once to adjust one second or minute or hold the button to speed up.
- › When the timer reaches 00m00s the alarm will ring.
- › Interrupt the alarm by pressing the start/stop button.
- › Use the stopwatch function with the start/stop button when the timer is set to 00m00s.
- › Reset the time by pressing the second and minute button at the same time.

Important information:

- › This timer is not waterproof.
- › Replace the batteries if the display is dim.
- › Make sure the battery cover is closed properly.
- › Turn off the timer by removing the battery.



Toelichting:

1. LED display
2. Start/stop knop
3. Seconde knop (s)
4. Minuten knop (m)
5. Zuignap
6. Magneet
7. Batterijklepje
8. Speaker

Hoe te gebruiken:

- › Open het batterijklepje en plaats een AAA batterij (1.5V).
- › Bevestig de timer met de zuignap op een vlakke ondergrond zoals glas of tegels of met de magneet op een metalen oppervlak.
- › Druk éénmaal om één seconde of minuut bij te stellen of houd de knop ingedrukt om te versnellen.
- › Wanneer de timer 00m00s bereikt zal het alarm afgaan.
- › Onderbreek het alarm door op de start/stop knop te drukken.
- › Gebruik de stopwatch functie met de start/stop knop als de timer op 00m00s staat.
- › Reset de tijd door tegelijkertijd op de seconde en minuten knop te drukken.

Belangrijke informatie:

- › Deze timer is niet waterdicht.
- › Vervang de batterijen als het display zwak is.
- › Zorg dat het batterijklepje goed gesloten wordt.
- › Zet de timer uit door de batterij te verwijderen.



Anleitung:

1. LED-Anzeige
2. Start/Stopp-Taste
3. Sekunden-Taste (s)
4. Minuten-Taste (m)
5. Saugnapf
6. Magnet
7. Batterieabdeckung
8. Lautsprecher

Anwendung:

- › Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie eine AAA-Batterie (1,5 V) ein.
- › Befestigen Sie den Timer mit dem Saugnapf an einer flachen Oberfläche wie Glas oder Fliesen oder mit dem Magneten an einer Metalloberfläche.
- › Drücken Sie einmal, um eine Sekunde oder Minute einzustellen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
- › Wenn der Timer 00m00s erreicht, ertönt der Alarm.
- › Unterbrechen Sie den Alarm, indem Sie die Start/Stopp-Taste drücken.
- › Verwenden Sie die Stoppuhrfunktion mit der Start/Stopp-Taste, wenn der Timer auf 00m00s steht.
- › Stellen Sie die Zeit zurück, indem Sie die Sekunden- und Minutentaste gleichzeitig drücken.

Wichtige Informationen:

- › Dieser Timer ist nicht wasserdicht.
- › Tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Display schwach ist.
- › Vergewissern Sie sich, dass die Batterieabdeckung richtig geschlossen ist.
- › Schalten Sie den Timer aus, indem Sie die Batterie entfernen.

DURADIS

IMPORTED BY:

Duradis - PO BOX 51
5060 AB - Oisterwijk

www.duradis.com
All rights reserved



Made in China