


Instructions EN

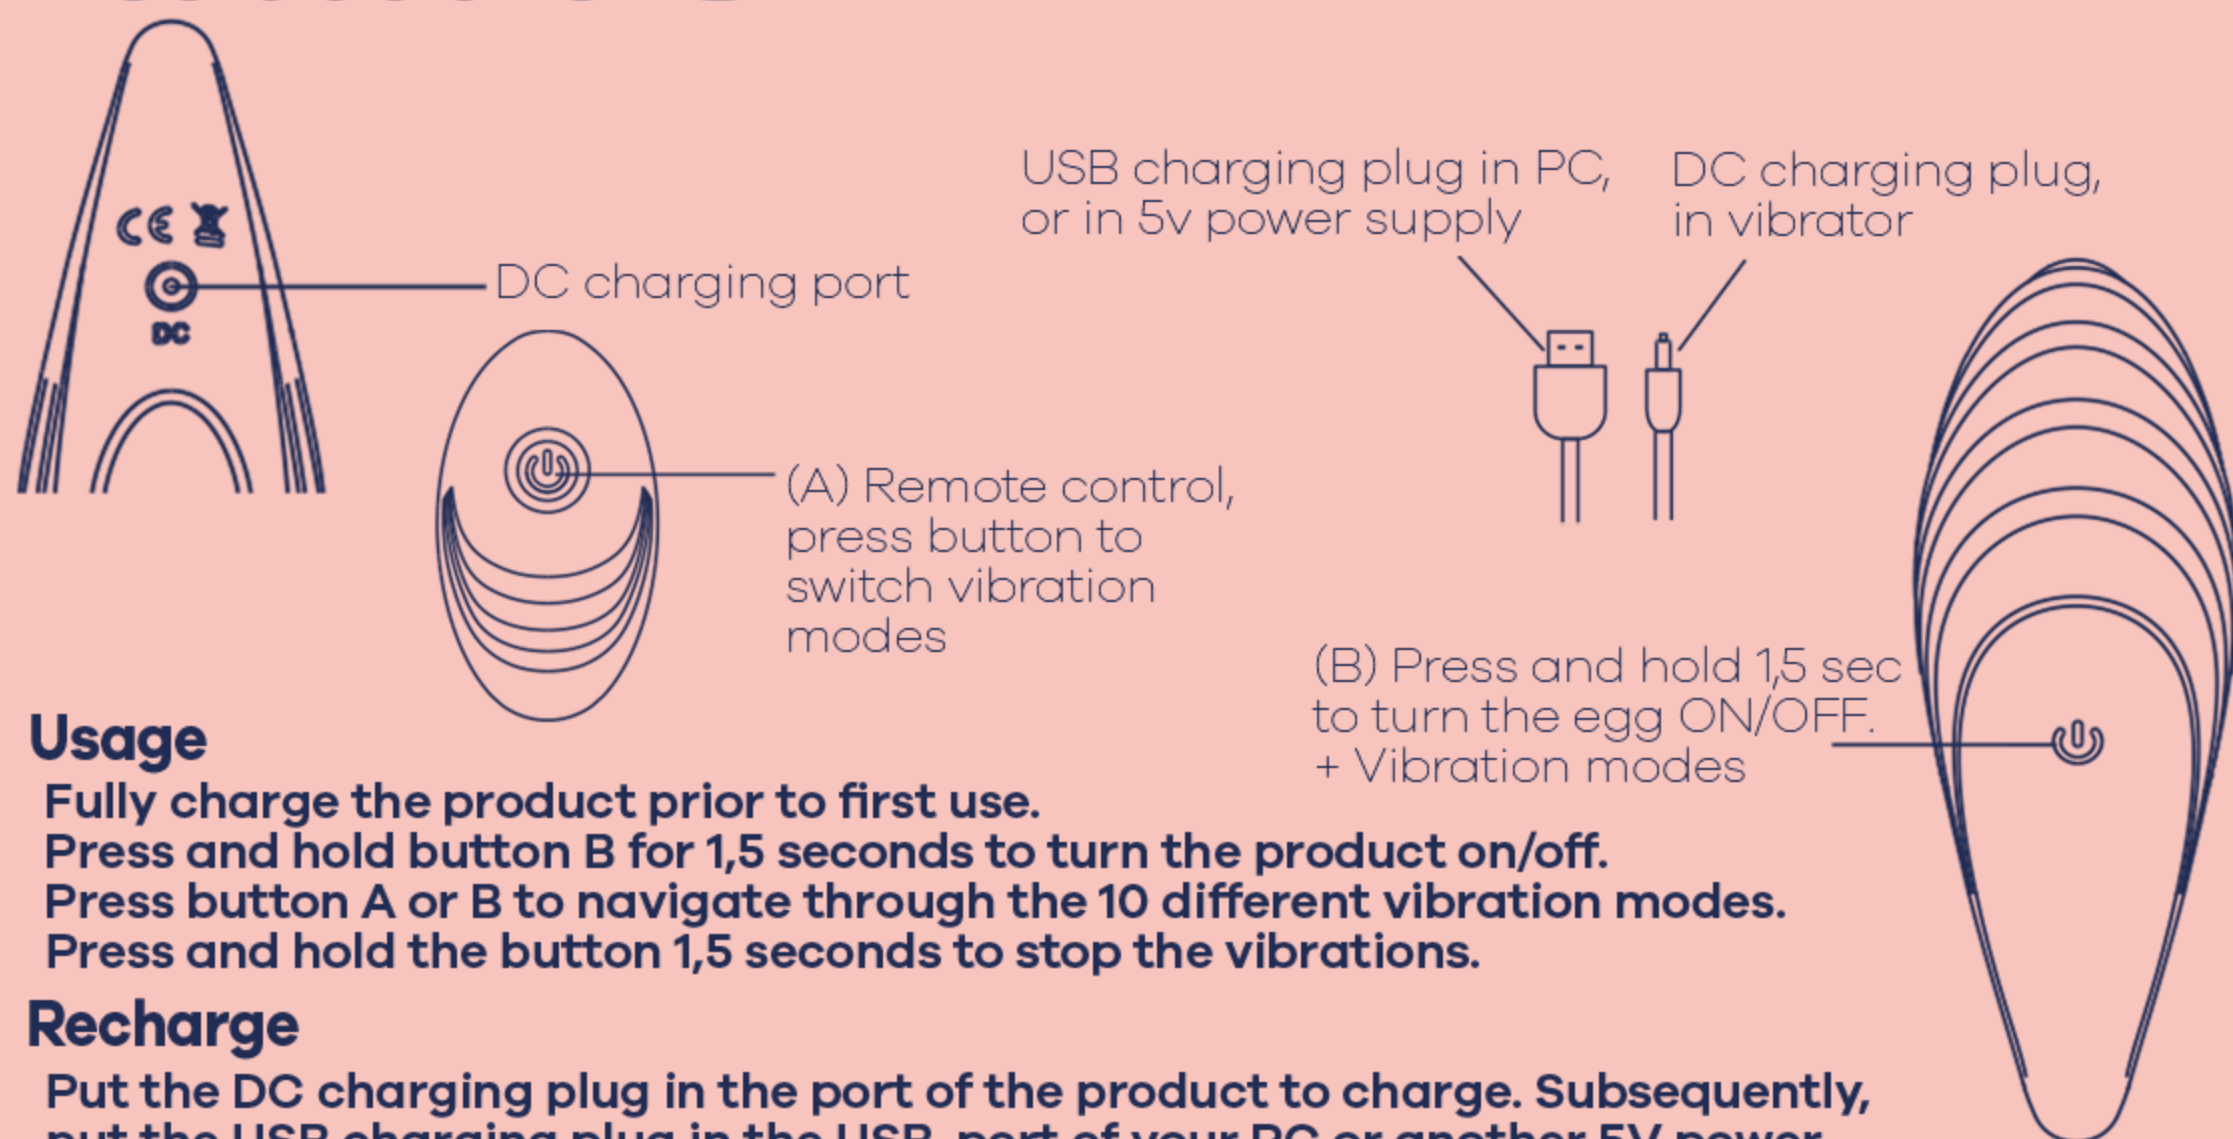

Usage

- Fully charge the product prior to first use.
- Press and hold button B for 1,5 seconds to turn the product on/off.
- Press button A or B to navigate through the 10 different vibration modes.
- Press and hold the button 1,5 seconds to stop the vibrations.

Recharge

- Put the DC charging plug in the port of the product to charge. Subsequently, put the USB charging plug in the USB-port of your PC or another 5V power supply. (Output 5V=1A or 5V=1.5A)
- When the product is charging, a small LED light will blink.
- When the LED light remains on continuously, the product is fully charged.
- Do not use the product while it is charging.

⚠ Safety warnings

- Stop using this product if any discomfort occurs or when the appearance of the product is no longer in original state.
- Charge this product on a safe location. Do not charge, for instance, near water or heat.
- It is recommended to use this product with water-based lubricant. Use lubricant on water basis only. Hand gel or massage oil should not be used as lubricant.
- Not suitable for use underwater. IP65 verified: this means splash waterproof so the product can be cleaned, for instance, by holding it under water jets from the water tap.
- Clean the product before and after use. Use warm water and antibacterial soap. Never clean it with organic cleaner that contains alcohol, gasoline or acetone. Avoid boiling water.
- When not using, keep this product in a cool, dry and clean place. Avoid direct sunshine.
- This product contains a lithium battery. Only dispose of it at designated waste collection points. The remote contains a button cell battery and is removeable/replaceable by sliding open the back of the remote.

Disclaimer: This product is for personal use. Only use this product as intended. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Sold as an adult novelty only. Keep out of reach of children. All rights reserved.

Hereby, DELGOODS declares that the radio equipment type of MyFantasy Vibrating Egg 2.0 with remote is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.myfantasy.nl/pages/CE

Our mission

Recent years, there has been a trend that the taboo with regard to sex is slowly but steadily being broken through. This is a positive change which MyFantasy cheers on! We strive for a world with more love and intimacy.

Because this begins with realizing your fantasies, we provide you with products to be proud of; products that will make sure of an unprecedented stimulus and sensational experiences. User-friendly, innovative and overwhelming. We are here to let you enjoy one of the finest things in life, full of confidence.



Specificaties NL


Model: MFV005 / YAI66W 035
Materiaal: lichaamsvriendelijke siliconen, ABS
Gewicht: Ei: 44g, Afstandsbediening: 14g
Formaat: 165x30mm
Volume: <50db
Batterij: 170mAh herlaadbare ingebouwde lithium batterij en 3v 2032 knoopbatterij voor in afstandsbediening
Stroom: USB 5v 150mA DC oplaadbaar
Frequentieband: 433.050 - 434.790MHz
Werkende frequentie: 433.92MHz
Opladtid: ongeveer 60 minuten
Gebruiksduur: ongeveer 1,5 uur
IP65 spatwaterdicht*
*Let op: Afstandsbediening is niet waterdicht

Specifications EN

Model: MFV005 / YAI66W 035
Material: bodysafe silicone, ABS
Weight: Egg: 44g, Remote: 14g
Size: 165x30mm
Volume: <50db
Battery: 170mAh rechargeable built-in lithium battery and 3v 2032 button cell battery for the remote
Power: USB 5v 150mA DC rechargeable
Frequency band: 433.050 - 434.790MHz
Operating frequency: 433.92MHz
Charging time: approximately 60 minutes
Working time: approximately 1,5 hours
IP65 splashwaterproof*
*Attention: Remote is not waterproof

Import & distribution: DELGOODS
De Rookamer 15
1852EB, Heiloo
The Netherlands

www.myfantasy.nl
support@myfantasy.nl

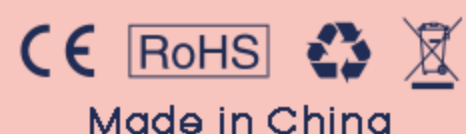

Gebruikershandleiding User Manual

MyFantasy Vibrating Egg 2.0

Onze missie

De laatste jaren is de trend dat de taboe rondom het onderwerp seks langzaam maar zeker doorbroken wordt. Dit is een positieve verandering die MyFantasy toejuicht! Wij streven naar een wereld met meer liefde en intimiteit.

Omdat dit begint bij het waarmaken van jouw fantasieën voorzien wij je van producten waar je trots op kunt zijn; producten die zorgen voor een ongekennde stimulans en sensationele ervaringen. Gebruiksvriendelijk, innovatief en overweldigend. Wij zijn er om jou vol vertrouwen te laten genieten van een van de fijnste dingen in het leven.



Instructies NL



Gebruik

- Laad het product vóór het eerste gebruik volledig op.
- Houid knop B voor 1,5 seconden ingedrukt om het product aan/uit te zetten.
- Druk op knop A of B om door de 10 verschillende vibratiestanden te gaan.
- Houid de knop 1,5 seconden ingedrukt om de vibraties te stoppen.

Opladen

- Steek de DC-laadstekker in de oplaadpoort van het product om op te laden.
- Steek vervolgens de USB-oplaadstekker in de USB-poort van uw computer of een andere 5V-uitvoerder. (Output 5V=1A of 5V=1.5A)
- Als het product oplaadt, zal er een LED lampje aan- en uitknipperen.
- Als het LED licht aan blijft staan, is het product volledig opgeladen.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.

⚠ Veiligheids waarschuwingen

- Stop met het product te gebruiken als het niet langer comfortabel voelt of als het uiterlijk van het product niet meer is als origineel.
 - Laad het product op een veilige locatie op, bijvoorbeeld niet vlak naast water of in de buurt van hitte.
 - Het wordt aangeraden dit product te gebruiken in combinatie met glijmiddel. Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis. Handgel of massage olie dienen niet gebruikt te worden als glijmiddel.
 - Niet geschikt voor gebruik onder water. IP65 gekeurd: dit betekent spatwaterdicht en dat het product wel onder bijvoorbeeld stromend water kan worden gehouden om schoon te maken.
 - Maak het product schoon vóór en na gebruik. Gebruik hiervoor warm water met zeep. Maak nooit schoon met een organisch schoonmaakmiddel dat alcohol, wasbenzine of aceton bevat. Vermijd kokend water.
 - Bewaar dit product op een koele, droge en schone plek. Vermijd direct zonlicht.
 - Dit product bevat een lithium batterij. Alleen weggooien op daartoe bestemd afvalinzamelingspunt.
 - De afstandsbediening bezit een knoopbatterij en is te verwijderen/vervangen door de achterzijde open te schuiven.
- Vrijwaring:** Dit product is voor persoonlijk gebruik. Gebruik het product alleen waarvoor het is bedoeld. Er worden geen medische claims gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product. Verkoop enkel als speeltje voor volwassenen. Houid het product uit het zicht van kinderen. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij verklaren wij, DELGOODS, dat het type radioapparatuur van MyFantasy Vibrerend Ei 2.0 met afstandsbediening conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.myfantasy.nl/pages/CE