

# **GASTROBACK®**

DESIGN  
ELEKTRO MESSER

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**



Art.-Nr. 41600 »Design Elektro Messer«

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!  
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!  
Nur für den Hausgebrauch!



**Wir legen viel Wert auf Ihre Sicherheit. Deshalb bitten wir Sie, alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durchzulesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Dadurch lernen Sie auch alle Funktionen und Eigenschaften Ihres Gerätes kennen. Bitte befolgen Sie sorgfältig alle Sicherheitshinweise!**

# INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise.....	4
Wichtige Sicherheitshinweise .....	5
Allgemeine Hinweise zur Sicherheit.....	5
Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität .....	7
Mögliche Gefährdungen durch bewegliche Bauteile .....	8
Technische Daten .....	8
Ihr neues Design Elektro Messer kennenlernen.....	9
Bedienung .....	10
Vor der ersten Verwendung.....	10
Tipps zum Schneiden der Lebensmittel .....	12
Pflege und Reinigung .....	13
Aufbewahrung .....	14
Entsorgungshinweise .....	15
Information und Service .....	15
Gewährleistung/Garantie.....	16
Verwendung im Haushalt .....	16



## WICHTIGE HINWEISE

**Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden: Nehmen Sie immer zuerst die Hand von der Einschalt-Taste, warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Bauteile einbauen oder abnehmen oder das Gerät reinigen.**

**⚠ ACHTUNG:** Der Motor des Elektro Messers lässt sich auch einschalten, wenn die Schneidmesser falsch oder gar nicht montiert sind! Nicht mit den Fingern in den Schaft am Griff greifen. Benutzen Sie NIEMALS nur eine Klinge zum Schneiden!

Die Klingen der Schneidmesser sind sehr scharf! Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit den Schneidmessern und greifen Sie NICHT auf die Klingen um Verletzungen zu vermeiden. Fassen Sie die Schneidmesser nur an der Sicherheitshalterung an. Hantieren Sie niemals an den Schneidmessern, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Lassen Sie keine Kinder an das Elektro Messer.

Setzen Sie die beiden Klingen aneinander bevor Sie die Klingen am Griff montieren.

Vor dem Gebrauch achten Sie darauf, dass die beiden Klingen richtig zusammengesetzt sind um Verletzungen vorzubeugen.

**Kommen Sie NICHT in Kontakt mit den beweglichen Teilen des Elektro Messers.**

**Das Gerät ist NICHT geeignet für das Schneiden von Knochen oder ähnlich harten Nahrungsmitteln.**

**⚠ ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät NICHT länger als 7 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Niemals den Griff (mit Motor) oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen!

Das Gerät nur im Haushalt verwenden.



## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitung zur weiteren Verwendung gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegliche Bauteile führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden.

**Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Geräts. Geben Sie das Gerät nicht ohne diese Anleitung an Dritte weiter.**

Reparaturen und technische Wartung am Gerät oder Netzkabel dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler. Das Gerät nur im Haushalt verwenden.



## **ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT**

Nur zum Gebrauch für Nahrungsmittel in haushaltsüblichen Mengen und zum Gebrauch in Innenräumen. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 7 Minuten durchgehend arbeiten. Warten Sie danach einige Minuten, bevor Sie das Gerät erneut einschalten, um eine Überhitzung und Beschädigung des Motors zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Bauteile, Ersatzteile und Zubehör (Beispiel: Schneidmesser) für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um eine Gefährdung durch Überhitzung, Feuer, Elektrizität oder bewegliche Bauteile zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, das Motorgehäuse zu öffnen oder das Netzkabel zu reparieren.

**Niemals das Gerät am Netzkabel anheben, bewegen oder tragen.**

**Das Gerät ist NICHT für die Verwendung durch Kinder und gebrechliche Personen geeignet.** Die Klingen des Schneidmessers sind extrem scharf. **Niemals das Gerät oder seine Bauteile unbeaufsichtigt lassen,**

**wenn kleine Kinder in der Nähe sind.** Lassen Sie kleine Kinder nicht mit dem Gerät, den Bauteilen oder dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf.

Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. **Niemals das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche stellen oder legen.** Legen Sie das Elektro Messer nur auf einer trockenen, festen und waagerechten Unterlage ab, von der das Elektro Messer nicht herunterrollen kann.

**Niemals das Gerät, das Netzkabel oder das Zubehör des Geräts in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) stellen oder legen.** Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit intensiver Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie das Gerät und besonders das Netzkabel fern von scharfen Kanten.

Nehmen Sie immer zuerst die Hand von der Einschalt-Taste, warten Sie, bis das Schneidemesser vollständig zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor Sie das Gerät zerlegen, zusammenbauen oder reinigen und wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen wollen. Dies gilt auch für kurze Arbeitspausen.

Niemals das Gerät und/oder die Bauteile in der Spülmaschine reinigen!

Niemals das Gerät und die Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen.

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf äußerlich erkennbare Schäden und einwandfreie Funktion. Niemals das Gerät verwenden, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt sind, übermäßigen Belastungen ausgesetzt waren (Beispiel: Sturz, Überhitzung oder eingedrungene Flüssigkeit) oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Ziehen Sie dann sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Niemals das Gerät mit schadhafte Bauteilen verwenden, um eine Gefährdung durch bewegliche Bauteile und eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.

Schließen Sie das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn Sie das Gerät vollständig und richtig nach den Anleitungen im Kapitel Bedienung zusammengesetzt haben.

Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf den Bauteilen des Geräts eintrocknen.



## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – ELEKTRIZITÄT**

Betreiben Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose und schließen Sie das Gerät dort direkt an. Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesicherte Schukosteckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/240 V, 50/60 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Steckdose sollte über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Tischsteckdosen.

**Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.** Ziehen Sie auch für kurze Arbeitspausen immer den Netzstecker aus der Steckdose. Fassen Sie am Gehäuse des Netzsteckers an, wenn Sie den Netzstecker ziehen.

Niemals am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben kann oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tischkante oder Tresenkante herunterhängen. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.

Niemals den Motor oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, stellen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Trocknen Sie übergelaufene Flüssigkeiten sofort ab. Niemals das Gerät mit nassen Händen anfassen oder es in der Nähe eines Waschbeckens betreiben, um eine Gefährdung durch elektrischen Schlag zu vermeiden. Niemals das Gerät auf feuchte oder nasse Oberflächen stellen oder legen. Niemals das Gerät betreiben oder anfassen, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Gerät befinden oder in das Innere des Geräts eingedrungen sind und an die Stromversorgung angeschlossen ist, um eine Gefährdung durch Elek-

trizität, Brandgefahr und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Ziehen Sie in einem solchen Fall immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose.



## **MÖGLICHE GEFÄHRDUNGEN DURCH BEWEGLICHE BAUTEILE**

Ziehen Sie immer den Netzstecker und warten Sie, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Bauteile abnehmen oder einsetzen.


Die Klingen des Schneidmessers sind sehr scharf. **Niemals auf die Klängen fassen.** Verwenden Sie das Zubehör des Geräts ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck, um schwerste Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden. Behandeln Sie das Gerät und alle Bauteile mit Vorsicht und ohne Gewaltanwendung.

## **TECHNISCHE DATEN**

<b>Modell:</b>	Art.-Nr. 41600 Design Elektro Messer
<b>Stromversorgung:</b>	220 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	120 Watt
<b>Länge des Netzkabels:</b>	ca. 100 cm
<b>Gewicht:</b>	ca. 1,56 kg
<b>Abmessungen:</b>	ca. 435 x 51 mm (B x D)
<b>Abmessungen Holz-Ständer:</b>	ca. 160 x 205 x 270 mm (B x T x H)



# IHR NEUES DESIGN ELEKTRO MESSER KENNENLERNEN

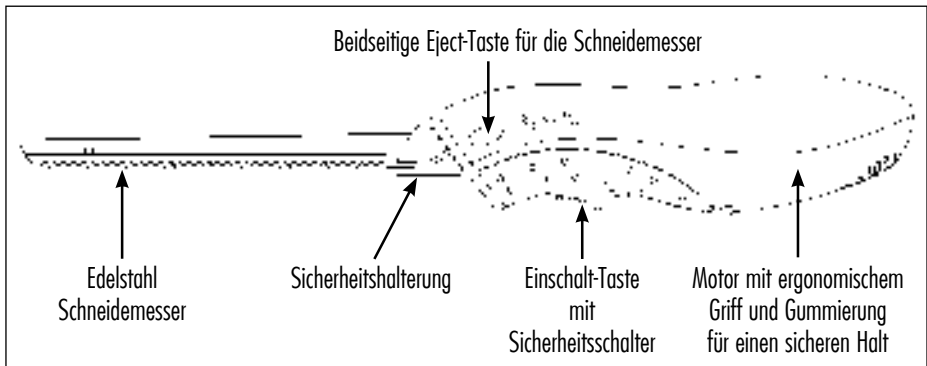

Das Gastroback Design Elektro Messer ist vielseitig einsetzbar und dient zum Schneiden von Fleisch, Gemüse, Brot, Gebäck, etc.

**Edelstahl Schneidmesser:** Das gezahnte Edelstahl Schneidmesser ist langlebig und scharf für sauberes Schneiden.

Beidseitige Eject-Taste für die Schneidmesser: Bequem mit dem Zeigefinger und Daumen zu erreichen, für das einfache Herausnehmen der Schneidmesser.

**Einschalt-Taste mit Sicherheitsschalter:** An der Unterseite des Griffes montiert, für eine einfache Anwendung. Extra Sicherheit durch einen Sicherheitsschalter. Bei gedrückter Einschalt-Taste müssen Sie den gesamten Sicherheitsschalter zu sich heranziehen. Beim Loslassen der Einschalt-Taste schaltet sich der Motor automatisch aus.

**Ergonomischer Griff:** Komfortables Bedienen, gute Kontrolle und eine hohe Einsatzflexibilität sind für das Arbeiten mit dem Elektro Messer durch den Griff gegeben und erleichtern das vertikale und horizontale Schneiden.


**Holzstand:** Der mitgelieferte Holzstand dient zur bequemen und sicheren Aufbewahrung des Elektro Messers.

**Sicherheitshalterung:** Die Sicherheitshalterung an den Klingen ist für die sichere Montage und Demontage der Schneidmesser.


## BEDIENUNG

Das Gerät schneidet Ihre Nahrungsmittel in wenigen Sekunden und ist nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen. Wenn Sie größere Mengen schneiden wollen, dann machen Sie längere Pausen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten.

Der Motor arbeitet nur, wenn die Einschalt-Taste richtig gedrückt und der Sicherheitsschalter nach hinten gezogen ist. Wenn der Motor während der Arbeit stockt oder langsamer läuft, dann nehmen Sie sofort die Hand von der Einschalt-Taste und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie danach eventuelle zwischen den Schneidemessern hängende Bestandteile von Nahrungsmitteln. Arbeiten Sie dazu nach der Anleitung im Kapitel ›Pflege und Reinigung‹.



Multischnitt-Klinge für das Schneiden von z.B. Brot und Fleisch



Wellenschliff-Klinge für das Schneiden von z.B. Gemüse, Früchten und Torten

## VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Werbeaufkleber und Verpackungsmaterialien von dem Gerät und dem Zubehör.

Reinigen Sie die Schneidmesser vor der ersten Verwendung und nach längerer unbenutzter Lagerung mit etwas handwarmer Spülmittellösung nach der Anleitung im Kapitel ›Pflege und Reinigung‹.


Setzen Sie das Gerät immer erst nach folgender Anleitung vollständig und richtig zusammen bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Der Motor ist mit einem Sicherheitsschalter ausgerüstet und arbeitet nur, nachdem Sie die Einschalt-Taste richtig betätigt haben (bei gedrückter Einschalt-Taste müssen Sie den gesamten Sicherheitsschalter zu sich heranziehen).

**Das Gerät ist NICHT geeignet für das Schneiden von Knochen oder ähnlich harten Nahrungsmitteln.**


1. Legen Sie das Elektro Messer auf einer geeigneten, ausreichend großen, stabilen und trockenen Arbeitsfläche ab (siehe: ›Allgemeine Hinweise zur Sicherheit‹).
2. Setzen Sie die beiden Schneidklingen aneinander bevor Sie die Klingen am Griff montieren.

**⚠ ACHTUNG:** Der Motor des Elektro Messers lässt sich auch einschalten, wenn die Klingen falsch oder gar nicht montiert sind! Nicht mit den Fingern in den Schaft am Griff fassen. Fassen Sie die Klingen am besten immer nur an der Sicherheitshalterung an um Verletzungen zu vermeiden.

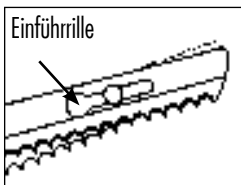

Um die Klingen zusammenzusetzen, fassen Sie die Klinge an der Sicherheitshalterung an. Nehmen Sie die Klinge mit der Niete an der Klinge, in die linke Hand. Die Niete sollte nach oben zeigen und die Sicherheitshalterung nach unten. Nehmen Sie das andere Messer mit dem Loch und der Einführhilfe an der Klinge in die rechte Hand. Die Sicherheitshalterung zeigt nach oben und beide Klingen zeigen nach rechts. Schieben Sie das Loch am Anfang der Einführhilfe der einen Klinge über die Niete an der Spitze der anderen Klinge (siehe Abbildung). Die Klingen sollten jetzt sicher zusammengeführt sein.

**⚠️ WARNUNG:** Achten Sie darauf, dass die beiden Klingen richtig zusammengesetzt sind und aneinander haken um Verletzungen vorzubeugen. Die Sicherheitshalterung beider Klingen sollten nach Außen zeigen und die Schneidmesser lassen sich nicht ohne weiteres auseinander ziehen. **Benutzen Sie das Elektromesser NIEMALS nur mit einem Messer!**

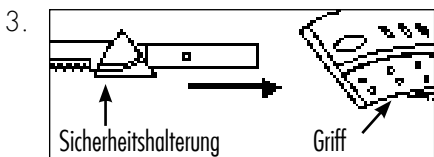

Halten Sie die zusammengesetzten Klingen an der Sicherheitshalterung fest und schieben Sie die Enden der beiden Klingen vorsichtig in den Schaft am Griff, bis die Klingen einrasten (siehe Abbildung).

**⚠️ ACHTUNG:** Der Netzstecker sollte auf keinen Fall dabei eingesteckt sein, da sich der Motor und damit die Schneidmesser, bei versehentlichem betätigen der Einschalttaste, in Bewegung setzen könnten.

**⚠️ WARNUNG:** Vergewissern Sie sich dass die Klingen im Griff eingerastet sind indem Sie versuchen die Klingen vorsichtig herauszuziehen. Wenn sich die Klingen nicht herausziehen lassen sind sie fachgerecht montiert.

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht in der Nähe der Messer liegt.
5. Halten Sie das Messer mit einer Hand am Griff fest und drücken Sie mit Ihrem Zeigefinger auf die Einschalt-Taste auf der Unterseite des Griffs. Der Motor beginnt erst zu arbeiten, wenn Sie den gesamten Sicherheitsschalter mit gedrückter Einschalt-Taste zu sich heranziehen. Sie können mit dem Schneiden der Nahrungsmittel beginnen. Sobald Sie die Einschalt-Taste loslassen stoppt der Motor automatisch.

**⚠️ WARNUNG:** Kommen Sie nicht in Kontakt mit den beweglichen Teilen des Elektro Messers. Halten Sie Ihre Hände, Haare und Kleidungsstücke fern von den Klingen um Verletzungen oder Beschädigungen am Messer vorzubeugen.

**⚠️ ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät nicht länger als 7 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie nach 7-minütiger Laufzeit etwa 3 Minuten, damit das Gerät abkühlen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Wenn der Motor auffallend langsamer wird oder die Messer stecken bleiben, dann nehmen Sie die Hand von der Einschalt-Taste, warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Verfahren Sie nach der Anleitung ›Pflege und Reinigung‹, bevor Sie weiter arbeiten.

6. Wenn Sie fertig sind mit dem Schneiden, dann nehmen Sie die Hand von der Einschalt-Taste, warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Drücken Sie die Eject-Tasten für die Klingen. Die Tasten befinden sich vorne links und rechts am Griff. Mit der freien Hand halten Sie die Schneidemeser an der Sicherheitshalterung fest und ziehen Sie die Klingen aus der Halterung im Griff. Die Schneideflächen sollen dabei nach unten zeigen.

**⚠️ ACHTUNG:** Die Schneidemeser sind sehr scharf! Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit den Schneidemesern um sich nicht zu verletzen. Hantieren Sie niemals an den Schneidemesern, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Lassen Sie keine Kinder an das Elektro Messer.

7. Reinigen Sie das Gerät nach der Anleitung im Kapitel ›Pflege und Reinigung‹. Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf den Geräteteilen antrocknen.

## **TIPPS ZUM SCHNEIDEN DER LEBENSMITTEL**

- Legen Sie die Nahrungsmittel, die Sie schneiden wollen auf ein Holz- oder Kunststoffschneidebrett. Schneiden Sie niemals auf Keramik, Glas oder Ihrer Küchenablage, da diese beim Schneiden beschädigt werden kann oder die Klingen abstumpfen lassen.
- Benutzen Sie die Multischnittklingen zum Schneiden von z. B. Brot und Fleisch und das Wellenschliffmesser zum Schneiden von z. B. Gemüse, Früchten und Torten.
- Führen Sie das Messer durch die Nahrungsmittel und wenden Sie dabei keine Gewalt an. Ein sägen ist durch die Bewegung der Klingen nicht notwendig.
- Damit die Messer scharf bleiben schneiden Sie bitte keine Knochen, Fruchtkerne oder ähnlich harte Substanzen.
- Um das beste Schneideergebnis von Fleisch zu bekommen, warten Sie ca. 10-15

Minuten nach dem Garen bevor Sie mit dem Schneiden beginnen. Der Saft des Fleisches setzt sich ab und das Schneiden wird leichter.

- Bevor Sie mit dem Schneiden des Fleisches beginnen entfernen Sie ggf. Holz- oder Metall-Fleischspieße. Bei Bedarf können Sie verwendete Fäden oder Garn am Fleisch lassen. Mit einer Bratengabel können Sie das Fleisch festhalten und es beim Schneiden stabilisieren um feine, saubere Scheiben zu bekommen.
- Versuchen Sie niemals die Messer zu schärfen.

## PFLEGE UND REINIGUNG

**⚠️ WARNUNG:** Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden: Nehmen Sie immer zuerst die Hand von der Einschalt-Taste, warten Sie bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Bauteile einbauen oder abnehmen oder das Gerät reinigen. Niemals das Gerät beim Reinigen einschalten. Die Klingen des Schneidmessers sind sehr scharf! Niemals auf die Klingen fassen. Fassen Sie die Schneidmesser immer nur an der Sicherheitshalterung an.

**⚠️ ACHTUNG:** Niemals den Motor oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen! Niemals den Motor oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über den Motor gießen oder den Motor auf nasse oder feuchte Oberflächen stellen.

Niemals das Gerät oder Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen. Andernfalls werden die Oberflächen des Geräts beschädigt. Niemals beim Reinigen Gewalt anwenden.

1. Drücken Sie die Eject-Taste für die Schneidmesser und ziehen Sie die Klingen an der Sicherheitshalterung aus der Halterung im Griff. Die Schneidefläche sollte hierbei nach unten zeigen. Nehmen Sie die beiden Klingen auseinander indem Sie sie aneinander vorbei schieben. Die Niete sollte sich jetzt aus dem Loch am Anfang der Einführille der anderen Klinge lösen lassen.
2. Reinigen Sie die Schneidmesser in einer klaren warmen Spülmittellösung mit einer Spülbürste aus Kunststoff oder einem weichen Schwamm. Achten Sie dabei unbedingt darauf, sich nicht an den Klingen des Schneidmessers zu verletzen.  
  
Festgetrocknete Nahrungsmittelreste können Sie vor der Reinigung 10 Minuten lang in warmer Spülmittellösung einweichen und dann mit einer Spülbürste aus Kunststoff oder einem weichen Schwamm entfernen.
3. Wischen Sie die Außenseiten des Griffs und das Netzkabel mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab.
4. Trocknen Sie den Griff und alle Bauteile sorgfältig ab. Lassen Sie die Bauteile danach noch einige Minuten an der Luft trocknen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Bauteile dabei für kleine Kinder unzugänglich sind. Stellen Sie die Schneidmesser und den Griff zur sicheren Aufbewahrung in den Holzständer.

## AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile an einem trocknen, sauberen und frostfreien Ort auf, an dem die Bauteile vor direktem Sonnenlicht geschützt und für kleine Kinder unzugänglich sind. Stellen Sie das Gerät zur Aufbewahrung auf eine saubere feste Unterlage, von der es nicht herunterfallen kann; legen Sie keine schweren, harten Gegenstände auf das Gerät oder die Bauteile.

Stellen Sie die Schneidmesser und den Griff zur sicheren Aufbewahrung in den Holzständer. Stecken Sie dafür die Klingen in die Kunststoff Schutzhülle und legen Sie sie mit der Schneidefläche auf den Holzständer. Auf diese Weise vermeiden Sie, die frei stehenden Klingen versehentlich zu berühren.

## ENTSORGUNGSHINWEISE



Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen der Gemeinde. Fragen Sie ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können während der Müllverbrennung oder Verwitterung gefährliche Stoffe in die Luft und ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen, und die Flora und Fauna auf Jahre vergiftet werden. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

## INFORMATION UND SERVICE

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.gastroback.de](http://www.gastroback.de).

Wenden Sie sich mit Problemen, Fragen und Wünschen gegebenenfalls an:

GASTROBACK Kundenservice, Tel.: 04165/2225-0

oder per E-Mail: [info@gastroback.de](mailto:info@gastroback.de)

## GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitergehender Ansprüche und innerhalb der gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung und/oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte, technische Eingriffe von Dritten, führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

### Hinweis

Kunden aus Deutschland und Österreich: Für die Reparatur- und Serviceabwicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback Produkte an folgende Anschrift zu senden:

Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hollenstedt.

Kunden anderer Länder: Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie Sendungen nicht angenommen werden können. Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher, ohne Zubehör und legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Die Bearbeitungszeit nach Wareneingang des defekten Gerätes beträgt ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. Bei defekten Geräten außerhalb der Garantie senden Sie uns das Gerät bitte an die angegebene Adresse. Sie erhalten dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag und können dann entscheiden, ob das Gerät zu den ggf. anfallenden Kosten repariert, unrepariert und kostenlos an Sie zurück gesendet oder vor Ort kostenlos entsorgt werden soll.

## VERWENDUNG IM HAUSHALT

Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist **NICHT** für den gewerblichen Betrieb ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



# **GASTROBACK®**

DESIGN  
ELECTRIC KNIFE

## **OPERATING INSTRUCTIONS**



Art.-No. 41600 »Design Electric Knife«

Read all provided instructions before first usage!  
Model and attachments are subject to change  
For household use only!



**We attach a certain importance to your safety. Thus, we ask you to read all provided instructions and information in this booklet carefully and completely, before you start running the appliance. This will help you to know all functions and properties of your new appliance. We especially ask you to adhere strictly to the safety information mentioned in these instructions.**

# TABLE OF CONTENTS

Important Instructions .....	20
Important Safeguards.....	20
Safeguards for Daily Operation.....	21
Important Safeguards for all Electrical Appliances .....	22
Moving Parts – Risks of Injury to Persons.....	23
Technical Specifications.....	24
Knowing Your Design Electric Knife .....	24
Operation.....	25
Before First Use .....	25
Tips for Best Cutting Results.....	27
Care and Cleaning .....	28
Storage .....	28
Notes for Disposal .....	29
Information and Service.....	29
Warranty.....	30
Household Use.....	30



## IMPORTANT INSTRUCTIONS

Always release the on button, unplug the appliance and wait for the motor to stop, before assembling/dismantling or cleaning the appliance.

**⚠ WARNING:** Moving the on switch the motor does function even when the blades are not correctly assembled. Ensure that the blades are correctly connected before attaching them to the handle to avoid personal injury. Always use both blades when operating the Electric Knife. Do not place your fingers in the blade slot of the handle.

**⚠ WARNING:** The blades of the knife are extremely sharp! Do not touch the blades if the power cord is connected to the power outlet. Always grasp the knife by the safety guards. Do not let kids play with the appliance. Do not touch the moving parts of the appliance.

Do not cut extremely hard food, such as bones or similar hard food.

**⚠ ATTENTION:** Do not use the appliance in continuous operation for more than 7 minutes to avoid overheating. If processing large quantities of food, regularly interrupt the operation and unplug the appliance for at least 3 minutes, allow the motor to cool down.

Do not place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher!  
The appliance is for household only.



## IMPORTANT SAFEGUARDS

Carefully read all instructions before operating and save the instructions for future reference. Do not attempt to use this appliance for any other than the intended use, as described in these instructions. Any other use, especially misuse, can cause severe injury or damage by electric shock, fire or moving mechanical parts. These instruction is an essential part of the appliance. When passing on the appliance to a third person, ensure to include these instructions.

Any operation, repair and technical maintenance of the appliance or any part of it other than described in these instructions may only be performed at an authorised service centre. Please contact your vendor. The appliance is for household only.



## SAFEGUARDS FOR DAILY OPERATION

The appliance is designed for normal household quantities. **Do not operate or store the appliance outdoors or in damp or wet areas. Do not operate the appliance in continuous operation for more than 7 minutes to avoid overheating.** If cutting large quantities of food, regularly interrupt the operation and unplug the appliance for at least 3 minutes. Allow the motor to cool down to avoid overheating.

Do not attempt to operate the appliance using any parts or accessories not recommended by the manufacturer (i.e. blades). Do not operate the appliance, when the appliance or any part of it is likely to be damaged, to avoid risk of fire, electric shock or any other damage or injury to persons. Do not attempt to open the motor housing or to repair the power cord. Check the entire appliance regularly for proper operation. The appliance is likely to be damaged if the appliance was subject to inadmissible strain (i.e. overheating, mechanical, or electric shock) or if there are any cracks, excessively frayed parts, distortions or the motor stalls or sticks. In this case, immediately unplug the appliance and return the entire appliance (including all parts and accessories) to an authorised service centre for examination and repair.

Do not lift, pull or carry the appliance by the power cord.

Close supervision is necessary when the appliance is used near young children. Do not let young children play with any parts of the appliance or the packing. The blades are extremely sharp. The appliance is not intended for use by children or infirm persons. Take care that no one will pull the appliance by the power cord, especially when young children are near. Always place the appliance on a clean, dry and stable surface where it is protected from inadmissible strain (i.e. mechanical or electric shock, overheating, frost, moisture) and where young children cannot reach it.

Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable surface. Do not place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (heater, gas burner, grill or oven). Do not place the appliance near the edge of the surface or on inclined or wet surfaces or where it can fall. Keep the entire appliance away from direct sunlight and sharp edges.

Always IMMEDIATELY release the on button, wait for the blades to stop moving, and then unplug the appliance, if the appliance is not in use (even for a short break) and before assembling, dismantling or cleaning.

Do not immerse the motor housing or power cord in water or any other liquid. Do not pour or drip any liquids on the motor housing or power cord. When liquids are spilled on the motor housing, immediately unplug the appliance and dry the motor housing to avoid risk of electric shock or fire. Do not attempt to operate the appliance, when liquids are on or in the motor housing.

Do not place the appliance or any part of it in an automatic dishwasher!

To avoid damage, do not use any abrasive cleaners, corrosive chemicals (i.e. disinfectants, bleach) or cleaning pads for operation or cleaning. Do not use any hard or sharp utensils for operation or cleaning.

The appliance is intended for cutting food. Do not use the appliance for any other purpose. Do not cut extremely hard food, such as bones or simular hard food.

Before use, always make sure that the appliance is assembled properly and completely (see ›Operation‹). Do not leave any food dry on the surfaces of the appliance. Always handle the entire appliance and all parts of it with care and without violence.



### **IMPORTANT SAFEGUARDS FOR ALL ELECTRICAL APPLIANCES**

Always operate the appliance near a suitable wall power outlet and connect the appliance directly to the power outlet. Do not use any extension cords or a multiple electrical adopters.

Ensure that the voltage rating of your mains power supply corresponds to the voltage requirements of the appliance (220/240 V, 50/60 Hz, AC). Always connect the appliance directly to a mains power supply wall socket with protective conductor (earth) connected properly. The installation of a residual current safety switch with a maximum rated residual operating current of 30 mA in the supplying electrical circuit is strongly recommended. If in doubt, contact your local electrician for further information.

Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply. Always release the on button and IMMEDIATELY unplug the appliance after operation and if it is not in use (even for a short break) and before cleaning and/or assembling or dismantling. Always grasp the plug to disconnect the appliance from the power outlet.

Always handle the power cord with care. Do not pull or strain the power cord. The power cord may never be knotted or squeezed. Do not let the power cord hang over the edge of the table or counter. Take care not to entangle in the power cord. Do not touch the appliance with wet hands to avoid risk of electric shock. Do not touch the appliance, if it is damp or wet or is touching wet surfaces while connected to the mains power supply. In this case, immediately unplug the appliance and dry the appliance (see ›Care and Cleaning‹).



### **MOVING PARTS – RISKS OF INJURY TO PERSONS**


Always release the on button, unplug the appliance and wait for the motor to stop, before assembling/dismantling or cleaning the appliance. Always place the appliance on a stable, level and dry surface, where it can not fall.

The blades of the knife insert are extremely sharp. Do not touch the blades. Do not use the tools of the appliance, especially the blades, for any other purpose, than described in these instructions, to avoid severe injury and damage. Always handle the tools of the appliance with care and without violence.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Model:</b>	Art. No. 41600 Design Electric Knife
<b>Power supply:</b>	220-240 V AC, 50/60 Hz
<b>Maximum power consumption:</b>	120 W
<b>Length of power cord:</b>	approx. 100 cm
<b>Weight:</b>	approx. 1.56 kg
<b>Dimensions:</b>	approx. 435 x 51 mm (W x D)
<b>Dimensions wooden stand:</b>	approx. 160 x 205 x 270 mm (W x D x H)

## KNOWING YOUR DESIGN ELECTRIC KNIFE

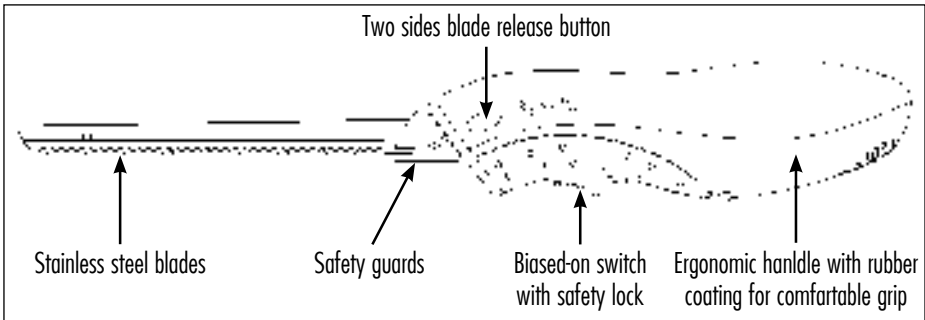

The Gastroback Design Electric Knife is applicable for multifunctional purposes such as cutting meat, vegetables, bread, pastry, etc.

**Stainless steel blades:** Serrated stainless steel blades are durable and sharp for efficient slicing and carving.

**Two sides blade release button:** Conveniently located on the side of the handle for thumb and first finger action release of the stainless steel blades.

**Biased-on switch with safety lock:** Located under handle for ease of operation. Double motion switch provide extra safety. To turn the appliance on you have to pull the complete switch towards you. Releasing the switch the motor turns off automatically.

**Ergonomic handle:** It provides convenient and simple to operate. The ergonomic design provides comfort, versatility and control when carving both vertically and horizontally.

**Stand:** The knife can stand on the table. The blades should always face down.

**Safety guards:** It is a handle for insert and removal of blades.




## OPERATION


The Electric Knife works extremely quick and is designed only for short time operation of max. 7 minutes. If you need it for longer, switch it off after 7 minutes and allow the motor to cool for 3 minutes.

The appliance has a biased-on switch with safety lock, which prevents switching on of the appliance if the switch is not handled correctly.

If the motor slows down or can not reach its normal speed, then release the on button, and unplug the appliance from the wall power outlet. Check whether there is any obstruction between the blades, and remove it. Act upon instructions ›Care and Cleaning‹.



Multifunctional blade for cutting meat, bread and alike.



Wavy blade for cutting vegetable, fruit, cakes and alike.


## BEFORE FIRST USE

After unpacking, remove all promotional and packing materials as well as any foreign objects.

Before first use and after a long period of storage, clean the blades and the appliance with a damp sponge and warm soapy water (see ›Care and Cleaning‹). Before connecting the appliance to the mains power supply, always ensure that the appliance is assembled correctly, according to the following instructions. Always release the on button, wait until the motor stops and unplug the appliance before assembling or dismantling. The appliance is not developed for cutting extremely hard food, such as bones or seeds of fruits.

1. Place the container on a suitable, stable, dry, and clean working surface. (see: ›Safeguards for Daily Operation‹).
2. Connect the two blades before you insert them into the handle.


**⚠ WARNING:** Moving the on switch the motor does function even when the blades are not correctly assembled. Do not place your fingers in the blade slot of the handle. The blades of the knife insert are extremely sharp! Do not touch the blades. Always grasp the knife insert by the safety guards.

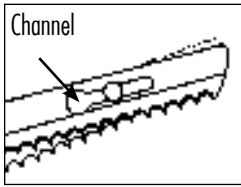

Interlock blades together before inserting into the appliance. To assemble blades, grasp shaft ends below the safety guards. Take the blade with the rivet in your left hand. The rivet should be facing upright and the safety guard downward. With the right hand you take the other blade (safety guard facing upright). This blade has a hole and a narrow channel.

Bring blades together ensuring tips remain together (see picture).

**⚠ WARNING:** Ensure that the blades are correctly connected to avoid personal injury. The safety guards should be facing the outside and the blades are not getting easily taken apart.

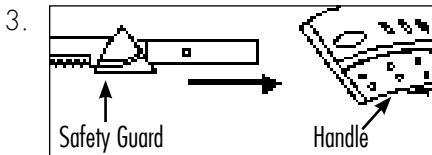

3. Hold assembled blades by the safety guards and slice shafts gently into the blade slot until clipped into position (see picture). Make sure blades inserted to main body in position. Try to pull out blades carefully. If blades do not move, blades are fixed to main body.

**⚠ WARNING:** Always ensure that the power cord is unplugged before assembling or dismantling the appliance. The motor could get started accidentally switching the on button.

4. When the blades are fitted connect the power outlet. Make sure that the power cord is well away from moving blades when you start operating the appliance.
5. Holding the knife with one hand, slide and press the switch under the handle to activate the motor. Releasing the switch will automatically stop the motor.


**⚠ WARNING:** Avoid contact with the moving parts. Keep hands, hair, clothing and other utensils away from moving blades during operation to prevent personal injury and/or damage to the knife.

**Note:**

Do not use the appliance in continuous operation for more than 7 minutes to avoid overheating. If processing large quantities of food, regularly interrupt the operation and unplug the appliance for at least 3 minutes, allow the motor to cool down.

If the motor slows down or can not reach its normal speed, then release the on button, and unplug the appliance from the wall power outlet. Check whether there is any obstruction between the blades, and remove it. Act upon instructions ›Care and Cleanings.

6. When slicing is completed, release the on switch, turn the power off at the power outlet and remove the plug. Press the blade release buttons with first finger and thumb of one hand and with the other hand hold the blades by the safety guards with the cutting edge facing downward and pull the blades out of the slots.

 **WARNING:** The blades are sharp! Handle with extreme care. We recommend only touching the safety guard when moving the blades. Do not fit or remove blades whilst the knife is connected to the power outlet. Do not allow children to operate the appliance.

7. After use, act upon instructions ›Care and Cleaning‹. Do not let any food to dry on the appliance.

## **TIPS FOR BEST CUTTING RESULTS**

- Always place food to be sliced on a wooden or plastic cutting board. Do not slice food on china, metal or bench tops, as scratching may occur.
- Use the multifunctional blade for cutting meat and bread and the wavy blade for cutting vegetable, fruit, cakes and alike.
- Guide blades through food. A sawing action is not necessary. So not force blades through food.
- To maintain the sharpness of blades, do not cut through bones, fruit pips or stones or any other hard substances.
- For best results when carving meat and poultry allow cooked meat to stand for 10-15 minutes before slicing. This allows the juices to set and makes carving easier and neater.
- Before carving meat or chicken, remove skewers. If desired, string may be left around the meat whilst carving. The use of carving fork to steady the meat assists in carving straight, even slices.
- Do not attempt to sharpen blades.

## CARE AND CLEANING

**⚠ WARNING:** To avoid injury to persons and damage, always release the on button, wait for the motor to stop completely and unplug the appliance, immediately after operation and before assembling/dismantling or cleaning the appliance.

The blades of the knife are very sharp! Do not touch the blades. To handle the blades, always hold on to the safety guide.

**⚠ CAUTION:** DO NOT place the handle or power cord in an automatic dishwasher. Do not immerse the motor or power cord in any liquids or spill any liquids on it or place the motor on wet surfaces. Always wipe off spilled liquids immediately.

Do not use abrasive cleaners, cleaning pads, corrosive chemicals (disinfectants, bleach) or any sharp or hard objects (i.e. metal scouring pads) for cleaning, for this could damage the surfaces. Always handle the entire appliance with care and without violence.

1. Release the on button, wait for the motor to stop completely, and unplug the appliance from the power outlet before removing the blades and/or cleaning.
2. Press the blade release buttons with first finger and thumb of one hand. With the other hand hold the blades by the safety guards with the cutting edge facing downward and pull the blades out of the slots. Unlock the blades by sliding apart. Always hold the blades by the shaft end, behind the safety guard, when handling and cleaning.
3. Wash blades in hot soapy water with a soft cloth or sponge. Soak stubborn residues in warm dish-water for ca. 10 minutes, before cleaning. Rinse thoroughly and dry completely. Do not use abrasive scouring pads or powders on blades.
4. Wipe the motor housing and power cord with a damp soft cloth. Take care not to spill or drip water or any other liquids on the motor housing.
5. Thoroughly dry the motor housing and all parts of the appliance after each cleaning. Leave all parts dry naturally where they are out of reach of young children. For safety storage store the handle and the blades in the stand.

## STORAGE

Always clean the appliance before storing (see 'Care and Cleaning').

Ensure to store the appliance where it is clean, dry and safe from frost, direct sunlight and inadmissible strain (mechanical or electric shock, heat, moisture) and where it is out of reach of young children. Place the appliance on a clean and stable surface, where it can not fall. Do not place any hard or heavy objects on the appliance.

To avoid touching the blades unintentionally, it is good advice to store the blades in the stand.

## NOTES FOR DISPOSAL



Dispose of the appliance and packaging must be effected in accordance with the corresponding local regulations and requirements for electrical appliances and packaging. Please contact your local disposal company.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills, dumps, or refuse incineration, hazardous substances can leak into the groundwater or can be emitted into air, thus getting into the food chain, and damaging your health and well-being as well as poisoning flora and fauna. When replacing old appliances with new once, the vendor is legally obligated to take back your old appliance for disposal at least for free of charge.

## INFORMATION AND SERVICE

Please check [www.gastroback.de](http://www.gastroback.de) for further information.

For technical support, please contact Gastroback Customer Care Center by phone: +49 (0)4165/22 25-0 or e-mail [info@gastroback.de](mailto:info@gastroback.de).

Please refer to our home page for a copy of these operating instructions in pdf format.

## WARRANTY

We guarantee that all our products are free of defects at the time of purchase. Any demonstrable manufacturing or material defects will be to the exclusion of any further claim and within 2 years after purchasing the appliance free of charge repaired or substituted. There is no Warranty claim of the purchaser if the damage or defect of the appliance is caused by inappropriate treatment, over loading or installation mistakes. The Warranty claim expires if there is any technical interference of a third party without a written agreement. The purchaser has to present the sales slip in assertion-of-claim and has to bear all charges of costs and risk of the transport.

### Note

Customers from Germany and Austria: For repair and service, please send Gastroback products to the following address:

Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Germany.

Customers from other countries: Please contact your dealer.

Please agree that we cannot bear the charge of receipt. Submission of appliances: Please ensure packing the appliance ready for shipment without accessories. Add the sales slip and a short fault description. The processing time after receipt of the defective appliance will be approx. 2 weeks; we will inform you automatically. After the warranty period, please send defective appliances to the given address. You will get a free quotation and, thereafter, can decide, whether we shall repair the appliance to the costs possibly accrued, send back the defective appliance for free of charge, or dispose of the appliance for free of charge.

## HOUSEHOLD USE

The appliance is intended for household use only and **NOT** suited for commercial, industrial or trade usage. Do not attempt to use this appliance in any other way or for any other purpose than the intended use, described in these instructions. Any other use is regarded as unintended use or misuse, and can cause severe injuries or damage. There is no warranty claim of the purchaser if any injuries or damages are caused by unintended use.



## **GASTROBACK GmbH**

Gewerbestraße 20 . 21279 Hollenstedt / Germany  
Telefon +49(0)41 65 / 22 25-0 . Telefax +49(0)41 65 / 22 25-29  
info@gastroback.de . www.gastroback.de