



BONNSBS555-4WA++

KOEL-VRIESCOMBINATIE

GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoudsopgave

WAARSCHUWINGEN.....	2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	5
OMSCHRIJVING APPARAAT.....	5
VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT.....	6
INSTALLATIE.....	6
OMGEVINGSTEMPERatuur.....	6
VOORDAT U VOEDSEL IN HET APPARAAT PLAATST.....	7
AANPASSEN VAN DE TEMPERATUUR EN FUNCTIES.....	8
VERPLAATSEN VAN UW APPARAAT.....	11
HET BEWAREN VAN VOEDSEL IN HET KOELGEDEELTE.....	11
INVRIEZEN EN BEWAREN VAN VOEDSEL IN HET VRIESGEDEELTE.....	12
IJSBLOKJES MAKEN.....	14
ONTDOOIEN.....	14
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING.....	14
GELUIDEN TIJDENS WERKING APPARAAT.....	15
REINIGING EN ONDERHOUD.....	15
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN.....	15
SPECIFICATIES.....	16
GARANTIE- EN SERVICEBEPALINGEN.....	17

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of in een andere toepassing, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of soortgelijk gekwalificeerde personen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen van de mogelijke gevaren zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud gebeurt niet door kinderen zonder toezicht.

r	rd	d	r
	d		d
	r	d	d
r	r	r	

WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die door de fabrikant zijn aanbevolen.

WAARSCHUWING: het koelcircuit niet beschadigen.

WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de levensmiddelenopslagruimte, die niet door de fabrikant zijn toegestaan.

Sla geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas, op in dit apparaat.

LET OP: Voor het maken van ijs (ijsblokjes), alleen drinkwater gebruiken.

VOORZICHTIG: Het koelsysteem staat onder hoge druk. Raak het niet aan. Neem contact op met gekwalificeerde onderhoudsdiensten voor verwijdering van het apparaat.

INSTALLATIE: INSTALLEER DIT APPARAAT NIET OP PLAATSEN DIE TE VOCHTIG OF TE KOUD ZIJN, ZOALS BIJGEBOUWEN, GARAGES EN WIJNKELDERS.

Voor de verwijdering van het apparaat:

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het apparaat op een verantwoorde manier te recyclen en hierdoor het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. De verwijdering van het apparaat mag alleen plaatsvinden via openbare inzamelplaatsen.

Voor de installatie, het onderhoud:

Het toestel moet op een horizontale vloer worden geplaatst en de ventilatieopeningen moeten vrij worden gehouden. Probeer niet zelf onderdelen te vervangen of te repareren, vraagt de servicedienst voor hulp als dit nodig is.

Voor het hanteren van het apparaat:

Ga altijd zodanig met het apparaat om dat eventuele schade wordt voorkomen.

Nooit ontdooid voedsel opnieuw invriezen, behalve als het is gekookt, om schadelijke bacteriën te elimineren. Nooit vis opnieuw invriezen als het al is ontdooid.

Voor informatie over het schoonmaken van het apparaat verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 15.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES


- Bij het verwijderen van een oude koelkast met een slot of klinksluiting op de deur, dient u ervoor te zorgen dat het onbruikbaar wordt gemaakt om te voorkomen dat jonge spelende kinderen zich in het apparaat kunnen opsluiten.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt. Verwijder het voedsel voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Plaats geen overmatig groot voedsel in het apparaat aangezien dit kan leiden tot een foute werking van het apparaat.
- Wees bijzonder voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
- Geef kinderen geen consumptie-ijs of waterijsjes die direct uit het vriesgedeelte komen. De lage temperatuur kan vriesbrand op de lippen veroorzaken.
- Ga niet op de bodem of deur van het apparaat staan of eraan hangen.

Verwijdering van uw oude apparaat

Koel-vriescombinaties bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie.

Het koelmiddel en de erin geblazen gassen dienen op een professionele manier te worden verwijderd. Zorg ervoor dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd worden voorafgaande aan de correcte verwijdering.

OMSCHRIJVING APPARAAT

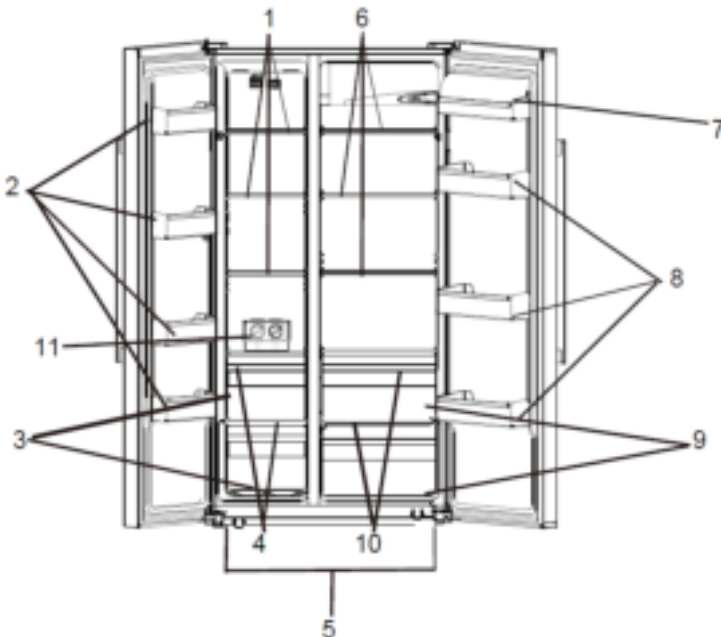

1. Legplanken van het vriesgedeelte
2. Deurvakken vriesgedeelte
3. Vriesladen
4. Afdekkingen voor vriesladen
5. Stelpootjes
11. Ijsblokjesmaker

6. Legplanken van het koelgedeelte
7. Deurvak met deksel koelgedeelte
8. Deurvakken koelgedeelte
9. Groentelade koelgedeelte
10. Afdekkingen voor groentelade koelgedeelte

VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT

Controleer, voordat u het apparaat aansluit aan het elektriciteitsnet, of de spanning die op het typeplaatje is vermeld, overeenkomt met de spanning in uw woning. Een andere spanning kan het apparaat beschadigen.

De stekker is de enige manier om het apparaat los te koppelen en dient daarom te allen tijde bereikbaar te zijn. Om de hoofdvoeding naar het apparaat uit te schakelen, dient u deze uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.


Het apparaat moet worden geaard. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik zonder aarding.

INSTALLATIE

Installeer het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat dient niet aan direct zonlicht te worden blootgesteld noch dicht bij een warmtebron te staan zoals een fornuis, radiator etc.

Om voldoende luchtcirculatie om het apparaat te garanderen, dient er aan beide zijden van het apparaat een ruimte van 10 cm vrij te worden gehouden.

Bij een oneffen grondoppervlak kunnen de voorpootjes worden aangepast. De voorpootjes zodanig aanpassen totdat het apparaat waterpas en stabiel op de grond staat. Om dit te bereiken dienen de voorpootjes hoger te worden ingesteld dat de wieltjes aan de onderkant van het apparaat.

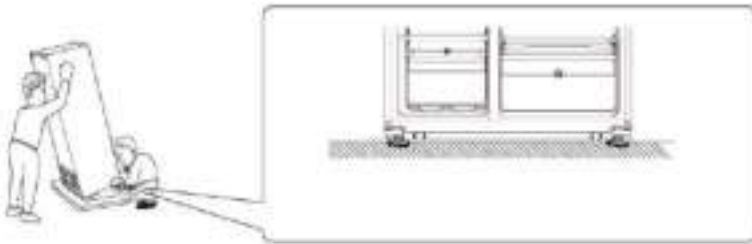

OMGEVINGSTEMPERATUUR

Dit apparaat is ontworpen om te werken in een omgevingstemperatuur tussen de 16°C en 43°C. Als deze temperaturen worden overschreden, dat wil zeggen kouder of warmer, zal het apparaat niet goed werken. Als de omgevingstemperatuur langdurig wordt overschreden, zal de temperatuur in het vriesvak stijgen tot boven -18°C en kan er voedselbederf optreden.

VOORDAT U VOEDSEL IN HET APPARAAT PLAATST

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Reinig de binnenkant van het apparaat met warm water en een beetje vloeibaar afwasmiddel om het stof van de productie en het transport te verwijderen.
- Zet het apparaat aan en laat het zonder voedsel gedurende 2 tot 3 uur draaien zodat de koelruimtes kunnen afkoelen tot de juiste temperatuur.


STROOMSTORING

Als er een stroomstoring is de deuren van het apparaat niet openen. Dit zou niet van invloed moeten zijn op het bevroren voedsel als de stroomstoring minder dan 10 uur duurt.

Volledig ontdooide diepvriesproducten niet opnieuw invriezen. Het kan gevaarlijk zijn om dit voedsel te eten.

AANPASSEN VAN DE TEMPERATUUR EN FUNCTIES

Gebruik van het bedieningspaneel

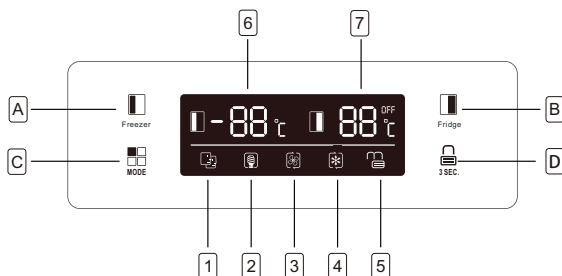





Knoppen

- A Druk hierop om de temperatuur van het vriesgedeelte (links) aan te passen van -14°C tot -22°C.
- B Druk hierop om de temperatuur van het koelgedeelte (rechts) aan te passen van 2°C tot 8°C.
- C Druk hierop om de reeks instellingen te kiezen van **SLIMME STAND**, **ECO**, **SUPER KOELEN**, **SUPER INVRIEZEN** en **GEBRUIKER'S INSTELLING** (geen symbool op het display).
- D Druk op de **3 SEC.** knop en hou deze 3 seconden ingedrukt om de andere drie knoppen te vergrendelen. Druk op de knop en hou de knop 1 seconde ingedrukt om de andere drie knoppen te ontgrendelen.

Beeldscherm

- 1 **SLIMME STAND**, de koelkast stelt de temperatuur van beide delen (koelen en vriezen) automatisch in volgens de binnentemperatuur en de omgevingstemperatuur.
- 2 **ECO** stand, het apparaat werkt in de laagste energieverbruik instelling.
- 3 **SUPER KOELEN**, koelt het koelgedeelte tot de laagste temperatuurinstelling gedurende ongeveer 2 uur. Dan wordt de temperatuur, die was ingesteld voor de super instelling automatisch weer hersteld.
- 4 **SUPER INVRIEZEN**, koelt het vriesgedeelte tot de laagste temperatuurinstelling gedurende ongeveer 6 uur. Dan wordt de temperatuur, die was ingesteld voor de super instelling automatisch weer hersteld.
- 5 **SLOT**, het symbool licht op als de andere drie knoppen vergrendeld zijn.
- 6 Display toont de ingestelde temperatuur van het vriesgedeelte.
- 7 Display toont de ingestelde temperatuur van het koelgedeelte.

Instelling	Indicatielampje	Vriezer temperatuurweergave	Koelkast temperatuurweergave
Slimme stand		De temperatuurweergave van de vriezer en koelkast zal wijzigen op basis van de omgevingstemperatuur (zie tabel hieronder).	
ECO		-15°C	+8°C
Super koelen		Geen verandering	+2°C
Super invriezen		-25°C	Geen verandering

OPMERKING:

Slimme stand: deze instelling zorgt ervoor dat het apparaat binnen het meest ideale temperatuurbereik werkt.

Omgevings-temperatuur (T)	$T \leq 13^{\circ}\text{C}$	$14^{\circ}\text{C} < T \leq 20^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} < T \leq 27^{\circ}\text{C}$	$28^{\circ}\text{C} < T \leq 34^{\circ}\text{C}$	$T > 35^{\circ}\text{C}$
Vriezer temperatuurweergave	-18°C			-16°C	-15°C
Koelkast temperatuurweergave	3°C	4°C	5°C	6°C	8°C

ECO instelling: Kies deze instelling als u energie wilt besparen.

Super koelen instelling: met deze instelling kunt u voedsel snel afkoelen en nadat het 2 uur heeft gewerkt wordt het automatisch uitgeschakeld.

Super invriezen instelling: met deze instelling kunt u voedsel snel invriezen en nadat het 6 uur heeft gewerkt wordt het automatisch uitgeschakeld.

Alarmsignaal open deur

Als een deur van het apparaat open staat of niet volledig is gesloten gedurende ongeveer 90 seconden, laat het apparaat een alarmsignaal klinken. Sluit de deur van het apparaat en het alarmsignaal zal ophouden.

Kinderslot

Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat kinderen het apparaat bedienen.


- Om de functie te activeren de  knop indrukken en gedurende 3 seconden ingedrukt houden. Het kinderslot indicatielampje  gaat branden wat aangeeft dat de veiligheidsblokkering is geactiveerd.
- Om de functie weer uit te zetten de knop  weer indrukken en gedurende 3 seconden ingedrukt houden. Het indicatielampje van het ontgrendelde kinderslot




gaat branden.

Voordat u de water dispenser voor de eerste keer gebruikt dient u eerst het waterreservoir, dat aan de binnenkant van het koelgedeelte is bevestigd, te verwijderen en te reinigen.


1. Til het deurvak op van het waterreservoir en verwijder het.

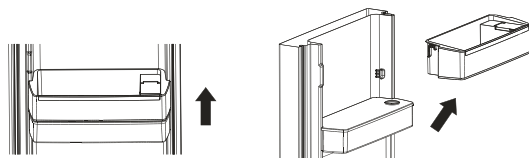


2. Verwijder het waterreservoir. Maak het bovendeksel los en was en reinig zowel het reservoir als het deksel.

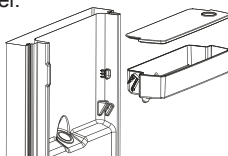

3. Na de reiniging het waterreservoir, het deksel en het deurvak als volgt terugplaatsen:




4. Reinig de dispenser hendel aan de buitenkant van de koelkastdeur.

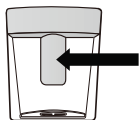

Het waterreservoir vullen

1. Open het kleine dekseltje aan de bovenzijde van het deurvak boven het waterreservoir.
2. Vul het waterreservoir met drinkbaar water tot de aangegeven lijn van 2.5 liter.
3. Sluit het dekseltje. Zorg ervoor dat het stevig dicht zit.

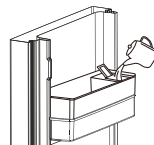

Het verstrekken van water

Duw zachtjes tegen de dispenser hendel aan met een glas of een houder. Om de waterstroom te laten stoppen het glas wegtrekken van de hendel.



VERPLAATSEN VAN UW APPARAAT

Als het apparaat, om welke reden dan ook, is uitgeschakeld, moet u 10 minuten wachten voordat u het apparaat weer aanzet. Hierdoor kan de druk van het koelsysteem worden geëgaliseerd voordat u het apparaat weer aanzet.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle levensmiddelen. Verwijder ook alle beweegbare delen (draagplanken, accessoires, enz.), of zet ze goed vast in het apparaat om eventuele schokken te voorkomen.
- Verplaatsen en installeren. Als het apparaat gedurende enige tijd op zijn zijkant heeft gelegen, dient u het minstens 10 minuten te laten staan voordat u het apparaat weer aansluit.

Uw apparaat maakt gebruik van isobutaan (R600a) als koelmiddel. Hoewel R600a een milieuvriendelijk en natuurlijk gas is, is het explosief. Daarom moet u voorzichtig zijn tijdens het transport en de installatie om te voorkomen dat de koel-elementen van het apparaat beschadigd raken. In het geval van een lek wat is veroorzaakt door beschadiging van de koel-elementen, het apparaat uit de buurt houden van open vuur of warmtebronnen en de ruimte waar het apparaat zich bevindt gedurende een paar minuten goed ventileren.

HET BEWAREN VAN VOEDSEL IN HET KOELGEDEELTE

Het koelgedeelte helpt om de bewaartijd van verse bederfelijke levensmiddelen te verlengen.

Opslag vers voedsel

Voor het beste resultaat:

- Voedsel opslaan wat erg vers en van goede kwaliteit is.
- Zorg ervoor dat voedsel goed is ingepakt of afgedekt voordat het wordt opgeslagen. Hierdoor wordt voorkomen dat voedsel uitdroogt, verkleurt of smaak verliest en helpt de versheid te behouden. Het voorkomt ook het overbrengen van geurtjes.
- Zorg ervoor dat sterk ruikend voedsel goed is verpakt of afgedekt en niet in de buurt wordt opgeslagen van voedsel als boter, melk en room die kunnen worden aangetast door sterke geuren.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het in het koelgedeelte plaatst.

Zuivelproducten en eieren

- Op de meeste voorverpakte zuivelproducten staat een 'gebruiken voor/te houden tot' datumstempel. Bewaar ze in het koelgedeelte en bewaar ze binnen de aangegeven tijd.
- Boter kan worden aangetast door sterk ruikend voedsel en kan daarom het beste in een afgesloten houder worden bewaard.
- Eieren kunnen in het koelgedeelte worden opgeslagen.



Rood vlees

- Plaats vers rood vlees op een bord en dek het losjes af met vetvrij papier, plastic folie of aluminium folie.
- Bewaar gekookt en rauw vlees op verschillende borden. Dit voorkomt dat het gekookte product besmet raakt met het lekvocht van het rauwe vlees.



Gevogelte

- Verse, hele vogels moeten van binnen en buiten worden gespoeld met koud stromend water, afgedroogd en op een bord worden geplaatst. Losjes afdekken met plastic folie of aluminium folie.
- Stukken gevogelte moeten ook op deze manier worden opgeslagen. Heel gevogelte dient ook pas vlak voor het koken te worden gevuld, ander kan voedselvergiftiging optreden.
- Het afkoelen en in de koelkast plaatsen van gekookt gevogelte moet snel gebeuren. Haal de vulling uit het gevogelte en bewaar dit apart.



Vis en zeevruchten

- Hele vissen en visfilets dienen op de dag van aankoop te worden genuttigd. Totdat u het nodig heeft in de koelkast op een bord plaatsen afgedekt met plastic folie, vetvrij papier of aluminium folie.
- Als het opslaan een nacht of langer duurt dient u ervoor te zorgen dat het zeer verse vis is. Hele vis moet worden gespoeld met koud water om losse schubben en vuil te verwijderen en daarna worden drooggeklopt met keukenpapier. Plaats de hele vis of de filets in een afgesloten plastic zak.
- Houd schelpdieren te allen tijde gekoeld. Nuttigen binnen 1 tot 2 dagen.



Voorgekookt voedsel en restjes

- Deze dienen in hiervoor geschikte afgesloten bakjes te worden bewaard zodat het voedsel niet uitdroogt.
- Slechts 1 tot 2 dagen bewaren.
- Verwarm restjes slechts één keer en dampend heet.



Groente en vers fruit

- De groenteladen zijn de beste opslagplek voor vers fruit en groenten.
- Zorg ervoor dat u de volgende voedingsmiddelen niet gedurende lange tijd bewaard op temperaturen onder 7°C :
Citrusvruchten, meloenen, aubergines, ananas, papaya, courgettes, passievrucht, komkommer, pepers en tomaten.
- Ongewenste veranderingen zullen optreden bij lage temperaturen, zoals zacht worden van het vlees, bruin worden en/of versneld verrotten van voedsel.
- Bewaar geen avocado's, bananen en mango's in de koelkast totdat ze rijp zijn.



INVRIEZEN EN BEWAREN VAN VOEDSEL IN HET VRIESGEDEELTE

Gebruik van het vriesgedeelte

- Om diepvriesvoedsel op te slaan.
- Om ijsblokjes te maken.

- Om voedsel in te vriezen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de deur van het vriesgedeelte goed is afgesloten.

Kopen van bevroren voedsel

- Verpakking mag niet zijn beschadigd.
- Maak gebruik van de 'gebruiken voor/te houden tot' datumstempel.
- Indien mogelijk het diepvriesvoedsel in een geïsoleerde tas vervoeren en het snel in de vriezer plaatsen.

Bevroren voedsel bewaren

Bewaren bij -18°C of kouder. Voorkom het onnodig openen van de vriesladen.

Invriezen van vers voedsel

Alleen vers en onbeschadigd voedsel invriezen.

Om de best mogelijke voedingswaarde, smaak en kleur te behouden, dienen groenten geblancheerd te worden voor ze worden ingevroren.

Aubergines, pepers, courgettes en asperges hoeven niet te worden geblancheerd.

Opmerking: Houd in te vriezen voedsel uit de buurt van reeds ingevroren voedsel.

- De volgende voedingsmiddelen zijn geschikt om in te vriezen:
Taarten en gebak, vis en zeevruchten, vlees, wild, gevogelte, groente, fruit, kruiden, eieren zonder schaal, zuivelproducten zoals kaas en boter, kant-en-klaar maaltijden en restjes zoals soepen, stoofschotels, gekookt vlees en vis, aardappelgerecht, soufflés en desserts.
- De volgende voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te vriezen:
Groentensoorten die meestal rauw worden gegeten zoals sla of radijs, eieren in hun schalen, druiven, hele appels, peren en perziken, hardgekookte eieren, yoghurt, zure melk, zure room en mayonaise.

Verpakken bevroren voedsel

Om te voorkomen dat voedsel zijn smaak verliest of uitdroogt, het voedsel in luchtdichte verpakkingen plaatsen.

1. Plaats het voedsel in de verpakking.
2. Verwijder de lucht.
3. Sluit de verpakking luchtdicht.
4. Voorzie het pakketje van een label met informatie over de inhoud en de invriesdatum.

Geschikte verpakking:

Plastic folie, polyethyleenfolie, aluminiumfolie en diepvriesbakjes. Deze producten zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde verkooppunten.

Aanbevolen opslagtijden van bevroren voedsel in het vriesgedeelte

Deze tijden variëren en zijn afhankelijk van het soort voedsel. Het voedsel dat u invriest kan worden bewaard tussen de 1 en 12 maanden (minimaal bij -18°C).

Voedsel	Opslagtijd
Bacon, stoofschotels, melk	1 maand
Brood, ijs, worstjes, taarten, bereide schelpdieren, vette vis	2 maanden
Niet-vette vis, schelpdieren, pizza, cakejes, muffins	3 maanden
Ham, gebak, koekjes, rundvlees, lamskoteletjes, stukken gevogelte	4 maanden
Boter, groenten (geblancheerd), hele eieren en dooiers, gekookte kreeften, gehakt vlees(rauw), varkensvlees(rauw)	6 maanden
Fruit (droog of in siroop), eiwitten, rundvlees (rauw), hele kip, lam (rauw), fruittaartjes	12 maanden

Nooit vergeten:

- Wanneer u vers voedsel invriest met 'te gebruiken tot/goed tot' datums, moet u ze invriezen voor het verstrijken van deze datum.
- Controleer of het voedsel niet eerder ingevroren is geweest. Bevroren voedsel wat volledig is ontdooid mag niet opnieuw worden ingevroren.
- Eenmaal ontdooid dient voedsel snel te worden geconsumeerd.

IJSBLOKJES MAKEN

1. Schuif de ijsblokjesmaker uit de ijsblokjesdoos en verwijder vervolgens het deksel.
2. Voordat u de ijsblokjesmaker voor het eerst gebruikt alle oppervlakken ervan goed reinigen.
3. Vul de ijsbakjes alleen met drinkwater. Plaats het deksel op de ijsblokjesmaker.
4. Schuif de ijsblokjesmaker met deksel voorzichtig in de ijsblokjesdoos.
5. Plaats de ijsblokjesmaker met de doos in het vriesgedeelte.
6. Wacht totdat de ijsblokjes zijn gevormd in de ijsblokjesmaker. Draai de knop om (met de klok mee) en dan zullen er ijsblokjes in de ijsblokjesdoos vallen.
7. Haal het ijs uit de ijsblokjesdoos en gebruik ze.

ONTDOOIEN

Dit apparaat is voorzien van een vorstvrij-systeem.

Dit systeem zorgt ervoor dat het vriesgedeelte permanent ijsvrij blijft, maar het voedsel wat in de vriesladen is opgeslagen zal niet ontdooien.

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Voor het meest energiezuinige gebruik van uw apparaat:

- Zorg ervoor dat uw apparaat beschikt over voldoende ventilatie zoals is aanbevolen in de installatie-instructies.
- Laat warme drank en voedsel eerst afkoelen voordat u ze in het apparaat plaatst.
- Ontdooi bevroren voedsel in het koelgedeelte en gebruik de lage temperatuur van het bevroren voedsel om gekoelde levensmiddelen te koelen.
- Beperk zoveel mogelijk het openen van de deur van het apparaat.
- Open het apparaat zo kort mogelijk.
- Zorg ervoor dat de deuren van het koel- en vriesgedeelte altijd goed zijn gesloten.

GELUIDEN TIJDENS WERKING APPARAAT

Normale geluiden

- Het lopen van de motor.
- Er loopt koelvloeistof door de buizen.

REINIGING EN ONDERHOUD



Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Haal het voedsel uit het apparaat en bewaar het op een koele plaats.
3. Reinig het apparaat met een zachte doek, warm water en wat afwasmiddel.
4. De deurafdichting alleen met water afvegen en daarna goed afdrogen.
5. Na het reinigen apparaat weer aansluiten en temperatuur naar wens instellen.
6. Leg het voedsel terug in het apparaat.

De LED-lamp in de koelruimte kan niet worden vervangen door de gebruiker. Als de LED-lamp niet meer werkt, dient u contact op te nemen met de servicedienst.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Als er een probleem is met uw apparaat verzoeken wij u om eerst de volgende punten te controleren, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Apparaat werkt niet	Geen elektriciteit bij het stopcontact	Controleer of de stekker er goed in zit en of het apparaat aan staat
Geluiden	Apparaat niet stabiel of waterpas	Zie hoofdstuk "Installatie"
Apparaat niet koud	Temperatuurstelling niet juist Deur van apparaat wordt veelvuldig geopend Recent grote hoeveelheid voedsel toegevoegd	Zie het hoofdstuk "Aanpassen van de temperatuur en functies" Deur van apparaat minder vaak openen om temperatuur stabiel te houden

Volgens EU richtlijn 1060/2010

Handelsmerk		FRILEC
Model		BONNSBS555-4WA++
Categorie)		7
Energieklasse)		A++
Energieverbruik)	kWh/Jaar	332
Netto-inhoud totaal	l	514
Netto-inhoud koelgedeelte	l	342
Netto-inhoud vriesgedeelte	l	172
Ster codering $\text{A}^{\#}$		4*
Vorstvrij		Nee
Bewaartijd bij storing	h	8
Invriescapaciteit	kg/24h	10
Klimaatklasse $\text{L}^{\#}$		T
Geluidsniveau	dB(A) re1pW	43
Type apparaat		koel-vriescombinatie

- 1) 1 = Koelkast met een of meerdere schappen voor verse levensmiddelen
 2 = Koelkast met kelderzone, keldervak-koeler en wijnopslagkast
 3 = Koelkast met een koudezone en koelkast met een 0-sterrenvak
 4 = Koelkast met een 1-sterrenvak
 5 = Koelkast met een 2-sterrenvak
 6 = Koelkast met een 3-sterrenvak
 7 = Koel-vries apparaat
 8 = Vrieskast
 9 = Vrieskist
 10 = Koelapparaten voor meerdere doeleinden etc.
- 2) A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)
- 3) Energieverbruik kWh/Jaar, op basis van resultaten van een 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat.
- 4) 0-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur onder 0°C ligt, wat ook kan worden gebruikt voor het maken en bewaren van ijsklontjes, echter niet voor de opslag van zeer bederfelijke levensmiddelen
 1-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur niet boven -6°C komt
 2-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur niet boven -12°C komt
 3-sterrenvak: een bewaarvak voor vriesproducten waar de temperatuur niet boven -18°C komt
 4-sterrenvak: (of vriesvak) een vak voor het invriezen van minstens 4,5 kg levensmiddelen, elk 100 liter netto-inhoud, in ieder geval minstens 2 kg.
- 5) Klimaatklasse: Dit apparaat is geschikt voor een omgevingstemperatuur tussen minstens en hoogstens:
SN = 10°C - 32°C **N** = 16°C - 32°C **ST** = 16°C - 38°C **T** = 16°C - 43°C

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

FRILEC SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: **Frilec** www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 – 346646
Fax. 0314 – 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 E-mail: service@domest.nl