

vtech[®]
Baby

Handleiding

2 in 1 Hobbelpaard



91-003259-018^(NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **2 in 1 Hobbelpaard** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hop, hop, hop, paardje in galop! Ga op avontuur met het **2 in 1 Hobbelpaard** van **VTech®**! Druk op de toetsen en maak kennis met kleuren en dieren tijdens twee speelstanden én luister naar de vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en gezongen liedjes. Het hobbelpaard is eenvoudig te transformeren naar een loopwagen voor nog meer speelplezier! Huhuhu! Laten we op ontdekking gaan!

3 knipperende
toetsen

Draaibare
schijf

2 handvatten

Aan/Uit-
speelstandschakelaar

Volume-
schakelaar



INHOUD VAN DE DOOS



Eén VTech® 2 in 1 Hobbelpaard



Vier wielen



Twee schommelonderdelen



Eén steundeel, voorkant



Twee handvatten



Eén steundeel, achterkant



Acht kleine schroeven



Twee plastic schroeven


- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het hoofd. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

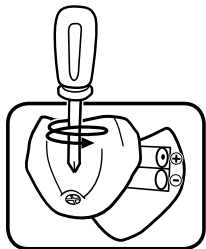

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

WAARSCHUWING!


Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden vanwege onvoldoende draagkracht. Het maximale draaggewicht is 20 kg. Het dragen van beschermers wordt aangeraden. Dit product bevat elektronica en is niet waterbestendig. Niet buitenshuis gebruiken in regenachtige omstandigheden.

Dit speelgoed bevat acht schroeven (kleine onderdelen). Voor de veiligheid van het kind raden wij aan het kind alleen met het speelgoed te laten spelen wanneer het speelgoed volledig gemonteerd is.


- Het speelgoed dient uitsluitend in een veilige omgeving gebruikt te worden, zoals binnenshuis, in een tuin, op een vlakke ondergrond en dient uit de buurt van auto's, water, een trap enz. gebruikt te worden.
- Dit speelgoed is niet geschikt voor gebruik op de stoep of in het verkeer.
- Toezicht van een volwassene tijdens het spelen met dit speelgoed wordt aangeraden.
- Controleer regelmatig of de acht schroeven stevig vastgedraaid zijn om er zeker van te zijn dat de steundelen en schommelonderdelen stevig met elkaar verbonden zijn.

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op het 2 in 1 Hobbelpaard.

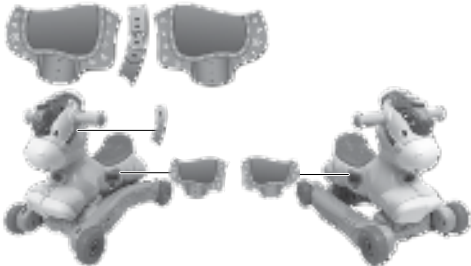


MONTAGE INSTRUCTIES

1. Plaats de vier wielen in de twee schommelonderdelen, zoals hiernaast is afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.

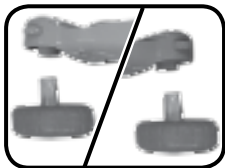

2. Plaats de steundelen in de zijkant van de schommelonderdelen, zoals hieronder is afgebeeld. Zorg dat de uitsparingen van de steundelen volledig in de schommelonderdelen zijn geplaatst. Gebruik de acht kleine schroeven om de steundelen stevig aan de schommelonderdelen te bevestigen.

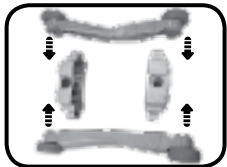

3. Plaats het **2 in 1 Hobbelpaard** in de daarvoor bestemde openingen van de steundelen, zoals hiernaast is afgebeeld.



4. Plaats de twee plastic schroeven in de openingen van de steundelen, zoals hiernaast is afgebeeld. Draai de schroeven met de klok mee om het **2 in 1 Hobbelpaard** te bevestigen aan de steundelen. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig aan elkaar bevestigd zijn.



5. Plaats de handvatten in de daarvoor bestemde openingen van het hoofd. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer een handvat stevig aan het hoofd bevestigd is.



TRANSFORMEER HET HOBBELPAARD NAAR EEN LOOPWAGEN


6. Verschuif het slotje (naast de plastic schroef), houd het vast en draai de plastic schroef tegen de klok in en herhaal dit bij de andere plastic schroef om het paard los te maken van het schommelgedeelte. Draai het schommelgedeelte om zodat de wielen op de grond staan, zoals hieronder is afgebeeld. Plaats het paard daarna in de daarvoor bestemde openingen van de steundelen. Plaats vervolgens de twee plastic schroeven in de daarvoor bestemde openingen van de steundelen. Draai de plastic schroeven met de klok mee, totdat er een 'klik'-geluid te horen is, om de onderdelen aan elkaar te bevestigen.



FUNCTIES


1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren & Muziek** (🎵) of naar de speelstand **Avontuur** (🔍) om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

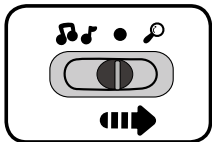

2. Volumeschakelaar

Verschuif de **volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊🔊).

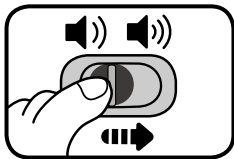


3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **2 in 1 Hobbelpaard** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een knipperende toets te drukken of de schijf te draaien.


Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschaakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

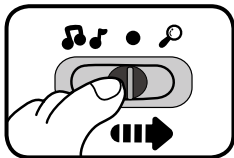

2. Druk op de **knipperende toetsen** tijdens de speelstand **Leren & Muziek** om kennis te maken met kleuren en dieren én om gezongen liedjes en vrolijke melodietjes te horen. Druk tijdens een melodietje op de knipperende toetsen om het melodietje toon voor toon te horen. Tijdens de speelstand **Avontuur** hoor je vrolijke zinnetjes, grappige geluiden en gezongen liedjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

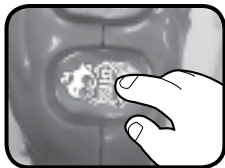

3. Draai de **schijf** tijdens de speelstand **Leren & Muziek** om grappige geluiden en korte melodietjes te horen. Tijdens de speelstand **Avontuur** hoor je vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

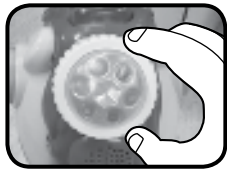

4. Schommel of loop met het paard om de **bewegingssensor** te activeren. Tijdens de speelstand **Leren & Muziek** hoor je grappige geluiden en melodietjes. Beweeg het paard tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen aan de melodie. Tijdens de speelstand **Avontuur** hoor je vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

MELODIETJES

1. Hop paardje hop
2. We maken een kringetje
3. Old MacDonald
4. Boer wat zeg je van mijn kippen?
5. Hop Marjanneke
6. Down by the Riverside
7. Zakdoekje leggen
8. Ik zag twee beren
9. Yankee Doodle
10. Polly Wolly Doodle
11. Tante in Marokko
12. Skip To My Lou
13. In Holland staat een huis
14. Ta Ra Ra Boom De Ay
15. Hoedje van papier

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hop, hop, hop. Paardje in galop, naar het strand en naar de bossen.
Ik ben dol op galopperen. Paardje in galop. Hop-hop-hop-hop-hop.

Liedje 2

Samen met mijn vriendjes galoppeer ik o zo graag!
Kom maar mee dan gaan we lekker naar het bos vandaag!

Liedje 3

Samen met mijn vriendjes galoppeer ik o zo graag!
Kom maar mee dan gaan we naar de boerderij vandaag.

Liedje 4

Samen met mijn vriendjes galoppeer ik o zo graag!
Kom maar mee dan gaan we lekker naar het strand vandaag.

Liedje 5

Samen ritjes maken, jiehaahee!
Kom, ga met me mee!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **2 in 1 Hobbelpaard** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

