

Perfekte temperatuur  
voor alle soorten haar


Handvat met  
perfecte grip

360 graden  
roterend snoer

3 standen voor verschillende  
temperatueren met lichtindicator



Aan / uit knop met  
LED indicator

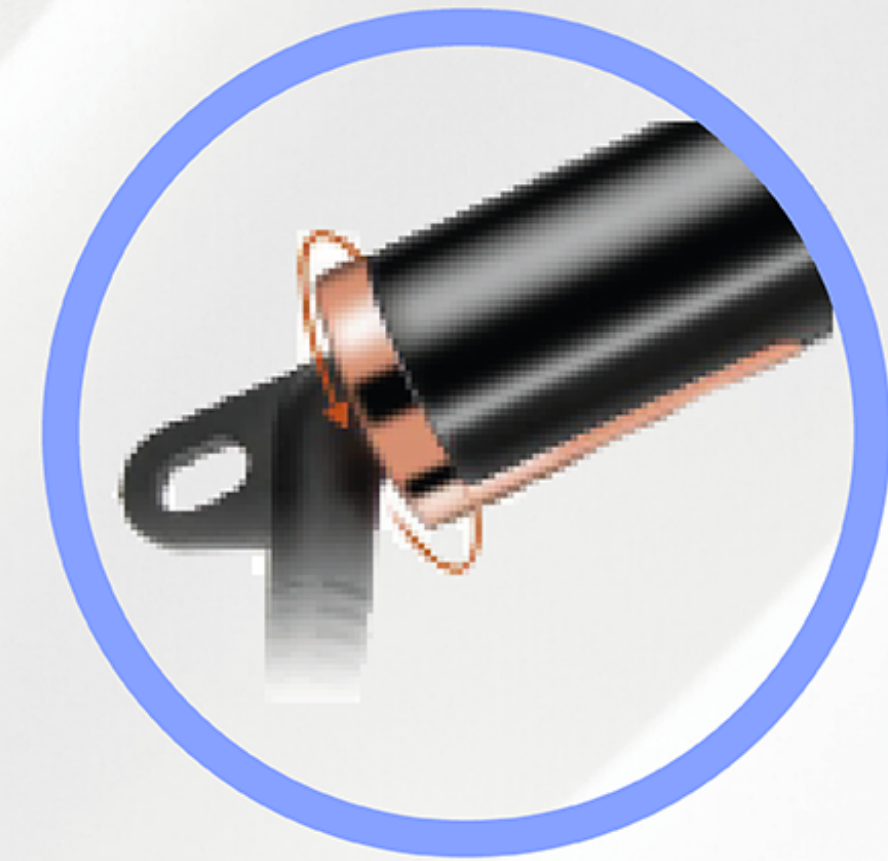

1. Haal de stijltang uit de verpakking. Verwijder plastic en overige verpakkingsmaterialen.



2. Doe de stekker in het stopcontact.



3. Klik op de aan/uit knop om de stijltang te laten opwarmen.



4. Wacht tot de stijltang is opgewarmd, dit kan je zien aan het onderste LED lampje.

5. Het bovenste lampje staat voor 210 graden, de tweede voor 180, en de derde voor de laagste stand, 150 graden.

150 graden: Normaal gezond haar  
180 graden: Grof en golvend haar  
210 graden: Dik en krullend haar



6. Zodra de stijltang is opgewarmd is deze klaar voor gebruik!

7. Na gebruik; zet de stijltang uit met de aan/uit knop.

8. Haal de stekker uit het stopcontact en berg het op in de verpakking.



Snelle opwarm tijd



Veilig in gebruik



Makkelijk mee te nemen



PTC Heater