

VICTROLA™



Parker **Bluetooth®-draaitafel**

Model: VSC-580BT

Handleiding

LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN
BEWAAR DEZE VOOR VERDERE RAADPLEGING IN DE TOEKOMST.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---------------------------------------|---|
| VEILIGHEIDSINSTRUCTIES | 2 |
| SPECIFICATIES | 4 |
| SAMENSTELLING VAN DE DRAAITAFEL | 5 |
| BEDIENING VAN DE PLATENSPELER | 6 |
| STROOMVOORZIENING | 6 |
| BASISBEDIENING | 6 |
| VERVANGING NAALD VAN DRAAITAFEL | 6 |
| BEDIENING BLUETOOTH | 7 |
| BEDIENING AUX-IN | 7 |
| BEDIENING KOPTELEFOON | 7 |
| WEEE- EN CE-VERKLARINGEN | 8 |

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VOOR HET VOORKOMEN VAN BRAND OF EEN GEVAAR OP SCHOK MOET U DEZE STEKKER NIET GEBRUIKEN MET EEN VERLENGSNOER, STOPCONTACT OF ANDER CONTACT TENZIJ DE BLADEN VOLLEDIG KUNNEN WORDEN GEPLAATST OM BLOOTSTELLING ERVAN TE VOORKOMEN. VOOR HET VOORKOMEN VAN BRAND OF EEN GEVAAR OP EEN SCHOK, MOET U DIT APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>De bliksemschicht met pijlpunt binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het product die van voldoende omvang kan zijn om te zorgen voor een risico op een elektrische schok.</p> | <p>VOORZICHTIG</p> <p>RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, NIET OPENEN</p> <p>VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, VERWIJDER DE AFDEKKING (OF ACHTERKANT) NIET. BEVAT GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN. VERWIJS ONDERHOUD ALLEEN NAAR GEKWALIFICEERD SERVICEPERSONEEL.</p> |  <p>Het uitroepteken in een driehoek attendeert de gebruiker op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding meegeleverd bij het apparaat.</p> |
|---|--|---|

Lees deze veiligheidsinstructies en respecteer de volgende waarschuwingen voordat het apparaat wordt bediend:

- ~ AC-spanning
 - = DC-spanning
 - Apparatuur van klasse II
 - 🏠 Alleen voor binnengebruik
 - VI Markering energie-efficiëntie met niveau VI
 - ↔ Polariteit van DC-netstekker
- Het hierboven getoonde wordt weergegeven op elektrische en elektronische apparatuur (of de verpakking) om gebruikers hieraan te herinneren.
 - Gebruikers worden gevraagd om bestaande retourvoorzieningen te gebruiken voor gebruikte apparatuur en batterijen.



WAARSCHUWING

- Volg altijd de standaard veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van dit apparaat, vooral wanneer kinderen aanwezig zijn.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat.
- Beschadig het stroomsnoer niet, en plaats er ook geen zware voorwerpen op, en rek of buig het niet. Bevestig ook geen verlengsnoeren. Schade aan het stroomsnoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een service-agent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om een gevaar te vermijden.
- Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een AC-stopcontact van 100-240V 50/60Hz. Het gebruik van een hogere spanning kan leiden tot een defect van het apparaat of zelfs dat het vlam vat.
- Als de stekker niet in uw stopcontact past, moet u het er niet in forceren.
- Schakel de eenheid uit voordat u het loskoppelt van de voeding om het volledig uit te schakelen.
- Het stroomsnoer niet met natte handen loskoppelen of aansluiten. Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Zorg ervoor dat de netstekker altijd gemakkelijk toegankelijk is.
- Dit product bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden door de gebruiker. Neem in geval van een fout contact op met de fabrikant of een geautoriseerde serviceafdeling. Het blootstellen van de interne onderdelen van het apparaat kan uw leven in gevaar brengen. De garantie van de fabrikant strekt zich niet uit tot fouten veroorzaakt door reparaties die zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerde derden.
- Gebruik dit product niet onmiddellijk na het uitpakken. Wacht tot het is opgewarmd naar kamertemperatuur voordat u het gebruikt.
- Zorg ervoor dat dit product alleen in een gematigd klimaat wordt gebruikt (niet in tropische/subtropische klimaten).
- Plaats het product op een vlak en stabiel oppervlak dat niet onderhevig is aan trillingen.
- Zorg ervoor dat het product en de onderdelen ervan niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangen.
- Voor het reduceren van het risico op brand, elektrische schok of schade aan dit product, moet u het niet blootstellen aan direct zonlicht, stof, regen en vocht. Stel het nooit bloot aan druppelen of spatten en plaats geen objecten gevuld met vloeistoffen op of in de buurt van het product.
- Plaats geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals een vaas, op het apparaat.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het product niet op een locatie met een hoge vochtigheid en een slechte ventilatie.
- Monteer dit product niet aan een wand of plafond.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van tv's, luidsprekers en andere objecten die een sterk magnetische veld genereren.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het wordt gebruikt.
- Zorg voor een tussenruimte van ten minste 30 cm aan de achter- en bovenkant en 5 cm aan elke zijkant. Zorg er altijd voor dat de ventilatie-openingen niet zijn afgedekt met items zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Laat NOOIT iemand, en vooral niet kinderen, iets in gaten, sleuven of enige andere openingen in de behuizing van de eenheid stoppen omdat dit zou kunnen leiden tot een dodelijke elektrische schok.
- Een storm is gevaarlijk voor elektrische apparaten. Als de net- of antennebedrading wordt geraakt door bliksem, zou het apparaat beschadigd kunnen raken, zelfs als het is uitgeschakeld. U moet alle kabels en aansluitingen van het apparaat loskoppelen voorafgaand aan een storm.
- Een overmatige geluidsdruk van koptelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
- Dek ventilatieopeningen niet af, dit is niet bedoeld voor gebruik op zachte ondersteuning.

ONDERHOUD

- Koppel de stroomkabel los van de voeding voorafgaand aan het reinigen van het apparaat.
- Gebruik een zachte en schone doek voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat. Reinig het nooit met chemicaliën of reinigingsmiddel.

VOEDINGSADAPTER

- Om de eenheid los te koppelen van de netvoeding, trekt u de stekker van de kabel uit het stopcontact.
- Gebruik alleen de meegeleverde netadapter omdat dit niet doen kan leiden tot een veiligheidsrisico en/of schade aan de eenheid.
- De netstekker van de voedingsadapter wordt gebruikt als lastschakelaar. Het stopcontact moet dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.


SPECIFICATIES

| | |
|----------------------------------|---|
| AC/DC-adapter: | Ingang: 100-240V~50/60Hz, 0,2 Max |
| | Uitgang: 5V/1A |
| | Voeding: 5W |
| Luidsprekerimpedantie van: | 4 ohm, 3 W |
| Max. stroomverbruik:..... | 5 W |
| Bluetooth-versie: | Bluetooth V4.0 |
| Bluetooth-profiel:..... | A2DP AVRCP |
| Bluetooth-frequentiebereik:..... | 2,40GHz-2,480GHz |
| Bluetooth-zendvermogen:..... | ≤10dbm |
| Bedrijfstemperatuur: | 5 °C - +40 °C |
| Inbegrepen:..... | draaitafel, handleiding, bedieningsblad draaitafel, voeding en 45-toeren-adapter |

INBEGREPEN ACCESSOIRES

- INSTRUCTIEHANDLEIDING
- VOEDINGSADAPTER (2 STEKKERS INBEGREPEN)

SAMENSTELLING VAN DE DRAAITAFEL

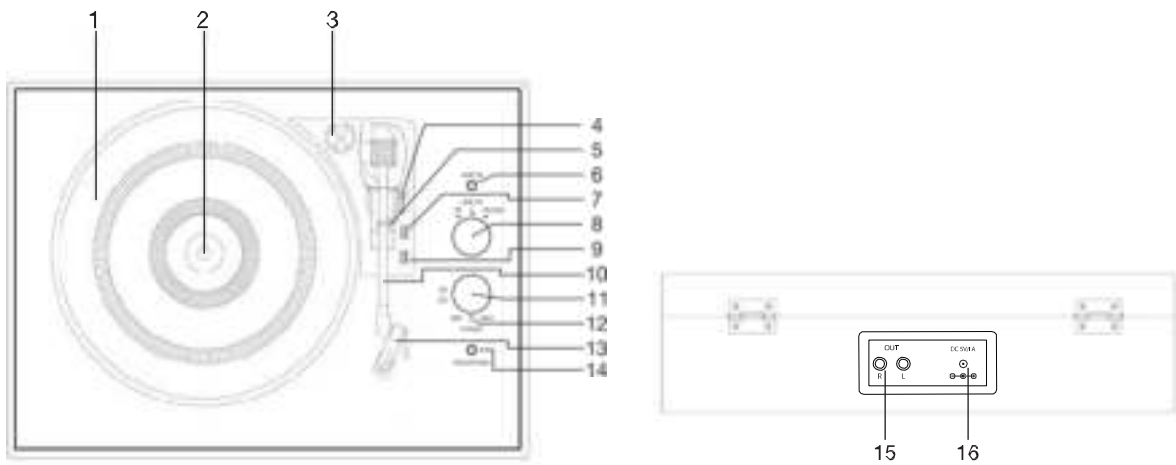

1. DRAAITAFEL
2. DRAAITAFELAS
3. 45 RPM-ADAPTER
4. HEFHENDEL
5. TOONARMKLEM
6. LINE-IN-INGANG
7. AUTO/HAND-STOP-SCHAKELAAR
8. FUNCTIEKNOP VOOR BT (BLUETOOTH), LINE-IN, PHONO
9. TOERENTALKEUZESCHAKELAAR
10. TOONARM
11. VOEDING AAN/UIT EN VOLUMEREGELKNOP
12. STROOM/BLUETOOTH-LICHTINDICATOR
13. NAALDELEMENT
14. HOOFDTELEFOONAANSLUITING
15. RCA-UITGANG
16. VOEDINGSAANSLUITING

BEDIENING PLATENSPELER

VOEDING

Steek de adapterstekker in de DC-ingang op de achterkant van de eenheid, en sluit vervolgens de AC/DC-adapter (5V/1A, 100-240V~50/60Hz) aan op een AC/DC-stopcontact.

BASISBEDIENING

1. Open het deksel van de eenheid.
2. Draai de FUNCTIEKNOP naar de PHONO-positie. Schakel het apparaat AAN door de VOLUMEKNOP rechtsom te draaien. De rode LED licht op ten teken dat de draaitafel AAN staat.
3. Plaats een grammofoonplaat op de DRAAITAFEL en selecteer de gewenste snelheid (33 1/3 / 45 / 78) door de SNELHEIDSELECTIESCHAKELAAR te schuiven volgens de grammofoonplaat.
LET OP: Gebruik bij het afspelen van een 45-toeren-grammofoonplaat de meegeleverde 45-toeren-ADAPTER uit de houder naast de toonarm.
4. Open de TOONARMKLEM om de TOONARM vrij te geven. Duw de HEFHENDEL naar achteren om de toonarm omhoog te brengen. Beweeg de toonarm voorzichtig over de grammofoonplaat naar de gewenste positie. De draaitafel begint te draaien wanneer de toonarm naar de grammofoonplaat toe wordt bewogen. Duw de hefhendel naar voren en laat de arm langzaam op de gewenste positie op de grammofoonplaat zakken om te beginnen met afspelen.
Let op: De draaitafel begint pas te draaien wanneer de toonarm over de grammofoonplaat heen wordt bewogen en tegelijkertijd Auto Stop AAN staat.
5. Als de AUTO/HAND-STOP-SCHAKELAAR AAN staat, stopt de draaitafel automatisch nadat grammofoonplaat afgespeeld is. Als deze schakelaar op UIT staat, stopt de draaitafel NIET automatisch nadat de grammofoonplaat afgespeeld is.
6. Voor het selecteren van het volumeniveau, draait u aan de VOLUMEREGELINGSKNOP om het volume aan te passen.

HET VERVANGEN VAN DE NAALD VAN DE DRAAITAFEL

(Vervangende naald # ITNP-S1)

De naald verwijderen van de cartridge

1. Plaats een schroevendraaier bij de punt van de naald en duw omlaag in de richting van "A".
WAARSCHUWING: Te veel kracht kan de naald beschadigen of breken.
2. Trek de naald naar buiten in richting "B".


Een nieuwe naald plaatsen

1. Houd de naald vast bij de punt en steek het achtereinde van de naald in het element door in richting "C" te drukken.
2. Duw de naald omhoog in de richting van "D" totdat het bij de punt wordt vergrendeld.

Voorzichtig:

- Verwijder of buig de naald niet.
- Raak de naald niet aan, dit om letsel aan uw hand te voorkomen.
- Schakel de stroom van het apparaat uit voordat u de naald vervangt.
- Buiten bereik van kinderen houden.

NB: Bij normaal gebruik gaat de naald ongeveer 50 afspeeluren mee. Vervang de naald zodra u een verschil in geluidskwaliteit opmerkt.

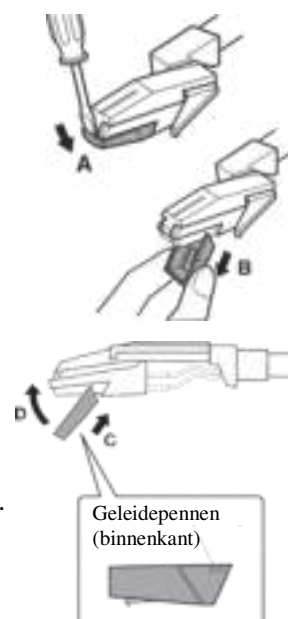

BEDIENING BLUETOOTH

Een extern apparaat met Bluetooth-verbinding kan draadloos worden aangesloten op deze draaitafel met gebruik van de Bluetooth-functie.

1. Zet de eenheid AAN door de VOLUMEREGELINGSKNOP met de klok mee te draaien.
2. Draai de BLUETOOTH-KNOP naar de stand BT (Bluetooth®) en het blauwe LED-lampje begint te knipperen.
3. Schakel de Bluetooth-instelling van uw externe apparaat in. Wacht eventjes en zoek vervolgens naar de Bluetooth-koppelingsnaam "**VSC-580BT**".
4. Selecteer de Bluetooth-koppelingsnaam om verbinding te maken met het andere apparaat. Wanneer de koppeling tot stand gekomen is, stopt het blauwe LED-lampje met knipperend oplichten.
5. Dit apparaat is nu via Bluetooth gekoppeld aan uw externe apparaat!
6. Draai aan de VOLUMEKNOP om het geluidsniveau te regelen.

BEDIENING AUX-IN

Een externe audiobron (AUX, zoals een CD/MP3-speler, mobiele telefoon, of computer) kan via de LINE IN-INGANG op deze luidspreker worden aangesloten.

1. Steek een afneembare AUX-kabel (niet meegeleverd) in de AUX IN-ingang op het achterpaneel van de luidspreker.
2. Draai de FUNCTIEKNOP naar de LINE-IN positie, de LED licht nu PAARS op.
3. Sluit het andere uiteinde van de AUX-kabel aan op de Hoofdtelefoon of de LINE OUT-uitgang van uw externe bron.
4. Zet de eenheid AAN door de VOLUMEREGELINGSKNOP met de klok mee te draaien.
5. Draai aan de VOLUMEREGELINGSKNOP om het geluidsniveau aan te passen.

BEDIENING KOPTELEFOON

Steek uw koptelefoonaansluiting in de koptelefoonaansluiting op het functiepaneel om te luisteren naar de grammfoonplaat. De ingebouwde luidspreker stopt met afspelen wanneer de koptelefoon wordt aangesloten.

OPMERKING: Voor de beste prestaties en bescherming van de draaitafel, ontkoppel de draaitafel wanneer deze niet in gebruik is.

Conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van onderstaande

1. EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (RTE; Engels: RED) 2014/53/EU
2. EU-richtlijn betreffende laagspanning: 2014/35/EU
3. EU-richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGS; Engels: RoHS). 2011/65/EU

U kunt de volledige Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen downloaden van www.victrola.com/eudoc



De nieuwe herziene WEEE-richtlijn (RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

1. Alle elektrische en elektronische producten moeten gescheiden van de gemeentelijke afvalstroom worden afgevoerd via speciale inzamelingsfaciliteiten die zijn aangewezen door de overheid of de lokale autoriteiten.
2. De juiste afvoer van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
3. Neem voor meer informatie over het afvoeren van uw oude apparaat contact op met de afvalverwerkingsdienst van uw gemeente.

Opmerking: Het ontwerp en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen.

Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun betreffende eigenaars.

Geïmporteerd door:
Exertis Supply Chain Services Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ierland

Dit product wordt vervaardigd en verkocht door Innovative Technology Electronics LLC. Victrola en het Victrola-logo zijn handelsmerken van Technicolor of aan haar gelieerde ondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Innovative Technology Electronics LLC. Alle andere product-, service-, bedrijfs-, handels- of productnamen en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, worden niet onderschreven noch gesponsord door Technicolor of aan haar gelieerde ondernemingen.

Geproduceerd in China.