

70mm

back 册子背面

front 册子正面

105mm



www.silvergear.eu



Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@silvergear.eu



Art no.:1950
Batch no.:21B44
Not for resale
Made in China

SILVERGEAR
KARAOKE
Microphone




EN • Manual
NL • Handleiding
FR • Manual
DE • Bedienungsanleitung
SE • Manual
DK • Manual
NO • Bruksanvisning
FI • Käyttöohje

EN
Thank you for purchasing our Karaoke Microphone. This manual will provide instructions for effective and safe use of the product. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference. If you ever pass the product on to others, this manual should be included.

1. Package content

- Microphone
- USB cable
- Manual


2. Specifications

- Battery type: 18650 Li-ion battery
- Battery capacity: 1200mAh
- Input: DC 5V  1A
- Charge time: 3-4 hours
- Battery life: 5-6 hours
- Frequency: 100Hz-20KHz
- Maximum SPL: >115dB 1KHz THD <1%
- Impedance (speaker): 5W*1
- Materials: metal, ABS and plastic

Supports Android (4.2.2 and up) and IOS (6.0 and up).

3. Description of parts

1. Play/pause - FM scan
 2. Previous song/selfie
 3. Next song/selfie
 4. Mic volume up/down
 5. Power
 6. Increase volume
 7. Decrease volume
 8. Increase/decrease remix
 9. Voice changer
- A. Micro-USB (AUX) port
B. 3.5mm Audio-out port
C. Micro-SD (TF) card port
D. USB-A port

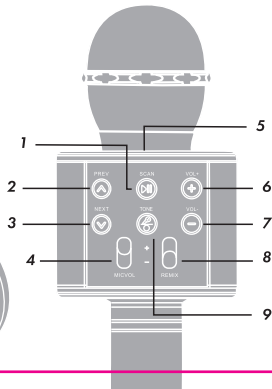

4. Safety instructions

- For intended use only, as described in this manual.
- The product is safe to use by children from the age of 8 and by persons with reduced physical or mental capabilities, or with lack of experience or knowledge, but only under supervision of an adult and with taking into account any hazards.
- Maintenance should be done by or under the supervision of an adult.
- Before use, inspect the device and its parts. Do not use in case of damage.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used.
- Do not place near heat sources such as radiators, cookers, etc.
- Keep away from sources of ignition.
- Do not place, store or use the product near water.
- Do not let moisture come into contact with any electrical parts.
- Do not insert objects into any opening of the device.
- Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.
- Keep away from other electrical devices to prevent signal interference.


5. Operation

Charging

Before first use, fully charge the battery.

1. Insert the provided USB cable to the micro-USB (AUX) port and to any 5V DC power source.
2. A red light indicates the device is charging, to fully charge takes approx. 2 hours.
3. Once battery is fully charged the red light turns off.



Karaoke function

1. Long press  to turn on the microphone.
2. Open Bluetooth on your mobile phone. Search for 'Silvergear Karaoke Microphone' and click it to connect. An audio prompt will indicate whether the connection was successful.
3. Play music on your phone and sing along.

Tip: Use the Voice changer button  /  to change your voice.

- Long press: switch between four different voice effects (young boy, young girl, old man, devil).
- Short press: switch on/off original vocals.

Speaker function


1. Insert a micro-SD (TF) card or a USB-A stick with music (not included).
2. The microphone will automatically change mode.
3. Short press  /  to switch music modes. You can choose from:
 - Original sing mode: sing along with the original vocals.
 - Accompaniment mode: the microphone removed the vocals. Sing along with the instruments.

Note: For more privacy, plug in earphones.



Selfie mode

1. Short press  to switch from Bluetooth mode to selfie mode.
2. Connect the microphone to your phone/tablet/computer via Bluetooth.
3. Search for 'shutter' and click it to connect.
4. Turn on the camera of your device, press  or  to take photos.

Recording function

1. Short press  to switch from selfie mode to recording mode.
2. Connect the microphone to your phone/tablet/computer. Insert a recording cable (not included) to the micro-USB (AUX) port of the microphone and the 3.5 mm audio-in port of your device.
3. Open karaoke software/app with recording function on your mobile phone.
4. Select your favourite song and start singing.
5. Record it according to the instructions of the karaoke software/app.

Radio mode

1. Short press  to switch from recording mode to radio mode.
2. Long press  to automatically search FM radio channels.

6. Troubleshooting

Problem	Solution
Indicator light does not work	<ul style="list-style-type: none">- Low battery: charge the device.- Check USB charging cable connection.
Bluetooth does not connect	<ul style="list-style-type: none">- Reduce distance and avoid obstacles between the microphone and your phone/tablet/computer.- The microphone can only connect to one phone/tablet/computer at the time. Check and disconnect others if necessary.
Music does not play smoothly via Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">- Reduce distance and avoid obstacles between the microphone and your phone/tablet/computer.
Noise or distortion when singing, recording or playing music	<ul style="list-style-type: none">- Choose a quieter place to sing.- Turn the volume or echo slightly lower.- Keep a proper distance from electronic devices to avoid signal interference.- Low battery: charge the device.

7. Disposal



The crossed out wheellie bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.



The CE marking is a certification mark that indicates conformity with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Union. The CE marking is the manufacturer's declaration that the product meets the requirements of the applicable EC directives.


NL

Bedankt voor de aankoop van onze Karaoke Microfoon. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor effectief en veilig gebruik van het product. Lees het zorgvuldig voor gebruik en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor raadpleging in de toekomst. Als u het product ooit aan anderen doorgeeft, moet deze handleiding worden bijgevoegd.

1. Pakketinhoud

- Microfoon
- Micro-USB oplaadkabel
- Handleiding



2. Specificaties

- Batterij type: 18650 Li-ion batterij
- Batterijcapaciteit: 1200mAh
- Input: DC 5V  1A
- Laadtijd: 3-4 uur
- Batterijduur: 5-6 uur
- Frequentie: 100Hz-20KHz
- Maximale SPL: >115dB 1KHz THD <1%
- Impedantie (luidspreker): 5W*1
- Materialen: metaal, ABS en kunststof

Ondersteunt Android (4.2.2 en hoger) en IOS (6.0 en hoger).

3. Beschrijving onderdelen

1. Play/pauze - FM-scan
 2. Vorig liedje/selfie
 3. Volgend liedje/selfie
 4. Microfoonvolume omhoog/omlaag
 5. Vermogen
 6. Volume verhogen
 7. Volume verlagen
 8. Remix verhogen/verlagen
 9. Stemwisselaar
- A. Micro-usb (AUX) poort
B. 3,5mm audio-uit poort
C. Micro-SD (TF) kaartpoort
D. Usb-A-poort

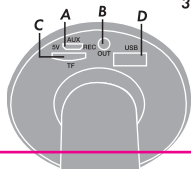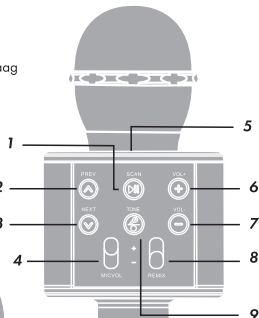

4. Veiligheidsinstructies


- Uitsluitend voor bestemd gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Het product kan veilig worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, of met gebrek aan ervaring of kennis, maar **alleen** onder toezicht van een volwassene en met inachtneming van eventuele gevaren.
- Onderhoud **alleen** door of onder toezicht van een volwassene.
- Inspecteer voor gebruik het apparaat en de onderdelen. Niet gebruiken in geval van schade.
- Niet buitenshuis gebruiken of gebruiken op plaatsen waar aerosol (spray) producten worden gebruikt.
- Niet plaatsen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, fornuizen, enz.
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water.
- Laat geen vocht in contact komen met elektrische onderdelen.
- Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat.
- Probeer het product niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen.
- Houd uit de buurt van andere elektrische apparaten om signaalinterferentie te voorkomen.

5. Bediening Opladen

Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik.

1. Steek de bijgeleverde usb-kabel in de micro-usb-poort (AUX) en in een 5V gelijkstroombron.
2. Een rood lampje geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen, volledig opladen duurt ca. 2 uur.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.



Karaoke functie

1. Houd  ingedrukt om de microfoon aan te zetten.
2. Open Bluetooth op uw mobiele telefoon. Zoek naar 'Silvergear Karaoke Microphone' en klik erop om verbinding te maken. Een geluidssignaal geeft aan of de verbinding succesvol was.
3. Speel muziek af op uw telefoon en zing mee.

Tip: Gebruik de stemwisselaarknop  /  om uw stem te veranderen.

- Lang indrukken: schakel tussen vier verschillende stemeffecten (van hoog naar laag).
- Kort indrukken: originele zang aan/uit zetten.




Luidspreker functie

1. Plaats een micro-SD (TF) kaart of een usb-A stick met muziek (niet meegeleverd).
2. De microfoon zal automatisch van modus veranderen.
3. Druk kort op  /  om van muziekmodus te wisselen. U kunt kiezen uit:

- Originele zangmodus: zing mee met de originele zang.
- Begeleidingsmodus: de microfoon verwijderd de zang. Zing mee met de instrumenten.

Opmerking: Sluit een koptelefoon aan voor meer privacy.

Selfie modus

1. Druk kort op  om van de Bluetooth-modus over te schakelen naar de selfie-modus.
2. Verbind de microfoon met uw telefoon/tablet/computer via Bluetooth.
3. Zoek naar 'sluiter' en klik erop om verbinding te maken.
4. Zet de camera van uw toestel aan, druk op  of  om foto's te maken.

Opnamefunctie

1. Druk kort op  om over te schakelen van de selfie- naar de opnamestand.
2. Sluit de microfoon aan op uw telefoon/tablet/computer. Sluit een opnamekabel (niet meegeleverd) aan op de micro-usb (AUX) poort van de microfoon en de 3,5mm audio-in poort van uw apparaat.
3. Open karaokesoftware/app met opnamefunctie op uw mobiele telefoon.
4. Selecteer uw favoriete nummer en begin met zingen.
5. Neem het op volgens de instructies van de karaokesoftware/app.

Radiomodus

1. Druk kort op  om over te schakelen van opname- naar radiomodus.
2. Houd  lang ingedrukt om automatisch FM-radiokanalen te zoeken.

6. Troubleshooting

Probleem	Oplossing
Het controlelampje werkt niet	- Batterij bijna leeg: laad het apparaat op. - Controleer de aansluiting van de usb-laadkabel.
Bluetooth maakt geen verbinding	- Verklein de afstand en vermijd obstakels tussen de microfoon en uw telefoon/tablet/computer. - De microfoon kan slechts met één telefoon/tablet/computer tegelijk worden verbonden. Controleer en ontkoppel andere indien nodig.
Muziek wordt niet soepel afgespeeld via Bluetooth	- Verklein de afstand en vermijd obstakels tussen de microfoon en uw telefoon/tablet/computer.
Ruis of vervorming bij het zingen, opnemen of afspelen van muziek	- Kies een rustigere plek om te zingen. - Zet het volume of de echo iets zachter. - Houd voldoende afstand tot elektronische apparaten om signaalinterferentie te voorkomen. - Batterij bijna leeg: laad het apparaat op.

7. Verwijdering



Het symbool van de doorgekruiste rolcontainer op dit product is om je eraan te herinneren dat elektrische producten niet met het huisvuil weggegooid moeten worden. Breng het product op verantwoorde wijze naar een erkend afval- of recyclingbedrijf. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.



De CE-markering is een certificatiemerk dat aangeeft dat producten die binnen de Europese Unie worden verkocht, voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.


FR

Nous vous remercions d'avoir acheté notre microphone karaoké. Ce manuel fournit des instructions pour une utilisation efficace et sûre du produit. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le produit et conservez le manuel dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure. Si vous transmettez le produit à d'autres personnes, ce manuel doit être inclus.

1. Contenu de l'emballage

- Microphone
- Câble de charge micro-USB
- Manuel d'instructions



2. Spécifications

- Type de batterie : batterie Li-ion 18650
- Capacité de la batterie : 1200mAh
- Entrée : CC 5V,  1A
- Temps de charge : 3-4 h
- Autonomie de la batterie : 5-6 heures
- Fréquence : 100Hz-20KHz
- SPL maximum : >115dB 1KHz THD < %1
- Impédance (haut-parleur) : 5W * 1
- Matériaux : métal, ABS et plastique

Prend en charge Android (4.2.2 et plus) et IOS (6.0 et plus).

3. Description des pièces

1. Lecture / pause - Balayage FM
 2. Piste précédente / selfie
 3. Piste suivante / selfie
 4. Volume du micro haut / bas
 5. Power
 6. Augmenter le volume
 7. Diminuer le volume
 8. Augmenter/diminuer le remix
 9. Modificateur de voix
- A. Port micro-USB (AUX)
B. Port sortie audio 3.5 mm
C. Port de carte Micro-SD (TF)
D. Port USB-A

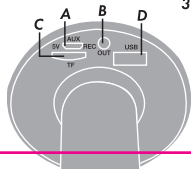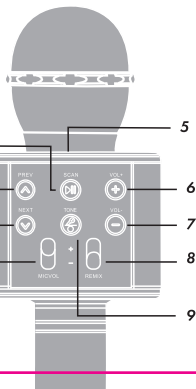

4. Consignes de sécurité

- Uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Le produit peut être utilisé en toute sécurité par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte et en tenant compte des risques éventuels.
- L'entretien doit être effectué par ou sous la surveillance d'un adulte.
- Veuillez inspecter l'appareil et ses pièces avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil en cas de dommage.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des cuisinières, etc.
- Tenez l'appareil à l'écart des sources d'ignition.
- Ne placez, stockez ou utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- Ne laissez pas l'humidité entrer en contact avec les pièces électriques.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit vous-même.
- Tenez l'appareil à l'écart des autres dispositifs électriques pour éviter les interférences de signal.


5. Utilisation


Charge

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

1. Branchez le câble USB fourni dans le port micro-USB (AUX) et dans n'importe quelle source d'alimentation 5V CC.
2. Un voyant rouge indiquera que l'appareil est en cours de chargement. La charge complète prend environ 2 heures.
3. Le voyant rouge s'éteindra une fois la batterie entièrement chargée.



Fonction karaoké

1. Appuyez longuement sur  pour allumer le microphone.
2. Ouvrez Bluetooth sur votre téléphone mobile. Recherchez « Silvergear Karaoke Microphone » et cliquez dessus pour vous connecter. Un message audio vous indiquera si la connexion a réussi.
3. Lancez la musique sur votre téléphone et chantez en même temps.

Conseil : Utilisez le bouton Changeur de voix  /  pour changer votre voix.

- Courte pression : Permet de basculer entre quatre effets vocaux différents (de l'aigu au grave).
- Longue pression : Activer / désactiver les voix originales.




Fonction haut-parleur

1. Insérez une carte micro-SD (TF) ou une clé USB-A avec de la musique (non incluse).
2. Le microphone changera automatiquement de mode.
3. Une courte pression sur  /  permet de changer de mode de musique. Vous pouvez choisir entre :


- Mode chant original : chantez avec les voix originales.
- Mode accompagnement : le micro a retiré les voix. Chantez avec les instruments.

Remarque : pour plus d'intimité, branchez des écouteurs.



Mode selfie

1. Une courte pression sur  permet de passer du mode Bluetooth au mode selfie.
2. Connectez le microphone à votre téléphone / tablette / ordinateur via Bluetooth.
3. Recherchez « shutter » et cliquez dessus pour vous connecter.
4. Activez l'appareil photo de votre appareil, appuyez sur  ou sur  pour prendre des photos.

Fonction d'enregistrement

1. Une courte pression sur  permet de passer du mode selfie au mode enregistrement.
2. Connectez le microphone à votre téléphone / tablette / ordinateur. Branchez un câble d'enregistrement (non fourni) dans le port micro-USB (AUX) du microphone et le port d'entrée audio de 3,5 mm de votre appareil.
3. Ouvrez un logiciel / une application karaoké avec fonction d'enregistrement sur votre téléphone portable.
4. Sélectionnez votre chanson préférée et commencez à chanter.
5. Enregistrez la chanson en suivant les instructions du logiciel / de l'application karaoké.

Mode radio

1. Une courte pression sur  permet de passer du mode enregistrement au mode radio.
2. Une pression longue sur  permet de rechercher automatiquement les chaînes de radio FM.

6. Dépannage

Problème	Solution
Le témoin lumineux ne fonctionne pas	- Batterie faible : chargez l'appareil. - Vérifiez la connexion du câble de charge USB.
Le Bluetooth ne se connecte pas	- Réduisez la distance et éliminez les obstacles entre le microphone et votre téléphone / tablette / ordinateur. - Le microphone ne peut se connecter qu'à un seul téléphone / tablette / ordinateur à la fois. Vérifiez et déconnectez les autres appareils si nécessaire.
La musique n'est pas diffusée de manière fluide via Bluetooth	- Réduisez la distance et éliminez les obstacles entre le microphone et votre téléphone / tablette / ordinateur.

Bruit ou distorsion lors du chant, de l'enregistrement ou de la lecture de musique.

- Choisissez un endroit plus calme pour chanter.
- Baissez légèrement le volume ou l'écho.
- Gardez une distance appropriée avec les appareils électroniques pour éviter les interférences de signal.
- Batterie faible : chargez l'appareil.

7. Élimination



Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit a pour but de vous rappeler que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les éliminer de manière responsable dans un centre de traitement des déchets ou de recyclage agréé. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Éliminez tous les matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.




Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement des produits vendus dans l'Union européenne. Le marquage CE est la déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives CE applicables.

DE
 Vielen Dank für den Kauf unseres Karaoke-Mikrofons. Diese Anleitung enthält Anweisungen zur effektiven und sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie sie vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung für ein späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt jemals an andere weitergeben, sollte diese Bedienungsanleitung beigelegt werden.

1. Lieferumfang

- Mikrofon
- Mikro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung



2. Technische Daten

- Akkutyp: 18650 Li-Ionen-Akku
- Akkukapazität: 1200 mAh
- Eingang: DC 5V  1A
- Ladezeit: 3-4 Stunden
- Akkulaufzeit: 5-6 Stunden
- Frequenz: 100 Hz - 20 kHz
- Maximaler SPL: >115 dB 1 Khz THD <1%
- Impedanz (Lautsprecher): 5W * 1
- Materialien: Metall, ABS und Kunststoff

Unterstützt Android (4.2.2 und höher) und iOS (6.0 und höher).

3. Beschreibung der Teile

1. Wiedergabe/Pause - FM-Suchlauf
 2. Vorheriger Titel/Selkie
 3. Nächster Titel/Selkie
 4. Mikrofonlautstärke erhöhen/verringern
 5. Ein-/Aus-Taste
 6. Lautstärke erhöhen
 7. Lautstärke verringern
 8. Remix erhöhen/verringern
 9. Stimmenverzerrer
- A. Micro-USB (AUX)-Anschluss
 B. 3,5-mm-Audiobuchse
 C. Micro-SD (TF)-Kartenanschluss
 D. USB-A-Anschluss

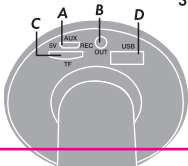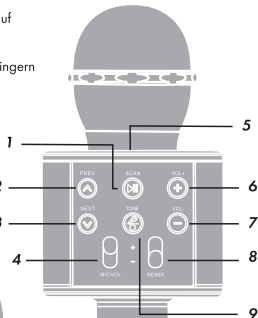

4. Sicherheitshinweise

- Nur für den bestimmungsgemäßen Verwendung, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Das Produkt kann sicher von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher oder geistiger Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, jedoch nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und unter Berücksichtigung etwaiger Gefahren.
- Die Wartung sollte von oder unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät und seine Teile vor dem Gebrauch. Im Falle einer Beschädigung nicht verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in Bereichen, wo Aerosol-/Sprayprodukte verwendet werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Herden usw. auf.
- Von Zündquellen fernhalten.
- Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit mit elektrischen Teilen in Kontakt kommen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in eine Öffnung des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.
- Halten Sie Abstand zu anderen elektrischen Geräten, um Signalstörungen zu vermeiden.


5. Betrieb



Aufladen

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den Micro-USB-Anschluss (AUX) und in eine beliebige 5V-Gleichstromquelle.
2. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät geladen wird, das vollständige Aufladen dauert ca. 2 Stunden.
3. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt das rote Licht.



Karaoke-Funktion

1. Halten Sie  lange gedrückt, um das Mikrofon einzuschalten.
2. Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon. Suchen Sie nach „Silvergear Karaoke Microphone“ und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Ein Audiosignal gibt an, ob die Verbindung erfolgreich war.
3. Spielen Sie Musik auf Ihrem Smartphone ab und singen Sie mit.

Tipp: Verwenden Sie die Stimmenverzerrer-Taste  / , um Ihre Stimme zu ändern.




- Langes Drücken: Wechseln zwischen vier verschiedenen Spracheffekten (von hoch nach tief).
- Kurzes Drücken: Originalgesang ein-/ausschalten.

Lautsprecherfunktion

1. Legen Sie eine Micro-SD (TF)-Karte oder einen USB-A-Stick mit Musik ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Das Mikrofon wechselt automatisch den Modus.
3.  /  kurz drücken, um den Musikmodus zu wechseln. Sie können wählen aus:
 - Original-Singmodus: Singen mit dem Originalgesang.
 - Begleitmodus: Das Mikrofon hat den Gesang herausgefiltert. Singen mit den Instrumenten.

Hinweis: Schließen Sie für mehr Privatsphäre Kopfhörer an.

Selfie-Modus

1.  kurz drücken, um vom Bluetooth-Modus in den Selfie-Modus zu wechseln.
2. Verbinden Sie das Mikrofon über Bluetooth mit Ihrem Telefon/Tablet/Computer.
3. Suchen Sie nach „Shutter“ und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
4. Schalten Sie die Kamera Ihres Geräts ein, drücken Sie  oder , um Fotos zu machen.

Aufnahmefunktion

1.  kurz drücken, um vom Selfie-Modus in den Aufnahmemodus zu wechseln.
2. Verbinden Sie das Mikrofon mit Ihrem Telefon/Tablet/Computer. Stecken Sie ein Aufnahmekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Micro-USB-Anschluss (AUX) des Mikrofons und den 3,5-mm-Audioeingang Ihres Geräts.
3. Öffnen Sie die Karaoke-Software/App mit Aufnahmefunktion auf Ihrem Mobiltelefon.
4. Wählen Sie Ihr Lieblingslied aus und beginnen Sie zu singen.
5. Nehmen Sie es gemäß den Anweisungen der Karaoke-Software/App auf.

Radiomodus

1.  kurz drücken, um vom Aufnahmemodus in den Radiomodus zu wechseln.
2.  lange drücken, um FM-Radiosender automatisch zu suchen.

6. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kontrollleuchte funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">- Akku fast leer: Laden Sie das Gerät auf.- Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Ladekabels.
Bluetooth verbindet sich nicht	<ul style="list-style-type: none">- Verringern Sie den Abstand und vermeiden Sie Hindernisse zwischen dem Mikrofon und Ihrem Telefon/Tablet/Computer.- Das Mikrofon kann nur mit einem Telefon/Tablet/Computer gleichzeitig verbunden werden. Prüfen Sie dies und trennen Sie ggf. die Verbindung mit anderen Geräten.
Musik wird über Bluetooth nicht störungsfrei wiedergegeben	<ul style="list-style-type: none">- Verringern Sie den Abstand und vermeiden Sie Hindernisse zwischen dem Mikrofon und Ihrem Telefon/Tablet/Computer.

Rauschen oder Verzerrungen beim Singen, Aufnehmen oder Abspielen von Musik

- Wählen Sie einen ruhigeren Ort zum Singen.
- Drehen Sie die Lautstärke oder das Echo etwas niedriger.
- Halten Sie einen angemessenen Abstand zu elektronischen Geräten ein, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Akku fast leer: Laden Sie das Gerät auf.

7. Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf diesem Produkt soll Sie daran erinnern, dass elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Hinweisen.



Alle zu entsorgenden Verpackungsmaterialien sollten umweltgerecht entsorgt werden.



Die CE-Kennzeichnung ist ein Zertifizierungszeichen, das die Konformität mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen für Produkte anzeigt, die innerhalb der Europäischen Union verkauft werden. Die CE-Kennzeichnung ist die Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.


SE

Tack för att du köper vår Karaoke Mikrofon. Denna manual kommer att ge instruktioner för effektiv och säker användning av produkten. Vänligen läs igenom den noggrant före användning och förvara manualen på en säker plats för framtida referens. Om du någonsin lämnar vidare produkten till någon annan, så bör denna manual inkluderas.

1. Paketinnehåll

- Mikrofon
- Micro-USB laddningskabel
- Manual


2. Specifikationer

- Batterityp: 18650 Li-ion batteri
- Batterikapacitet: 1200mAh
- Input: DC 5V  1A
- Laddningstid: 3-4 timmar
- Batterilivstid: 5-6 timmar
- Frekvens: 100Hz-20KHz
- Maximum SPL: >115dB 1KHz THD <1%
- Impedans (högtalare): 5W*1
- Material: metall, ABS och plast

Stöd för Android (4.2.2 och uppåt) och IOS (6.0 och uppåt).

3. Beskrivning av delar

1. Spela/pausa - FM scanning
 2. Tidigare sång/selfie
 3. Nästa sång/selfie
 4. Mikrofon volym upp/ner
 5. tröm
 6. Öka volym
 7. Minska volym
 8. Öka/minska remix
 9. Röstförändrare
- A. Micro-USB (AUX) port
B. 3.5mm ljud-ut port
C. Micro-SD (TF) kort port
D. USB-A port

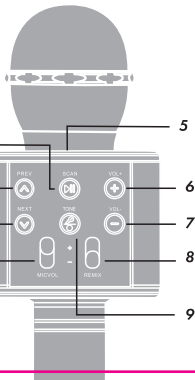

4. Säkerhetsinstruktioner

- Enbart för avsett bruk, så som det beskrivs i denna manual.
- Denna produkt är säker att använda för barn från en ålder av 8 år och av personer med nedsatta fysiska eller mentala förmågor, eller om erfarenhet saknas eller kunskap, men enbart under översikt av en vuxen och med hänsyn till riskerna.
- Underhåll bör utföras av eller under uppsikt av en vuxen.
- Före användning, inspektera apparaten och dess delar. Använd inte om den är skadad.
- Använd inte utomhus och där aerosol (spray) produkter används.
- Placera inte nära värmekällor såsom element, spisar, etc.
- Förvaras på avstånd från antändningskällor.
- Placera inte, lagra inte, och använd inte produkten nära vatten.
- Låt inte fukt komma i kontakt med några elektriska delar.
- För inte in objekt i några öppningar på apparaten.
- Försök inte reparera, plocka isär eller ändra på produkten i sig själv.
- Förvara på avstånd från andra elektriska apparater för att förhindra signalinterferens.


5. Handhavande

Laddning

Före användning, ladda batteriet fullt.

1. För in den tillhandahållna USB kabeln i Micro-USB (AUX) porten och 5V DC strömkälla.
2. En röd lampa indikerar att apparaten laddar, att ladda den fullt tar ungefär 2 timmar.
3. När batteriet väl är laddat, så stängs den röda lampan av.

Karaoke funktion

1. Tryck länge på  för att sätta i gång mikrofonen.
2. Öppna Bluetooth på din mobiltelefon. Sök efter 'Silvergear Karaoke Mikrofon' och klicka på den för att ansluta. Ett ljudmeddelande kommer att indikera om anslutningen lyckades.
3. Spela musik på din telefon och sjung med.

Tips: Använd Röstförändringsknappen  /  för att ändra din röst.




- Tryck länge: växla mellan fyra olika rösteffekter (från högt till lågt).
- Tryck kort: växla av/på originalsång.

Högtalarfunktion


1. För in ett Micro-SD (TF) kort eller en USB-A sticka med musik (ej inkluderat).
2. Mikrofonen kommer att automatiska ändra läge.
3. Tryck kort på  /  för att växla musiklägen. Du kan välja mellan:
 - Original sångläge: sjung med till originalsången.
 - Ackompanjemängläge: mikrofonen avlägsnade sången. Sjung med till instrumenten.

Läge: För mer integritet, plugga in hörlurar.

Selfie läge

1. Tryck kort på  för att växla från Bluetooth-läge till selfie-läge.
2. Anslut mikrofonen till din telefon/surfplatta/dator via Bluetooth.
3. Sök efter 'slutare' och klicka på den för att ansluta.
4. Sätt i gång kameran på din apparat, tryck  eller  för att ta foton.

Inspelningsfunktion

1. Tryck kort på  för att växla från selfie läge till inspelnings läge.
2. Anslut mikrofonen till din telefon/läsplatta/dator. För in inspelningskabel (ej inkluderat) till Micro-USB (AUX) porten på mikrofonen och 3,5 mm ljud-in porten på din apparat.
3. Öppna karaoke mjukvaran/appen med inspelningsfunktionen på din mobiltelefonen.
4. Välj din favoritsång och börja sjunga.
5. Spela in det enligt instruktionerna på karaoke mjukvaran/appen.

Radioläge

1. Tryck kort på  för att växla från inspelningsläge till radioläge.
2. Tryck länge på  för att automatiskt söka efter FM radio kanaler.

6. Felsökning

Problem	Lösning
Indikatorlampan fungerar inte	- Lågt batteri: ladda apparaten. - Kontrollera USB kabelns laddningsanslutning.
Bluetooth ansluter inte	- Minska distansen och undvik hinder mellan mikrofonen och din telefon/läsplatta/dator. - Mikrofonen kan enbart ansluta till en telefon/surfplatta/-dator åt gången. Kontrollera och om nödvändigt koppla ur andra apparater.
Musik spelar inte mjukt via Bluetooth	- Minska distansen och undvik hinder mellan mikrofonen och din telefon/surfplatta/dator.
Ljud eller förvrängning vid sång, inspelning eller uppspelning av musik	- Välj en tystare plats att sjunga på. - Ställ in ljudet eller ekot på en lite lägre nivå. - Håll ett lämpligt avstånd från den elektroniska apparaten för att undvika signalinterferens. - Lågt batteri: ladda apparaten.

7. Kassering



Den överkryssade symbolen av en soptunna på denna produkt är till för att påminna dig om att elektriska produkter inte bör kasseras tillsammans med hushållsavfall. Vänligen kassera den ansvarsfullt på en avsedd sopp- eller återvinningsanläggning. Kolla med dina lokala myndigheter för råd om återvinning.



Kassera all paketering på ett miljövänligt sätt.



CE-märkningen är en certifikations-märkning som indikerar att standarder följs för hälsa, säkerhet och miljöskydd för produkter som säljs inom den Europeiska unionen. CE-märkningen är tillverkarens deklarerat att produkten uppfyller kraven i de tillämpliga EC-direktiven.

DK

Tak for dit køb af vores Karaoke Mikrofon. Med denne manual kan du læse instruktioner til effektiv og sikker anvendelse af produktet. Læs den venligst grundigt igennem før anvendelse, og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig reference. Hvis du i fremtiden giver produktet videre til andre, bør du også give dem denne manual.

1. Pakkens indhold

- Mikrofon
- Opladerkabel med mikro-USB
- Manual


2. Specifikationer

- Batteritype: 18650 Li-ion batteri
- Batteriets kapacitet: 1200mAh
- Indgang: DC 5V \equiv 1A
- Opladningstid: 3-4 timer
- Batteriets køretid: 5-6 timer
- Frekvens: 100Hz-20KHz
- Maksimal SPL: > 115dB 1KHz THD < % 1
- Impedans (højttaler): 5W * 1
- Materiale: metal, ABS og plast

Understøtter Android (4.2.2 og nyere) og IOS (6.0 og op).

3. Beskrivelse af dele

1. Afspil/pause - FM-søgning
 2. Førrige sang/selfie
 3. Næste sang/selfie
 4. Mikrofonens volumen op/ned
 5. Strøm
 6. Skru lydstyrken op
 7. Sænk volumen
 8. Øg/reducerer remix
 9. Stemmeskifter
- A. Micro-USB (AUX)-port
B. 3,5 mm lydudgangsport
C. Micro-SD (TF)-port til kort
D. USB-A-port

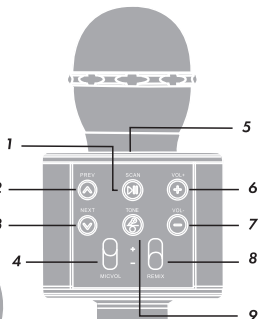

4. Sikkerhedsinstruktioner

- Udelukkende til den beregnede anvendelse, som beskrevet i denne manual.
- Dette er et produkt som børn på 8 år og derover kan anvende, og det betyder også på sikker anvendelse af personer med reduceret fysisk eller mental evne, eller med mindre erfaring eller kendskab, men kun under opsyn af en voksen og mens der tages hensyn til eventuelle risici.
- Vedligeholdelse af produktet skal udføres af eller under opsyn af en voksen.
- Tjek apparatet og dets dele før du tager det i brug. Anvend ikke produktet, hvis der er synlig beskadigelse.
- Anvend ikke udendørs eller i områder med aerosolprodukter (spray).
- Opbevar ikke i nærheden af varmekilder som fx radiatorer, komfurer osv.
- Skal opbevares uden for afstand af antændelseskilder.
- Man må ikke placere, opbevare eller anvende apparatet i nærheden af vand.
- Undgå at de elektriske dele kommer i kontakt med fugt.
- Indsæt ikke elementer i enhver åbning i apparatet.
- Forsøg ikke at skille apparatet ad, eller at reparere eller ændre det selv.
- Skal opbevares udenfor andre elektroniske apparaters afstand, så du undgår signalforstyrrelser.

5. Betjening

Opladning

Du skal lade batteriet helt op, før første gang du tager det i brug.

1. Sæt det inkluderede USB-kabel til micro-USB-porten (AUX) eller enhver anden form for strømkilde med 5V DC.
2. Et rødt lys vil indikere at apparatet lader op, og du kan forvente at en komplet opladning vil tage omkring to timer.
3. Det røde lys slukker når batteriet er ladet helt op.

Karaoke-funktion

1. Hold nede i lang tid for at tænde mikrofonen.
2. Aktiver Bluetooth på din mobiltelefon. Søg efter 'Silvergear Karaoke Microphone', og tryk på den for at oprette en forbindelse. Du vil høre en lyd, som vil indikere hvorvidt der blev oprettet en forbindelse.
3. Spil musik på din telefon og syng med.

Tip: Brug knappen Stemmeskifter til at ændre din stemme.



- Hold nede i lang tid: skift mellem fire forskellige stemmeeffekter (fra høj til lav).
- Tryk hurtigt: tænd/sluk til din egen sangstemme.

Højttalerfunktion


1. Indsæt et micro-SD-kort (TF) eller et USB-A-stik med musik (ikke inkluderet).
 2. Mikrofonen vil automatisk skifte programmet.
 3. Tryk hurtigt på for at skifte musikfunktion. Du kan vælge imellem:
- Original sangfunktion: syng sammen med den originale sang.
 - Ledsgelsesfunktion: mikrofonen fjerner vokalerne. Syng til lyden af instrumenterne.

Bemærk: Hvis du ønsker mere privatliv, skal du sætte høretelefonerne til.

Selfie-funktion

1. Tryk hurtigt på  for at skifte fra Bluetooth-funktion til selfie-funktion
2. Forbind mikrofonen med din telefon/tablet/computer via Bluetooth.
3. Søg efter 'shutter' og tryk på den for at oprette en forbindelse.
4. Tænd for kameraet på din enhed, tryk på  eller  for at tage billeder.

Optagerfunktion

1. Tryk hurtigt på  for at skifte fra selfie-funktion til optagerfunktion.
2. Forbind mikrofonen til din telefon/tablet/computer. Indsæt et optagerkabel (ikke inkluderet) i mikro-USB-porten (AUX) i mikrofonen og i 3,5 mm lydindgangsporten på din enhed.
3. Åben karaoke software/app'en med optagerfunktion på din mobiltelefon.
4. Vælg din yndlingsang og begynd at synge.
5. Oplag den i overensstemmelse med instruktionerne i din karaoke software/app.

Radiofunktion

1. Tryk hurtigt på  for at skifte mellem optagerfunktion og radiofunktion.
2. Hold  nede i lang tid for automatisk at søge efter FM-radiokanaler.

6. Fejlfinding

Problem	Løsning
Indikatorlampen fungerer ikke	- Lavt batteriniveau: Lad apparatet op. - Tjek kabelforbindelsen til USB-oplading.
Bluetooth fungerer ikke	- Reducer afstanden og undgå forstyrrelser mellem mikrofonen og din telefon/tablet/computer. - Mikrofonen kan kun oprette forbindelse til en telefon/tablet/computer ad gangen. Tjek om der er andre enheder forbundet til den.
Musikken afspilles ikke perfekt via Bluetooth	- Reducer afstanden og undgå forstyrrelser mellem mikrofonen og din telefon/tablet/computer.
Støj eller forvrængning, når du synger, optager eller afspiller musik	- Vælg et mere stille sted at synge. - Reducer lydstyrken eller ekkoet en lille smule. - Sørg for at holde en god afstand til andre elektroniske apparater for at undgå problemer med signalet. - Lavt batteriniveau: Lad apparatet op.

7. Bortskaffelse



Det overstregede skraldespandssymbol på dette produkt påmindrer dig om at elektroniske produkter ikke bør blive afskaffet sammen med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for at bortskaffe det på en godkendt genbrugsstation. Du kan tjekke hos din lokale kommune for mere information om genbrug.



Sørg for at bortskaffe al indpakningsmaterialet på en miljøvenlig måde.



CE-mærkning er et certifikat, som indikerer overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter, som sælges inden for Den Europæiske Union. CE-mærkningen er producentens erklæring om, at produktet opfylder krav i de gældende EF-direktiver.

NO

Takk for at du har kjøpt vår karaoke-mikrofon. Denne bruksanvisningen vil gi deg instruksjoner for effektiv og sikker bruk av produktet. Les den nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig referanse. Hvis du noen gang gir produktet videre til andre, bør denne bruksanvisningen følge med.

1. Eskens innhold

- Mikrofon
- Micro-USB ladekabel
- Bruksanvisning


2. Spesifikasjoner

- Batteritype: 18650 Li-ion batteri
- Batterikapasitet: 1200 mAh
- Strømforsyning: DC 5V \pm 1A
- Ladetid: 3-4 timer
- Batteritid: 5-6 timer
- Frekvens: 100Hz-20KHz
- Maksimal SPL: >115dB 1KHz THD <1%
- Impedans (høytaler): 5W * 1
- Materialer: metall, ABS og plast

Støtter Android (4.2.2 og nyere) og IOS (6.0 og nyere).

3. Delebeskrivelse

1. Avspilling/pause - FM-skann
 2. Forrige sang/selfie
 3. Neste sang/selfie
 4. Mikrofonvolum opp/ned
 5. Av/på
 6. Høyere volum
 7. Lavere volum
 8. Høyere/lavere mikems
 9. Stemme-ender
- A. Micro-USB (AUX) port
B. 3.5mm audio-ut port
C. Micro-SD-inngang (TF)
D. USB-A port

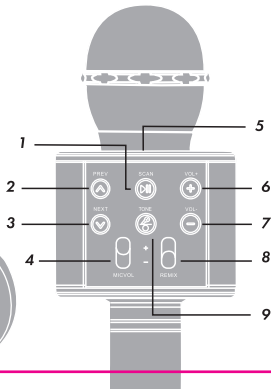

4. Sikkerhetsinstruksjoner

- Kun til beregnet brusområde, som beskrevet i denne håndboken.
- Produktet er trygt å bruke for barn fra 8 år og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjon, eller med manglende erfaring eller kunnskap, men kun under tilsyn av en voksen og hvor det tas hensyn til eventuelle farer.
- Vedlikehold skal utføres av eller under oppsyn av en voksen.
- Inspiser enheten og dens deler før bruk. Ikke bruk ved skade.
- Ikke bruk utendørs eller på steder hvor aerosolprodukter (spray) brukes.
- Skal ikke settes i nærheten av varmekilder som radiatorer, komfyrer osv.
- Holdes borte fra antenneskildrer.
- Ikke sett, oppbevar eller bruk produktet i nærheten av vann.
- Ikke la fukt komme i kontakt med elektriske deler.
- Ikke stikk gjenstander inn i noen åpninger på enheten.
- Ikke prøv å reparere, demontere eller endre produktet selv.
- Hold det borte fra andre elektriske apparater for å unngå signalforstyrrelser.

5. Bruk

Lading

Lad opp batteriet helt før første gangs bruk.

1. Sett den medfølgende USB-kabelen i micro-USB-inngangen (AUX) og i en hvilken som helst strømkilde som gir 5V DC .
2. Et rødt lys indikerer at enheten lades, fulladet etter ca. 2 timer.
3. Når batteriet er fulladet, slukkes det røde lyset.

Karaoke-funksjonen

1. Hold inne for å slå på mikrofonen.
2. Åpne Bluetooth på mobiltelefonen. Søk etter 'Silvergear Karaoke Microphone' og klikk på den for å koble til. En varsellyd vil indikere om forbindelsen var vellykket.
3. Spill av musikk på telefonen din og syng med.

Tips: Bruk stemme-enderknappen / for å endre stemmen din.




- Trykk og hold: bytt mellom fire forskjellige stemmeeffekter (fra høy til lav).
- Kort trykk: slå på/av opprinnelig vokal.

Høytalerfunksjonen


1. Sett inn et micro-SD-kort (TF) eller en USB-A-minnepinne med musikk (ikke inkludert).
2. Mikrofonen vil automatisk endre modus.
3. Gi et kort trykk på / for å bytte musikkmoduser. Du kan velge mellom:
 - Originalvokal-modus: syng med originalvokalen.
 - Akkompagnement-modus: mikrofonen fjerner vokalen. Syng med instrumentene.

Merk: Koble til øretelefoner for mer privatliv.



Selfie-modus

1. Gi et kort trykk på  for å bytte fra Bluetooth-modus til selfiemodus.
2. Koble mikrofonen til telefonen/nettbrettet/datamaskinen via Bluetooth.
3. Søk etter 'lukker' og klikk på den for å koble til.
4. Slå på kameraet på enheten din, og trykk på  eller  for å ta bilder.

Opptaksfunksjonen

1. Gi et kort trykk på  for å bytte fra selfiemodus til opptaksmodus.
2. Koble mikrofonen til telefonen/nettbrettet/datamaskinen. Sett inn en opptakskabel (ikke inkludert) i mikro-USB-inngangen (AUX) på mikrofonen og 3,5 mm audio-inngangen på enheten.
3. Åpne karaoke-programmet/appen med opptaksfunksjon på mobiltelefonen din.
4. Velg favorittsangen din og begynn å synge.
5. Gjør opptak i henhold til instruksjonene i karaoke-programvaren/appen.

Radio-modus

1. Gi et kort trykk på  for å bytte fra opptaksmodus til radiomodus.
2. Hold inne  for å søke automatisk i FM-radiokanaler.

6. Feilsøking

Problem	Løsning
Indikatorlampen fungerer ikke	- Lavt batterinivå: lad enheten. - Kontroller at USB-ladekabelen er tilkoblet.
Bluetooth kobler ikke til	- Reduser avstanden og unngå hindringer mellom mikrofonen og telefonen/nettbrettet/datamaskinen. - Mikrofonen kan bare kobles til én telefon/nettbrett/datamaskin om gangen. Kontroller og koble fra andre enheter om nødvendig.
Musikken spilles ikke jevnt via Bluetooth	- Reduser avstanden og unngå hindringer mellom mikrofonen og telefonen/nettbrettet/datamaskinen.
Støy eller forvrengning når du synger, spiller inn eller spiller av musikk	- Velg et mer stille sted å synge. - Skru volumet eller klangen litt lavere. - Hold god avstand fra elektroniske enheter for å unngå signalforstyrrelser. - Lavt batterinivå: lad enheten.

7. Avhending



Symbolet med gjennomstreket søppelbøtte på dette produktet er for å minne deg på at elektriske produkter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Kast det på en ansvarlig måte ved et godkjent avfalls- eller gjenvinningsmottak. Ta kontakt med dine lokale myndigheter for å få råd om resirkulering.



Kast all emballasje på en miljøvennlig måte.



CE-merket er et sertifiseringsmerke som indikerer samsvar med standarder for helse, sikkerhet og miljøvern for produkter som selges i EU. CE-merkingen er produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i gjeldende EU-direktiver.


FI

Kiitos, että osit karaokemikrofonin. Tästä käyttöohjeesta löydät ohjeet tuotteen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Jos annat tuotteen mullle, anna tuotteen mukana myös tämä käyttöohje.

1. Pakkauksen sisältö

- Mikrofoni
- Mikro-USB-latauskaapeli
- Käyttöohje



2. Tuotetiedot

- Akku: 18650 Li-ioniakku
- Akun kapasiteetti: 1200 mAh
- Syöttö: DC 5 V  1 A
- Latausaika: 3-4 tuntia
- Akun toiminta-aika: 5-6 tuntia
- Taajuus: 100 Hz-20 KHz
- Maksimi-SPL: >115 dB 1 Khz THD <1 %
- Impedanssi (kaiutin): 5 W* 1
- Materiaalit: metalli, ABS ja muovi

Tukee Android-käyttöjärjestelmää (4.2.2 ja uudemmat) ja IOS-käyttöjärjestelmää (6.0 ja uudemmat).

3. Osien kuvaus

1. Soita/keskeytä - FM-skannaus
 2. Edellinen laulu/selfie
 3. Seuraava laulu/selfie
 4. Mikrofonin äänenvoimakkuus ylös/alas
 5. Virta
 6. Kasvata äänenvoimakkuutta
 7. Pienennä äänenvoimakkuutta
 8. Kasvata/pienennä remiä
 9. Äänenmuunnin
- A. Mikro-USB (AUX) -portti
B. 3,5 mm Audio-out -portti
C. Mikro-SD (TF) -korttiportti
D. USB-A-portti

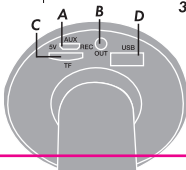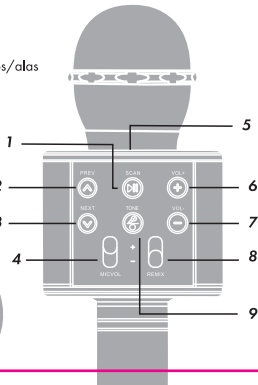

4. Turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttöön ja tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla
- Tuotteen käyttö on turvallista 8 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille ja henkilöille, joilla on heikentynyt fyysinen tai henkinen suorituskyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, mutta vain aikuisen valvonnassa ja mahdolliset vaarat huomioiden.
- Huolla tuote vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ja sen osat ennen käyttöä. Älä käytä, mikä tuote on vahingoittunut.
- Älä käytä ulkona tai aerosolituotteiden (suihke) läheisyydessä.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, keitinten jne., lähelle.
- Pidä etäällä syttymislähteistä.
- Älä sijoita, varastoi tai käytä tuotetta veden läheisyydessä.
- Älä työnnä esineitä mihinkään laitteen aukkoihin.
- Älä yritä korjata, purkaa tai muokata tuotetta itse.
- Pidä etäällä muista sähkölaitteista välttääksesi signaalihäiriöt.


5. Käyttö

Lataus

Lataa akku täysin ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Kytke mukana tuleva USB-kaapeli mikro-USB (AUX) -porttiin ja mihin tahansa 5 V DC virtalähteeseen.
2. Punainen merkkivalo ilmaisee, että laite latautuu. Täysi latautuminen kestää noin 2 tuntia.
3. Kun akku on täysin ladattu, punainen valo sammuu.



Karaoketoiminto

1. Paina pitkään  -painiketta kytkääksesi mikrofonin päälle.
2. Avaa matkapuhelimessasi Bluetooth. Etsi "Silvergear Karaoke Microphone" ja paina sitä yhdistääksesi. Äänimerkki kertoo, onnistuiko yhdistäminen.
3. Soita musiikkia puhelimellasi ja laula mukana.

Vihje: Käytä äänenmuunninpainiketta  /  muuttaaksesi ääntäsi.

- Pitkä painallus: vaihda neljän erilaisen äänitehosteen välillä (korkeasta matalaan).
- Lyhyt painallus: kytke alkuperäinen lauluääni päälle/pois päältä.

Kaiuttimen toiminnot


1. Aseta laitteeseen mikro-SD (TF) -kortti tai USB-A-tikku, joka sisältää musiikkia (ei sisälly tuotteeseen).
2. Mikrofoni vaihtaa tilaa automaattisesti.
3. Paina lyhyesti  /  -painiketta vaihtaaksesi musiikkilataa. Voit valita seuraavista:
 - Alkuperäinen laulutila: Laula alkuperäisen laulun mukana.
 - Säestystila: Mikrofoni poistaa laulun. Laula instrumentaalisestyksen mukana.

Huom: Käytä kuulokkeita saadaksesi yksityisyyttä.

Selfie-tila

1. Paina lyhyesti -painiketta vaihtaaksesi Bluetooth-tilan selfie-tilaan.
2. Kytke mikrofoni puhelimeesi/tablettiisi/tietokoneeseesi Bluetoothin välityksellä.
3. Etsi "suljin" ja napsauta sitä yhdistääksesi.
4. Käynnistä laitteesi kamera, paina -tai -painiketta ottaaksesi kuvia.

Äänitysoiminto

1. Paina lyhyesti -painiketta vaihtaaksesi selfie-tilasta äänitysoimintoa.
2. Kytke mikrofoni puhelimeesi/tablettiisi/tietokoneeseesi. Kytke äänityskaapeli (ei sisälly tuotteeseen) mikrofoniin mikro-USB (AUX) -porttiin ja laitteesi 3,5 mm audio-in-porttiin.
3. Valitse lempikappaleesi ja ala laulaa.
4. Äänitä se karaokeohjelmiston/-sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Radiotila

1. Paina lyhyesti -painiketta vaihtaaksesi äänitysoiminnosta radiotilaan.
2. Paina pitkään -painiketta etsiäksesi automaattisesti FM-radiokanavia.

6. Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Merkkivalo ei toimi	- Akku tyhjä: lataa laite. - Tarkista USB-latauskaapelin kytkentä.
Bluetooth-yhteyttä ei voida muodostaa	- Pienennä välimatkaa ja vältä esteitä mikrofoniin ja puhelimesi/tablettiisi/tietokoneesi välillä. - Mikrofoni voi olla kytkettynä kerrallaan vain yhteen puhelimeen/tablettiin/tietokoneeseen. Tarkista ja kytke tarvittaessa muut laitteet irti mikrofoniasta.
Musiikki ei toistu sujuvasti Bluetoothin kautta	- Pienennä välimatkaa ja vältä esteitä mikrofoniin ja puhelimesi/tablettiisi/tietokoneesi välillä.
Laulettaessa, äänitettäessä tai musiikkia soitettaessa esiintyy taustamelua tai äänen vääristymiä	- Siirry laulamaan hiljaisempaan paikkaan. - Käänä äänenvoimakkuutta tai kaikua hieman pienemmälle. - Pysy riittävän etäällä elektronisista laitteista välttääksesi signaalihäiriöt. - Akku tyhjä: lataa laite.

7. Hävittäminen



Tämän tuotteen yliviivattu roskakorisyömböli muistuttaa sinua siitä, että sähkötuotteita ei pidä hävittää talousjätteiden mukana. Hävitä se vastuullisesti hyväksytyyn jätteenkäsittely- tai kierrätyslaitoksessa. Tarkista paikallisten viranomaisten kierrätysohjeet.



Hävitä pakkausmateriaali ympäristöystävällisellä tavalla.



CE-merkkintä on sertifiointimerkki, joka osoittaa, että Euroopan unionissa myytävien tuotteiden valmistuksessa noudatetaan terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelustandardeja. CE-merkkintä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset.