

NORTHWALL
M A S S A G E R



NORTHWALL

Handleiding
Manuel d'utilisation
User Manual
Bedienungsanleitung

DISCLAIMER

LEES DIT VOOR GEBRUIK

Waarschuwing

- Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Verwijder geen onderdelen en probeer het apparaat nooit zelf te openen.
- Gebruik dit apparaat niet langer dan één uur aan een stuk. Laat het apparaat 30min. rusten alvorens opnieuw te gebruiken.
- Laad het apparaat nooit snachts en enkel onder toezicht op.
- Enkel geschikt voor volwassenen. Gebruik dit apparaat niet bij blessures en consulteer een dokter alvorens dit apparaat te gebruiken.

GEVAAR: Om de risico's op elektrische schokken, verwonding en brand te beperken, mag dit apparaat enkel gebruikt worden volgens onderstaande instructies:

- Enkel geschikt voor volwassenen.
- Laat de Northwall massager nooit onbewaakt aanstaan.
- Gebruik dit apparaat nooit op een andere manier dan aangegeven.
- Controleer het apparaat zorgvuldig op defecten voor elk gebruik.
- Enkel gebruiken met de meegeleverde Northwall kabel.
- Gebruik nooit water of andere vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
- Blauwe plekken kunnen bij gebruik van een massager ontstaan.
- Controleer behandelde lichaamsdelen geregeld en stop onmiddellijk bij pijn of ongemak.
- Gebruik het Northwall massage apparaat enkel op zachte lichaamsweefsels, zonder ongemak of pijn. Gebruik deze zeker nooit op hoofd en botten.
- Gebruik de Northwall massager enkel op een droge huid of kleding

Technische Data

Merk:	Northwall
Vermogen:	24W
Spanning:	DC 12V
Vibratieniveaus:	3
Veiligheid:	Stopt automatisch na 15min.

DISCLAIMER

LEES DIT VOOR GEBRUIK

Gebruik de Northwall massager nooit zonder eerst goedkeuring te krijgen van uw dokter in onderstaande gevallen:

Zwangerschap, diabetes, gebruik van pace-makers, recente operaties, epilepsie, migraines, hernias, spondylolisthesis, spondylol-ysis, spondylosis, gewricht vervangingen, metalen platen in het lichaam of bij andere bezorgdheden ivm. uw fysieke gezondheid. Deze gevallen sluiten het gebruik van de Northwall massager niet uit maar advies van een medisch expert is nodig.

GARANTIE

Wanneer er zich binnen twee jaar na aankoop een productiefout of een defect aan de Northwall massager voordoet, dan zal Northwall de massager herstellen of vervangen.

Contacteer ons bij defect aub via mail: info@northwallproducts.com

CONTACT

Voor vragen over de Northwall massager of een ander Northwall product kan u altijd contact opnemen met de Northwall klantenservice. Wij staan u graag te woord en zullen er alles aan doen om samen tot een oplossing te komen.

Email: info@northwallproducts.com

Site: www.northwall.be

Wallcorp BV
Kloosterstraat 14 bus 1
3910 Pelt
België
BE0672377076



MASSAGE MOGELIJKHEDEN




Nek & Schouders




Nek



Bovenrug

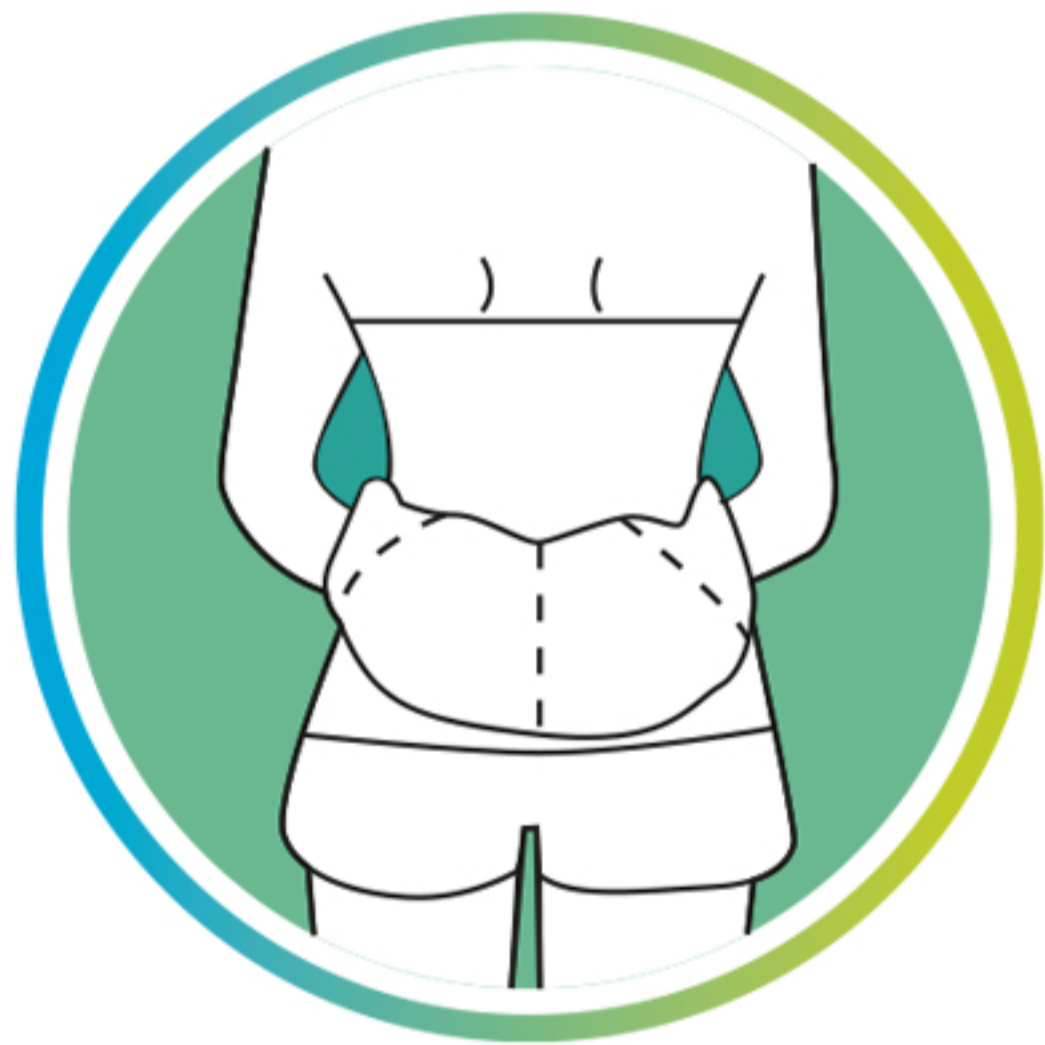

Onderrug

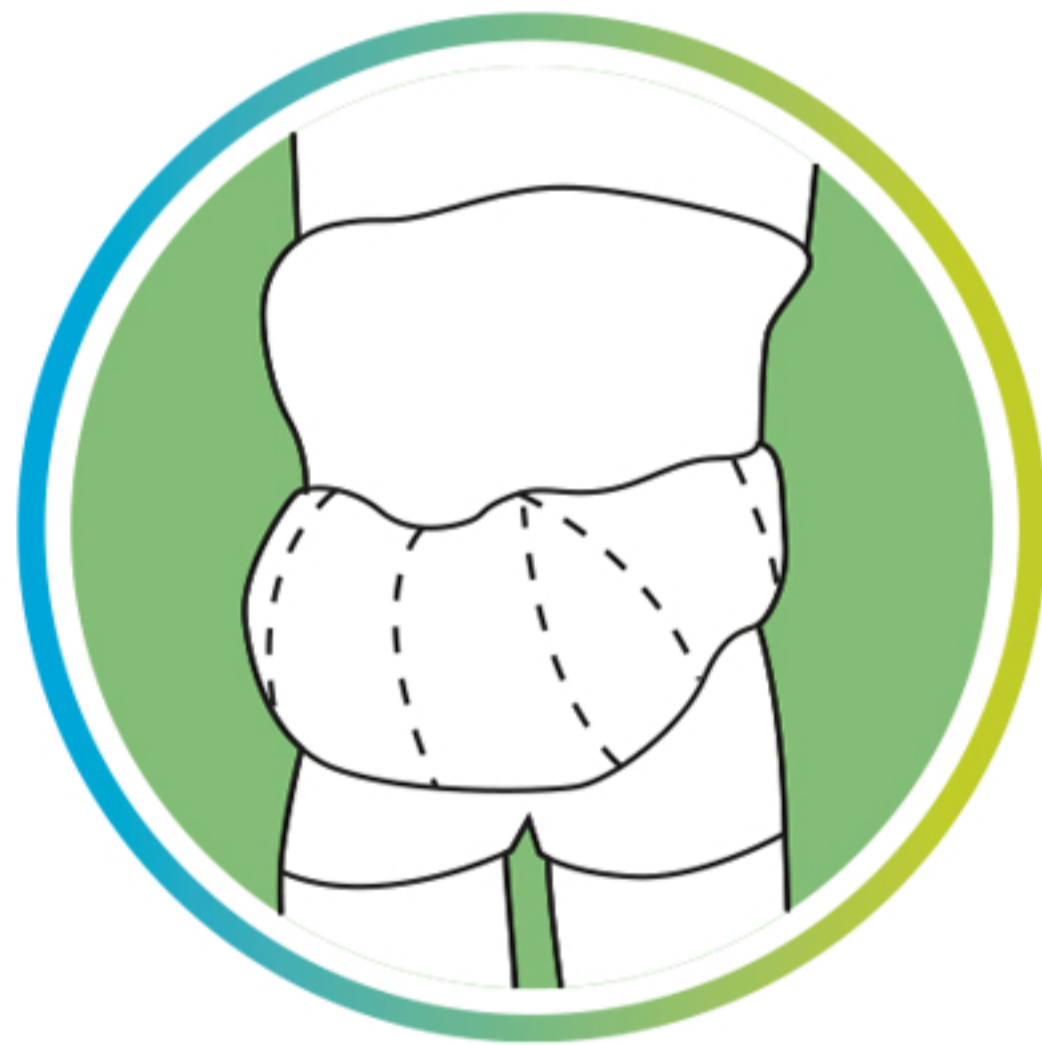

Buikspieren



Bovenbenen



Bovenbeen




Voeten



Kuiten

BEDIENING

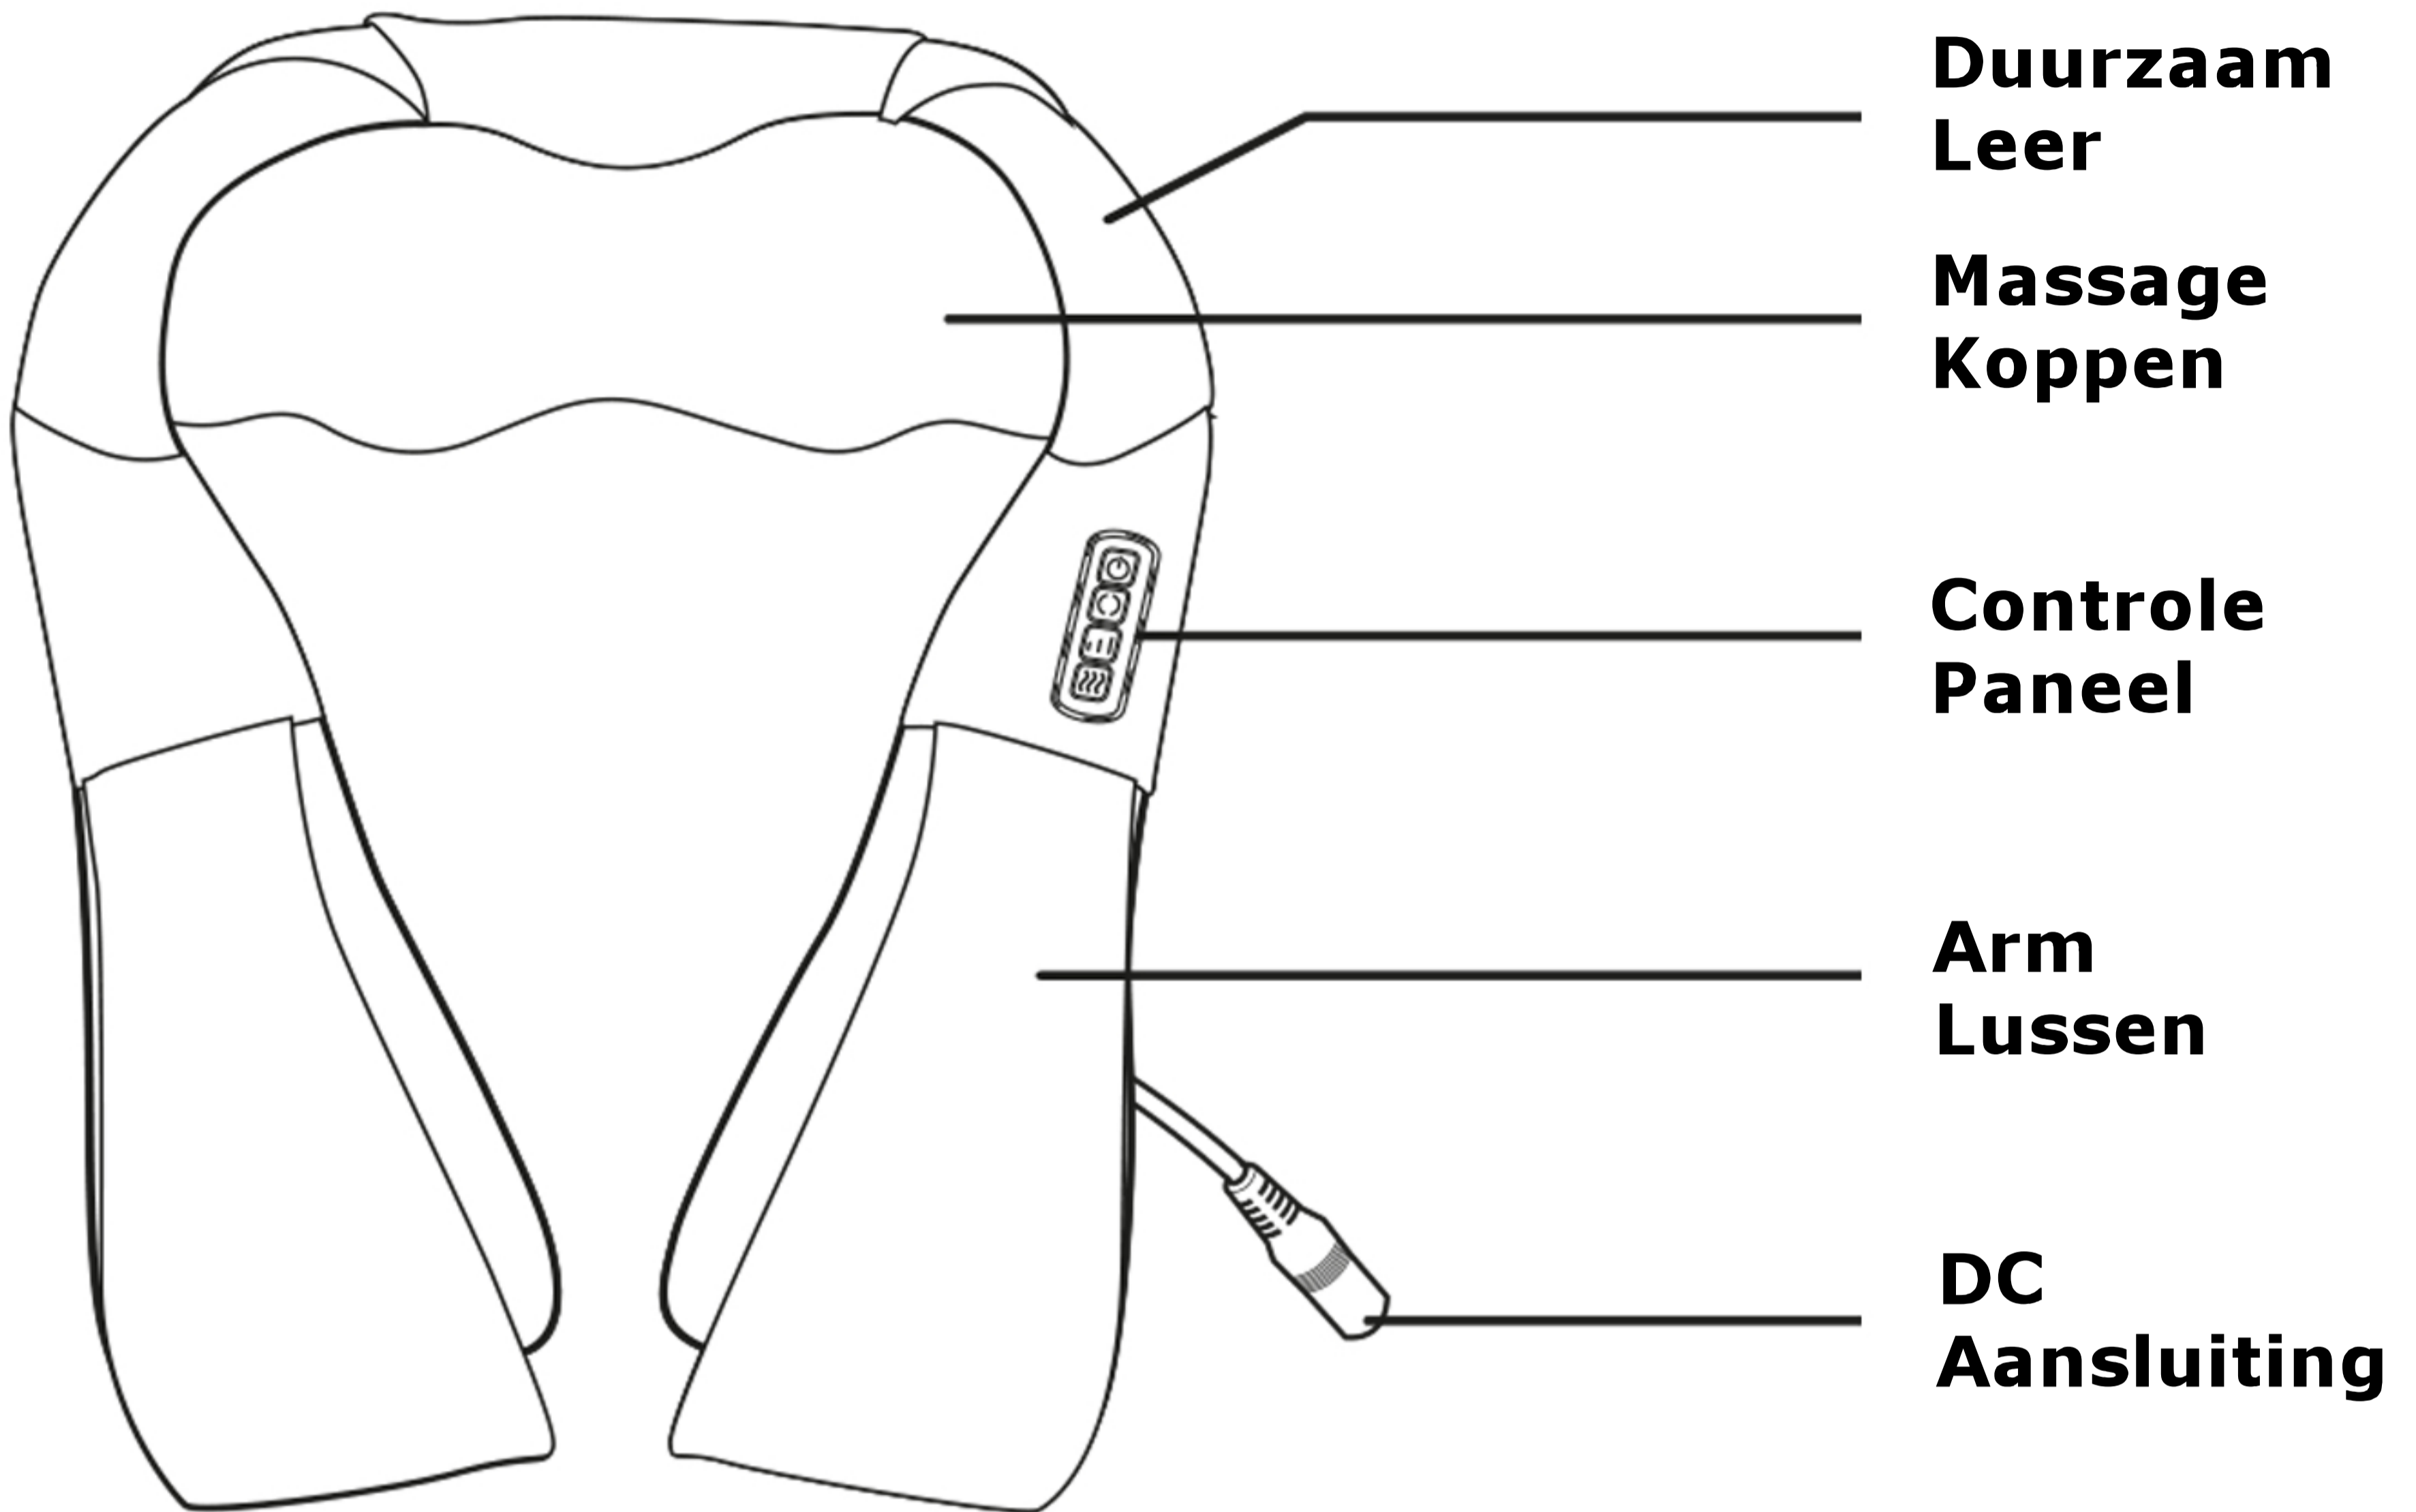

BELANGRIJK: Het massagekussen Schakelt vanzelf uit na 15min. gebruik.

	Aan/Uit Knop
	Massagestand Drie verschillende massage snelheden
	Draairichting Aanpassing van de draairichting
	Warmtestand Schakelt de warmtefunctie eenvoudig aan en uit

AVERTISSEMENT A LIRE AVANT UTILISATION

Avertissement

- N'utilisez jamais cet appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Ne retirez aucune pièce et n'essayez pas d'ouvrir l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil plus d'une heure d'affilée. Laissez le appareil 30 min. reposez-vous avant de réutiliser.
- Ne chargez jamais l'appareil pendant la nuit et uniquement sous surveillance.
- Convient uniquement aux adultes. N'utilisez pas cet appareil en cas de blessure et consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.

DANGER : Pour réduire le risque de choc électrique, de blessure et Pour réduire le feu, cet appareil ne peut être utilisé que conformément aux instructions ci-dessous :

- Convient uniquement aux adultes.
- Ne laissez jamais le masseur Northwall allumé ou allumé sans surveillance.
- N'utilisez jamais cet appareil d'une autre manière que celle indiquée.
- Vérifiez soigneusement l'appareil pour les défauts avant chaque utilisation.
- Ne chargez qu'avec le chargeur Northwall fourni.
- N'utilisez jamais d'eau ou d'autres liquides à proximité de cet appareil.
- Des ecchymoses peuvent survenir lors de l'utilisation d'un masseur.
- Vérifier régulièrement les parties du corps traitées et arrêter immédiatement en cas de douleur ou malaise.
- N'utilisez le masseur Northwall que sur les tissus mous du corps, sans gêne ni douleur. Ne l'utilisez jamais sur la tête et les os.
- N'utilisez le masseur Northwall que sur une peau ou des vêtements secs

Données techniques

Marque:	Northwall
Pouvoir:	24W
Tension:	DC 12V
Niveaux de vibrations:	3
Sécurité:	S'arrête automatiquement après 15min.

AVERTISSEMENT

A LIRE AVANT UTILISATION

N'utilisez jamais le masseur Northwall sans autorisation préalable de votre médecin dans les cas suivants :

Grossesse, diabète, utilisation de stimulateurs cardiaques, chirurgies récentes, épilepsie, migraines, hernies, spondylolisthésis, spondylolyse, spondylose, prothèses articulaires, plaques métalliques dans le corps ou autre concerné présenter à votre santé physique. Ces cas empêchent l'utilisation de la Le masseur Northwall n'a pas d'importance, mais l'avis d'un expert médical est nécessaire.

GARANTIE

Si un défaut de fabrication ou un défaut survient dans les deux années suivant l'achat, Si un défaut se produit dans le masseur Northwall, Northwall réparer ou remplacer le masseur. Veuillez nous contacter en cas de défaut par email : info@northwallproducts.com

PRENDRE CONTACT

Pour des questions sur le masseur Northwall ou tout autre produit Northwall vous pouvez toujours contacter le service client de Northwall. nous te tenons aimerait vous parler et fera tout son possible pour trouver une solution ensemble viens.

Courriel : info@northwallproducts.com

Site : www.northwall.be

Wallcorp BV
Kloosterstraat 14 bus 1
3910 Pelt
Belgique
BE0672377076



POSSIBILITÉS DE MASSAGE




Cou et épaules
Schouders




Cou



le haut du dos

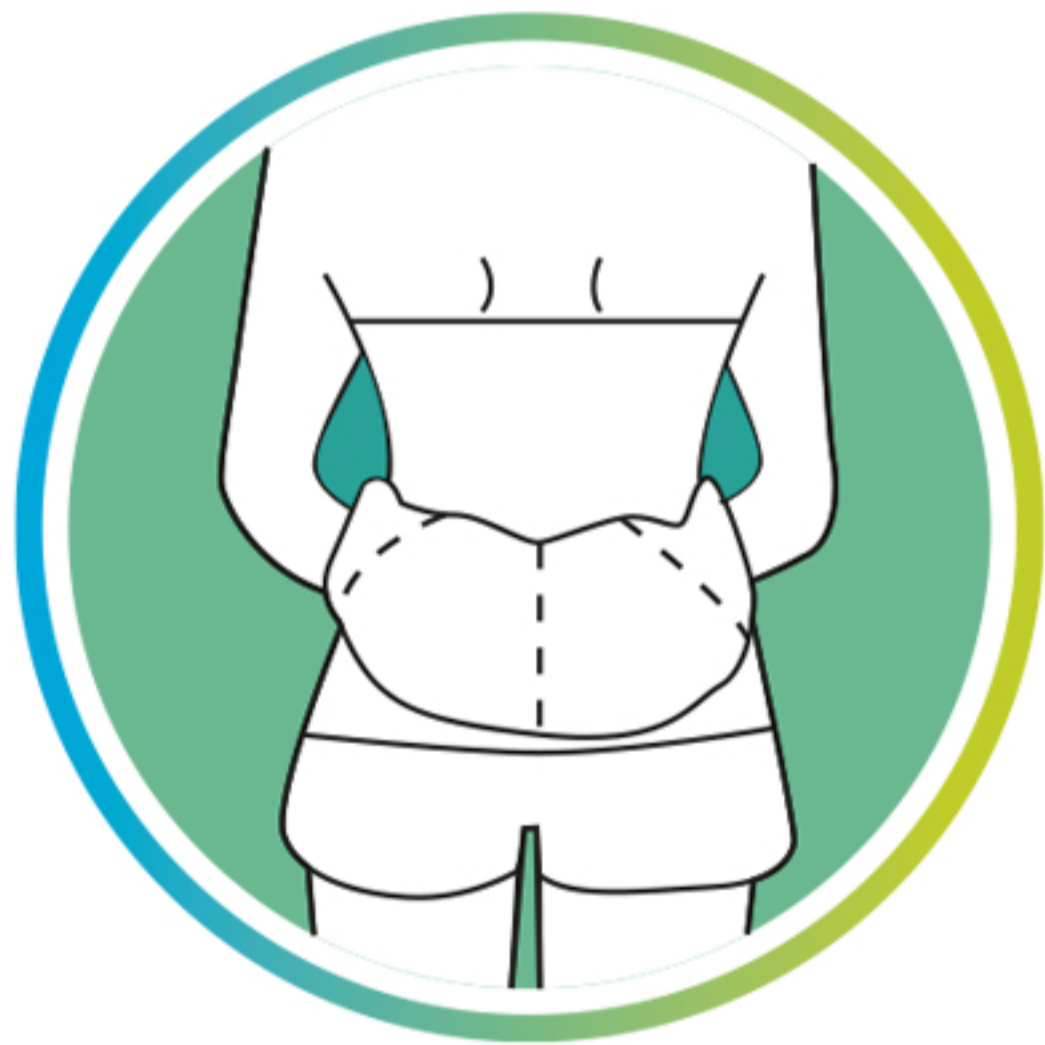

Lombes

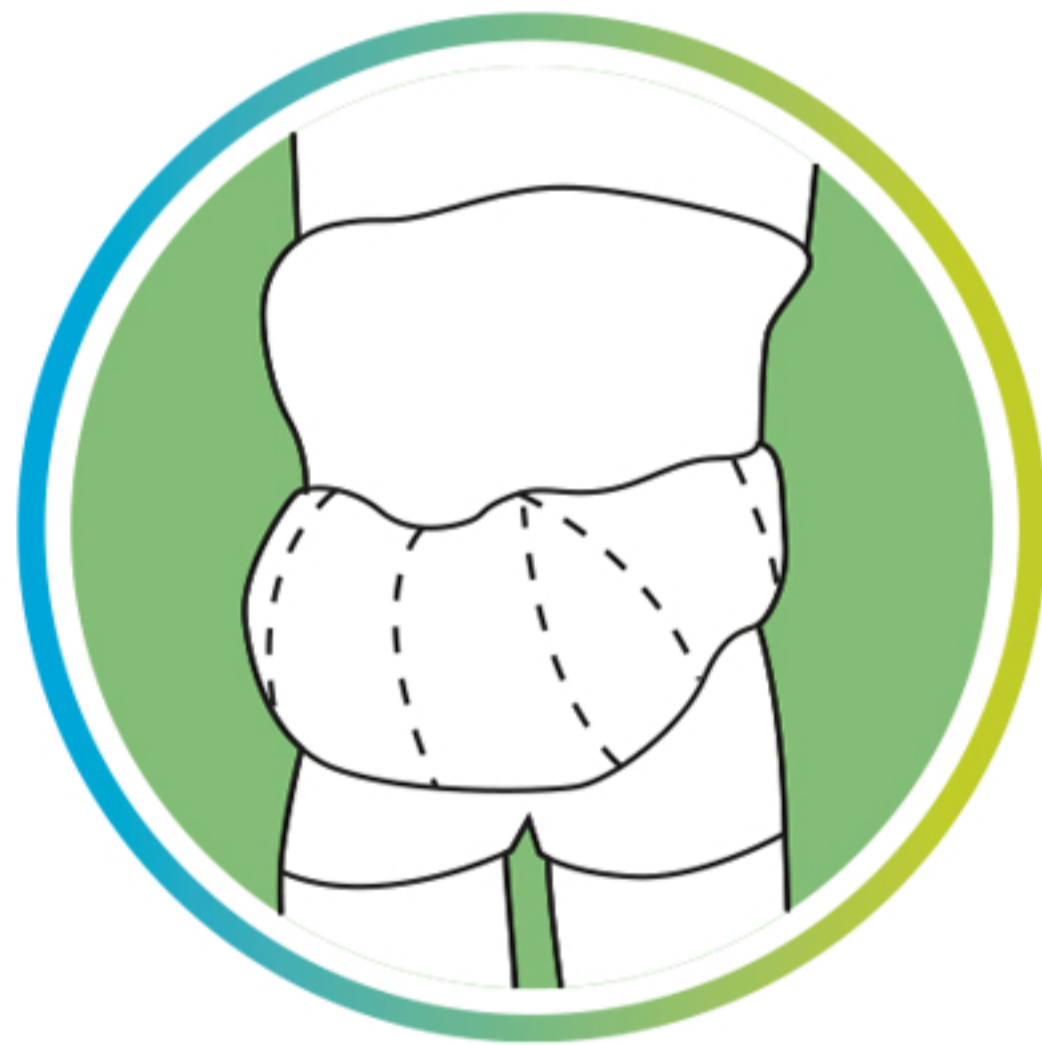

abdos



les cuisses



la cuisse




Pieds



Veaux

SERVICE

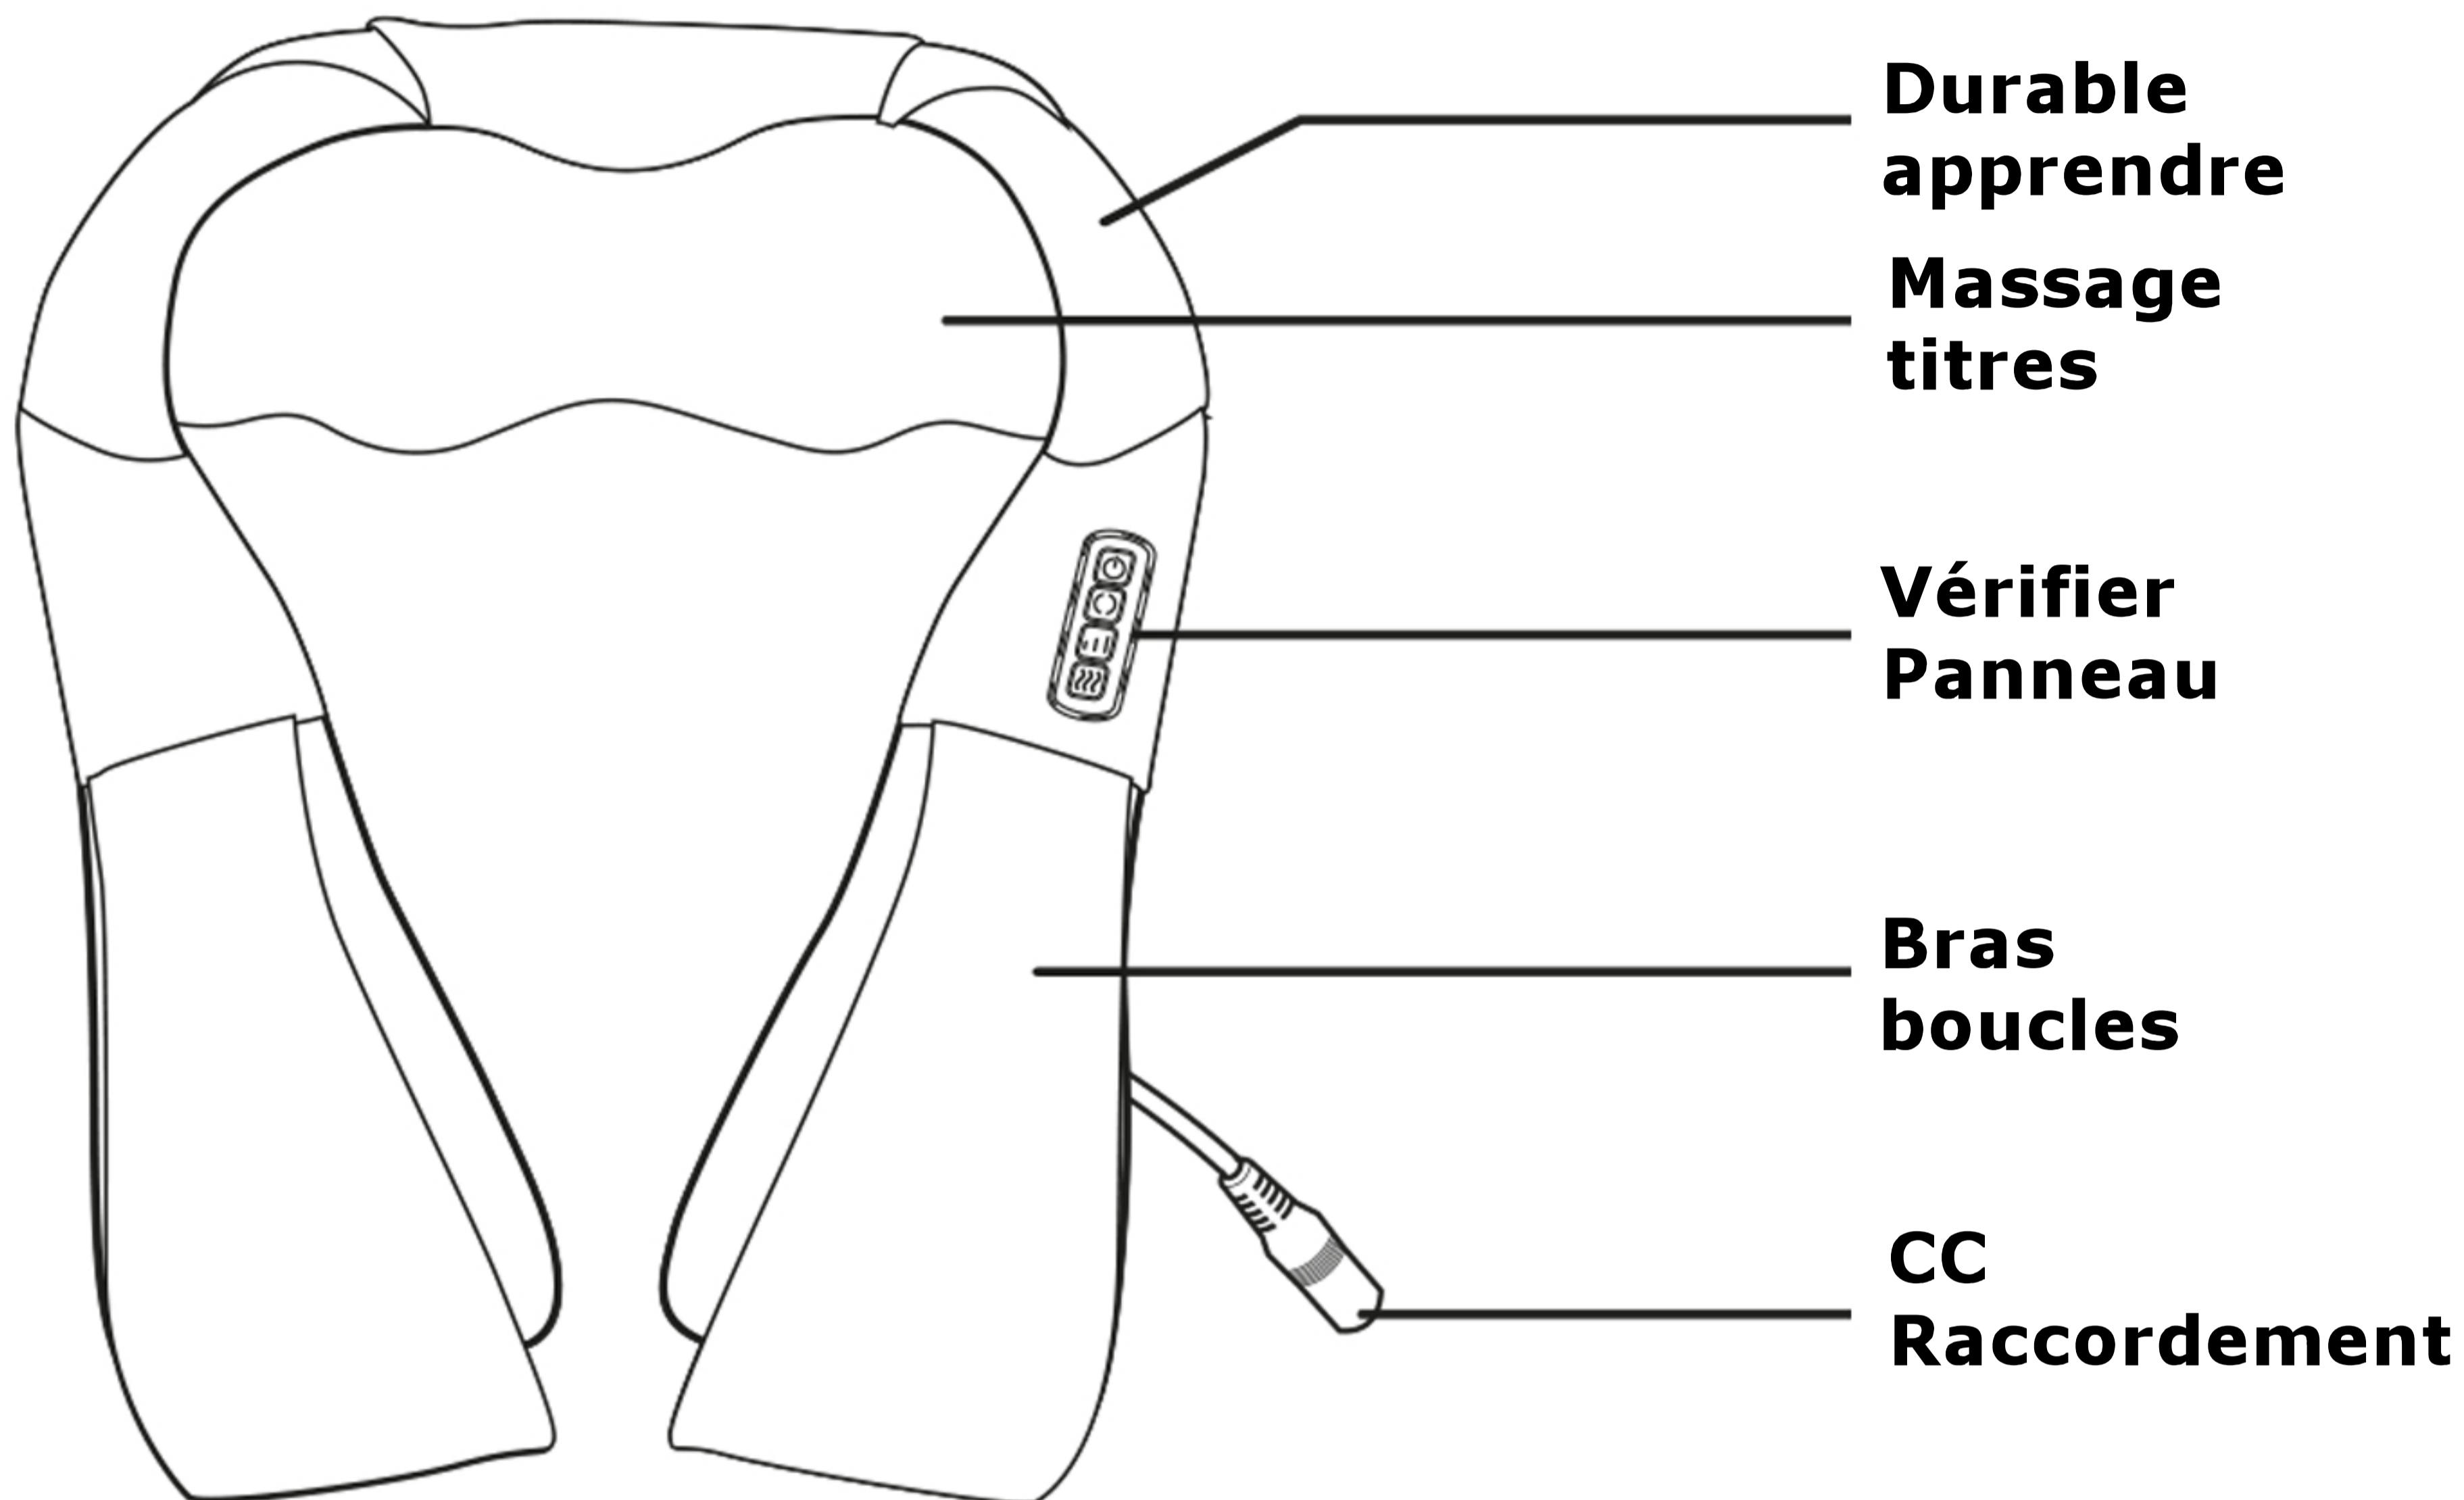

IMPORTANT: Le coussin de massage Commutateurs s'éteint automatiquement après 15 minutes usage.

	Bouton ON / OFF
	Mode massage Trois vitesses de massage différentes
	Direction de rotation Réglage du sens de rotation
	Réglage de la chaleur Commute facilement la fonction de chauffage allumé et éteint

DISCLAIMER

READ THIS BEFORE USE

Warning

- Never use this device near water.
- Keep the ventilation grille free from dust and dirt.
- Do not remove any screws and never try to open the device yourself.
- Do not use this appliance for more than one hour at a time rest 30min.before using again.
- Suitable for adults only. Do not use this device on injuries consult a doctor before using this device.

Warning

DANGER: To reduce the risk of electric shock, injury to limit fire, this appliance may only be used in accordance with instructions below:

- Only suitable for adults.
- Never leave the Northwall massager working unattended.
- Never use this massager in any other way than indicated.
- Check the appliance carefully for defects before each use.
- Use only with the supplied Northwall charger.
- Never use water near this massager.
- Bruises may occur when using a massager
Check treated parts of the body regularly and stop immediately in case of pain or discomfort.
- Use the Northwall massager only on dry skin or clothes.

Technical Data

Brand:	Northwall
Power:	24W
Voltage:	DC 12V
Vibration levels:	3
Safety:	Shuts down automatically after 15min.

DISCLAIMER

READ THIS BEFORE USE

Never use the Northwall massager without approval from your doctor in the cases below:

Pregnancy, diabetes, use of pacemakers, recent surgeries, epilepsy, migraines, hernias, spondylolisthesis, spondylol-ysis, spondylosis, joint replacements, metal plates in the body or other concerned present inc. your physical health. These cases do not exclude the use of the Northwall massage, but advice from a medical expert is needed.

GUARANTEE

If a manufacturing error or defect occurs within two years of purchase, then Northwall will repair or replace the massager free of charge. In case of defect please contact us by mail: info@northwallproducts.com

CONTACT

For questions about the Northwall massager or any other Northwall product you can always contact Northwall customer service. We are happy to help and we will do our absolute best to come to a solution together.

Email: info@northwallproducts.com

Site: www.northwall.be

Wallcorp BV
Kloosterstraat 14 bus 1
3910 Pelt
België



MASSAGE OPTIONS




Neck & Shoulders




Neck



Upperback

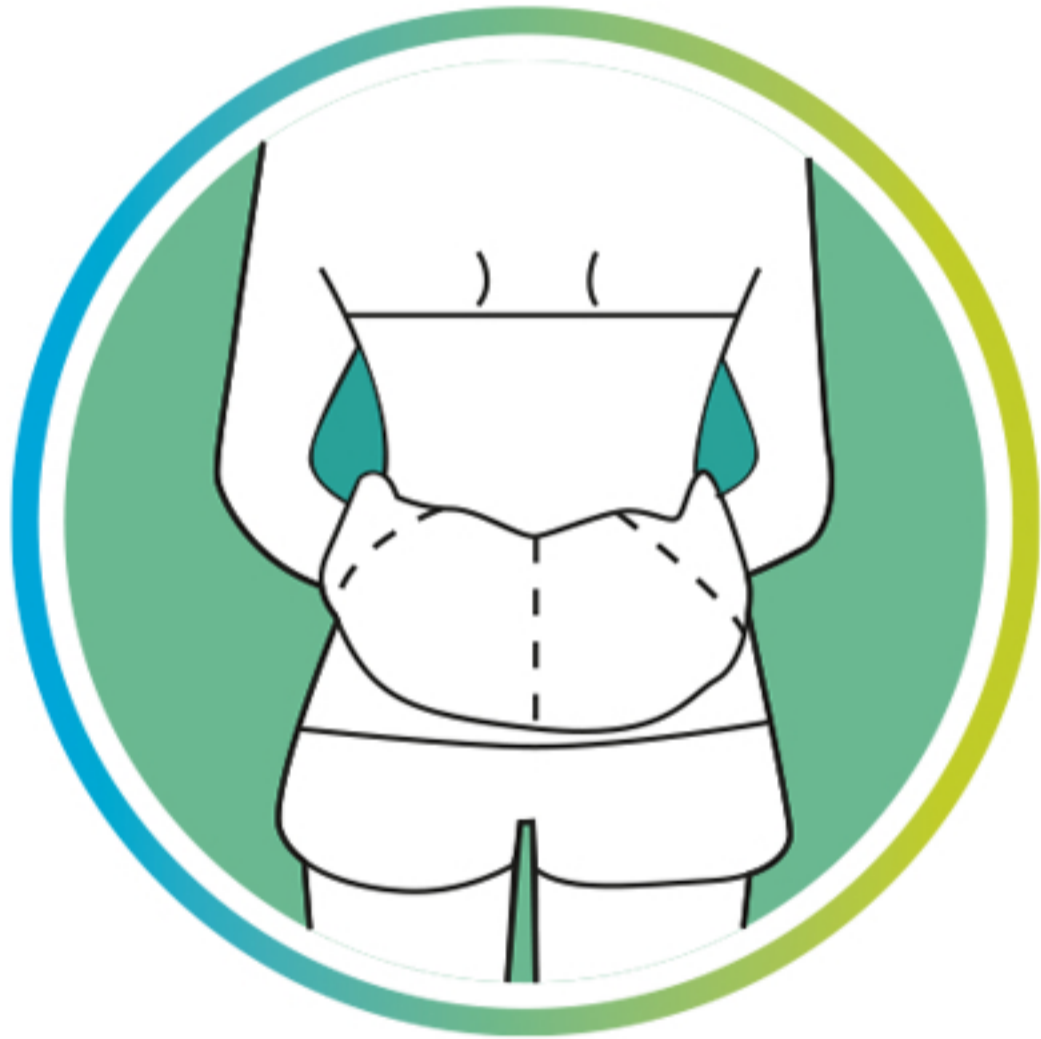

Lowerback

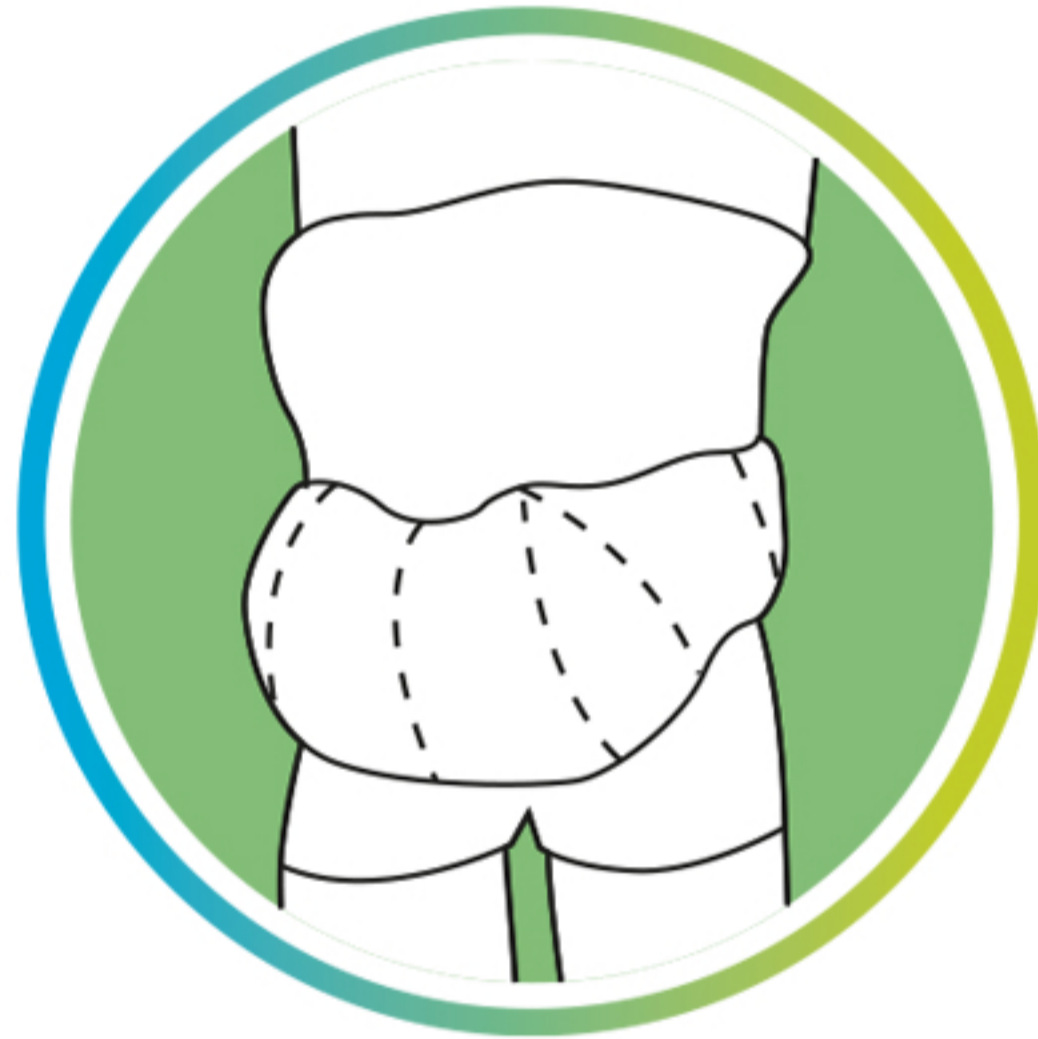

Abs



Upper Legs



Upper Leg




Feet





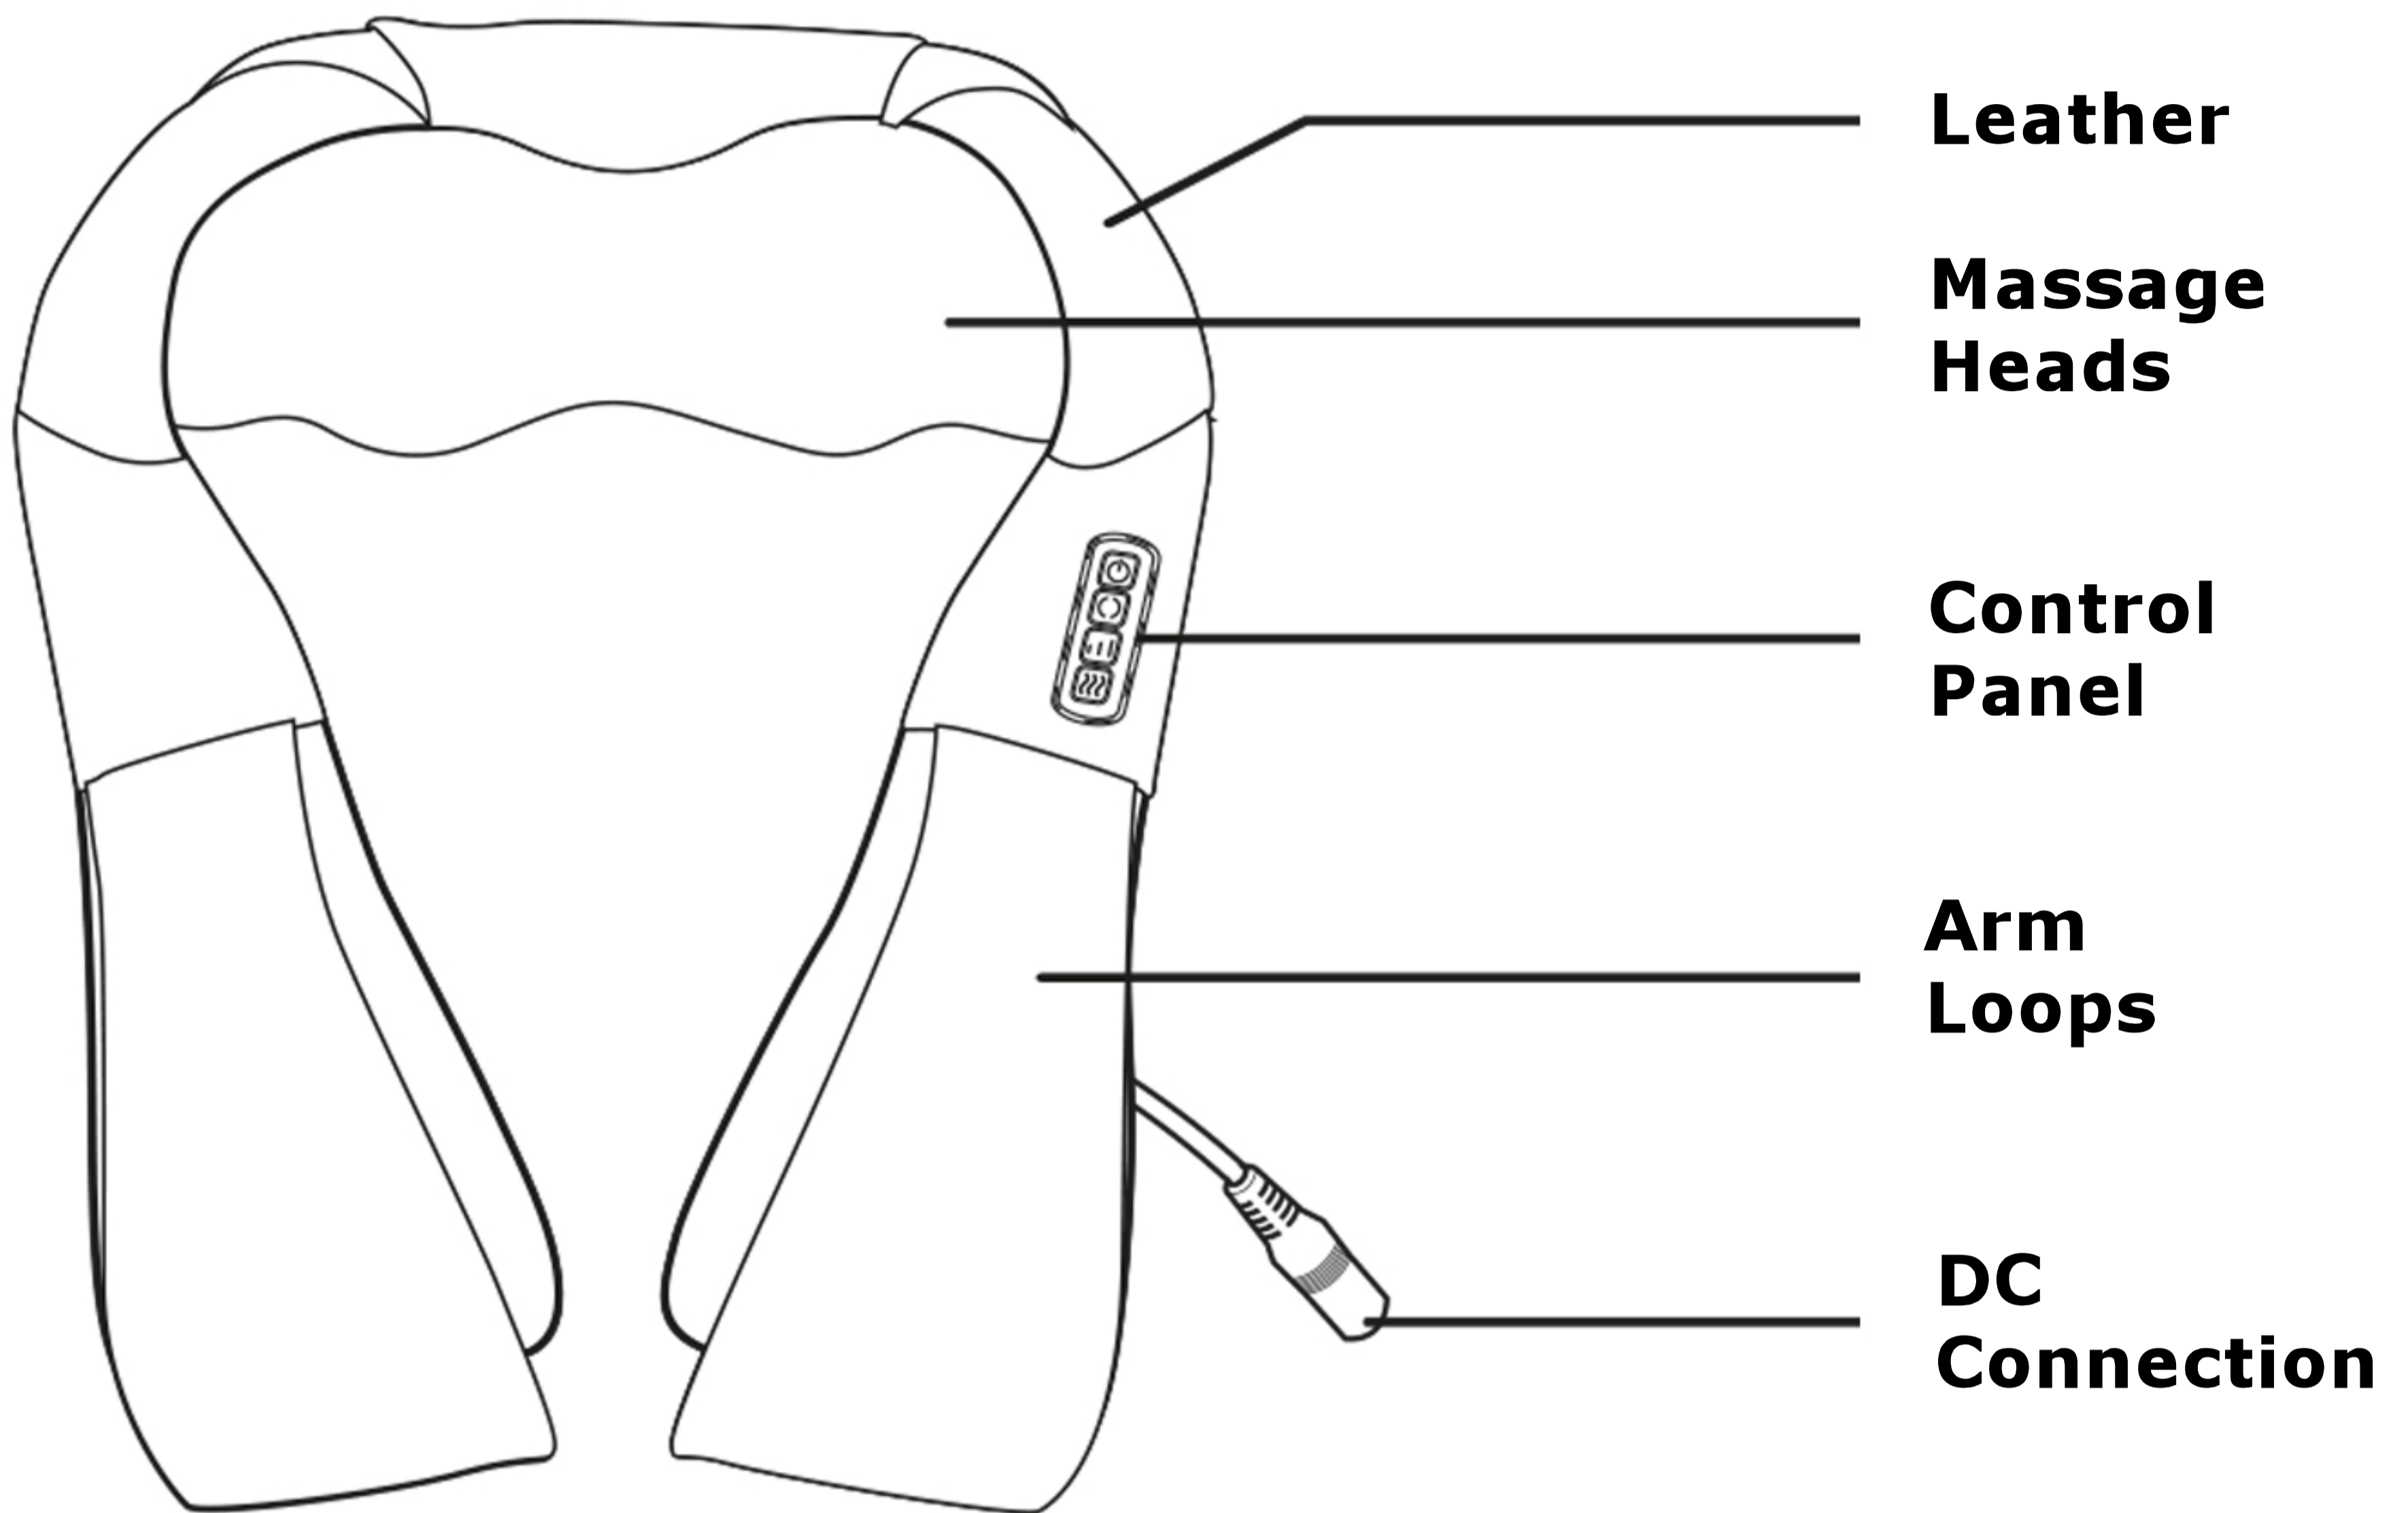

Calves

SERVICE



IMPORTANT: The massages turns off automatically after 15 minutes of use.

	On/Off Button
	Massage Speed Three different massage speeds
	Massage Direction
	Heating Function

HAFTUNGSAUSSCHLUSS LESEN SIE DIES VOR DER VERWENDUNG

Warnung

- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- Halten Sie das Lüftungsgitter frei von Staub und Schmutz.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht länger als eine Stunde am Stück
ruhen Sie sich 30 Minuten aus, bevor Sie es erneut verwenden.
- Nur für Erwachsene geeignet. Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Verletzungen konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Warnung

GEFAHR: Um das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen um Feuer zu begrenzen, darf dieses Gerät nur in Übereinstimmung mit Anweisungen unten:

- Nur für Erwachsene geeignet.
- Lassen Sie das Northwall Massagegerät niemals unbeaufsichtigt arbeiten.
- Verwenden Sie dieses Massagegerät niemals anders als angegeben.
- Prüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Mängel.
- Nur mit dem mitgelieferten Northwall-Ladegerät verwenden.
- Verwenden Sie niemals Wasser in der Nähe dieses Massagegeräts.
- Bei der Verwendung eines Massagegeräts können blaue Flecken auftreten
Behandelte Körperteile regelmäßig kontrollieren und bei sofort stoppen
Schmerzen oder Beschwerden.
- Verwenden Sie das Northwall Massagegerät nur auf trockener Haut oder
Kleidung.

Technische Data

Marke:	Northwall
Leistung:	24W
Spannung:	DC 12V
Vibrationsstufen:	3
Sicherheit:	Stoppt automatisch nach 15min.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS LESEN SIE DIES VOR DER VERWENDUNG

Verwenden Sie das Northwall Massagegerät niemals ohne Zustimmung Ihres Arztes in den folgenden Fällen:

Schwangerschaft, Diabetes, Verwendung von Herzschrittmachern, kürzliche Operationen, Epilepsie, Migräne, Hernien, Spondylolisthesis, Spondylolyse, Spondylose, Gelenkersatz, Metallplatten im Körper oder andere Betroffene vorhanden inc. Ihre körperliche Gesundheit. Diese Fälle schließen die Verwendung der Northwall-Massage ist keine Option, aber der Rat eines medizinischen Experten ist es erforderlich.

GARANTIE

Wenn Herstellungsfehler oder ein Defekt von zwei Jahren nach kaufen, dann repariert oder ersetzt Northwall das Massagegerät kostenlos kostenlos. Bei Defekt kontaktieren Sie uns bitte per Mail: info@northwallproducts.com

KONTAKT

Bei Fragen zum Northwall Massagegerät oder einem anderen Northwall Produkt Sie können sich jederzeit an den Northwall-Kundendienst wenden. Wir helfen gerne und wir werden unser Bestes geben, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Email: info@northwallproducts.com

Site: www.northwall.be

Wallcorp BV
Kloosterstraat 14 bus 1
3910 Pelt
België



MASSAGE OPTIONEN




Nacken & Schultern




Nacken



Oberen Rücken

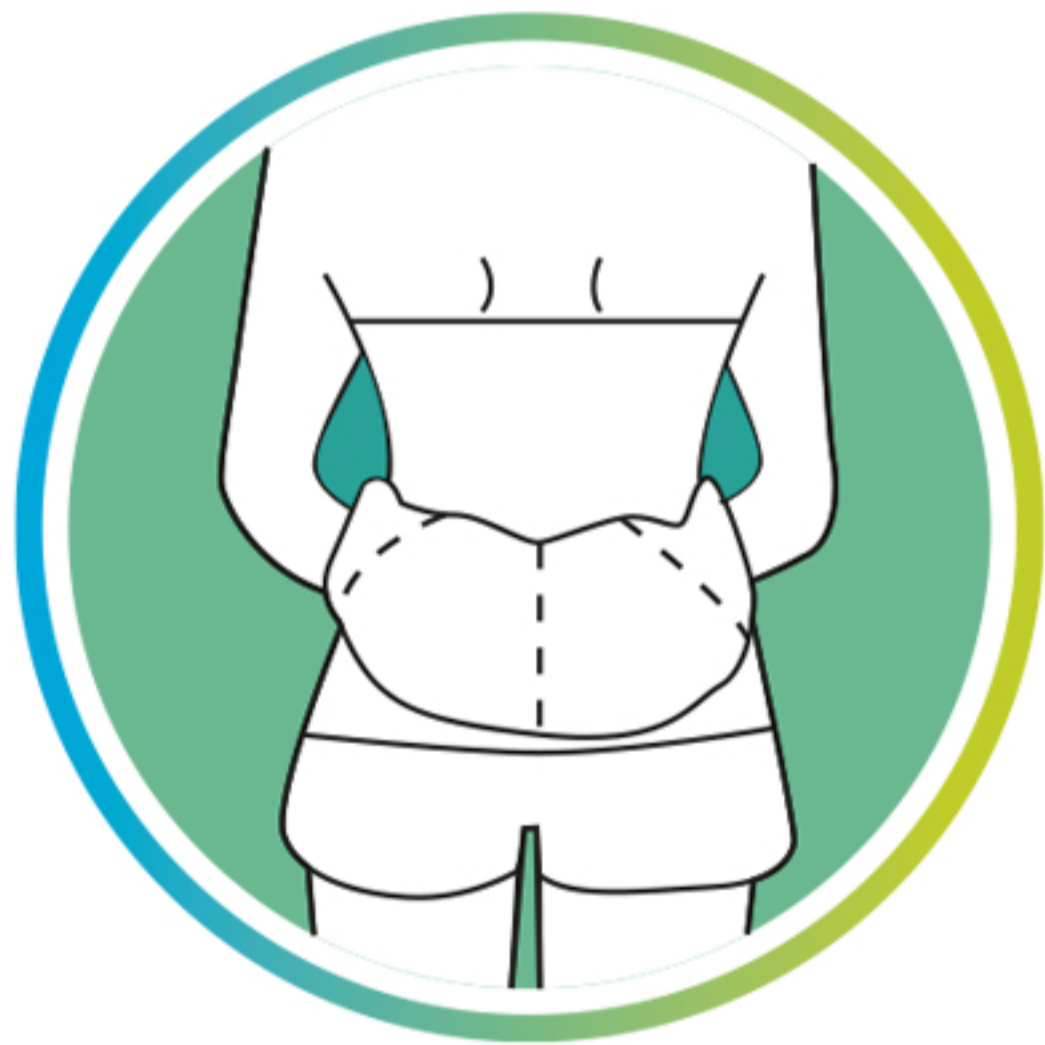

Unterer Rücken

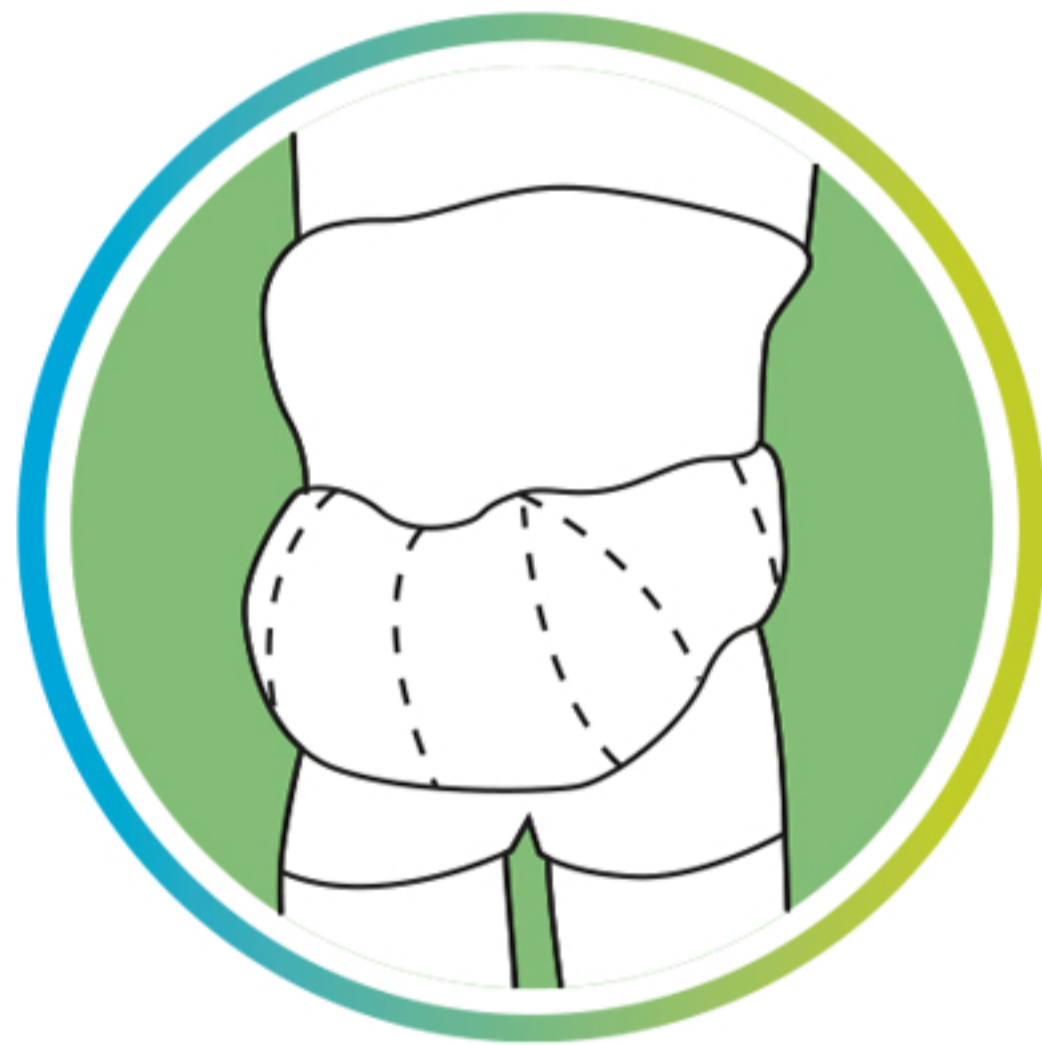

Abs



Oberschenkel



Oberschenkel




Fuß



Kälber

SERVICE

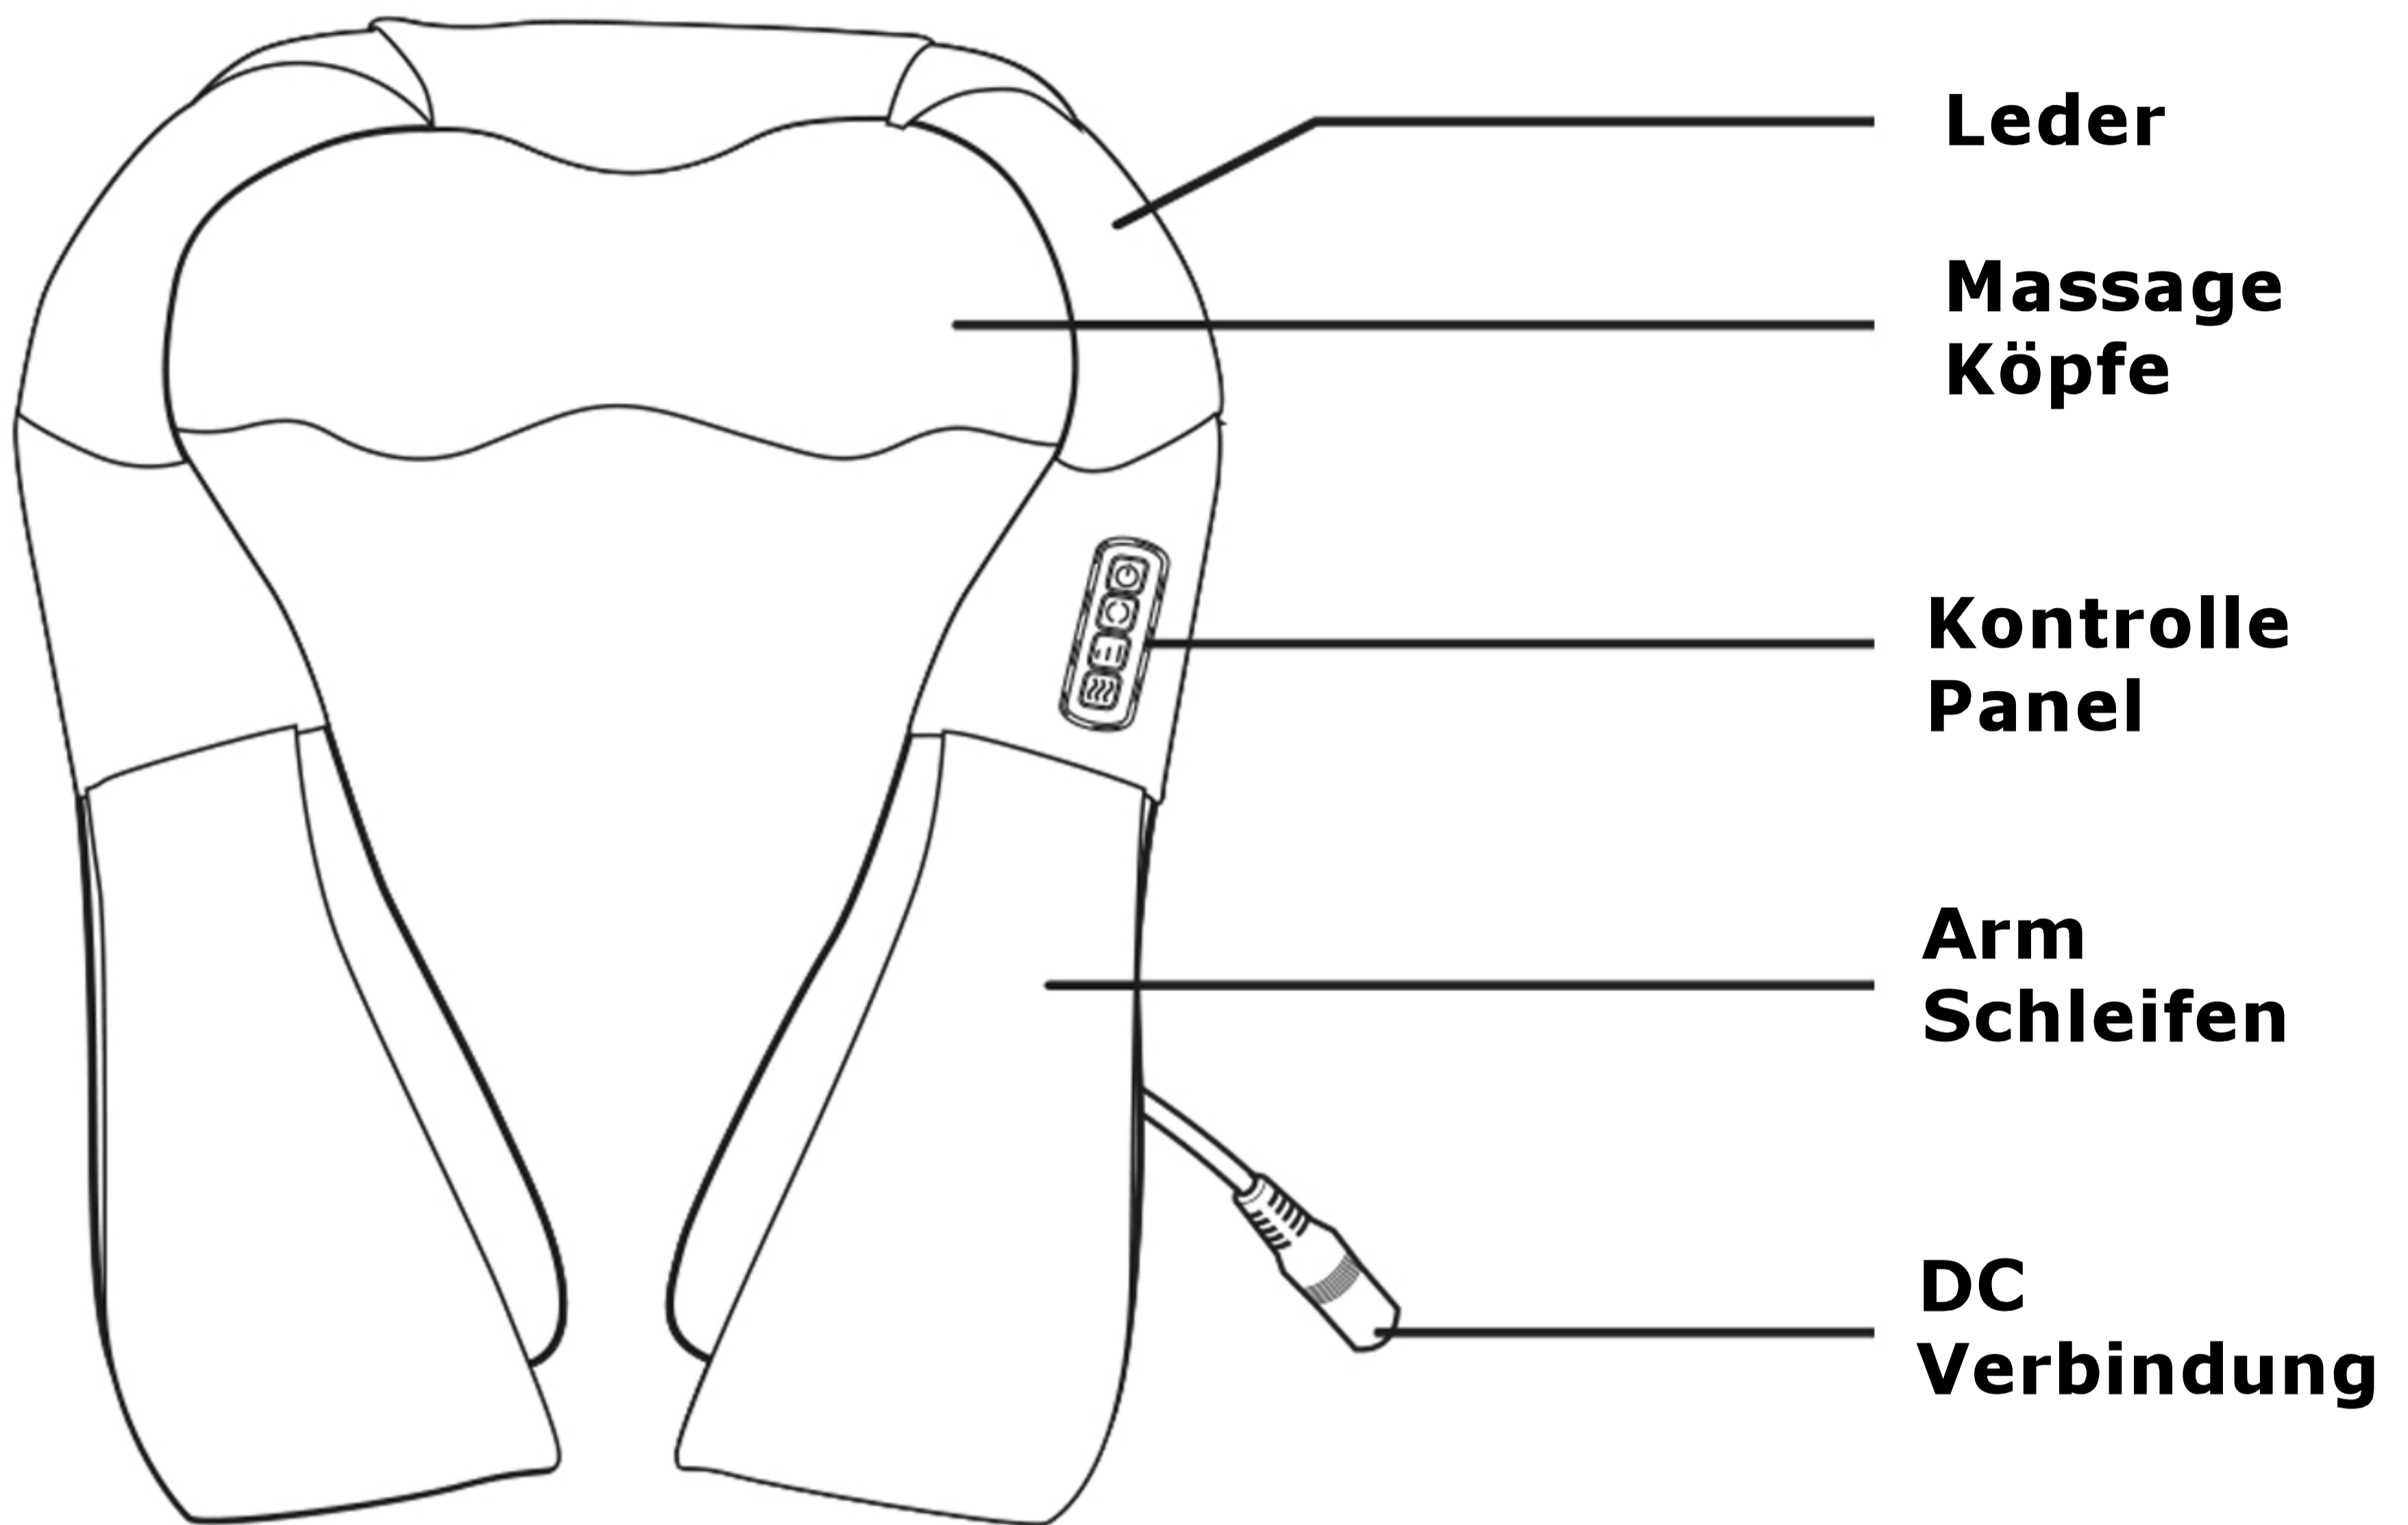

WICHTIG: Die Massagen werden ausgeschaltet automatisch nach 15 Minuten Nutzung.

	An / aus Schalter
	Massagegeschwindigkeit Drei verschiedene Massagegeschwindigkeiten
	Massagerichtung
	Heizfunktion