



# JUCASO

## ELEKTRISCHE FIETSPOMP

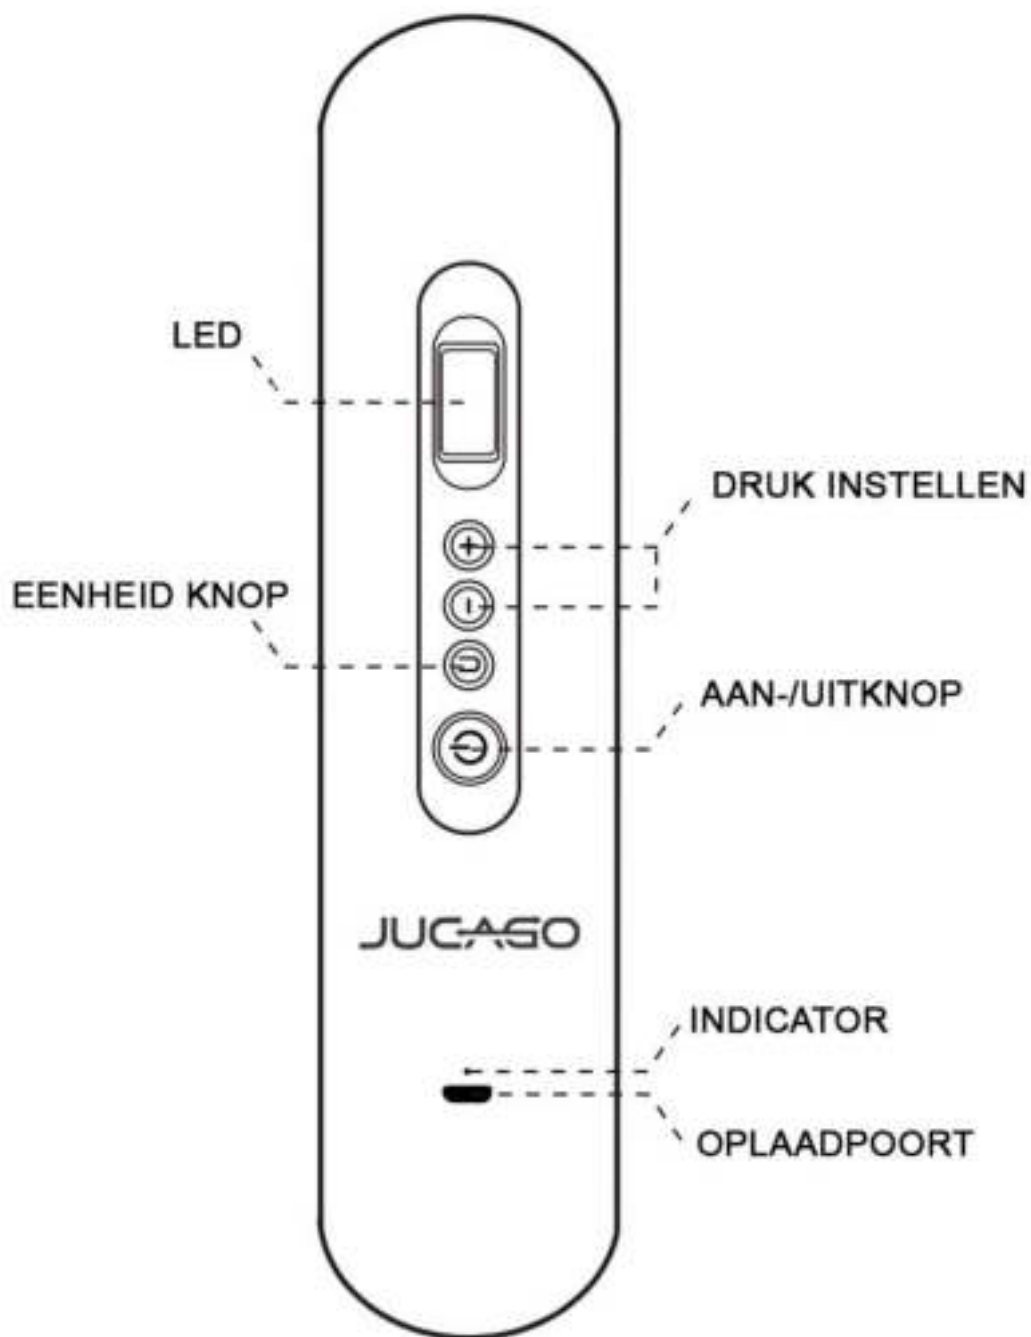


# PRODUCT DIAGRAM

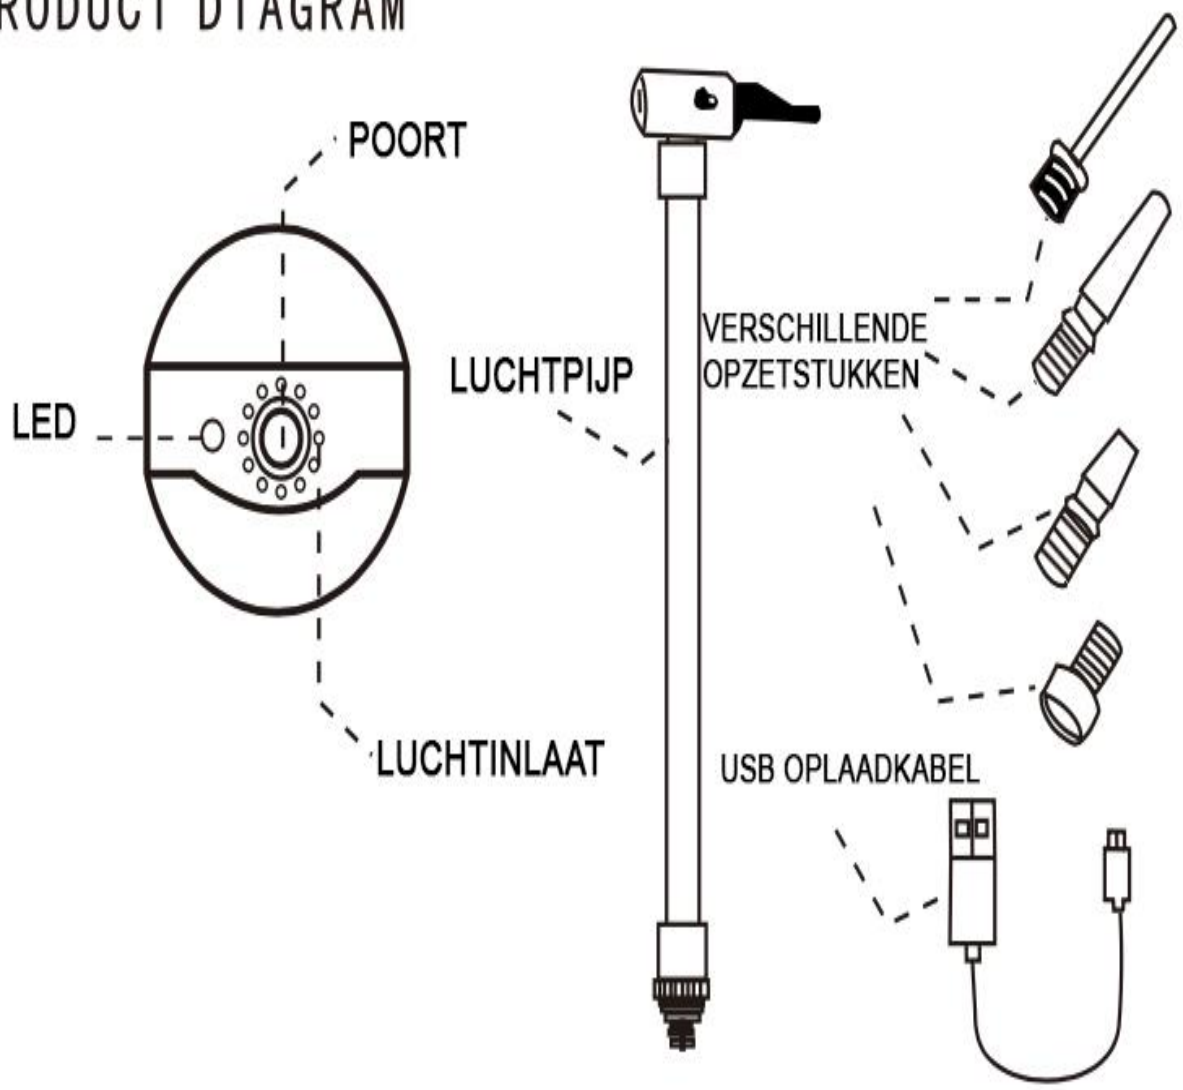


# INSTRUCTIE DIAGRAM


1. Verbind de luchtuitlaat van de laadpomp met de luchtleiding

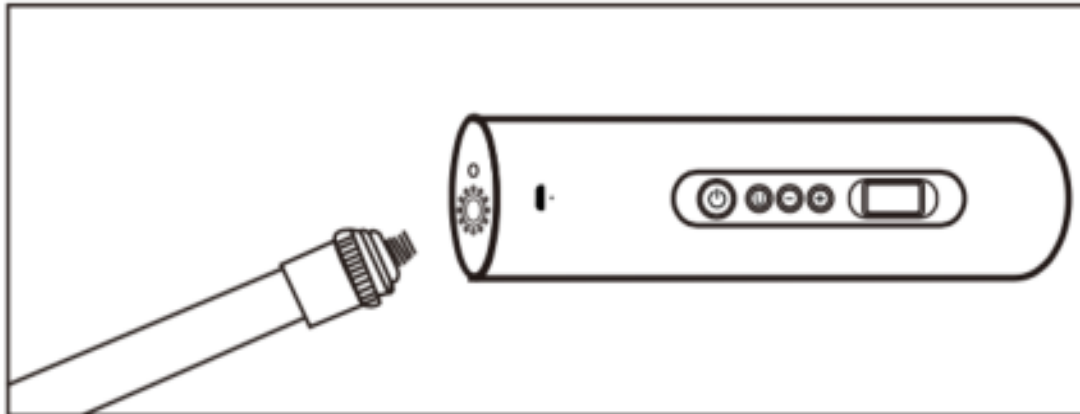

2. Sluit het andere uiteinde van de luchtslang aan op een opblaasbaar object, zoals een band.

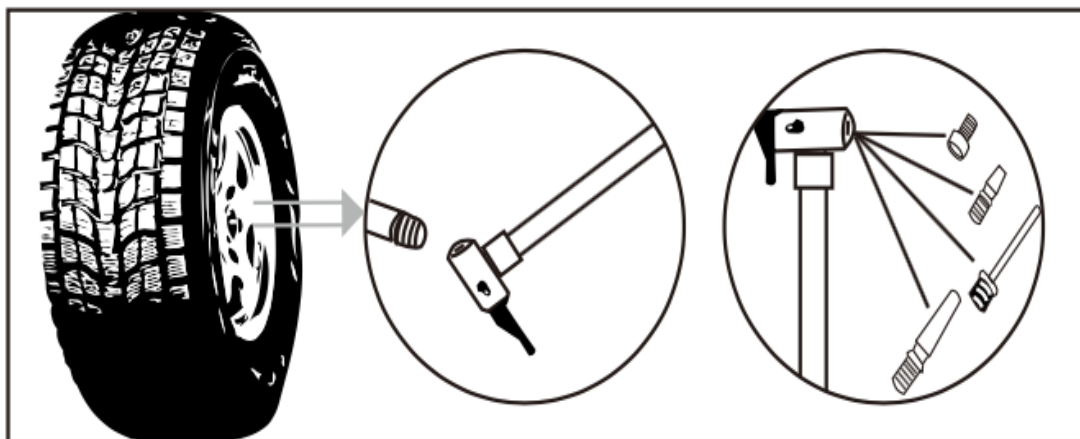

3. Tik op de verbinding tussen de luchtslang en de band.

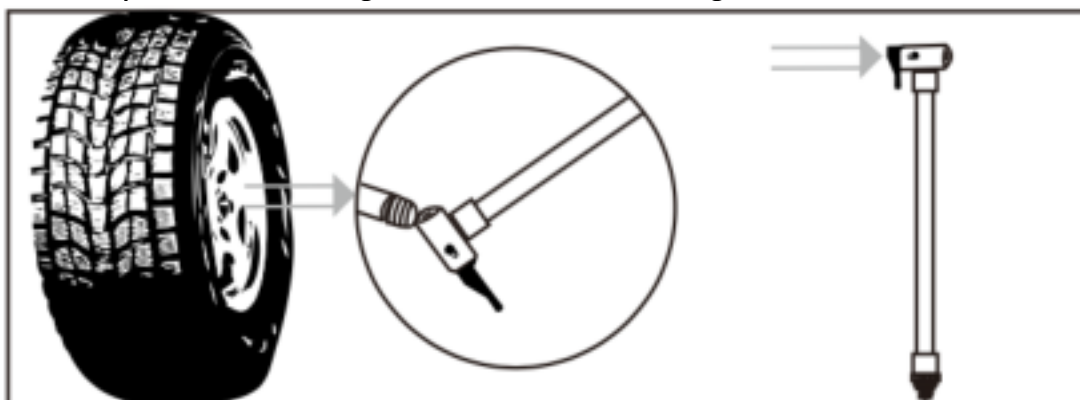

# INSTRUCTIES

- Verbind het ene uiteinde van de buis met de luchtpomp en het andere uiteinde wordt in de ventielkern van de band geschroefd. Voor de Franse ventielkern moet de adapter worden toegevoegd.
- Om de laadpomp te starten, houdt u de aan / uit-knop 2 seconden ingedrukt en laat u het product op de voeding draaien. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld na 30 seconden of druk lang op de aan / uit-knop.
- Druk in de opstartstatus op de u-knop om de juiste drukeenheid in te stellen. Druk herhaaldelijk op de U-knop om de luchtdrukeenheid om te zetten. De werkelijke druk wordt op het scherm weergegeven.
- "+" en "-" zijn de vooraf ingestelde toetsen voor druk. Om langzaam te wijzen, is lang indrukken snel en wordt de juiste drukwaarde ingesteld. Automatisch ingesteld en druk vervolgens op de aan / uit-knop om het opladen te starten.
- Als de inflatie het instelpunt bereikt, stopt de intelligente luchtpomp automatisch met opladen. Druk nogmaals op de aan / uit-knop om door te gaan met opladen.
- Druk lang op de U-knop van de LED-lamp gedurende 3 seconden om het licht in te schakelen en druk vervolgens lang op gedurende 3 seconden om uit te schakelen.
- Na het opblazen moet de luchtpijpkop snel uit de klepkern worden getrokken om luchtlekkage te voorkomen.
- Gebruik de gebruikelijke oplader voor mobiele telefoons om het product op te laden.

Druk eenheden

PSI

Uit Stand


0.0 PSI 

Aan Stand

33.0 PSI 


BAR

0.00 BAR 

2.30 BAR 

KG/CM<sup>2</sup>

0.00 KG/CM<sup>2</sup> 

2.30 KG/CM<sup>2</sup> 

1. Verwijderd houden van warmte, ventilatie houden
2. Let op waterdichtheid bij opslag, transport en gebruik.
3. Verboden apparatuur bij hoge temperaturen of in vuur, om een explosie te voorkomen.
4. Koppel de oplader los om bliksemschade bij onweer te voorkomen.



# ATTENTIE

- Verbied kinderen deze pomp te gebruiken. Zet de pomp op een veilige plaats waar ze hem niet kunnen aanraken.
- Plaats de luchtpijp niet door deze in de mond, het oor, de neus en de ogen van een mens of dier te steken.
- Beschouw niet als speelgoed.
- Verbied het gebruik van de pomp in de buurt van brandbare en brandbare plaatsen, zoals een benzinstation.
- De werking genereert warmte. Om goed werk en de levensduur van de luchtpomp te garanderen. Als de pomp 15 minuten ononderbroken wordt gebruikt, laat de pomp dan minstens 10 minuten stoppen om de machine te laten afkoelen.
- In het geval van een abnormaal geluid of een te hoge temperatuur tijdens het opladen, schakel het dan onmiddellijk uit, verwijder het luchtmondstuk en laat het afkoelen gedurende minimaal 15 minuten.
- Pas op dat u uw handen verbrandt bij het verwijderen van de slang. Als u de pomp lange tijd niet gebruikt, berg hem dan op een droge plaats op. Stel voor om het een keer per half jaar op te laden.
- Controleer de pomp voor gebruik of het opladen voldoende is.
- Sluit de oplaadkabel niet gedurende lange tijd aan om overladen of productschade te voorkomen en de levensduur van de batterij te verlengen.