


RAVEG krultang

Handleiding

R624227

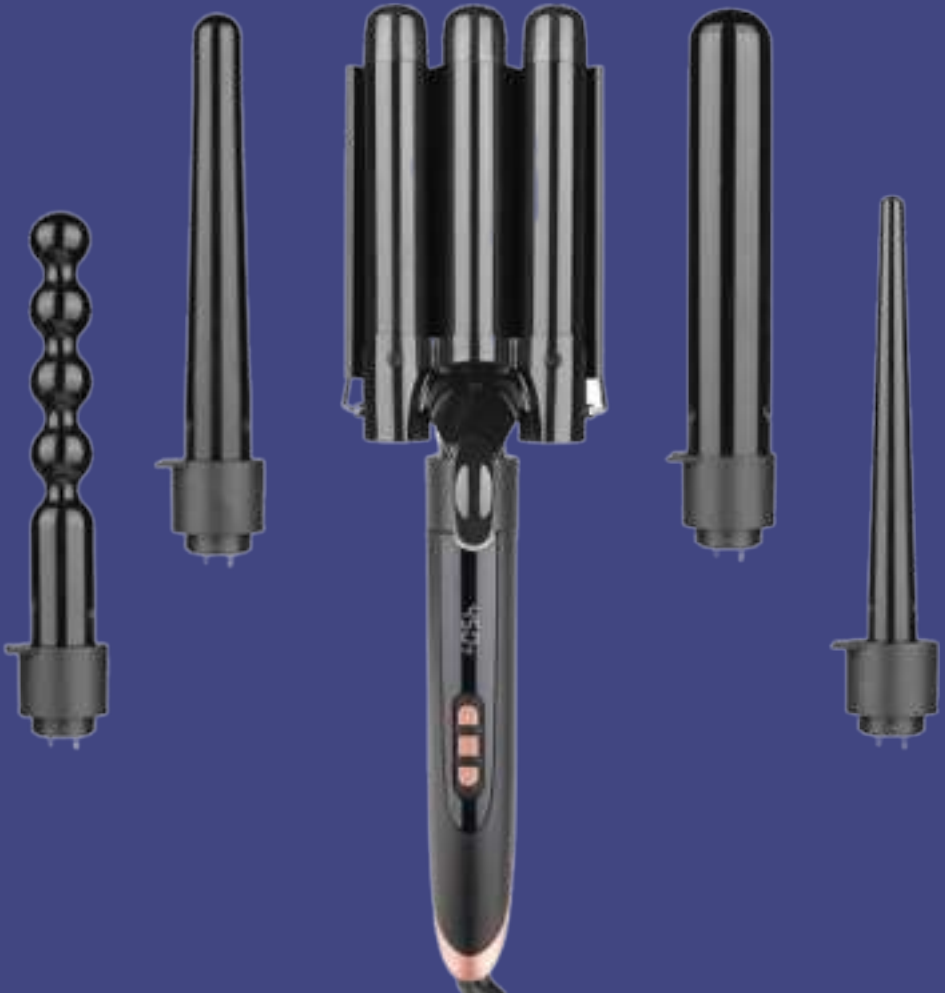

Instructies

BELANGRIJK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn, moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder het volgende:

Lees alle instructies voor gebruik.

- Laat de elektrische producten uit de buurt van water.
- Zoals bij alle elektrische producten zijn onderdelen elektrisch onder spanning wanneer de schakelaar uit staat.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik. Niet gebruiken in de buurt van vloeistoffen.

Bewaar of plaats het product niet waar het kan vallen in vloeistoffen. (d.w.z. in de buurt van een gootsteen of badkuip).

Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.

- Als het apparaat in het water valt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Grijp niet in het water.

HOE DE VERSCHILLENDE OPZETSTUKKEN TE VERWISSELEN?

1. Opzetstuk er opzetten



Druk het lichtjes met kracht, totdat het klik geluid hoort, het is aangesloten is.

2. Opzetstuk er afhalen



Wacht tot de krultang is afgevoerd van het handvat, en dan kunt u eraan trekken.

Waarschuwing

WAARSCHUWING

Om het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of verwondingen te verminderen:

- Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact
- Goed toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.

Gebruik dit apparaat alleen voor het bedoelde gebruik zoals beschreven in deze handleiding

- GEBRUIK GEEN opzetstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Ook niet als het niet goed werkt, of als het is gevallen, beschadigd, of in water is gevallen.

Indien het apparaat beschadigd is, neem contact met ons op. Ga niet zelf het apparaat repareren.

- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Wikkel het snoer NIET om het apparaat.
- Nooit gebruiken terwijl u slaapt.
- Nooit een voorwerp in een opening of slang laten vallen of erin steken.
- NIET buitenshuis gebruiken of gebruiken waar aërosolproducten (spuitbussen) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Deze krultang is heet wanneer hij in gebruik is.

Laat ogen en blote huid NIET in aanraking komen met het verhitte oppervlak.

- Gebruik GEEN verlengsnoer voor dit apparaat.

Plaats het verwarmde apparaat NIET rechtstreeks op een oppervlak terwijl het heet is of is aangesloten op het stopcontact.

INSTRUCTIES VOOR DE KRULTANG

- Stap 1. Selecteer een kleine gelijkmatige haarlok om in een krul te plaatsen.
- Stap 2. Plaats de basis van het handvat van de krultang dichtbij de hoofdhuid.
- Stap 3. Wikkel het haar vanaf de basis van de krultang naar de punt in een neerwaartse richting (gebruik de hittebeschermingshandschoenen om uw handen te beschermen)
- Stap 4. Houd het haar gedurende 2 tot 5 seconden rond de krultang.
- Stap 5. Zonder de krultang naar beneden te trekken, het haar losmaken van de punt, zodat het haar eruit kan glijden.

Stap 6. Schuif de krultang uit het haar. NIET NAAR BENEDEN TREKKEN;

HIERDOOR GAAT DE KRUL IN DE WAR RAKEN.

Voor optimale uitleg, scan de QR-code op pagina 4.

Instructies

Scan deze QR-code met uw mobiel om een video te zien met duidelijke uitleg over het maken van krullen



We raden het aan om het haar niet teveel in te smeren met haarstylingsproducten, omdat deze het haar kunnen verzwaren of beschadigen. (bv. teveel gel, mousse enz.)

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Houd de verwarmde oppervlakken schoon en vrij van stof, vuil en haarlak. Indien reiniging nodig is, dient u het apparaat los te koppelen van de stroombron en laat het afkoelen. Veeg de buitenkant af met een vochtige doek. Als het snoer gedraaid raakt, moet u het voor gebruik ontwarren.

WAARSCHUWING

Als er zich een storing voordoet, mag u NIET proberen deze zelf te verhelpen.

Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. Laat het apparaat afkoelen en bewaar het buiten het bereik van kinderen op een veilige, droge plaats. Wikkel het snoer nooit om het apparaat, omdat het snoer hierdoor voortijdig zal slijten en breken. Behandel het snoer voorzichtig voor een langere levensduur en vermijd rukken, scherp buigen, verdraaien of spannen van het snoer, vooral bij de stekker aansluiting.

Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker waarvan de ene pin breder is dan de andere.

Als de stekker niet past, neem dan contact op met een elektricien. Probeer NIET de beveiliging te demonteren.

Tips van Raveg



1. Beginnend bij het begin: je doucheroutine

Als je graag een bouncy krul wil bemachtigen, is het natuurlijk wel zo handig als er niet teveel restproducten in je haren zitten die het verzwaren. Tijdens je doucheroutine is het dan ook belangrijk een shampoo te gebruiken die je haar goed zuivert. Verwijder met de shampoo de onzuiverheden en vergeet ook zeker niet je haar te voeden met een conditioner, als je hierna met een warmtebron in de weer gaat.

2. Ontwar je haar met je vingers – voordat het droog is

Door met een borstel aan de slag te gaan, trek je een groot deel van het natuurlijk aanwezige volume uit je haar. Zorg er dus voor dat je je haren met je vingers 'kamt' voordat je het föhnt of laat drogen. Zelfs als je haar vrij steil is, kan dit een enorm verschil uitmaken.

3. Prep je haar als het nat is

Wie dun haar heeft, weet dat een haarmousse een wereld van verschil kan maken. Zorg ervoor dat je haren handdoekdroog zijn, en verdeel vervolgens wat texturerende mousse geleidelijk over je haren. Knijp het in je haren om ervoor te zorgen dat er nergens meer restjes te bekennen zijn. Door je haren hierna te föhnen, zorg je ervoor dat je veel meer body hebt om mee te werken, en je haar dus beter in model blijft.

4. Gebruik de juiste föhn – of geen één

Door de hitte van je föhn kunnen je haren vaak steiler worden dan dat ze eigenlijk zijn, tenzij je hier het juiste opzetstuk als een diffuser voor gebruikt. Mocht je liever geen föhn willen gebruiken, dan is het slim een handdoek van microvezel te gebruiken om je haren mee te drogen; hiermee behouden je haren veel beter hun natuurlijke vorm.

5. Krul je haar in een droge, koele omgeving

Als je je haren direct na het wassen en drogen in je nog broeierige badkamer krult, werk je jezelf alleen maar tegen. Het is hier belangrijk om het concept van koelte en hitte te begrijpen: hitte heb je nodig om je haren vorm te geven en koelte om het zo te behouden. Door je haar in een koele, droge ruimte te krullen, voorkom je dus dat het ongewenst gaat pluizen door bijvoorbeeld stoom en veel beter in model blijft. Gebruik ook een hitte-beschermende spray om haarbeschadiging te voorkomen.

6. Gebruik de juiste haarlak – en gebruik 'm dubbel

Haarlak is niet alleen ideaal om je haren mee te setten als ze gekruld zijn, maar ook geschikt om alvorens het krullen licht te gebruiken. Zo geef je je krul veel meer steun om zich mooi te vormen. Na het krullen is het verstandig een sterke haarlak te gebruiken. Maak je krullen een beetje los door er met je vingers doorheen te gaan en set het vervolgens met de haarspray.

7. Je beste vriend op dag twee: droogshampoo

Droogshampoo is niet alleen een geweldige manier om je haren op te frissen, maar ook uitermate geschikt om textuur en volume aan je haren toe te voegen. Misschien heb je op dag twee nog meer volume dan op de eerste dag. Spray de droogshampoo lichtjes op de bovenkant van je haar, bijvoorbeeld bij de scheiding, en verdeel het met een handdoek of borstel. Dit kan je bijvoorbeeld doen door het product er zachtjes in te kloppen met een handdoek, om de vorm te behouden. Even met je schone vingertoppen het een beetje warrig maken en voilà: net zo'n mooie coupe als gisteren. Is je haarspray van de vorige dag een tikje hard geworden? Borstel dit dan voorzichtig weer zacht en ga eventueel voor een nieuw laagje.

**Geniet
Van
Een
Frisse look!**