



Gaming is winning.™



GameSir G4 pro

User Manual ▶

SYSTEM REQUIREMENTS

Android 8.0 or above
 iOS 13 or above
 Windows 7/8/10
 Mac OS

DEVICE LAYOUT

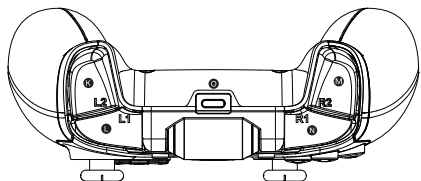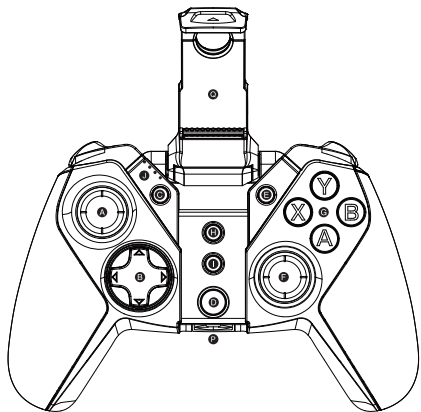

- A** Left joystick
- B** D-Pad
- C** Select button
- D** Home button
- E** Start button
- F** Right joystick
- G** ABXY button
- H** Turbo button
- I** Screenshot button
- J** Charging indicator
- K** L2 button
- L** L1 button
- M** R2 button
- N** R1 button
- O** Type-C Connector
- P** Receiver storage
- Q** Phone holder

HOW TO USE THE PHONE HOLDER

Push the phone holder up from the bottom of the controller to expand it.

HOW TO CHARGE THE CONTROLLER

Use the charging cable to connect the Type-C interface on the top of the controller to the USB charging port

BATTERY STATUS

Charging indicator	Description
● ● ● ●	In use, 100% remaining
○ ● ● ●	In use, 75% remaining
○ ○ ● ●	In use, 50% remaining
○ ○ ○ ●	In use, 25% remaining
Red light flashes quickly	Less than 15%
Red light flashes slowly	Charging
Red light stays on	Fully charged

TURN OFF


Long press the HOME button for 5 seconds to turn off the G4 pro.

CONNECT TO PC VIA USB RECEIVER OR USB CABLE

1. Long press the X + HOME until the controller is turned on
2. Plug the USB receiver into the USB port of your computer or use the USB cable to connect the controller to the computer USB port
3. The next time you connect to the computer, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to computer

Note: If the controller has switched to other modes, you need to use the key combination again to reboot.

If you still cannot connect after inserting the USB receiver, press and hold the G+S button for 5 seconds, and the controller will re-pair with the receiver after it restarts automatically.

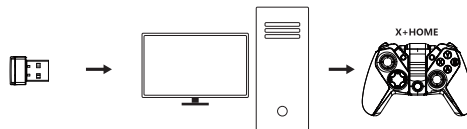


HOME button indicator	Description
Flashes in green	Connecting
Flashes quickly in green	Pairing
Stays in green	Connected

CONNECT TO NINTENDO SWITCH OR SWITCH LITE VIA BLUETOOTH

1. Go to the home page of the Switch, and click: Controllers—change the grip / order and enter the pairing interface
 2. Press and hold the Y + HOME until the controller is turned on
 3. The controller will automatically pair with Switch or Switch Lite
 4. The next time you connect to Switch or Switch Lite, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to Switch or Switch Lite
- Note:** If you need to switch the gamepad to other modes, go to the Switch homepage, and click Controller—> Change the grip/order to enter the pairing page. Turn off the gamepad and press the key combination to turn it on and pair it with the Switch.

If you need to cancel the pairing with the current gamepad for the Switch or the controller needs to be connected to the new Switch, please go to the Switch homepage, click in order: Controller—>Change the grip/order, and enter the pairing page. Press and hold the G+S button of the gamepad for 5 seconds, and the controller will re-pair with the Switch after it auto restarts.



HOME button indicator	Description
Flashes in red	Connecting
Flashes quickly in red	Pairing
Stays in red	Connected

CONNECT TO MOBILE PHONE VIA BLUETOOTH


Play Android controller-supported games

Refers to mobile games that support using a gamepad

1. Press the A + HOME until the controller is turned on
2. Turn on the Bluetooth, search for Gamesir-G4pro gamepad, click and pair.
3. The next time you connect, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to mobile phone

Note: If the gamepad needs to be switched to another mode, you need to turn off the gamepad and then use the key combination to turn it on again. Then turn on the mobile phone Bluetooth to search for Gamesir-G4pro and pair.

If the Android phone ignores/cancel the Bluetooth pairing of the gamepad or connects to a new Android phone, you need to press and hold the G+S button for 5 seconds, and the gamepad will re-pair with the Android phone after it restarts automatically. Turn on the phone's Bluetooth, search for the Gamesir-G4pro, click and pair.



HOME button indicator	Description
Flashes in blue	Connecting
Flashes quickly in blue	Pairing
Stays in blue	Connected

Play Apple Arcade and MFI games

Refers to mobile games that support using a gamepad

1. Press the B + HOME until the controller is turned on
2. Turn on the Bluetooth, search for the Xbox Wireless Controller gamepad, click and pair.
3. The next time you connect, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to mobile phone

Note: If the gamepad needs to be switched to another mode, you need to turn off the gamepad and then use the key combination to turn it on again. Then turn on the phone's Bluetooth to search for the Xbox Wireless Controller and pair.

If the iPhone ignores/cancel the Bluetooth pairing of the gamepad or connects to a new iPhone, you need to press and hold the G+S button for 5 seconds, and the gamepad will re-pair with the iPhone after it restarts automatically. Turn on the phone's Bluetooth, search for the Xbox Wireless Controller, click and pair.



HOME button indicator	Description
Flashes in purple	Connecting
Flashes quickly in purple	Pairing
Stays in purple	Connected

ONLINE TUTORIAL

To learn more about Android controller-supported games, Apple Arcade games, MFI games and how to use GameSir G4 pro, please scan the following QR code or refer to the online advanced user guide.



UPGRADE THE GAMEPAD VIA THE MOBILE APP

The GameSir mobile app can provide firmware upgrading and other functions. Please scan the QR code to download




SWAP ABXY BUTTON POSITIONS

G4 pro adopts the design of magnetic keycap, which can exchange the key position according to the different platforms, to avoid the wrong operation of the key marks A and actually triggering B


1. There is a reserved groove on the left side of the "ABXY" buttons, use your index finger to unplug the ABXY keycap from the left groove 

2. Put the unplugged "ABXY" keycap facing upwards, align it with the key position of the corresponding platform, and install it.

Note: PC platform: upper Y, left X, lower A, right B; NS platform: up X, left Y, down B, right A; The factory default setting is the PC platform layout

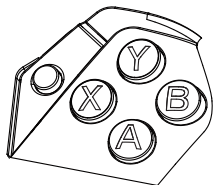

PC platform

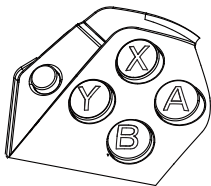

NS platform

SCREENSHOT, RECORDING AND KEY COMBINATION

The steps are as follows	Description
Tap the screenshot button or long press the screenshot button	PC, Android, Switch: Tap the screenshot button to take a screenshot, Switch: Long press the screenshot button to record the first 30 seconds of video
S + D-pad up and down	Control PC/Android system volume
S + D-pad left and right	Adjust motor vibration intensity
G + D-pad up and down	Adjust the light intensity of the G4 pro

TURBO FUNCTION

Turbo function	Set up a turbo / cancel a turbo	Editable buttons
Achieve fast attacks in the game	Long press the button that needs to be used to trigger a combo, then press the Turbo button	A,B,X,Y,L1,R1,L2,R2

AUTO SLEEP

When the gamepad is in a normal wireless connection, it will auto sleep within 600 seconds without any operation.

When the gamepad is not connected, it will auto sleep within 120 seconds without any operation.

After auto sleep, long press the HOME button for 2 seconds to wake up and connect the device.

▲ NOTICE Please read this Precautions carefully.

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.


However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

システム要件

Android 8.0 以降
iOS 13 以降
Windows 7/8/10
Mac OS

機器配置

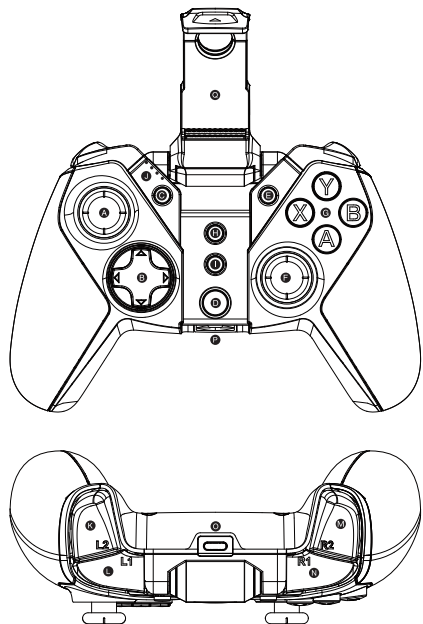

- | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| A 左ジョイスティック | B 方向ボタン | C Selectボタン | D Homeボタン | E Startボタン |
| F 右ジョイスティック | G ABXYボタン | H Turboボタン | I スクリーンショットボタン | J 充電ランプ |
| K L2ボタン | L L1ボタン | M R2ボタン | N R1ボタン | O Type-C充電ポート |
| P レシーバー収納 | Q スマホホルダ | | | |

スマホホルダーの使い方

ゲームパッドのトップからスマホホルダーを押し入ればよいです

ゲームパッドへ充電

充電ケーブルを使い、ゲームパッドのトップにあるType-CポートをUSB充電ポートに繋ぎます
バッテリー

充電インジケータ	説明
● ● ● ●	使用中、残り100%
○ ● ● ●	使用中、残り75%
○ ○ ● ●	使用中、残り50%
○ ○ ○ ●	使用中、残り25%
赤色ライトがすばやく点滅する	15%以下
赤色ライトがゆっくり点滅する	充電中
赤色ライトが点灯する	充電完了

電源を切る


HOMEボタンを5秒間押しした後、G4 proの電源を切るになります。

USBレシーバーまたはUSBケーブルを介してPCに接続します

- 1.ゲームパッドがオンになるまでX + HOMEを押します
2. USBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続するか、USBデータケーブルを使用してゲームパッドを接続し、パソコンのUSBポートに挿入します
3. 今度パソコンに接続する時、HOMEボタンを長押しして2秒だけ電源を入れておけば、ゲームパッドは自動的に接続して制御する

注:ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合、コンビボタンで再起動することが必要です。

USBレシーバーを挿入しても接続できない場合は、ゲームパッドのGボタン+Sボタンを5秒間押し続けると、ゲームパッドが自動的に再起動した後、レシーバーと再ペアリングします

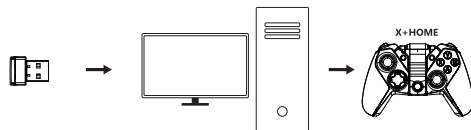

HOMEボタンインジケータ	説明
緑に点滅する	接続中
緑色ライトがすばやく点滅する	ペアリング中
緑色ライトが点灯する	接続済み

BluetoothでNintendo Switch/Switch Liteへ接続

- 1.Switchホームページに入って、コントローラー→持ち方/順番を変える、ペアリングインタフェースに入ります。
- 2.ゲームパッドの電源がオンになるまで、Y + HOME を押しします
- 3.ゲームパッドがSwitch/Switch Lite自動的ペアリングします
- 4.今度SwitchまたはSwitch Liteに接続するとき、HOMEボタンを長押しして2秒間電源を入れ、ゲームパッドを自動で接続して制御する

注:ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合、スイッチのメインインターフェイスに移動し、ゲームパッドをクリックしてグリッド/順序を変更してペアリングインターフェイスに入ります。ゲームパッドをオフにして、コンピボタンを再利用して、スイッチをオンにしてペアリングします。

スイッチがゲームパッドのペアリングをキャンセルした場合、または接続するために新しいスイッチが必要な場合は、スイッチのメインインターフェイスに移動してゲームパッドをクリックし、グリッド/順序を変更してペアリングインターフェイスに入ります。ゲームパッドGボタン+Sボタンを5秒間長押しすると、ゲームパッドが自動的に再起動した後、スイッチと再ペアリングします



HOMEボタンインジケータ	説明
赤色に点滅する	接続中
赤色ライトがすばやく点滅する	ペアリング中
赤色ライトが点灯する	接続済み

Bluetooth経由でスマホに接続

ゲームパッド対応のAndroidゲームを楽しむ

ゲーム自体がゲームパッドで操作をサポートしていること

- 1.ゲームパッドがオンになるまでA + HOME を押しします
 2. Bluetoothをオンにして、Gamesir-G4proゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする
 3. 次回接続するとき、HOMEボタンを2秒押しただけで自動接続になります。
- 注:ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合は、ゲームパッドをオフにしてから、コンピボタンを使用してAndroidスマートフォンとペアリングし、Bluetoothをオンにして、Gamesir-G4proゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする必要があります。

AndroidフォンがゲームパッドBluetoothペアリングを無視/キャンセルするが、新しいAndroidフォンに接続する場合、ゲームパッドのGボタン+Sボタンを5秒間押し続けると、ゲームパッドが自動再起動後にAndroidフォンと再ペアリングし、Bluetoothをオンにして、Gamesir-G4proゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする必要があります



HOMEボタンインジケータ	説明
青色に点滅する	接続中
青色ライトがすばやく点滅する	ペアリング中
青色ライトが点灯する	接続済み

ゲームパッド対応のApple Arcadeゲーム・MFiゲームを楽しむ

ゲーム自体がゲームパッドで操作をサポートしていること

- 1.ゲームパッドがオンになるまでB + HOME を押しします
 2. Bluetoothをオンにして、Xbox Wireless Controllerゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングします
 3. 次回接続するとき、HOMEボタンを2秒押しただけで自動接続になります。
- 注:ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合は、ゲームパッドをオフにしてから、コンピボタンを使用してiPhoneスマートフォンとペアリングし、Bluetoothをオンにして、Xbox Wireless Controllerゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする必要があります

iPhoneフォンがゲームパッドBluetoothペアリングを無視/キャンセルするが、新しいiPhoneフォンに接続する場合、ゲームパッドのGボタン+Sボタンを5秒間押し続けると、ゲームパッドが自動再起動後にiPhoneフォンと再ペアリングし、Bluetoothをオンにして、Xbox Wireless Controllerゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする



HOMEボタンインジケータ	説明
紫色点滅	接続中
紫色早く点滅	ペアリング中
紫色点灯	接続済み

オンラインチュートリアル

多くのゲームパッド対応のAndroidゲーム/Apple Arcadeゲーム/MFiゲーム、およびGameSir-G4 proの使い方もっと知りたいと、もっと知りたいと、次のQRコードをスキャンするか、オンラインのユーザーガイド (doc.xiaoj.com) にあります) を直接参照してください




アップグレード用のアプリ

このアプリは、必要ときにファームウェアをアップグレードするのに役立ちます。など、他の特性を必要に応じて柔軟にカスタマイズできるように、様々な機能を提供する
次のQRコードをスキャンしてダウンロードしてください




ABXYボタンの位置を入れ替え


G4 proは、さまざまなプラットフォームに応じてキーの位置を交換できる磁気キーキャップの設計を採用しており、キーマーカーAの誤った操作と実際のトリガーBを回避しています。

1. [ABXY]ボタンの左側に予約済みの溝があります。人差し指を使用して、ABXYキーキャップを左側の溝から取り外します 

2. 取り外した「ABXY」キーキャップを上向きにして、対応するプラットフォームのキーの位置に合わせ、取り付けます。
注：PCプラットフォーム：上Y、左X、下A、右B；NSプラットフォーム：上X、左Y、下B、右A；工場出荷時の設定はPCプラットフォームのレイアウトです

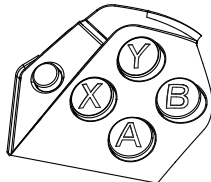

PCプラットフォーム

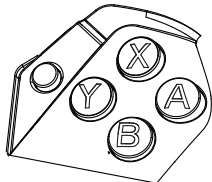

NSプラットフォーム

スクリーンショット、録画、キーの組み合わせ

手順は次のとおりです。	説明
スクリーンショットボタンをタップするか、スクリーンショットボタンを長押しします	「PC、Android、スイッチ：スクリーンショットボタンをタップしてスクリーンショットを撮ります。 スイッチ：スクリーンショットボタンを長押しして、ビデオの最初の30秒間を録画します
S + 方向ボタンの上下	PC、Androidでは制御システムの音量が可能である
S + 方向ボタン左と右	モーターの振動強度を調整する
G + 方向ボタンの上下	G4プロの光の強度を調整する

Turbo連射機能

連射機能	設定の連射ボタン長押し、Turboボタン押す	設定可能なボタン
ゲーム内で高速な攻撃を達成する	コンボをトリガーするために使用する必要があるボタンを長押ししてから、ターボボタンを押します	A,B,X,Y,L1,R1,L2,R2

自動スリープ

ゲームパッドが通常のワイヤレス接続状態にある場合、操作なしで600秒以内に自動的にスリープします。ゲームパッドが接続されていない場合、操作なしで120秒以内に自動的にスリープします。自動スリープ後、ホームボタンを2秒間押し続けて、デバイスを起動して接続します。



▲ ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触らないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切の責任を負いません。
- 光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。

시스템 요구

Android 8.0이상
iOS 13이상
Windows 7/8/10
Mac OS

설비 배치

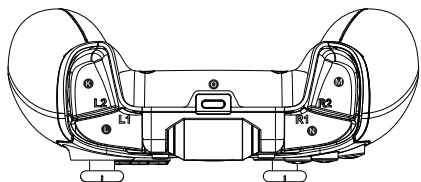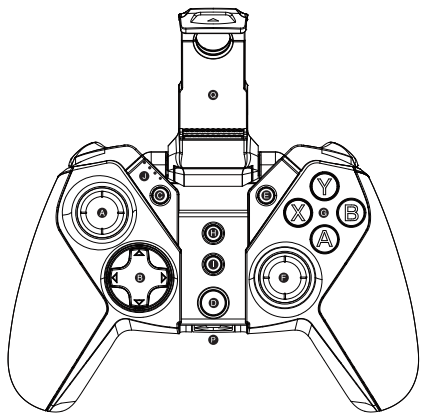

- | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| A 좌 조이스틱 | B 방향키 | C Select키 | D Home키 | E Start키 |
| F 오른쪽 조이스틱 | G ABXY키 | H Turbo키 | I 스텝샷키 | J 충전 표시등 |
| K L2키 | L L1키 | M R2키 | N R1키 | O Type-C충전 포트 |
| P 접속기 수납함 | Q 휴대폰랙 | | | |

휴대폰랙 사용

핸들 하부로 부터 위로 렉을 밀면 랙이 펼쳐진다.

핸들을 충전

충전 케이블로 핸들 상부의Type-C 포트와 USB충전 포트를 연결

전력 제시를 요해


충전 상태 표시등	설명
● ● ● ●	사용중, 100%전력이 잔여
○ ● ● ●	사용중, 75%전력이 잔여
○ ○ ● ●	사용중, 50%전력이 잔여
○ ○ ○ ●	사용중, 25%전력이 잔여
적색 빠른 깜박	15%전력 미만
적색 느린 깜박	충전중
적색 켜짐	완전 충전

끄기

HOME버튼을 5초간 길게 누르면 핸들이 자동으로 꺼집니다.

USB접수기또는 USB유선을 통하여 컴퓨터와 연결

- X버튼+HOME버튼을 핸들이 켜질때 까지 길게 누르십시오.
- USB 접수기를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하거나 또는 USB 데이터 코드로 핸들을 연결한 후 컴퓨터 USB포트에 삽입하십시오.
- 다음번에 컴퓨터를 연결할때 HOME 버튼을 2초간 길게 누르면 켜지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다
주 : 만약 핸들을 기타 모식으로 전환하는 경우, 핸들을 끄고 다시 조합키를 이용하여 켜야합니다.
USB 접수기를 삽입한 후 여전히 연결되지않으면 핸들 G버튼+S버튼을 5초간 길게누르면 핸들이 재 부팅후 다시 접수기와 매칭을 진행합니다.

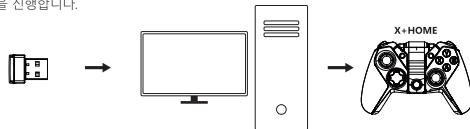

HOME키 표시등	설명
녹색 깜박	연결중
녹색 빠른 깜박	매칭중
녹색 켜짐	이미 연결

블루투스로 NINTENDO SWITCH 또는 SWITCH LITE와 연결

1. Switch 메인 인터페이스에서 순서에 따라 핸들—잠금/순서변경을 클릭하고 매칭 인터페이스에 진입한다
2. Y버튼+HOME버튼을 핸들이 켜질때까지 길게 누르십시오.
3. 핸들은Switch 또는Switch Lite와 자동 매칭한다
4. 다음번에 Switch 또는Switch Lite를 연결할때 HOME버튼을 2초간 길게 누르면 켜지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다.

주 : 만약 게임패드를 기타 모식으로 전환하는 경우, Switch 메인 인터페이스에서 순서에 따라 게임패드 —잠기/순서 변경을 클릭하여 매칭 인터페이스에 진입합니다. 게임패드를 끄고 다시 조합버튼을 이용하여 설비를 켜고 Switch와 매칭을 진행합니다.

만약Switch가 게임패드 매칭을 취소하거나 또는 새로운 Switch와 연결이 필요한 경우, Switch 메인 페이지에서 순서에 따라 게임패드 —잠기/순서 변경을 클릭하여 매칭 인터페이스에 진입합니다.게임패드 G버튼,+S버튼을 5초간 길게눌러 게임패드가 자동으로 재부팅후 다시 Switch와 매칭을 진행합니다.



HOME키 표시등	설명
적색 깜박	연결중
적색 빨리 깜박	매칭중
적색 켜짐	이미 연결

블루투스로 휴대폰과 연결

안드로이드 오리지널 핸들 게임 및 공식 협력 휴대폰 게임을 플레이

차진 핸들과 공식 협력한 휴대폰 게임 및 자체가 지원하는 핸들 작동 게임을 뜻한다.

1. A버튼+HOME버튼을 핸들이 켜질때 까지 길게누르십시오.
 2. 휴대폰 블루투스를 켜고 Gamesir-G4pro게임 핸들을 검색한후 클릭 및 매칭한다.
 3. 다음번에 컴퓨터를 연결할때HOME 버튼을2초간 길게 누르면 켜지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다.
- 주 : 만약 게임패드를 기타 모식으로 전환하는 경우, 게임패드를 끄고 다시 조합버튼을 이용하여 켜고 안드로이드 휴대폰과 매칭을 진행하며 휴대폰 블루투스를 켜고 Gamesir-G4pro 게임 게임패드를 검색하고 클릭하여 매칭합니다.

안드로이드 휴대폰으로 게임패드 블루투스 매칭을 무시/취소하거나 새로운 안드로이드 휴대폰과 연결할 경우,게임패드 G버튼+S버튼을 5초간 길게눌러 게임패드가 자동으로 재부팅후 다시 안드로이드 휴대폰과 매칭하며 휴대폰 블루투스를 켜고 Gamesir-G4pro게임 패드를 검색하고 클릭 및 매칭합니다.



HOME키 표시등	설명
남색 깜박	연결중
남색 빠른 깜박	매칭중
남색 켜짐	이미 연결

APPLE ARCADE 애플 주운 게임, MFi애플 공식 핸들 게임 및 공식 협력 휴대폰 게임을 플레이

지진 핸들과 공식 협력한 휴대폰 게임 및 자체가 지원하는 핸들 작동 게임을 뜻한다.

1. B+HOME키를 핸들이 켜질때 까지 누른다.
 2. 휴대폰 블루투스를 켜고 Xbox Wireless Controller게임 핸들을 검색한후 클릭 및 매칭한다.
 3. 다음번에 컴퓨터를 연결할때HOME 버튼을2초간 길게 누르면 켜지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다.
- 주 : 만약 핸들을 기타 모식으로 전환하는 경우, 핸들을 끄고 다시 조합키를 이용하여 켜고 아이폰과 매칭을 진행하며 휴대폰 블루투스를 켜고 Xbox Wireless Controller 게임 핸들을 검색하고 클릭하여 매칭합니다.

아이폰으로 핸들 블루투스 매칭을 무시/취소하거나 새로운 아이폰과 연결할 경우,핸들 G버튼+S버튼을 5초간 길게눌러 핸들이 자동으로 재부팅후 다시 아이폰과 매칭하며 휴대폰 블루투스를 켜고 Xbox Wireless Controller게임 핸들을 검색하고 클릭 및 매칭합니다.



B+HOME 키 표시등	설명
보라색 깜박	연결중
보라색 빠른 깜박	매칭중
보라색 켜짐	이미 연결

온라인 튜토리얼

더욱 많은 안드로이드 오리지널 핸들 게임, 공식 협력 게임 목록, Apple arcade애플 주운 게임, MFi 애플 공식 사이트 핸들 게임에서 GameSir G4 pro를 설정 및 사용하는 방법에 대한 진일보 하기가 필요한 경우,이하QR코드를 스캔 또는 온라인 고급 사용자 안내를 직접 열람하기 위치(doc.xiaoj.com)



모바일 앱 프로그램으로 게임패드를 업그레이드

GameSir게임패드 모바일 앱 프로그램으로 더욱 원활한 플레이 업그레이드. 이하QR코드를 스캔하여 다운로드하기




“ABXY”버튼 표시 위치를 서로 교체


키캡 자석 흡착식으로 설계되어 플랫폼에 근거하여 버튼 표시 위치를 서로 교체할 수 있으며 버튼 표시이A이지만 실제B를 활성화하는 오작동을 피한다.

1. “ABXY”버튼 좌측에 슬롯이 있으며 식지로 ABXY키캡을 좌측 슬롯위치로부터 뽑는다. 

2. 키캡을 뽑은 “ABXY”표시를 위로 향하고 대응하는 플랫폼 표시 위치에 근거하여 대응하여 넣으면 설치를 완성
주 : PC플랫폼: 상Y, 좌X, 하A, 우B; NS플랫폼 : 상X, 좌Y, 하B, 우A; 기본 설정은 PC 플랫폼 표시 배치

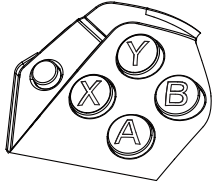

PC플랫폼

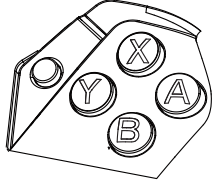

NS플랫폼

스냅샷 녹화 및 조합키 기능

절차	설명
스냅샷키를 가깝게 누르거나 스냅샷키를 길게 누름	PC, Android, Switch 플랫폼에서 스냅샷 버튼을 가깝게 눌러 스냅샷 기능을 실현하며 Switch 플랫폼에서 스냅샷 버튼을 길게 눌러 전30초의 영상 화면 녹화할 수 있습니다.
S키+방향키 상, 하	PC, Android 플랫폼에서 시스템 볼륨 제어를 실현할 수 있습니다.
S키+방향키 좌, 우	모터 진동 강도 조정
G키+방향키 상, 하	핸들 조명 강도 조정

TURBO연속 타격 기능

연속 타격 기능	연속 타격 설정/연속 타격 취소	버튼을 설정 가능
게임중 신속한 연속 타격을 실현	연속 타격을 실현할 버튼을 길게 누른후 Turbo 버튼을 누른다.	ABXY,L1,R1,L2,R2

자동 수면

게임패드가 정상적 무선 연결된 상태에서 작동이 없으면 600초내에 자동 수면이 가능합니다.
핸들이 연결되지 않은 상태에서 작동이 없으면 120초내에 자동 수면이 가능합니다.
자동 수면후 HOME버튼을 2초간 길게누려 웨이크업 및 설비와 연결 가능합니다.



▲ 한국KC 경고문구:

- 1.강렬한 진동을 피하고 사사료이 해체,개조,수리를 하지 마십시오.
- 2.습한곳,고온,오일과 연기가 있는 장소를 피하여 보관하십시오.
- 3.물 혹은 기타 액체가 컨트롤러 내부로 들어가면 컨트롤러 기능에 영향을줄 수 있습니다.
- 4.배터리가 내장되었기에 컨트롤러를 불속에 넣지 마십시오,폭박할 수 있습니다.
- 5.본 제품충전 전압은 USB3.7-5.5V, 직류전원(보통 안드로이드 휴대폰충전전원이면 바로 사용할 수 있음)이고, 아닐 경우 충전에실패하거나,제품 훼손을 초래할 수 있습니다.
- 6.여윈이는 성인의 보호하에 본 제품을 사용하십시오.
- 7.임의의 품질 문제거나 건의 사항은 판매업체거나 소비자 상담실에연락하십시오,연락처는 제품 겉면 포장에 있습니다.

系统要求

安卓系统版本在Android8.0以上
苹果系统版本在iOS13以上
Windows 7/8/10
Mac OS

设备布局

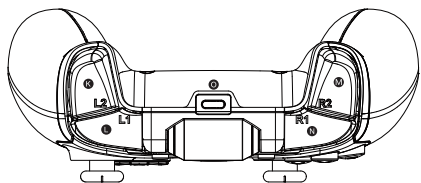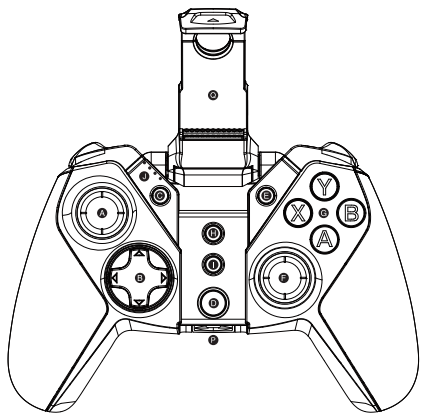

- A** 左摇杆
- B** 十字键
- C** Select键
- D** Home键
- E** Start键
- F** 右摇杆
- G** ABXY键
- H** Turbo键
- I** 截图键
- J** 充电指示灯
- K** L2键
- L** L1键
- M** R2键
- N** R1键
- O** Type-C充电接口
- P** 接收器收纳仓
- Q** 手机支架

使用手机支架

从手柄底部向上推动支架，即可展开支架

为手柄进行充电

使用充电线缆，将手柄底部的Type-C接口连接到USB充电端口

了解电量提示

充电状态指示灯	说明
● ● ● ●	使用中，剩余100%电量
○ ● ● ●	使用中，剩余75%电量
○ ○ ● ●	使用中，剩余50%电量
○ ○ ○ ●	使用中，剩余25%电量
红色快速闪烁	低于15%电量
红色缓慢闪烁	充电中
红色常亮	充满

关机


长按HOME键5秒后，手柄将自动关机

通过USB接收器或USB有线连接到电脑

1. 长按B键+HOME键，直到手柄开机
2. 将USB接收器插入你的电脑USB端口或使用USB数据线连接手柄后插入电脑USB端口
3. 下次连接电脑时，长按HOME键2秒开机，手柄将自动连接进行控制

注：若手柄切换其他模式，需将手柄关机后重新使用组合键开机

若插入USB接收器后，仍无法连接，长按手柄G键+S键5秒，手柄将在自动重启后重新与接收器进行配对

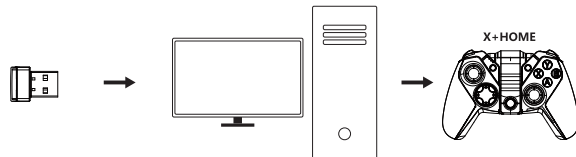

HOME键指示灯	说明
绿色闪烁	正在连接
绿色快速闪烁	正在配对
绿色常亮	已连接


通过蓝牙连接到NINTENDO SWITCH或SWITCH LITE

- 1.前往Switch主界面，依次点击 手柄—更改握法/顺序，进入配对界面
- 2.长按Y键+HOME键，直到手柄开机
- 3.手柄将与Switch或Switch Lite自动配对

4.下次连接Switch或Switch Lite时，长按HOME键2秒开机，手柄将自动连接进行控制

注：若手柄切换其他模式，前往Switch主界面，依次点击 手柄—更改握法/顺序，进入配对界面。将手柄关机后重新使用组合键开机与Switch进行配对。

若Switch取消手柄配对或需新的Switch进行连接，前往Switch主界面，依次点击 手柄—更改握法/顺序，进入配对界面。长按手柄G键+S键5秒，手柄将在自动重启后重新与Switch进行配对



HOME键指示灯	说明
红色闪烁	正在连接
红色快速闪烁	正在配对
红色常亮	已连接

通过蓝牙连接到手机


游玩安卓原生手柄游戏及官方合作手游

指与小鸡手柄达成官方合作的手游以及本身支持手柄操作的游戏

- 1.长按A键+HOME键，直到手柄开机
- 2.打开手机蓝牙，搜索到 Gamesir-G4pro游戏手柄，点击并配对。
- 3.下次连接时，长按HOME键2秒开机，手柄将自动连接进行控制

注：若手柄切换其他模式，需将手柄关机后重新使用组合键开机与安卓手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Gamesir-G4pro游戏手柄，点击并配对。

若安卓手机忽略/取消 手柄蓝牙配对或新的安卓手机进行连接，需长按手柄G键+S键5秒，手柄将在自动重启后重新与安卓手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Gamesir-G4pro游戏手柄，点击并配对



HOME键指示灯	说明
蓝色闪烁	正在连接
蓝色快速闪烁	正在配对
蓝色常亮	已连接

游玩Apple arcade苹果订阅游戏，MFi苹果官方手柄游戏

指本身支持手柄操作的游戏

- 1.长按B+HOME键，直到手柄开机
- 2.打开手机蓝牙，搜索到 Xbox Wireless Controller游戏手柄，点击并配对。
- 3.下次连接时，长按HOME键2秒开机，手柄将自动连接进行控制

注：若手柄切换其他模式，需将手柄关机后重新使用组合键开机与苹果手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Xbox Wireless Controller游戏手柄，点击并配对。

若苹果手机忽略/取消 手柄蓝牙配对或新的苹果手机进行连接，需长按手柄G键+S键5秒，手柄将在自动重启后重新与苹果手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Xbox Wireless Controller游戏手柄，点击并配对



HOME键指示灯	说明
紫色闪烁	正在连接
紫色快速闪烁	正在配对
紫色常亮	已连接

在线教程

如需进一步了解更多安卓原生手柄游戏、官方合作游戏列表、Apple arcade苹果订阅游戏、MFi苹果官方手柄游戏如何配置和使用GameSir G4 pro，请扫描以下二维码或直接参阅在线高级用户指南（位于doc.xiaoji.com）



升级APP下载

小鸡游戏手柄移动应用程序可以让你在必要时升级固件版本
请扫描以下二维码前往下载



“ABXY” 按键标识位置互换


采用键帽磁吸式设计, 可根据平台互换按键标识位置, 避免出现按键标识为A实际触发B的误操作

1. “ABXY” 按键左侧有预留凹槽, 使用食指将ABXY键帽从左侧凹槽位置拔出




2. 将拔出键帽的“ABXY”标识朝上, 根据对应平台标识位置对准并放入, 即安装完成

注: PC平台: 上Y, 左X, 下A, 右B; NS平台: 上X, 左Y, 下B, 右A出厂默认为PC平台标识布局

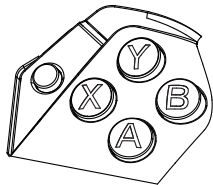

PC平台

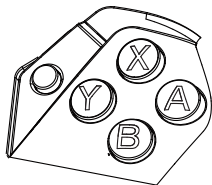

NS平台

截图录制及组合键功能

步骤	说明
轻按截图键或长按截图键	在PC、Android、Switch平台上轻按截图键可实现截图功能; 在Switch平台上长按截图键即可实现录制前30秒内的视频画面
S键+十字键上、下	在PC、Android平台上可实现系统音量控制,
S键+十字键左、右	马达震动强度调整
G键+十字键上、下	手柄灯光强度调整

TURBO连击功能

连击功能	设置连击/取消连击	可设定按键
实现游戏中的快速连击	长按需要实现连击的按键后, 再按Turbo按键	A,B,X,Y,L1,R1,L2,R2

自动休眠

当手柄处于无线正常连接状态时, 无操作情况下将于600秒内自动休眠。

当手柄处于未连接状态时, 无操作情况下将于120秒内自动休眠。

自动休眠后请长按HOME键2秒进行唤醒及设备连接。



微信扫一扫关注 小鸡游戏
了解更多游戏资讯 享受更多玩家福利

⚠ 注意事项

1. 若商品有质量问题, 请先联系我们的客服进行登记。

联系方式:

QQ: 800082537

电话: 400-8828035(时间: 9:00-18:00)

官网: www.xiaoji.com

出品: 广州小鸡快跑网络科技有限公司

地址: 广州市天河区建业路华翠街68号301A-1

2. 如需退、换商品, 请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等), 不影响二次销售。

3. 如要保修商品, 请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址, 正确填写售后要求与详细说明售后原因,

将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息, 恕无法提供任何售后服务)。

Nintendo Switch是 Nintendo公司的注册商标。所有商标的所有权属于它们各自的所有者, 照片和插图不具有约束力。本产品未通过微软公司或 Sony Computer Entertainment Inc 或 Nintendo Inc. 授权。

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	<input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修
售后原因	
订单编号	

(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)

