

Handleiding

Vonia

Kledingstomer




Hartelijk dank voor het vertrouwen in de kledingstomer van Vonia. De kledingstomer die zowel kan worden gebruikt voor reinigen als strijken. Wij wensen je heel veel plezier met jouw aankoop. Neem voor veilig en correct gebruik de basisregels in acht die in deze gebruiksaanwijzingen worden benoemd.

Waarschuwen en veiligheid

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar deze goed voor toekomstige vragen.

- **Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!**
- **Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor privegebruik en voor het beoogde doel. De kledingstomer is niet geschikt voor commercieel gebruik.**
- Misbruik van de kledingstomer kan resulteren in persoonlijke letsel en schade aan het apparaat.
- Richt de stroomstraal nooit op mensen, dieren of elektrische apparaten, en gebruik de kledingstomer niet op kleding terwijl u het draagt
- Laat de kledingstomer niet onbeheerd achter wanneer deze in gebruik is. Zet het apparaat uit als je deze niet gebruikt en trek de stekker uit het stopcontact.
- Raak de stoom of plaat tijdens of na het gebruik van het apparaat niet aan. Dit kan brandwonden veroorzaken!
- Gebruik en bewaar de kledingstomer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 9 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren betrokken
- Verplaats het apparaat niet door aan de snoer te trekken, draai de snoer niet en trek niet aan de snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Het apparaat en het netsnoer moeten regelmatig gecontroleerd worden op beschadigingen. Wordt er schade geconstateerd, gebruik het apparaat dan niet.
- Haal de kledingstomer niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de kledingstomer altijd op naar een
- Dompel de kledingstomer nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Vul het apparaat nooit met een ander vloeistof dan water. Vul het waterreservoir niet met batterijwater, water uit de droger en water met toevoegingen (zoals parfum, wasverzachter of andere chemicaliën).
- Raak de hete oppervlakken niet aan. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld als je de accessoires wilt wijzigen.
- Leeg het waterreservoir als je het apparaat niet gebruikt. Wees voorzichtig, er kan nog heet water in het reservoir zitten.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact als je de kledingstomer vult, leegt of reinigt.
- Zet het apparaat altijd neer op een stabiele ondergrond.
- Als je het apparaat neerzet doe dit dan op een stabiele ondergrond.
- Overschrijd het maximale vulniveau (350ml) voor het water niet.

Productoverzicht

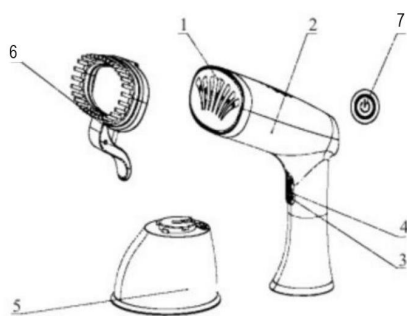

1. Stoomplaat
2. Basis
3. Stoomknop
4. Stoomknop lock
5. Waterreservoir
6. Opzetborstel
7. Aan/ Uit knop

Technische data

Afmeting: 26 x 11 x 13 CM
Netto Gewicht: 0,9 kg
Materiaal: Plastic, PP, ABS
Snoerlente: 1,8 m
Voeding: 220V - 240V/50Hz
Vermogen: 1650W

Model: HY-128A
Stoomproductie: 25g/min
Opwarmtijd: 38 seconden
Tankinhoud: 350ML

Gebruik

1. Verwijder bij eerste gebruik all labels en beschermde folies van het apparaat.

2. Ontgrendel het waterreservoir door deze met de klok mee te draaien, trek het reservoir vervolgens naar beneden om deze te verwijderen. Open de vulopening en vul het reservoir met water. Druk de stop van de opening na vullen goed dicht

3. bevestig het waterreservoir weer terug op de basis door deze naar boven te drukken en in vergrendelende positie te draaien

4. Steek de stekker in de stopcontact

5. Laat het apparaat ca. 30 seconden opwarmen. Als de aan/uit knop niet meer knippert, is het gewenste temperatuur bereikt. Het apparaat kan nu gebruikt worden.

Druk tijdens de opwarmfase niet op de stoomknop!

6. Nadat het apparaat is opgewarmd, kan je de kledingstomer gebruiken door op de stoomknop te drukken. Je kunt de stoomknop eventueel vergrendelen door deze naar beneden te duwen.

7. Komt er geen stoom meer uit het apparaat, dan is het waterreservoir leeg. Haal eerst het netsnoer uit het stopcontact en laat de kledingstomer enkele minuten afkoelen alvorens je het reservoir bijvult

8. Laat het apparaat na gebruik altijd een tijdje afkoelen voor je deze opbergt of nogmaals gaat gebruiken.

Het apparaat heeft drie verschillende standen, die je instelt door op de aan-uitknop te drukken. Rood is de meeste krachtige stand, daarna komt blauw en groen is het minst krachtige stand.

Stoom tips

De kledingstomer is makkelijk in gebruik en geschikt voor zowel te strijken en te reinigen van kleding. Daarnaast kan je het apparaat eventueel gebruiken voor het reinigen van meubels, gordijnen en andere stoffen. De kledingstomer is geschikt voor organische stoffen, nylon mix, wol, katoen en linnen.

Let op! het beste strijkeffect bereikt je als de kleding hant en het apparaat verticaal wordt gebruikt. Horizontaal strijken gaat met de kledingstomer langzamer dan met een strijkijzer.

Stoom alleen luchtdoorlatende kleding

controleer de zakken en zorg dat deze leeg zijn

Stoom om metalen delen (rits, knopen) heen, deze kunnen namelijk verkleuren door de stoom

Beweeg de kledingstomer tijdens het gebruik altijd op en neer.

Het beste resultaat bereik je met verticaal stomen.

Verticaal stomen

1. Hang het kledingstuk op aan een hanger

2. Richt de kledingstomer op het kledingstuk en beweeg deze van boven naar beneden

3. Trek eventueel het kledingstuk met uw vrije hand strak voor een beter resultaat.

Let hierbij op dat de stoom u hand niet raakt. Dit kan leiden tot brandwonden.



Na gebruik

1. Haal de stekker uit het stopcontact

2. Laat het apparaat volledig afkoelen

3. Maak het waterreservoir leeg

Onderhoud en Reiniging

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat je het apparaat gaat schoonmaken.

Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige, schone doek en maak hem daarna goed droog. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen



Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving!
Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recyclen.

Probleem - Oplossing

Probleem	Oplossing
Kledingstomer warmt niet op	Controleer of de stekker is aangesloten, controleer of het apparaat is ingeschakeld en/of vul het waterreservoir.
Er komt geen stoom uit het apparaat	Controleer of het waterreservoir goed is aangesloten en/of vul het reservoir. Schakel het apparaat aan, laat deze verticaal warm worden voordat je de stoomknop indrukt.
Het apparaat lekt water Er vallen druppels water uit de stoomkop.	Zorg ervoor dat het waterniveau onder de max-lijn ligt. Controleer of de vuldop goed afgesloten is. Houd het apparaat verticaal totdat deze op gang komt en laat het apparaat volledig opwarmen.
Het apparaat maakt een brommend, zoemend en/of pompend geluid.	Controleer het waterreservoir. Vul het waterreservoir bij als het waterniveau te laag is.
De stoomkop en/of de handgreep is nat	Zorg ervoor dat de waterreservoir goed is aangesloten en/of dat de vulopening goed is afgesloten.
Voorkom verkleuringen van metalen accessoires (knopen, ritsen enz) op kleding.	Gebruik het apparaat niet direct op metalen delen in kleding. De stoom kan er namelijk voor zorgen dat het metaal verkleurd.