


Webcam


Manuale d'istruzione

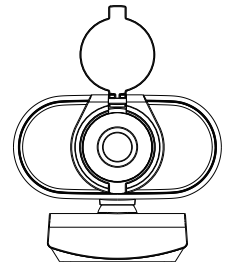

Email di supporto: support@foscam.com

V1.0
305503000604


Descrizione fisica

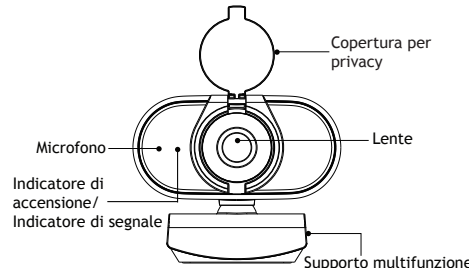

Configurare la webcam

1. Montare la webcam


Posizionare la webcam dove si preferisce sopra lo schermo o sulla scrivania.

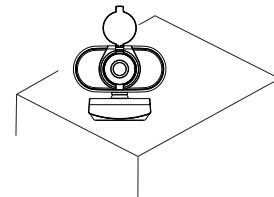

Posizionamento sullo schermo


Afferrare la webcam come mostrato e aprire la clip sulla base con l'altra mano.

Montare la webcam, assicurandosi che il piedino della clip sulla base sia a filo con il retro dello schermo.

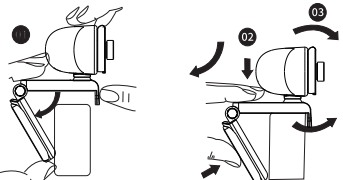

2. Collegare la webcam

Collegare la webcam alla porta USB del PC o STB della TV. Attendere 1 minuto, la webcam effettuerà l'installazione in automatico.

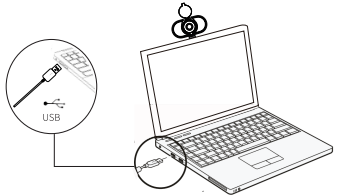

Iniziare ad effettuare videochiamate

Per iniziare una videochiamata, sia la persona chiamante che la persona chiamata deve utilizzare un'applicazione per video conferenze come Skype, Zoom, WeChat, Gmail ecc. Oltre a webcam e applicazione per videochiamate, entrambe le persone devono avere:

- ➔ Un computer con casse (o cuffie) e un microfono (la webcam è dotata di microfono integrato).
- ➔ Una connessione internet a banda larga (ad esempio DSL, T1 o via cavo).
- ➔ Verificare i requisiti di rete e di sistema dell'applicazione per videochiamate. (I requisiti possono variare a seconda delle applicazioni, tuttavia solitamente è richiesto un minimo di 2Mbps di velocità di upload dal servizio internet usato).

Domande e risposte

- D: Come installare la webcam?
R: Basta collegare la webcam alla porta USB del computer. Attendere circa un minuto per l'installazione automatica dei driver e dovrebbe essere pronta all'uso con l'applicazione scelta.
- D: Come confermare che la webcam stia funzionando correttamente?
R: Dopo averla collegata alla porta USB, si accende la luce rossa, e se la webcam viene usata da qualche applicazione, tale luce diventa verde.
- D: Cosa significano le luci rosse e verdi sulla webcam?
R: La luce rossa significa che la webcam è accesa, mentre la luce verde indica che la webcam è in uso da un'applicazione.
- D: È necessario installare driver sul computer per usare la webcam?
R: Sono richiesti dei driver, ma l'installazione è automatica dopo aver collegato la webcam al computer (solitamente per l'installazione dei driver è richiesto circa 1 minuto).

- D: Quali software popolari sono supportati dalla webcam?
R: Sono supportate varie applicazioni di chat e trasmissione video come Skype, Live@Messenger, Facebook, Zoom, WeChat e tante altre.
- D: La webcam supporta porte USB 3.0?
R: Sì, la webcam supporta USB 3.0.


Supporto tecnico

In caso di problemi con il dispositivo Foscam, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato oppure è possibile inviare un'e-mail al team di supporto tecnico della sede centrale: support@foscam.com

I vostri preziosi commenti e suggerimenti su come migliorare i prodotti Foscam sono i benvenuti!


Webcam

Gebruikershandleiding

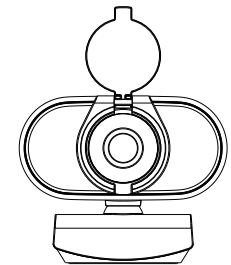

E-mailadres voor ondersteuning:
support@foscam.com


Fysieke beschrijving

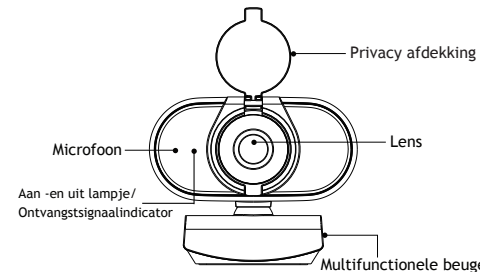

Uw webcam instellen:

1. Montage van uw webcam


Plaats de webcam waar u hem hebben wilt: op de monitor of op het bureaublad.

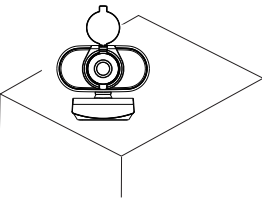

Voor het plaatsen op de monitor:

Pak de webcam vast zoals afgebeeld en open de klemvoet met uw andere hand.


Monteer de webcam en zorg ervoor dat de onderkant van de klemvoet gelijk ligt met de achterkant van uw monitor.

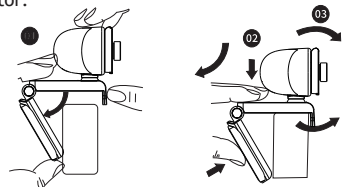

2. Sluit uw webcam aan

Sluit uw webcam aan op de USB-poort van uw PC of de STB van uw TV.

Wacht ongeveer 1 minuut, de webcam wordt automatisch geïnstalleerd.

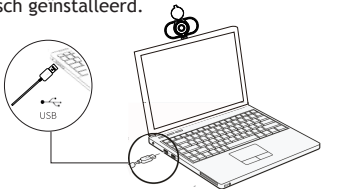

Aan de slag met videogesprekken

Om een videogesprek te starten, moet zowel u als de persoon, die u belt een toepassing voor videoconferenties gebruiken, zoals Skype, Zoom, WeChat, Gmail, etc. Naast een USB-webcam en video-oproep-toepassing, hebben beide bellers het volgende nodig:

- Een computer met een luidspreker (of hoofdtelefoon) en een microfoon (uw webcam heeft een ingebouwde microfoon).
- Een breedbandinternetverbinding (bijvoorbeeld DSL, T1 of kabel).
- Controleer de systeem- en netwerkvereisten van uw toepassing voor videogesprekken. (Vereisten kunnen variëren van toepassing tot toepassing, maar meestal is minimaal 2 Mbps uploadsnelheid van uw internet-service noodzakelijk.)

Vraag en Antwoord

V: Hoe installeer ik de webcam?

A: Sluit de webcam gewoon aan op de USB van uw computer-poort. Wacht ongeveer een minuut totdat de drivers klaar zijn met het automatisch installeren en het zou dan, met de toepassing van uw keuze, klaar moeten zijn voor gebruik.

V: Hoe kan ik bevestigen dat de webcam werkt?

A: Nadat het op een USB-poort is aangesloten, gaat het rode lampje branden, de webcam wordt ingeschakeld en als de webcam in gebruik is door een toepassing gaat het groene lampje branden.

V: Wat betekent het rode en groene licht op de webcam?

A: Het rode lampje betekent dat de webcam is ingeschakeld en het groene licht betekent dat het in gebruik is door een toepassing.

V: Moet ik drivers op mijn computer installeren om deze webcam te kunnen gebruiken?

A: Drivers zijn vereist, maar worden automatisch geïnstalleerd nadat de webcam is aangesloten op uw computer (typische tijd die nodig is voor installatie van drivers, naar compleet = ca. 1 minuut).

V: Welke populaire software ondersteunt deze webcam?

A: Een breed scala aan video chats en uitzendtoepassingen worden ondersteund, zoals Skype, Live @ Messenger, Facebook, Zoom, WeChat en meer.

V: Worden USB 3.0-poorten ondersteund door deze webcam?

A: Ja, de webcam ondersteunt USB 3.0.

Technische ondersteuning

In geval van problemen met uw Foscam-apparaat, kunt u contact opnemen met de Foscam-wederverkoper waar u het apparaat hebt gekocht, of u kunt een e-mail sturen naar het technische ondersteuningsteam op het Foscam-hoofdkantoor: support@foscam.com

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld!